



Name: GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA

Address: CASTELLANA 9141, 28046 Madrid

Email: compliance.gavimosa@outlook.com



DOC:https://drive.google.com/file/d/18dgEuPu4u9zMN-LA80_1GQhgDMAROP5y/view?usp=drive_link

Domestic use, Class: HC

IP21

Made in China

HOIATUS (EE): Vigastusohu vähendamiseks peab kasutaja enne kasutamist lugema kasutusjuhendit. Hoidke kõik hoiatused ja juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.

See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (sealhulgas lastele), kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid juhendab või jälgib.

Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks. Hoidke järelevalveta lapsed seadmest eemal.

Maksimaalne kasutaja kaal: 120 kg.

Vabalt seisev seade tuleb paigutada tasasele, stabiilsele ja horisontaalsele pinnale.

Seadme kasutamisel peab selle taga olema vaba ohutustsoon, mille pikkus on vähemalt 2000 mm ja laius vähemalt sama suur kui jooksurihma laius.

Seade on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides.

TEHNILISED ANDMED..... 02

OHUTUSABINÕUD 02

MAANDUSJUHISED 04

KEELATUD KASUTAMINE 04

PAIGALDUSJUHEND..... 05

TREENINGJUHISED..... 07

KASUTUSJUHEND..... 08

PUHASTUS JA HOOLDUS..... 12

JOOKSULINDI KALIBREERIMINE / REGULEERIMINE 13

TEHNILISED ANDMED

Toote nimi:	Jooksulint
Model:	X2DC
Nimisagedus:	50-60Hz
Elektritoide:	AC220-240V~,50-60Hz,480W
Kiirusvahemik:	1,0 - 10,0 km/h
Müratase:	≤70dB
Kasutaja maksimaalne kaal:	120kg
Efektiivne jooksupind:	100cm × 38cm
Netokaal:	22kg
Netokaal:	25.8kg
Mõõtmed (lahtivõetuna):	123.5*56.5*98cm
Mootori võimsus:	2.5HP(Peak)
Tootmiskuupäev:	05-05-2026

Tootja: NINGBO LFLY HEALTH TECHNOLOGY Co., Ltd

Aadress:NO.5, Industrial Avenue, Industrial Zone, Sanxing Village, Guilin Town, Haishu District Ningbo, 315177, Zhejiang, P.R.China

E-post: lfly@hklfly.com

Volitatud esindaja EL-is: GAVIMOSA CONSULTORIA SOCIEDAD LIMITADA

Aadress: CASTELLANA 9144, 28046,Madrid Spain

E-post: compliance.gavimosa@outlook.com

OHUTUSABINÕUD

Ohutuse tagamiseks ja kahjustuste vältimiseks lugege enne kasutamist läbi kõik juhised.

> HOIATUS: Lugege kõik juhised enne selle seadme kasutamist läbi. Hoiatuste ja juhiste eiramine võib põhjustada vigastusi või kahjustusi. Hoidke see juhend edaspidiseks kasutamiseks alles.

1. See seade on ette nähtud ainult siseruumides kasutamiseks.
2. Seade tuleb enne kasutamist asetada tasasele, stabiilsele ja horisontaalsele pinnale.
3. Kasutamise ajal peab seadme taga olema vaba ja takistusteta ohutustsoon, mille pikkus on vähemalt 2 m ja laius vähemalt sama suur kui jooksulint.
4. Lapsi tuleb valvata, et nad seadmega ei mängiks. Hoidke järelevalveta lapsed jooksulindist eemal.
5. See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks isikutele (sealhulgas lastele), kellel on füüsilised, sensoorsed või vaimsed puuded või puudulikud kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui nad on nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või saanud juhiseid seadme kasutamiseks.
6. Ühendage jooksulint alati voluvõrgust lahti pärast kasutamist ning enne puhastamist, hooldust või teenindust.
7. Ärge kasutage seadet, kui toitejuhe, pistik või mõni muu komponent on kahjustatud. Kontrollimiseks ja remondiks võtke ühendust kvalifitseeritud hooldustöötajaga.

8. Hoidke kõik ventilatsiooniavad puhtad tolmust, ebemetest, juustest ja muudest takistustest.
9. Ärge sisestage seadme avadesse mingeid esemeid.
10. Ühendage seade ainult nõuetekohaselt maandatud pistikupessa.
11. Kasutaja maksimaalne kaal on 120 kg. Ärge ületage seda piirangut.
12. MÄRKUS: Müratase koormuse all on kõrgem kui tühikäigul.

MAANDUSJUHISED

OHT: Seadme maandusjuhi vale ühendamine võib põhjustada elektrilöögi ohtu. Kui teil on kahtlusi, kas toode on nõuetekohaselt maandatud, konsulteerige kvalifitseeritud elektrikuga või hooldustehnikuga. Ärge muutke tootega kaasas olevat pistikut — kui see ei sobi pistikupessa, laske kvalifitseeritud elektrikul paigaldada sobiv pistikupesa.

See toode peab olema maandatud. Rikke või rikke korral tagab maandus elektrivoolule vähima takistusega tee, et vähendada elektrilöögi ohtu. See seade on varustatud juhtmega, millel on seadme maandusjuht ja maanduspistik. Pistik tuleb ühendada sobivasse pistikupessa, mis on nõuetekohaselt paigaldatud ja maandatud vastavalt kõigile kohalikele seadustele ja eeskirjadele.

KEELATUD KASUTAMINE

1. Seadme terviklikkus ja struktuurne ohutus

Ärge kasutage jooksulinti, kui korpus on pragunenud, sisemised komponendid on paljastatud või keevisõemblused on lahti tulnud. Kui struktuurne terviklikkus on kahjustatud, lõpetage kohe kasutamine.

Ärge püüdke jooksulinti lahti võtta ega muuta. Remonditöid tohib teha ainult kvalifitseeritud hooldustöötaja.

2. Elektriohutus

Ärge kasutage jooksulinti, kui toitejuhe või pistik on kahjustatud või kui pistikupesa on logiseb. See kujutab endast suurt elektrilöögi, lühise või tulekahju ohtu.

Ärge painutage ega väänake toitejuhet jõuga ega asetage sellele raskeid esemeid. Veenduge, et juhe ei jääks kunagi kuskile kinni.

Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega. Hoidke pistik alati puhtana.

Ühendage seade vooluvõrgust lahti alati, kui seda ei kasutata. Tolmu ja niiskuse kogunemine pistikule võib kahjustada isolatsiooni, suurendades tulekahju või elektrilöögi ohtu.

3. Kasutuskeskkond

Ärge kasutage ega hoidke jooksulinti niiskes keskkonnas, vannitubade läheduses või kohtades, kus on veepritsmete oht.

Ärge jätke jooksulinti otsese päikesevalguse kätte ega asetage seda kõrge temperatuuriga allikate, näiteks ahjude, radiaatorite või elektriliste soojendusvaipade lähedusse.

Hoidke seade ja toiteallikas eemal veest ja vedelikest. Ärge kunagi valage konsoolile või põhiseadmele jookke ega vett.

4. Kasutuspiirangud

Maksimaalne suutlikkus: Jooksulint on mõeldud kasutamiseks ainult ühele inimesele korraga. Ärge lubage kahel või enamal inimesel jooksulinti samal ajal kasutada.

Kasutaja järelevalve: Ärge lubage lastel, lemmikloomadel või volitamata isikutel jooksulindile läheneda, kui see töötab.

Võimekus: Ärge lubage kognitiivsete häiretega isikutel või neil, kes ei suuda seadet ohutult käsitseda, seda ilma täiskasvanu järelevalveta kasutada.

Ainult koduseks kasutamiseks: See toode on ette nähtud eranditult koduseks kasutamiseks siseruumides. See ei ole mõeldud avalikele asutustele, nagu koolid, spordisaalid või kommertskeskkonnad.

5. Kasutaja käitumine ja tervisekaitse

Õnnetuste vältimine: Ärge hüpake liikuvale lindile ega sealt maha, kuna see võib põhjustada komistamist või kukkumist.

Füüsiline seisund:

Ärge alustage järsult intensiivset treeningut, kui te pole harjunud regulaarse sporditegevusega.

Ärge treenige vahetult pärast sööki, väsimuse või füüsilise ebamugavustunde korral.


Ärge kasutage jooksulinti alkoholi mõju all või vähenenud reaktsioonivõime seisundis.

Tähelepanu hajutamine: Ärge sööge, ärge kasutage mobiilseadmeid ega tegelege jooksulindi töötamise ajal muude tegevustega.

Riietus: Ärge treenige, kui taskutes on kõvad, teravad või mahukad esemed.

PAIGALDUSJUHE


Samm 1: Ettevalmistus Avage pakend ning asetage jooksulint puhtale, tasasele ja stabiilsele pinnale. Eemaldage kõik kaitsematerjalid.

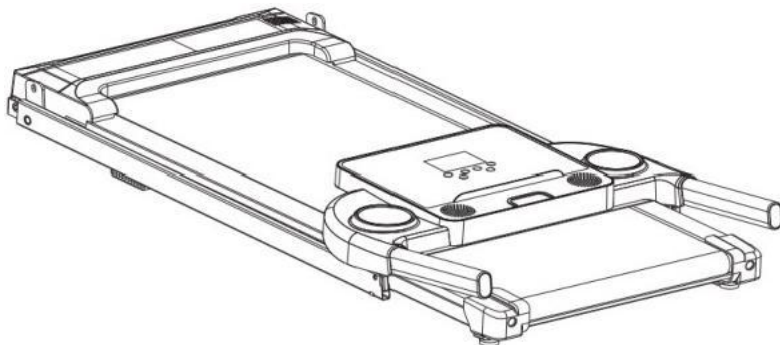


Samm 2: Klappige püstine tugiraam (samm) üles ja sisestage kaks kinnituspultu horisontaalselt — mitte diagonaalselt —, et vältida keermest kahjustamist põhiraamile kinnitamisel. **Palun ärge pingutage neid nuppe esialgu täielikult; oodake, kuni lauaraam on esmalt paigaldatud, ja alles siis pingutage mõlemad nupud täielikult.**



Samm 3: Klappige ülemine konsoolihoidik üles ja kinnitage see kahe nupu abil samba külge. Palun vaadake allolevat joonist nende kinnituspultude täpse asukoha leidmiseks ja veenduge, et need on täielikult pingutatud.

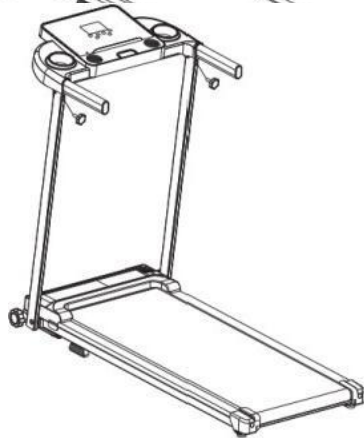

Samm 4: Sisestage ohutusvõti selleks ettenähtud kohta digitaalsel mõõdikul. Kui kokkupanek on lõpetatud, võib jooksulindi ühendada vooluvõrku ja sisse lülitada.

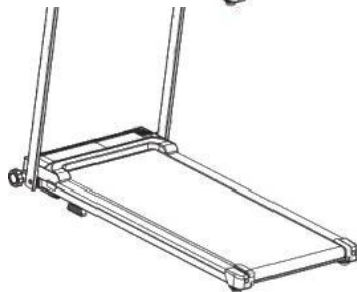

TREENINGJUHISED

Treeningu kasulikkuse maksimeerimiseks ja ohutuse tagamiseks järgige palun neid treeningsoovitusi.

Ettevalmistus ja põhireeglid


Soojendus: Enne treeningu alustamist tehke 5–10-minutiline soojendus, et valmistada ette lihased ja liigesed.

Hingamine: Hoidke ühtlast rütmi. Hingake sisse nina kaudu ja välja suu kaudu, sünkroonis oma liikumisega. Ärge hoidke hinge kinni. Hingelduse korral katkestage treening koheselt.

Sagedus: Lihaste piisava taastumise tagamiseks soovitame treenida ülepäeviti, võimaldades igale lihasgrupile vähemalt 48 tundi puhkust.

Treeningkoormus: Alustage oma füüsilise vormile vastava tempoga. Rakendage progressiivse treeningu põhimõtet, et intensiivsust järgult tõsta. Lihavalu on algaasis normaalne ja taandub vormi paranemisel.

Söögiajad: Seedesüsteemi kaitsmiseks ärge treenige vähemalt tund aega pärast sööki ja oodake pärast treeningut vähemalt 30 minutit enne söömist. Hoidke end hüdreerituna, kuid vältige liigset vee tarbimist treeningu ajal, et vähendada südame ja neerude koormust.

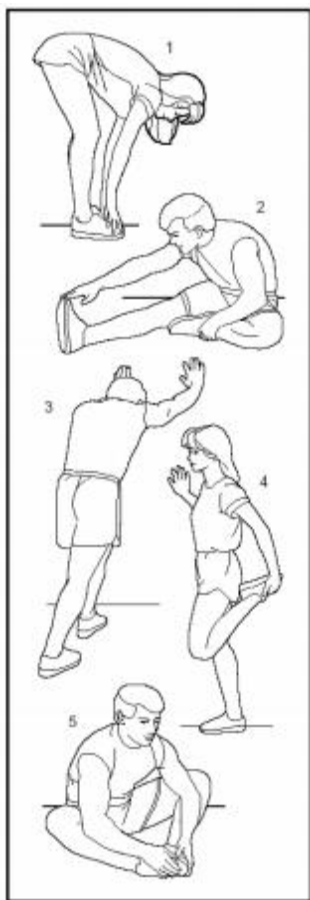**Venitusharjutused (juhised)**

Painduvuse parandamiseks tehke järgmisi venitusi. Tehke iga venitust 10–15 sekundit, korrake 3 korda ning tehke neid harjutusi nii enne kui ka pärast treeningut.

[Joonis 1] Ettepainutus: Hoidke põlved kergelt kõverdunud. Kummarduge aeglaselt ettepoole, löögastades selga ja õlgu ning püüdke puudutada oma varbaid.


[Joonis 2] Reie tagaosade venitust (Hamstring-lihased): Istuge tasasele ja puhtale pinnale. Sirutage üks jalg ette ja painutage teine sissepoole, asetades jalatalla vastu reie sisekülge. Sirutage käed sirutatud jala varvaste poole. Korrake mõlema jalaga.

[Joonis 3] Sääre ja Achilleuse kõõluse venitust: Seiske näoga seina või stabiilse toe poole. Asetage üks jalg taha, hoides seda sirgena ja surudes kannatugevalt vastu maad. Kallutage ettepoole seina suunas. Korrake mõlema jalaga.

[Joonis 4] Reie eesosa venitust (Neljapealihased): Tasakaalu hoidmiseks toetuge seinal või lauale. Tõmmake kand aeglaselt tuhara suunas, kuni tunnete reie eesosas mugavat pinget. Korrake mõlema jalaga.

[Joonis 5] Reie sisekülje venitust (Adduktorid): Istuge nii, et jalatallad on vastamisi ja põlved suunatud väljapoole. Tõmmake jalgu õrnalt kubeme suunas, et venitada reie sisekülgi.

EKRAANIÄKEN

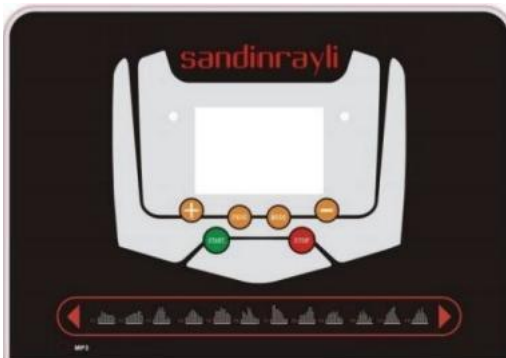

- (1) 'SPEED' ekraan (Kiirus): Kuvab jooksulindi praegust kiirust töötamise ajal vahemikus 1,0 kuni 10,0 km/h. Kuvab enne jooksulindi käivitumist ka 3-sekundilist pöördloendust.
- (2) 'TIME' ekraan (Aeg): Kuvab treeningu kulunud aega vahemikus 0:00 kuni 99:59. Kui see jõuab väärtuseni 99:59, nullitakse taimer väärtusele 0:00. Pöördloenduse režiimis loeb see aega teie määratud sihtajast nullini. Kui pöördloendus on lõppenud, peatub jooksulint sujuvalt ja lülitub ooterežiimi.
- (3) 'DIS.' ekraan (Vahemaa): Kuvab läbitud jooksuvahemaad vahemikus 0,0 kuni 99,9 km ning nullitakse pärast maksimaalse väärtuse saavutamist väärtusele 0,0. Pöördloenduse režiimis loeb see vahemaad teie määratud sihtvahemaast nullini. Pärast lõpetamist peatub jooksulint sujuvalt ja lülitub ooterežiimi.
- (4) 'CAL' ekraan (Kalorid): Kuvab põletatud kogukaloreid, loendades vahemikus 000 kuni 999 ja nullitakse pärast maksimaalse väärtuse saavutamist. Pöördloenduse režiimis loeb see kaloreid teie määratud sihtkaloritest nullini. Pärast lõpetamist peatub jooksulint sujuvalt ja lülitub ooterežiimi.

NUPPUDE FUNKTSIOONID

'PROG' (Programm): Vajutage seda nuppu ooterežiimis, et valida üks integreeritud eelseadistatud programmidest (P01 kuni P12).

'MODE': Vajutage seda nuppu ooterežiimis, et lülituda kolme pöördloenduse režiimi vahel: Aja pöördloendus (vaikekuva 30:00), Vahemaa pöördloendus (vaikekuva 1.0), Kalorite pöördloendus (vaikekuva 50.0). Kasutage nuppe '+' või '-' sihtväärtuste reguleerimiseks. Pärast seadistamist vajutage treeningu alustamiseks nuppu 'START'.

'START': Vajutage seda nuppu jooksulindi käivitamiseks. Veenduge, et seade on sisse lülitatud ja ohutusvõti on kindlalt konsooli küljes ning teie riide külge kinnitatud.

'STOP': Vajutage seda nuppu jooksulindi ohutuks peatamiseks töötamise ajal või andmete nullimiseks.

'+' / '-': Kasutage neid nuppe parameetrite väärtuste reguleerimiseks ooterežiimis või kiiruse muutmiseks jooksulindi töötamise ajal. Iga lühike vajutus suurendab või vähendab kiirust 0,2 km/h võrra. Kiiruse pidevaks reguleerimiseks hoidke nuppu all kauem kui 1 sekund.

KIIRKÄIVITUS

Lülitage seade sisse ja veenduge, et magnetiline ohutusvõti on kindlalt konsooli küljes ja teie riide külge kinnitatud.

Vajutage nuppu 'START'. Süsteem annab helisignaale ja alustab 3-sekundilist pöördloendust. 'SPEED' ekraan kuvab pöördloendust ja jooksulint käivitub pärast pöördloenduse lõppemist vaikekiirusega 1,0 km/h.

Kasutage nuppe '+' ja '-' jooksu kiiruse reguleerimiseks töötamise ajal.

MANUAALREŽIIM

Põhikasutus: Vajutage ooterežiimis otse nuppu 'START'. Jooksulint alustab tööd kiirusega 1,0 km/h. Muud näidud loendavad nullist ülespoole. Kiiruse reguleerimiseks võite vajutada nuppe '+' ja '-'.

Aja pöördloendus: Vajutage ooterežiimis 'MODE', et siseneda aja pöördloenduse režiimi. 'TIME' ekraan vilgub ja kuvab vaikeaega '30:00'. Vajutage '+' ja '-', et seadistada oma sihtjooksuaeg (vahemik 5:00 kuni 99:00).

Vahemaa pöördloendus: Vajutage aja pöördloenduse režiimis uuesti 'MODE', et siseneda vahemaa pöördloenduse režiimi. 'DIS.' ekraan vilgub. Vajutage '+' ja '-', et seadistada oma sihtjooksuvahemaa.

Kalorite pöördloendus: Vajutage kolmandat korda 'MODE', et siseneda kalorite pöördloenduse režiimi. 'CAL' ekraan vilgub ja kuvab vaikeväärtust '50.0'. Vajutage '+' ja '-', et seadistada oma sihtkalorikulu (vahemik 10.0 kuni 999).

Treeningu alustamine: Pärast soovitud sihi seadistamist mõnes pöördloenduse režiimis vajutage 'START'.

Jooksulint käivitub pärast 3-sekundilist pöördloendust. Vajadusel vajutage kiiruse reguleerimiseks '+' ja '-'.

Seansi lõpetamiseks ja kõigi andmete kustutamiseks vajutage 'STOP'.

INTEGREERITUD PROGRAMMID

Süsteemil on 12 integreeritud eelseadistatud programmi (P01 kuni P12).

Vajutage ooterežiimis nuppu 'PROG'. Programmiaken kuvab 'P01' ja 'TIME' ekraan vilgub eelseadistatud ajaga '30:00'.

Kasutage nuppe '+' ja '-', et valida soovitud programm ja reguleerida kogutreeninguaega.

Valitud programmi aktiveerimiseks vajutage 'START'.

Programmide tööjärjekord: Integreeritud programmid on jagatud 10 segmendiks (iga segmendi kestus võrdub seatud koguaeg jagatud 10-ga). Järgmisele segmendile üleminekul annab süsteem kolm helisignaali ja jooksu kiirus kohandub automaatselt uue segmendi eelseadistatud kiirusele. Programmi lõpus annab süsteem kolm helisignaali ja jooksulint pidurdab sujuvalt kuni täieliku peatumiseni, enne kui naaseb ooterežiimi.

ENERGIASÄÄSTUREŽIIM

Elektri säästmiseks lülitub jooksulint automaatselt energiasäästurežiimi ja ekraan lülitub välja, kui ooterežiimis ei tehta 10 minuti jooksul ühtegi toimingut. Konsooli äratamiseks ja ooterežiimi naasmiseks vajutage mis tahes nuppu.

PROGRAMMIDE MÄRKUSED

Iga integreeritud programm jagab kogutreeninguaaja 10 võrdse pikkusega segmendiks ja igal segmendil on oma spetsiifiline eelseadistatud kiirus.

PROG.	SEG.	Aja seadistamine (10 segmenti)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	Kiirus	3	3	10	8	8	6	6	6	6	3
P2	Kiirus	3	3	6	6	8	8	8	10	10	6
P3	Kiirus	2	6	10	10	10	10	10	2	3	2
P4	Kiirus	3	3	8	10	10	10	8	6	3	3
P5	Kiirus	3	10	10	10	10	10	10	8	8	6
P6	Kiirus	2	10	8	6	10	10	8	3	3	2

P7	Kiirus	2	10	10	10	10	10	8	3	2	2
P8	Kiirus	2	6	6	6	8	10	10	10	10	2
P9	Kiirus	2	6	8	8	10	8	10	3	3	2
P10	Kiirus	2	8	10	8	10	10	8	2	6	3
P11	Kiirus	2	3	6	8	10	10	10	8	3	2
P12	Kiirus	2	3	8	10	10	10	10	10	8	3

EKRAANIVÄÄRTUSTE VAHEMIK

Iga sisseehitatud programm jagab kogu treeningaja 10 võrdseks osaks ning igal osal on oma eelnevalt määratud kiirus.

Mõõdikud	Algväärtus	Vaikeseade	Vahemik
Aeg (MIN:SEK)	00:00	30:00:00	5:00 - 99:00
Kiirus (KM/H)	0	1	1.0 - 10.0
Vahemaa (KM)	0	1	1.0 - 99.9
Kalorid (KCAL)	0	50	10.0 - 999

OHUTUSLUKK

Ohutusvõtme eemaldamine mis tahes töörežiimis põhjustab jooksulindi kohese ja täieliku peatumise. Sellisel juhul kuvab 'SPEED' ekraan veakoodi "E0" ja konsool ei reageeri ühelegi muule toimingule peale pealüliti väljalülitamise. Kui ohutusvõti on uuesti nõuetekohaselt sisestatud, süsteem lähtestatakse, see naaseb ooterežiimi ja jääb ootama uusi sisendjuhiseid.

OHUTUSLUKK

Kui teie jooksurattal (või jooksulindil) esineb talitlushäireid, vaadake enne tehnilise toega ühenduse võtmist allolevaid tabeleid, kust leiate levinumad lahendused.

VEAKOOD	RIKETE ANALÜÜS	LAHENDUSMEETOD JA JÄRJEKORD
E0	Ohutusvõti on lahti ühendatud / ära kukkunud	1. Kontrollige, kas ohutusvõtme magnet on töökorras. 2. Kontrollige, kas magnetanduri pesa ekraaniplaadil on logiseb. 3. Kontrollige, kas sidekaablid peajuhtseadme ja ekraaniplaadi vahel on logisevad. 4. Vahetage välja ülemine juhtseade (ekraani konsooliplaat).
E2	Alumise juhtseadme võimsuslüli on kahjustatud	Vahetage välja peajuhtseade.
E4	Varjestatud juhtme viga	1. Vahetage välja ekraaniplaadi 5-pin (5P) sidekaabel. 2. Vahetage välja peajuhtseade.
E5	Võimsuslüli lühisekaitse (plahvatuskaitse)	1. Kontrollige kasutaja ülekoormust või jooksulindi/jooksupinna määrimise puudumist. 2. Kontrollige liiga kõrgeid pöördemomendi seadistusi. 3. Vahetage välja mootor või peajuhtseade.
E6	Peamootori rikkekaitse	1. Kontrollige, kas mootori kaabel on nõuetekohaselt ühendatud. 2. Vahetage välja mootor. 3. Vahetage välja peajuhtseade.
E7	Sideviga	1. Vahetage välja ekraaniplaadi 5-pin (5P) sidekaabel. 2. Vahetage välja ekraani peaplaat. 3. Vahetage välja peajuhtseade.
E8	Ülekoormuskaitse	1. Kontrollige kasutaja ülekoormust või jooksulindi/jooksupinna määrimise puudumist. 2. Vahetage välja jooksulint või jooksupind. 3. Vahetage välja mootor. 4. Vahetage välja peajuhtseade.

PUHASTUS JA HOOLDUS

HOIATUS: Enne puhastus- või hooldustööde tegemist ühendage toitepistik alati pistikupesast lahti.

1. Üldine puhastamine

Seadme regulaarne puhastamine pikendab oluliselt jooksulindi eluiga.

Igapäevane tolmutühkimine: Hoidke jooksulint puhas, pühkides seda regulaarselt tolmust.

Jooksupind ja külgreidid: Puhastage kindlasti jooksupinna paljastatud osad mõlemal pool jooksulinti ning samuti külgreidid. See vähendab prahi kogunemist lindi alla.

Jalanõud: Veenduge enne jooksulindile astumist, et teie jalanõud on puhtad.

Lindi hooldus: Lindi pinda võib puhastada niiske, seebise lapiga. **TÄHELEPANU:** Veenduge, et vedelikud ei satuks mootoriga raami sisemusse ega lindi alla.

2. Mootorikatte hooldus


HOIATUS: Enne mootorikatte eemaldamist tõmmake alati jooksulindi toitepistik pistikupesast välja. Vähemalt kord aastas eemaldage mootorikate ja imege selle alla kogunenud tolmu tolmuimejaga.

3. Jooksupinna määrimine

Selle jooksulindi lint ja jooksupind on varustatud eelnevalt määritud, vähest hooldust vajava süsteemiga. Kuna lindi ja jooksupinna vaheline hõõrdumine mängib teie jooksulindi töös ja elueas olulist rolli, on vajalik regulaarne määrimine. Soovitame jooksupinda regulaarselt kontrollida ja määrida vastavalt hooldusgraafikule.

Kasutussagedus	Määrimisintervall
< 3 tundi/nädalas Määrimisintervall	Iga 2 kuu tagant
3–5 tundi/nädalas Määrimisintervall	Iga 1,5 kuu tagant
> 5 tundi/nädalas Määrimisintervall	Every month

MÄRKUS: Soovitame osta jooksulindi määrdeainet kohalikest edasimüüjatelt või võtta ühendust otse meie ettevõttega. Kõigi muude hooldus- või remondiprotseduuride puhul pöörduge palun kvalifitseeritud spetsialisti poole.

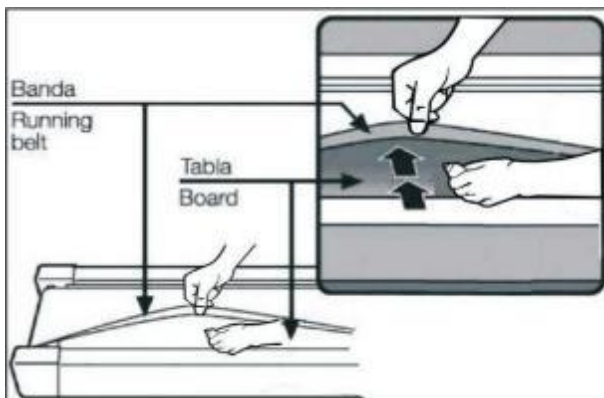

Pikaajalisel kasutamisel võib jooksulint keskkohast välja nihkuda. Kohandused on vajalikud sujuva töö tagamiseks ja kulumise vältimiseks.

Üldised ohutusjuhised:

Enne seadistuste tegemist ühendage alati toiteallikas lahti ja eemaldage ohutusvõti.

Pärast iga seadistamist sisestage ohutusvõti uuesti, lülitage seade sisse ja laske jooksulindil madala kiirusega töötada, et jälgida lindi asendit.

1. Kui lint nihkub paremale, toimige järgmiselt (Picture A)

Ühendage toiteallikas lahti ja eemaldage ohutusvõti.

Keerake paremat reguleerimispolti 1/4 pööret päripäeva.

Ühendage toiteallikas ja ohutusvõti uuesti ning laske jooksulindil töötada, et jälgida joondust.

2. Lint nihkub vasakule (Picture B)

Kui lint nihkub vasakule, toimige järgmiselt:

Ühendage toiteallikas lahti ja eemaldage ohutusvõti.

Keerake vasakut reguleerimispolti 1/4 pööret päripäeva.

Ühendage toiteallikas ja ohutusvõti uuesti ning laske jooksulindil töötada, et jälgida joondust.

3. Lindi pingsuse reguleerimine (Picture C)

Kui lint tundub pärast seadistamisi või pikaajalist kasutamist lõtv, tuleb pingsust suurendada:

Ühendage toiteallikas lahti ja eemaldage ohutusvõti.

Keerake üheaegselt nii vasakut kui ka paremat reguleerimispolti 1/4 pööret päripäeva.

Ühendage toiteallikas ja ohutusvõti uuesti ning käivitage jooksulint.

Astuge ettevaatlikult lindile, et kontrollida, kas on saavutatud mõõdukas ja mugav pingsus.

Kordama toimingut, kuni lindi pingsus on optimaalne.

