



Name: GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA

Address: CASTELLANA 9141, 28046 Madrid

Email: compliance.gavimosa@outlook.com



DOC: https://drive.google.com/file/d/18dgEuPu4u9zMN-LA80_1GQhgDMAROP5y/view?usp=drive_link

Domestic use, Class: HC

IP21

Made in China

VAROITUS (FI): Loukkaantumisriskin vähentämiseksi käyttäjän on luettava käyttöohje. Säilytä kaikki varoitukset ja ohjeet myöhempiä tarvetta varten.

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai opasta heitä laitteen käytössä.

Lapsia on valvottava, jotta varmistetaan, etteivät he leiki laitteella. Pidä ilman valvontaa olevat lapset poissa laitteen läheisyydestä.

Käyttäjän enimmäispaino: 120 kg.

Vapaasti seisova laite on sijoitettava tasaiselle, vakaalle ja vaakasuoralle alustalle.

Laitteen takana on käytön aikana oltava vapaa turva-alue, joka on pituudeltaan vähintään 2000 mm ja leveydeltään vähintään juoksumaton levyinen.

Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

SISÄLLYSLUETTELO

TEKNISET TIEDOT.....	02
TURVALLISUUSOHJEET	02
MAADOITUSOHJEET	04
KIELLETTY KÄYTTÖ	04
ASENNUSOHJEET.....	05
HARJOITTELUOHJEET.....	07
KÄYTTÖOHJEET	08
HOITO JA HUOLTO	12
JUOKSUMATON KALIBROINTI / SÄÄTÖ	13

TEKNISET TIEDOT

Tuotteen nimi:	Juoksumattol
Model:	X2DC
Nimellistaajuus:	50-60Hz
Sähkönsyöttö:	AC220-240V~,50-60Hz,480W
Nopeusalue:	1.0-10.0km/h
Melutaso:	≤70dB
Käyttäjän enimmäispaino:	120kg
Tehollinen juoksuala:	100cm × 38cm
Nettopaino:	22kg
Bruttopaino:	25.8kg
Mitat (avattuna):	123.5*56.5*98cm
Moottorin teho:	2,5 HP (huipputeho)
Valmistuspäivämäärä:	05-05-2026

Valmistaja: NINGBO LFLY HEALTH TECHNOLOGY Co., Ltd

Osoite:NO.5, Industrial Avenue, Industrial Zone, Sanxing Village, Guilin Town, Haishu District Ningbo, 315177, Zhejiang, P.R.China

Sähköposti: lfly@hklfly.com

Valtuutettu edustaja EU:ssa: GAVIMOSA CONSULTORIA SOCIEDAD LIMITADA

Osoite: CASTELLANA 9144, 28046,Madrid Spain

Sähköposti: compliance.gavimosa@outlook.com

TURVALLISUUSOHJEET

Lue kaikki ohjeet ennen käyttöä turvallisuuden varmistamiseksi ja vaurioiden välttämiseksi.

> VAROITUS: Lue kaikki ohjeet ennen tämän laitteen käyttöä. Varoitusten ja ohjeiden laiminlyönti voi johtaa loukkaantumiseen tai vaurioihin. Säilytä tämä käyttöohje myöhempää tarvetta varten.

1. Tämä laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
2. Laite on asetettava tasaiselle, vakaalle ja vaakasuoralle pinnalle ennen käyttöä.
3. Käytön aikana laitteen takana on oltava vapaa ja esteetön turva-alue, joka on vähintään 2 m pitkä ja vähintään juoksumaton levyinen.
4. Lapsia on valvottava, jotta varmistetaan, etteivät he leiki laitteella. Pidä valvomattomat lapset poissa juoksumaton lähetytyltä.
5. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä tai ole opastanut heitä laitteen käytössä.

6. Irrota juoksumatto aina virtalähteestä käytön jälkeen sekä ennen puhdistusta, huoltoa tai kunnossapitoa.
7. Älä käytä laitetta, jos virtajohto, pistoke tai jokin muu komponentti on vaurioitunut. Ota yhteys pätevään huoltohenkilöstöön tarkastusta ja korjausta varten.
8. Pidä kaikki tuuletusaukot vapaina pölystä, nukasta, hiuksista ja muista esteistä.
9. Älä työnnä mitään esineitä laitteen aukkoihin.
10. Kytke laite vain asianmukaisesti maadoitettuun pistorasiaan.
11. Käyttäjän enimmäispaino on 120 kg. Älä ylitä tätä rajaa.
12. HUOMAUTUS: Melupäästö kuormituksen alaisena on suurempi kuin ilman kuormitusta.

MAADOITUSOHJEET

VAARA: Laitteen maadoitusjohtimen virheellinen kytkentä voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. Ota yhteys pätevään sähköasentajaan tai huoltoteknikkoon, jos olet epävarma siitä, onko tuote maadoitettu oikein. Älä muuta tuotteen mukana toimitettua pistoketta — jos se ei sovi pistorasiaan, anna pätevän sähköasentajan asentaa sopiva pistorasia.

Tämä tuote on maadoitettava. Toimintahäiriön tai rikkoutumisen sattuessa maadoitus tarjoaa sähkövirralle pienimmän vastuksen tien sähköiskun vaaran vähentämiseksi. Tämä laite on varustettu johdolla, jossa on laitteen maadoitusjohdin ja maadoituspistoke. Pistoke on kytkettävä asianmukaiseen pistorasiaan, joka on asennettu ja maadoitettu oikein kaikkien paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti.

KIELLETTY KÄYTTÖ

1. Laitteen eheys ja rakenteellinen turvallisuus

Älä käytä juoksumattoa, jos sen kotelo on haljennut, sisäiset komponentit ovat näkyvissä tai hitsatut osat ovat irronneet. Lopeta käyttö välittömästi, jos rakenteellinen eheys on vaarantunut.

Älä yritä purkaa tai muuttaa juoksumattoa. Korjauksia saa suorittaa vain pätevä huoltohenkilöstö.

2. Sähköturvallisuus

Ärge kasutage juoksulinti, kui toitejuhe või pistik on kahjustatud või kui pistikupesa on löysä. Tämä aiheuttaa suuren sähköiskun, oikosulun tai tulipalon vaaran.

Älä taivuta tai väännä virtajohtoa voimakkaasti äläkä aseta sen päälle raskaita esineitä. Varmista, ettei johto koskaan jää puristuksiin.

Älä koske virtapistokkeeseen märillä käsillä. Pidä pistoke aina puhtaana.

Irrota aina virtalähde, kun laite ei ole käytössä. Pölyn ja kosteuden kertyminen pistokkeeseen voi heikentää eristystä ja lisätä tulipalon tai sähköiskun vaaraa.

3. Käyttöympäristö

Älä käytä tai säilytä juoksumattoa kosteissa ympäristöissä, kylpyhuoneiden lähellä tai alueilla, joilla on vesiroiskeiden vaara.

Älä altista juoksumattoa suoralle auringonvalolle äläkä aseta sitä korkean lämpötilan lähteiden, kuten uunien, pattereiden tai sähköisten lämpömattojen lähelle.

Pidä laite ja virtalähde poissa vedestä ja nesteistä. Älä koskaan kaada juomia tai vettä konsolin tai pääyksikön päälle.

4. Käyttörajoitukset

Enimmäiskapasiteetti: Juoksumatto on suunniteltu vain yhden henkilön käyttöön kerrallaan. Älä anna kahden tai useamman henkilön käyttää juoksumattoa samanaikaisesti.

Käyttäjien valvonta: Älä anna lasten, lemmikkieläinten tai luvottomien henkilöiden lähestyä juoksumattoa sen ollessa käynnissä.

Kyvykkyyks: Älä anna henkilöiden, joilla on kognitiivisia toimintahäiriöitä, tai niiden, jotka eivät pysty käyttämään laitetta turvallisesti, käyttää sitä ilman aikuisen valvontaa.

Vain kotikäyttöön: Tämä tuote on tarkoitettu yksinomaan yksityiseen sisäkäyttöön. Sitä ei ole suunniteltu julkisiin tiloihin, kuten kouluihin, kuntosaleille tai kaupallisiin ympäristöihin.

5. Käyttäjän käyttäytyminen ja terveydensuojelu

Onnettomuuksien välttäminen: Älä hyppää liikkuvalla matolla tai sieltä pois, sillä se voi aiheuttaa kompastumisen tai kaatumisen.

Fyysinen kunto:

Älä aloita intensiivistä harjoittelua äkillisesti, jos et ole tottunut säännölliseen urheiluun.

Älä harjoittele välittömästi aterioiden jälkeen, väsyneenä tai fyysisen huonon olon aikana.


Älä käytä juoksumattoa alkoholin vaikutuksen alaisena tai heikentyneen reagoitokyvyn tilassa.

Häiriötekijät: Älä syö, älä käytä mobiililaitteita äläkä tee muita toimintoja juoksumaton ollessa käynnissä.


Vaatus: Älä harjoittele niin, että taskuissasi on kovia, teräviä tai tilaa vieviä esineitä.

ASENNUSOHJEET


Vaihe 1: Valmistelu Avaa pakkaus ja aseta juoksumatto puhtaalle, tasaiselle ja vakaalle pinnalle. Poista kaikki suojamateriaalit.

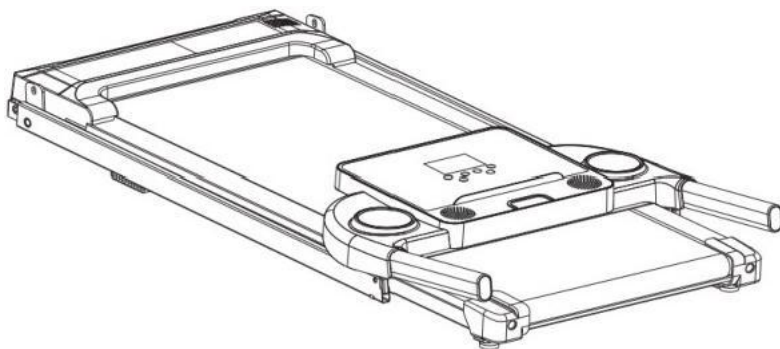


Vaihe 2: Käännä pystysuora tukitanko (pylväs) ylös ja aseta kaksi kiinnitysnuppia vaakasuorassa — ei vinossa — asennossa, jotta kiertet eivät vaurioidu, kun ne kiinnitetään päärunkoon. **Älä kiristä näitä nuppeja aluksi kokonaan; odota, kunnes pöytärunko on ensin asennettu, ja vasta sitten kiristä molemmat nupit kokonaan.**

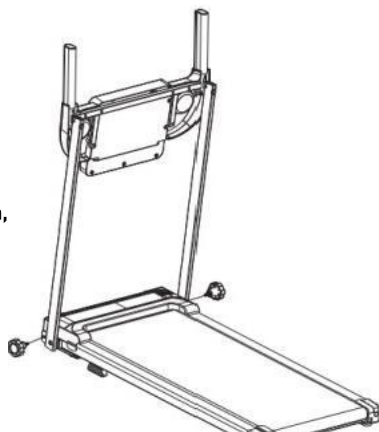

Vaihe 3: Käännä ylempi konsolin pidike ylös ja kiinnitä se pylvääseen kahdella nupilla. Katso alla olevasta kuvasta näiden kiinnitysnappien tarkka sijainti ja varmista, että ne on kiristetty täysin.

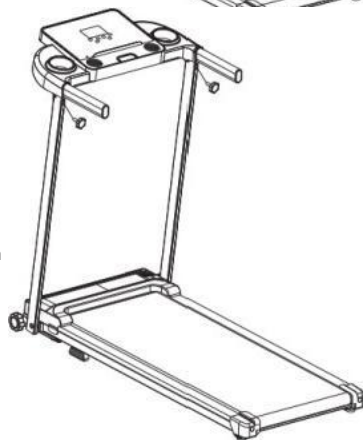

Vaihe 4: Aseta turva-avain sille varattuun paikkaan digitaalisessa mittarissa. Kun asennus on valmis, juoksumatto voidaan kytkeä virtalähteeseen ja käynnistää.

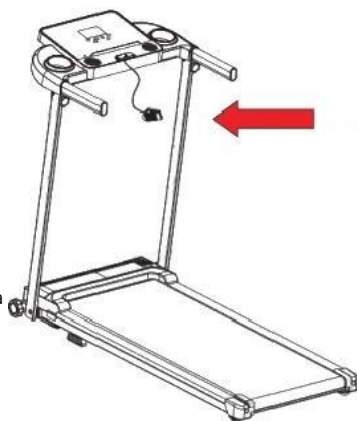

HARJOITTELUOHJEET

Maksimoidaksesi harjoittelusi hyödyt ja varmistaaksesi turvallisuuden, noudata näitä harjoitussuosituksia.

Valmistautuminen ja perussäännöt


Verryttely: Ennen harjoittelun aloittamista tee 5–10 minuutin lämmittely valmistellaksesi lihakset ja nivelet.

Hengitys: Säilytä tasainen ryhti. Hengitä sisään nenän kautta ja ulos suun kautta liikkeidesi tahdissa. Älä pidätä hengitystä. Keskeytä harjoitus välittömästi, jos tunnet hengenahdistusta.

Taajuus: Lihasten riittävän palautumisen varmistamiseksi suosittelemme harjoittelua joka toinen päivä, jotta jokainen lihasryhmä saa vähintään 48 tuntia lepoa.

Harjoituskuormitus: Aloita kuntotasollesi sopivalla tempolla. Sovella progressiivisen harjoittelun periaatetta nostaaksesi intensiteettiä asteittain. Lihaskipu on normaalia alkuvaiheessa ja helpottaa kunnon kohentuessa.

Aterioiden ajoitus: Ruoansulatusjärjestelmän suojaamiseksi älä harjoittele vähintään tuntiin aterian jälkeen, ja odota harjoituksen jälkeen vähintään 30 minuuttia ennen syömistä. Pidä itsesi nesteytetynä, mutta vältä liiallista veden juomista harjoituksen aikana sydämen ja munuaisten rasituksen vähentämiseksi.

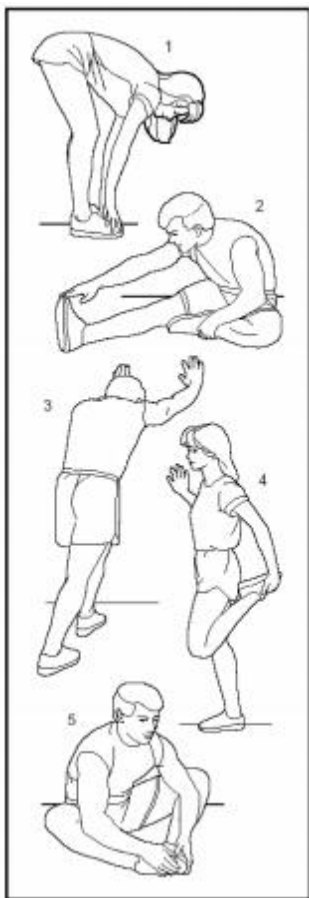

Venyttelyharjoitukset (Ohjeellinen)

Tehosta joustavuuttasi suorittamalla seuraavat venytykset. Tee jokaista venytystä 10–15 sekuntia, toista 3 kertaa ja suorita nämä harjoitukset sekä ennen harjoitusta että sen jälkeen.

[Kuva 1] Eteenpäin taivutus: Pidä polvet hieman koukussa. Kumarru hitaasti eteenpäin, rentouta selkä ja hartiat ja yritä koskettaa varpaitasi.

[Kuva 2] Takareiden venytys (Hamstring-lihakset): Istu tasaiselle, puhtaalle pinnalle. Suorista toinen jalka suoraksi ja taivuta toinen sisäänpäin asettamalla jalkapohja reiden sisäsvua vasten. Kurota käsin suoristetun jalan varpaita kohti. Toista molemmille jaloille.

[Kuva 3] Pohkeen ja Akillesjänteen venytys: Seiso kasvot seinää tai tukevaa tukea kohti. Aseta toinen jalka taaksesi, pidä se suorana ja paina kantapää tiukasti lattiaan. Nojaa eteenpäin seinää kohti. Toista molemmille jaloille.

[Kuva 4] Etäreiden venytys (Nelipäinen reisilihas): Nojaa seinään tai pöytään tasapainon säilyttämiseksi. Vedä kantapää hitaasti kohti pakaraasi, kunnes tunnet mukavan jännityksen reiden etuosassa. Toista molemmille jaloille.

[Kuva 5] Sisäreiden venytys (Lähentäjälihakset): Istu niin, että jalkapohjat ovat vastakkain ja polvet osoittavat ulospäin. Vedä jalkoja varovasti kohti nivusia venyttääksesi sisäreisiä.

KÄYTTÖOHJEET

NÄYTTÖIKKUNA



- (1) 'SPEED'-näyttö (Nopeus): Näyttää juoksumaton senhetkisen nopeuden käytön aikana alueella 1,0–10,0 km/h. Näyttää myös 3 sekunnin lähtölaskennan ennen juoksumaton käynnistymistä.
- (2) 'TIME'-näyttö (Aika): Näyttää kuluneen harjoitusajan välillä 0:00–99:59. Kun se saavuttaa arvon 99:59, ajastin nollautuu arvoon 0:00. Lähtölaskentatilassa se laskee aikaa asetetusta tavoiteajastasi nollaan. Kun lähtölaskenta on päättynyt, juoksumatto pysähtyy pehmeästi ja siirtyy valmiustilaan.
- (3) 'DIS.'-näyttö (Matka): Näyttää kertyneen juoksumatkan välillä 0,0–99,9 km ja nollautuu arvoon 0,0 enimmäisarvon saavuttamisen jälkeen. Lähtölaskentatilassa se laskee matkaa asetetusta tavoitematkastasi nollaan. Päättymisen jälkeen juoksumatto pysähtyy pehmeästi ja siirtyy valmiustilaan.
- (4) 'CAL'-näyttö (Kalorit): Näyttää poltetut kokonaiskilokalorit laskien eteenpäin välillä 000–999 ja nollautuu enimmäisarvon saavuttamisen jälkeen. Lähtölaskentatilassa se laskee kaloreita asetetuista tavoitekaloreistasi nollaan. Päättymisen jälkeen juoksumatto pysähtyy pehmeästi ja siirtyy valmiustilaan.

PAINIKKEIDEN TOIMINNOT

'PROG' (Ohjelma): Paina tätä painiketta valmiustilassa valitaksesi yhden integroiduista esiasetetuista ohjelmista (P01–P12).

'MODE': Paina tätä painiketta valmiustilassa selataksesi kolmea lähtölaskentatilaa: Ajan lähtölaskenta (oletusnäyttö 30:00), Matkan lähtölaskenta (oletusnäyttö 1.0), Kaloreiden lähtölaskenta (oletusnäyttö 50.0). Käytä painikkeita '+' tai '-' tavoitearvojen säätämiseen. Asetuksen jälkeen paina 'START'-painiketta aloittaaksesi harjoituksen.

'START': Paina tätä painiketta juoksumaton käynnistämiseksi. Varmista, että laite on päällä ja turva-avain on kunnolla kiinni konsolissa ja kiinnitettynä vaatteisiisi.

'STOP': Paina tätä painiketta juoksumaton pysäyttämiseksi turvallisesti käytön aikana tai tietojen nollaamiseksi. '+' / '-': Käytä näitä painikkeita parametrien arvojen säätämiseen valmiustilassa tai nopeuden muuttamiseen juoksumaton ollessa käynnissä. Jokainen lyhyt painallus nostaa tai laskee nopeutta 0,2 km/h. Pidä painiketta painettuna yli 1 sekunnin ajan säätääksesi nopeutta jatkuvasti.

PIKAKÄYNNISTYS

Kytke virta päälle ja varmista, että magneettinen turva-avain on kunnolla kiinni konsolissa ja kiinnitettynä vaatteisiisi.

Paina painiketta 'START'. Järjestelmä antaa äänimerkkejä ja aloittaa 3 sekunnin lähtölaskennan. 'SPEED'-näyttö näyttää lähtölaskennan, ja juoksumatto käynnistyy oletusnopeudella 1,0 km/h lähtölaskennan päätyttyä.

Käytä painikkeita '+' ja '-' juoksunopeuden säätämiseen käytön aikana.

MANUAALINEN TILA

Peruskäyttö: Paina valmiustilassa suoraan painiketta 'START'. Juoksumatto alkaa toimia nopeudella 1,0 km/h.

Muut lukemat laskevat nolasta ylöspäin. Voit säätää nopeutta painamalla painikkeita '+' ja '-'.

Ajan lähtölaskenta: Paina valmiustilassa 'MODE' siirtyäksesi ajan lähtölaskentatilaan. 'TIME'-näyttö vilkkuu ja näyttää oletusaikaa '30:00'. Paina '+' ja '-' asettaaksesi tavoitejuoksuaiikasi [alue 5:00–99:00].

Matkan lähtölaskenta: Paina ajan lähtölaskentatilassa uudelleen 'MODE' siirtyäksesi matkan lähtölaskentatilaan.

'DIS'-näyttö vilkkuu. Paina '+' ja '-' asettaaksesi tavoitejuoksumatkesi.

Kaloreiden lähtölaskenta: Paina 'MODE' kolmannen kerran siirtyäksesi kaloreiden lähtölaskentatilaan. 'CAL'-näyttö vilkkuu ja näyttää oletusarvoa '50.0'. Paina '+' ja '-' asettaaksesi tavoitekalorinkulutuksesi [alue 10.0–999].

Harjoituksen aloittaminen: Kun olet asettanut haluamasi tavoitteen johonkin lähtölaskentatiloista, paina 'START'.

Juoksumatto käynnistyy 3 sekunnin lähtölaskennan jälkeen. Paina tarvittaessa '+' ja '-' nopeuden säätämiseksi.

Paina 'STOP' lopettaaksesi harjoituksen ja tyhjentääksesi kaikki tiedot.

INTEGROIDUT OHJELMAT

Järjestelmässä on 12 integroitua esiasetettua ohjelmaa (P01–P12).

Paina valmiustilassa painiketta 'PROG'. Ohjelmaikkunassa näkyy 'P01' ja 'TIME'-näyttö vilkkuu esiasetetulla ajalla '30:00'.

Käytä painikkeita '+' ja '-' valitaksesi haluamasi ohjelman ja säätääksesi kokonaisharjoitusaikaa.

Paina 'START' aktivoidaksesi valitun ohjelman.

Ohjelmien suoritusjärjestys: Integroidut ohjelmat on jaettu 10 segmenttiin (kunkin segmentin kesto on yhtä suuri kuin asetettu kokonaisaika jaettuna 10:llä). Siirryttäessä seuraavaan segmenttiin järjestelmä antaa kolme äänimerkkiä ja juoksunopeus mukautuu automaattisesti uuden segmentin esiasetettuun nopeuteen. Ohjelman lopussa järjestelmä antaa kolme äänimerkkiä, ja juoksumatto jarruttaa pehmeästi täydelliseen pysähdykseen saakka ennen kuin se palaa valmiustilaan.

ENERGIANSÄÄSTÖTILA

Sähkön säästämiseksi juoksumatto siirtyy automaattisesti energiansäästötilaan ja näyttö sammuu, jos valmiustilassa ei tehdä mitään toimenpiteitä 10 minuuttiin. Paina mitä tahansa painiketta herättääksesi konsolin ja palataksesi valmiustilaan.

OHJELMIA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET

Jokainen integroitu ohjelma jakaa kokonaisharjoitusajan 10 yhtä pitkään segmenttiin, ja jokaisella segmentillä on oma tietty esiasetettu nopeus.

SEG. PROG.		Ajan asetus (10 segmenttiä)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	Nopeus	3	3	10	8	8	6	6	6	6	3
P2	Nopeus	3	3	6	6	8	8	8	10	10	6
P3	Nopeus	2	6	10	10	10	10	10	2	3	2
P4	Nopeus s	3	3	8	10	10	10	8	6	3	3
P5	Nopeus	3	10	10	10	10	10	10	8	8	6

P6	Nopeus	2	10	8	6	10	10	8	3	3	2
P7	Nopeus	2	10	10	10	10	10	8	3	2	2
P8	Nopeus	2	6	6	6	8	10	10	10	10	2
P9	Nopeus	2	6	8	8	10	8	10	3	3	2
P10	Nopeus	2	8	10	8	10	10	8	2	6	3
P11	Nopeus	2	3	6	8	10	10	10	8	3	2
P12	Nopeus	2	3	8	10	10	10	10	10	8	3

NÄYTTÖARVOJENALUE

Jokainen sisäänrakennettu ohjelma jakaa kokonaisharjoitteluaajan 10 yhtä suureen segmenttiin, ja jokaisessa segmentissä on oma esiasetettu nopeutensa.

Metriikat	Alkuarvo	Oletusasetus	Vaihteluväli (tai Alue)
Aika (MIN:SEK)	00:00	30:00:00	5:00 - 99:00
Aika (MIN:SEK)	0	1	1.0 - 10.0
Matka (KM)	0	1	1.0 - 99.9
Kalorit (KCAL)	0	50	10.0 - 999

TURVALUKITUS

Turva-avaimen poistaminen missä tahansa toimintatilassa johtaa juoksumaton välittömään ja täydelliseen pysähtymiseen. Tässä tapauksessa 'SPEED'-näytössä näkyy virhekoodi "E0", eikä konsoli vastaa muihin toimintoihin paitsi pääkytkimen sammuttamiseen. Kun turva-avain on asetettu uudelleen asianmukaisesti, järjestelmä nollautuu, palaa valmiustilaan ja jää odottamaan uusia syöttöohjeita.

VEAKOODID

Jos juoksumatossasi ilmenee toimintaongelmia, katso yleiset ratkaisut alla olevista taulukoista ennen kuin otat yhteyttä tekniseen tukeen.

VIRHEKODI	VIKA-ANALYYSI	KÄSITTELYTAPA JA -JÄRJESTYS (tai Viankorjausmenetelmä ja -järjestys)
E0	Turva-avain irronnut / pudonnut	1. Tarkista, onko turva-avaimen magneetti toimintakunnossa. 2. Tarkista, onko näyttökortin magneettianturin liitäntä löysä. 3. Tarkista, ovatko pääohjaimen ja näyttökortin väliset tiedonsiirtokaapelit löysällä. 4. Vaihda ylempi ohjain (näyttökonsolin kortti).
E2	Alemman ohjaimen tehokytkin vaurioitunut	Vaihda pääohjain.
E4	Suojatun johdon virhe	1. Vaihda näyttökortin 5-nastainen (5P) tiedonsiirtokaapeli. 2. Vaihda pääohjain.
E5	Tehokytken oikosulkusuojaus (räjähdys-suojaus)	1. Tarkista käyttäjän ylikuormitus tai juoksumaton/juoksualustan voitelun puute. 2. Tarkista liian suuret vääntömomentiasetukset. 3. Vaihda moottori tai pääohjain.
E6	Päämoottorin häiriösuojaus	1. Tarkista, onko moottorin kaapeli kytketty oikein. 2. Vaihda moottori. 3. Vaihda pääohjain.
E7	Tiedonsiirtovirhe	1. Vaihda näyttökortin 5-nastainen (5P) tiedonsiirtokaapeli. 2. Vaihda näytön pääkortti. 3. Vaihda pääohjain.
E8	Ylikuormitussuoja	1. Tarkista käyttäjän ylikuormitus tai juoksumaton/juoksualustan voitelun puute. 2. Vaihda juoksumatto tai juoksualusta. 3. Vaihda moottori. 4. Vaihda pääohjain.

HOITO JA HUOLTO

VAROITUS: Irrota virtapistoke aina pistorasiasta ennen puhdistus- tai huoltotöiden aloittamista.

1. Yleinen puhdistus

Laitteen säännöllinen puhdistaminen pidentää merkittävästi juoksumaton käyttöikää.

Päivittäinen pölynpyyhintä: Pidä juoksumatto puhtaana pyyhkimällä siitä pölyt säännöllisesti.

Juoksualusta ja sivukiskot: Puhdista ehdottomasti juoksualustan näkyvät osat juoksumaton molemmin puolin sekä sivukiskot. Tämä vähentää roskien kertymistä maton alle.

Jalkineet: Varmista, että kenkäsi ovat puhtaat ennen juoksumatolle astumista.

Maton hoito: Maton pinta voidaan puhdistaa kostealla, saippuallisella liinalla. HUOMIO: Varmista, ettei nesteitä pääse moottoroidun rungon sisälle tai maton alle.

2. Moottorinsuojuksen huolto

VAROITUS: Irrota juoksumaton virtapistoke pistorasiasta aina ennen moottorinsuojuksen poistamista. Poista moottorinsuojaus vähintään kerran vuodessa ja imuroi sen alle kertynyt pöly.


3. Juoksualustan voitelu

Tämän juoksumaton matto ja alusta on varustettu esivoidellulla, vähän huoltoa vaativalla järjestelmällä.

Koska maton ja alustan välinen kitka on erittäin tärkeää juoksumaton toiminnalle ja käyttäjälle, säännöllinen voitelu on välttämätöntä. Suosittelemme juoksualustan säännöllistä tarkastusta ja voitelua huolto-ohjelman mukaisesti.

Käyttöikeys	Lubrication Interval
< 3 tuntia/viikko Voiteluväli	2 kuukauden välein
3–5 tuntia/viikko Voiteluväli	1,5 kuukauden välein
> 5 tuntia/viikko Voiteluväli	Kuukauden välein

HUOMAUTUS: Suosittelemme ostamaan juoksumaton voiteluainetta paikallisilta jälleenmyyjiltä tai ottamaan yhteyttä suoraan yritykseemme. Kaikissa muissa huolto- tai korjaustoimenpiteissä ota yhteys pätevään ammattilaiseen.

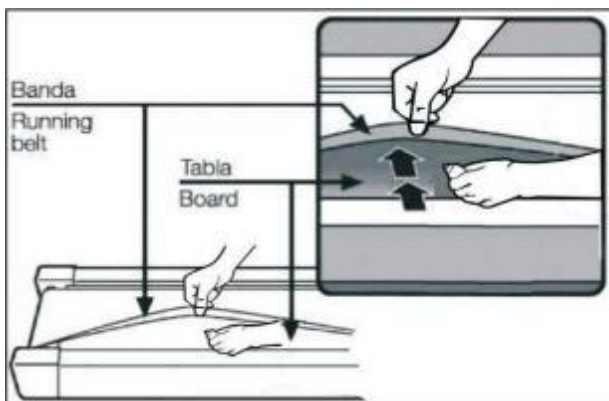

JUOKSUMATON KALIBROINTI / SÄÄTÖ

Pitkäaikaisessa käytössä juoksumatto saattaa siirtyä pois keskeltä. Säädot ovat välttämättömiä sujuvan toiminnan varmistamiseksi ja kulumisen estämiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet:

Irrota aina virtalähde ja poista turva-avain ennen säätöjen tekemistä.

Aseta turva-avain kunkin säädön jälkeen takaisin paikalleen, kytke virta päälle ja anna juoksumaton pyöriä alhaisella nopeudella seurataksesi maton asentoa.

1. Matto siirtyy oikealle (Picture A)


Jos matto siirtyy oikealle, toimi seuraavasti:

Irrota virtalähde ja poista turva-avain.

Käännä oikeaa säätöpulttia 1/4 kierrosta myötäpäivään.

Kytke virtalähde ja turva-avain takaisin ja anna juoksumaton pyöriä seurataksesi linjausta.

Toista näitä vaiheita, kunnes matto on keskellä

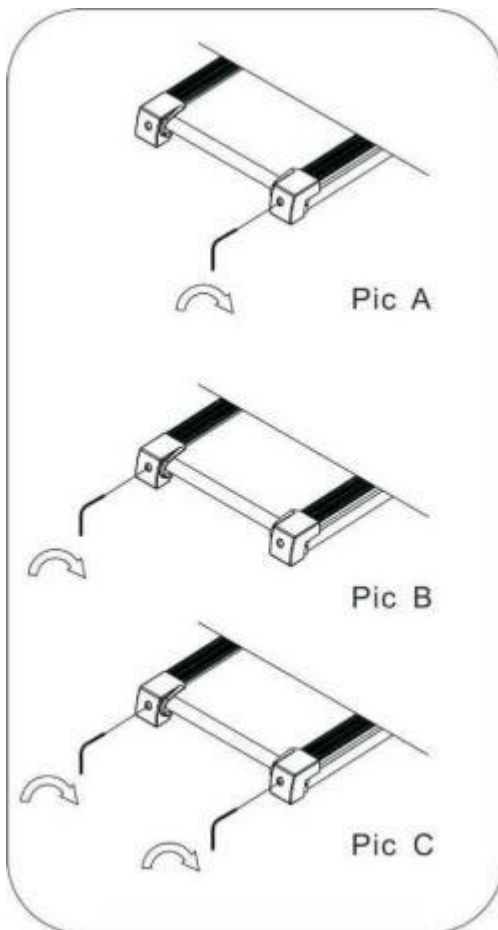

2. Matto siirtyy vasemmalle (Picture B)

Jos matto siirtyy vasemmalle, toimi seuraavasti:

Irrota virtalähde ja poista turva-avain.

Käännä vasenta säätöpulttia 1/4 kierrosta myötäpäivään.

Kytke virtalähde ja turva-avain takaisin ja anna juoksumaton pyöriä seurataksesi linjausta.

Toista näitä vaiheita, kunnes matto on keskellä

3. Maton kireyden säätö (Picture C)

Jos matto tuntuu löysältä säätöjen tai pitkäaikaisen käytön jälkeen, kireyttä on lisättävä:

Irrota virtalähde ja poista turva-avain.

Käännä samanaikaisesti sekä vasenta että oikeaa säätöpulttia 1/4 kierrosta myötäpäivään

Kytke virtalähde ja turva-avain takaisin ja käynnistä juoksumatto.

Astu varovasti matolle tarkistaaksesi, onko kohtuullinen ja mukava kireys saavutettu.

Toista toimenpidettä, kunnes maton kireys on optimaalinen.