



Name: GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA

Address: CASTELLANA 9141, 28046 Madrid

Email: compliance.gavimosa@outlook.com



DOC: https://drive.google.com/file/d/18dgEuPu4u9zMN-LA80_1GQhgDMAROP5y/view?usp=drive_link

Domestic use, Class: HC

IP21

Made in China

BRĪDINĀJUMS (LV): Lai samazinātu traumu gūšanas risku, lietotājam ir jāizlasa lietošanas instrukcija. Saglabājiēt visus brīdinājumus un norādījumus turpmākai uzzīņai.

Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām, vai personām bez pieredzes un zināšanām, ja vien tās neuzrauga vai par ierīces lietošanu neinstruē persona, kas ir atbildīga par viņu drošību.

Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci. Neuzraudzītus bērnus turiet prom no aprīkojuma.

Maksimālais lietotāja svars: 120 kg.

Brīvi stāvošs aprīkojums jānovieto uz plakanas, stabilas un horizontālas pamatnes.

Lietošanas laikā aiz aprīkojuma ir jānodrošina brīva drošības zona, kuras garums ir vismaz 2000 mm un platums ir vismaz tikpat liels kā skrejceļņa platums.

Ierīce ir paredzēta lietošanai tikai telpās.

SATURS

SPECIFIKĀCIJAS.....	02
DROŠĪBAS PASĀKUMI	02
IEZEMĒŠANAS INSTRUKCIJA.....	04
AIZLIEGTI IZMANTOŠANAS VEIDI	04
MONTĀŽAS INSTRUKCIJA.....	05
VINGROŠANAS VADLĪNIJAS.....	07
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA	08
KOPŠANA UN TEHNISKĀ APKOPE	13
SIKSNAS KALIBRĒŠANA / REGULĒŠANA	14

SPECIFIKĀCIJAS

Produkta nosaukums:	Skrejceliņš
Model:	X2DC
Nominālā frekvence:	50-60Hz
Elektriskie parametri:	AC220-240V~,50-60Hz,480W
Ātruma diapazons:	1,0-10,0 km/h
Trokšņa līmenis:	≤70dB
Maksimālais lietotāja svars:	120kg
Efektīvā skriešanas virsma:	100cm × 38cm
Neto svars:	22kg
Bruto svars:	25.8kg
Izmēri (nesalocītā veidā):	123.5*56.5*98cm
Motora jauda:	2.5HP(maksimālā jauda)
Ražošanas datums:	05-05-2026

Ražotājs: NINGBO LFLY HEALTH TECHNOLOGY Co., Ltd

Adrese: NO.5, Industrial Avenue, Industrial Zone, Sanxing Village, Guilin Town, Haishu District Ningbo, 315177, Zhejiang, P.R.China

E-pasts: lfly@hklfly.com

Pilnvarotais pārstāvis ES: GAVIMOSA CONSULTORIA SOCIEDAD LIMITADA

Adrese: CASTELLANA 9144, 28046, Madrid Spain

E-pasts: compliance.gavimosa@outlook.com

DROŠĪBAS PASĀKUMI

Pirms lietošanas izlasiet visas instrukcijas, lai garantētu drošību un novērstu bojājumus.

> BRĪDINĀJUMS: Pirms šīs iekārtas lietošanas izlasiet visas instrukcijas. Brīdinājumu un instrukciju neievērošana var izraisīt traumas vai bojājumus. Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai uzziņai.

1. Šī iekārta ir paredzēta lietošanai tikai iekštelpās.
2. Pirms lietošanas iekārta jānovieto uz līdzenas, stabilas un horizontālas virsmas.
3. Lietošanas laikā aiz iekārtas jānodrošina brīva un netraucēta drošības zona, kuras garums ir vismaz 2 m un platums ir vismaz tikpat liels kā skrejceliņš.
4. Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar iekārtu. Sargājiet skrejceliņu no nepieskatītiem bērniem.
5. Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu, izņemot gadījumus, kad par viņu drošību atbildīgā persona nodrošina uzraudzību vai sniedz norādījumus par ierīces lietošanu.
6. Vienmēr atvienojiet skrejceliņu no strāvas padeves pēc lietošanas un pirms tīrīšanas, tehniskās apkopes vai servisa darbiem.

7. Neizmantojiet iekārtu, ja ir bojāts strāvas vads, kontaktdakša vai kāds cits komponents. Sazinieties ar kvalificētu servisa personālu, lai veiktu pārbaudi un remontu.
8. Uzturiet visas ventilācijas atveres brīvas no putekļiem, pūkām, matiem un citiem šķēršļiem.
9. Neievietojiet nekādus priekšmetus iekārtas atverēs.
10. Pievienojiet iekārtu tikai pareizi iezemētai kontaktligzdai.
11. Maksimālais lietotāja svars ir 120 kg. Nepārsniedziet šo ierobežojumu.
12. PAZIŅOJUMS: Trokšņa emisija zem slodzes ir lielāka nekā trokšņa emisija bez slodzes.

IEZEMĒŠANAS INSTRUKCIJA

BĪSTAMI: Iekārtas zemējuma vada nepareizs savienojums var radīt elektriskās strāvas trieciena risku. Sazinieties ar kvalificētu elektriķi vai servisa tehniķi, ja jums ir šaubas par to, vai izstrādājums ir pareizi iezemēts. Nepārveidojiet produkta komplektācijā iekļauto kontaktdakšu — ja tā neder kontaktligzdai, lūdziet kvalificētam elektriķim uzstādīt piemērotu kontaktligzdu.

Šim produktam jābūt iezemētam. Ja rodas darbības traucējumi vai atteice, zemējums nodrošina mazākās pretestības ceļu elektriskajai strāvai, lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku. Šī iekārta ir aprīkota ar vadu, kam ir aprīkojuma zemējuma vads un zemējuma kontaktdakša. Kontaktdakša jāiesprauž atbilstošā kontaktligzdā, kas ir pareizi uzstādīta un iezemēta saskaņā ar visiem vietējiem kodeksiem un noteikumiem.

AIZLIEGTI IZMANTOŠANAS VEIDI

1. Iekārtas integritāte un strukturālā drošība

Nelietojiet skrejceliņu, ja tā korpuss ir saplaisājis, iekšējās sastāvdaļas ir atsegtas vai metinātās daļas ir atdalījušās. Nekavējoties pārtrauciet lietošanu, ja ir apdraudēta strukturālā integritāte.

Nemēģiniet izjaukt vai pārveidot skrejceliņu. Remontu drīkst veikt tikai kvalificēts servisa personāls.

2. Elektrodrošība

Nelietojiet skrejceliņu, ja strāvas vads vai kontaktdakša ir bojāta, vai ja strāvas kontaktligzda ir vaļīga. Tas rada augstu elektriskās strāvas trieciena, īssavienojuma vai aizdegšanās risku.

Nespiediet, nelokiet, nevijiet un nenovietojiet smagus priekšmetus uz strāvas vada. Nekad nepieļaujiet vada iespiešanos.

Neaiztieciet strāvas kontaktdakšu ar mitrām rokām. Uzturiet kontaktdakšu tīru visu laiku.

Vienmēr atvienojiet strāvas padevi, kad mašīna netiek lietota. Putekļu un mitruma uzkrāšanās uz kontaktdakšas var pasliktināt izolāciju, palielinot ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risku.

3. Darba vide

Nelietojiet neuzglabājiet skrejceliņu mitrā vidē, vannas istabu tuvumā vai vietās, kur iespējama ūdens šļakstīšanās.

Nepakļaujiet skrejceliņu tiešiem saules stariem un nenovietojiet to tuvu augstas temperatūras avotiem, piemēram, krāsnīm, sildītājiem vai elektriskajiem apsildāmajiem paklājiem.

Sargājiet iekārtu no strāvas padevi no ūdens un šķidrumiem. Nekad neaplejšiet konsoli vai galveno ierīci ar dzērieniem vai ūdeni.

4. Lietošanas ierobežojumi

Maksimālā ietilpība: Skrejceliņš ir paredzēts lietošanai tikai vienai personai. Neļaujiet diviem vai vairāk cilvēkiem vienlaikus izmantot skrejceliņu.

Lietotāju uzraudzība: Neļaujiet bērniem, mājdzīvniekiem vai nepiederošām personām tuvoties skrejceliņam tā darbības laikā.

Spējas: Neļaujiet personām ar kognitīviem traucējumiem vai personām, kuras nespēj droši vadīt mašīnu, lietot to bez pieaugušo uzraudzības.

Tikai mājas lietošanai: Šis produkts ir paredzēts stingri lietošanai mājās iekštelpās. Tas nav paredzēts sabiedriskām iestādēm, piemēram, skolām, sporta zālēm vai komerciālām vidēm.

5. Lietotāja uzvedība un veselības drošība

Izvairieties no negadījumiem: Neleciēt uz kustīgas siksas vai nost no tās, jo tas var izraisīt pakļupšanu vai kritienus.


Fiziskais stāvoklis: Neuzsāciet pēkšņi intensīvas fiziskās aktivitātes, ja neesat pieradis pie regulāriem sporta treniņiem. Nevingrojiet uzreiz pēc ēšanas, kā arī tad, ja esat noguris vai jūtaties fiziski slikti. Nelietojiet skrejceļņu alkohola ietekmē vai tad, ja jums ir samazināta reakcijas spēja.

Uzmanības novēršana: Neēdiet, neizmantojiet mobilo ierīci un neiesaistieties citās aktivitātēs, vadot skrejceļņu.

Apģērbs: Nevingrojiet, ja kabatās ir cieti, asi vai lieli priekšmeti.

MONTĀŽAS INSTRUKCIJA

1. solis: Sagatavošana Atveriet iepakojumu un novietojiet skrejceļņu uz tīras, līdzenas un stabilas virsmas. Noņemiet visus aizsargmateriālus.

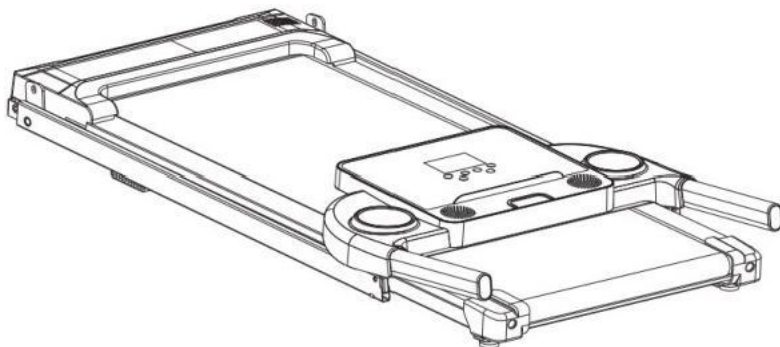

2. solis: Paceliet vertikālo statni un ievietojiet divus stiprinājuma rokturus horizontāli, nevis pa diagonāli, lai novērstu vītņes bojājumus, piestiprinot to pie galvenā rāmja. **Lūdzu, sākmā nepievelciet šos rokturus pilnībā; vispirms uzstādiet galda rāmi un tikai pēc tam pilnībā pievelciet abus rokturus.**



3. solis: Paceliet augšējo konsoles kronšteinu un nostipriniet to pie statņa, izmantojot divus rokturus. Lūdzu, skatiet zemāk redzamo attēlu, lai uzzinātu precīzu šo stiprinājuma rokturu atrašanās vietu, un pārliecinieties, ka tie ir pilnībā pievilkti.



4. solis: Novietojiet drošības atslēgu tai paredzētajā vietā uz digitālā mērinstrumenta. Kad montāža ir pabeigta, skrejceļiņu var pievienot strāvas avotam un ieslēgt.



Vingrošanas vadlīnijas

Lai maksimāli palielinātu treniņa ieguvumus un garantētu drošību, lūdzu, ievērojiet šos vingrošanas ieteikumus.

Sagatavošanās un pamatnoteikumi


Iesildīšanās: Pirms treniņa uzsākšanas veiciet 5–10 minūšu iesildīšanos, lai sagatavotu muskuļus un locītavas.

Elpošana: Saglabājiēt vienmērīgu ritmu. Ieelpojiet caur degunu un izelpojiet caur muti sinhroni ar kustībām. Neaizturiet elpu. Nekavējoties pārtrauciet vingrošanu, ja rodas elpas trūkums.

Biežums: Lai nodrošinātu adekvātu muskuļu atjaunošanos, mēs iesakām vingrot katru otro dienu, ļaujot katrai muskuļu grupai atpūsties vismaz 48 stundas.

Treniņa slodze: Sāciet ar tempu, kas piemērots jūsu fiziskās sagatavotības līmenim. Izmantojiet progresīvā treniņa principu, lai pakāpeniski palielinātu intensitāti. Muskuļu sāpes ir bieži sastopamas sākotnējā posmā un mazināsies, uzlabojoties fiziskajai sagatavotībai.

Ēdienreizes: Lai aizsargātu gremošanas sistēmu, nevingrojiet vismaz vienu stundu pēc ēšanas un nogaidiet vismaz 30 minūtes pēc vingrošanas, pirms ēdat. Uzturiet hidratāciju, taču izvairieties no pārmērīgas ūdens uzņemšanas vingrošanas laikā, lai samazinātu slodzi uz sirdi un nierēm.

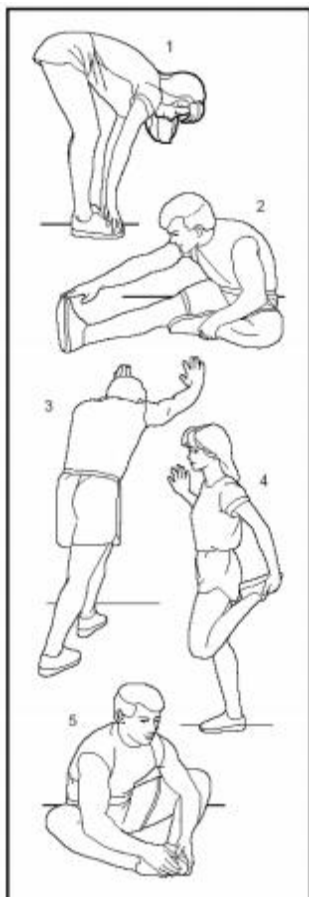

Stiepšanās vingrinājumi (instrukcija)

Veiciet šos stiepšanās vingrinājumus, lai uzlabotu lokanību. Katru stiepšanos veiciet 10–15 sekundes, atkārtojiet 3 reizes un veiciet šos vingrinājumus gan pirms, gan pēc treniņa.

[1. attēls] Liešanās uz leju: Saglabājiēt ceļgalus nedaudz saliektus. Lēnām liecieties uz priekšu, atslābinot muguru un plecus, vienlaikus mēģinot pieskarties kāju pirkstiem.

[2. attēls] Ciskas aizmugurējo muskuļu stiepšana: Sēdīet uz līdzenas, tīras virsmas. Izstiepiet vienu kāju taisni, bet otru salieciet uz iekšu, novietojot pēdu pret ciskas iekšpusi. Sniedzieties pretī izstieptās kājas pirkstiem. Atkārtojiet katrai kājai.

[3. attēls] Ikrū un Ahileja cīpslas stiepšana: Stāviēt ar seju pret sienu vai stabilu balstu. Novietojiet vienu kāju aiz sevis, turot to taisnu, papēdi stingri piespiežot pie zemes. Liecieties uz priekšu pret sienu. Atkārtojiet katrai kājai.

[4. attēls] Kvadricepsu stiepšana: Turīetīes pie sienas vai galda, lai saglabātu līdzsvaru. Lēnām velciet papēdi pret sēžamvietu, līdz jūtat komfortablu stiepšanos ciskas priekšpusē. Atkārtojiet katrai kājai.

[5. attēls] Ciskas iekšpuses (pievīlcējmuskuļu) stiepšana: Sēdīet, saliekot pēdu pamatnes kopā, ceļgalus vēršot uz āru. Uzmaniģi velciet pēdas pret cirkšņa zonu, lai izstieptu augšstilbu iekšpusi.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

DISPLEJA LOGS



(1) "SPEED" displejs: Parāda skrejsiņas pašreizējo ātrumu darbības laikā diapazonā no 1,0 līdz 10,0 km/h. Tas parāda arī 3 sekunžu laika atskaiti pirms skrejceļņa iedarbināšanas.

(2) "TIME" displejs: Parāda pagājušo treniņa laiku no 0:00 līdz 99:59. Kad tas sasniedz 99:59, taimeris tiks atiestatīts uz 0:00. Laika atskaites režīmā tas skaita laiku no iestatītā mērķa laika līdz nullei. Kad laika atskaite beidzas, skrejceļņš vienmērīgi apstāsies un pāries gaidstāves režīmā.

(3) "DIS." [Attālums] displejs: Parāda uzkrāto skriešanas attālumu no 0,0 līdz 99,9 km, pēc maksimālā ierobežojuma sasniegšanas atiestatoties uz 0,0. Laika atskaites režīmā tas skaita attālumu no iestatītā mērķa attāluma līdz nullei. Pēc pabeigšanas skrejceļņš vienmērīgi apstāsies un pāries gaidstāves režīmā.

(4) "CAL" (Kalorijas) displejs: Parāda kopējo sadedzināto kaloriju daudzumu, skaitot uz priekšu no 000 līdz 999 un atiestatoties pēc maksimālā ierobežojuma sasniegšanas. Laika atskaites režīmā tas skaita kalorijas no iestatītā mērķa daudzuma līdz nullei. Kad tas ir pabeigts, skrejceļņš vienmērīgi apstāsies un pāries gaidstāves režīmā.

POGU FUNKCIJAS

"PROG" [Programma]: Gaidstāves režīmā nospiediet šo pogu, lai izvēlētos kādu no iebūvētajām iepriekš iestatītajām programmām (P01 līdz P12).

"MODE": Gaidstāves režīmā nospiediet šo pogu, lai pārslēgtos starp trim laika atskaites režīmiem: Laika atskaite (pēc noklusējuma rāda 30:00), Attāluma atskaite (pēc noklusējuma rāda 1.0), Kaloriju atskaite (pēc noklusējuma rāda 50.0). Izmantojiet pogas "+" vai "-", lai pielāgotu mērķa vērtības. Kad tas ir iestatīts, nospiediet pogu "START", lai sāktu treniņu.

"START": Nospiediet šo pogu, lai iedarbinātu skrejceļiņu. Pārliedzieties, ka strāva ir ieslēgta un drošības atslēga ir stingri piestiprināta pie konsoles un piesprausta pie jūsu apģērba.

"STOP": Nospiediet šo pogu, lai droši apturētu skrejceļiņu darbības laikā vai atiestatītu datus uz nulli.

"+" / "-": Izmantojiet šīs pogas, lai pielāgotu parametru vērtības gaidstāves režīmā vai pielāgotu ātrumu skrejceļņa darbības laikā. Katra īsa nospiešana palielinās vai samazinās ātrumu par 0,2 km/h. Nospiediet un turiet pogu ilgāk par 1 sekundi, lai nepārtraukti pielāgotu ātrumu.

ĀTRĀ PALAIŠANA

Ieslēdziet strāvu un pārliedzieties, ka magnētiskā drošības atslēga ir stingri piestiprināta pie konsoles un piesprausta pie jūsu apģērba.

Nospiediet pogu "START". Sistēma raidīs skaņas signālus un sāks 3 sekunžu laika atskaiti. "SPEED" displejs rādīs laika atskaiti, un skrejceļņš sāks darboties ar noklusējuma ātrumu 1,0 km/h, kad laika atskaite būs beigusies.

Izmantojiet pogas "+" un "-", lai pielāgotu skriešanas ātrumu darbības laikā.

MANUĀLAIS REŽĪMS

Pamatdarbība: Gaidstāves režīmā tieši nospiediet pogu "START". Skrejceļiņš sāks darboties ar ātrumu 1,0 km/h.

Pārējie rādītāji tiks skaitīti uz priekšu no nulles. Varat nospiegt pogas "+" un "-", lai pielāgotu ātrumu.

Laika atskaite: Gaidstāves režīmā nospiediet "MODE", lai ieietu Laika atskaites režīmā. Displejs "TIME" mirgos, rādot noklusējuma laiku "30:00". Nospiediet "+" un "-", lai iestatītu mērķa skriešanas laiku (diapazonā no 5:00 līdz 99:00).

Attāluma atskaite: Laika atskaites režīmā vēlreiz nospiediet "MODE", lai ieietu Attāluma atskaites režīmā.

Displejs "DIS." mirgos. Nospiediet "+" un "-", lai iestatītu mērķa skriešanas attālumu.

Kaloriju atskaite: Nospiediet "MODE" trešo reizi, lai ieietu Kaloriju atskaites režīmā. Displejs "CAL" mirgos, rādot noklusējuma vērtību "50.0". Nospiediet "+" un "-", lai iestatītu mērķa sadedzināmo kaloriju daudzumu (diapazonā no 10.0 līdz 999).

Trešās sākšana: Pēc vēlāmā mērķa iestatīšanas jebkurā no laika atskaites režīmiem nospiediet "START".

Skrejceļiņš sāks darboties pēc 3 sekunžu laika atskaites. Ja nepieciešams, nospiediet "+" un "-", lai pielāgotu ātrumu. Nospiediet "STOP", lai pabeigtu sesiju un dzēstu visus datus.

POGU FUNKCIJAS

PROG (Programma): Nospiediet, lai gaidstāves režīmā izvēlētos kādu no iebūvētajām automātiskajām programmām (P01–P12).

MODE (Režiims): Nospiediet, lai izvēlētos un cikliski pārslēgtu mērķa treniņa atpakaļskaitīšanas režīmus:

Laika atpakaļskaitīšana

Attāluma atpakaļskaitīšana

Kaloriju atpakaļskaitīšana

START: Nospiediet, lai iedarbinātu skrejceļiņu. Šī poga darbojas tikai tad, ja ir ieslēgta strāva un ir pareizi uzstādīta drošības atslēga.

STOP: Nospiediet, lai droši apturētu skrejceļiņu darbības laikā un atiestatītu visus pašreizējos treniņu datus.

Pogas "+" / "-"

Gaidstāves režīmā: Pielāgojiet mērķa parametru vērtības.

Darbības laikā: Pielāgojiet skriešanas ātrumu. Katra atsevišķa nospiešana maina ātrumu par 0,2 km/h.

Nospiediet un turiet pogu nepārtraukti, ātrai regulēšanai.

ĀTRAIS STARTA (MANUĀLAIS REŽĪMS)

Ieslēdziet galveno strāvas slēdzi un pārliecinieties, ka drošības atslēga ir uzstādīta pareizi.

Nospiediet pogu START. Displejs sāks 3 sekunžu atpakaļskaitīšanu, pēc kuras skrejceļiņš sāks darboties.

Darbības laikā dinamiski pielāgojiet skriešanas ātrumu, izmantojot pogas "+" vai "-" .

MANUĀLĀ REŽĪMA IESTATĪJUMI

Gaidstāves režīmā tieši nospiediet pogu START, lai sāktu skriešanu ar noklusējuma ātrumu 1,0 km/h.

Alternatīvi nospiediet pogu MODE, lai izvēlētos vēlamo mērķa iestatījumu:

Laika atpakaļskaitīšanas režīms: mirgos TIME displejs.

Attāluma atpakaļskaitīšanas režīms: mirgos DIST displejs.

Kaloriju atpakaļskaitīšanas režīms: mirgos CAL displejs.

Izmantojiet pogas "+" vai "-", lai pielāgotu un iestatītu vēlamo mērķa vērtību.

Nospiediet pogu START, lai sāktu treniņu. Skrejceļiņš sāks darboties pēc 3 sekunžu atpakaļskaitīšanas un automātiski apstāsies, tiklīdz iestatītā mērķa vērtība sasniegs nulli.

IEBŪVĒTĀS PROGRAMMAS

Skrejceliņš ir aprīkots ar 12 iebūvētām automātiskām iepriekš iestatītām programmām (P01–P12).

Gaidstāves režīmā nospiediet pogu 'PROG', lai izvēlētos vēlamu programmu.

Nospiediet pogu MODE, lai iestatītu kopējo mērķa treniņa ilgumu (programmējama diapazons: 5:00–99:00).

Nospiediet pogu START, lai aktivizētu un sāktu izvēlēto programmu.

Programmas izpildes noteikumi:

Katra iebūvētā programma sastāv no 10 vienādiem segmentiem.

Skriešanas ātrums starp segmentiem mainās automātiski atbilstoši iepriekš noteiktam programmas profilam.

Skaņas signāls norāda uz segmentu pārejām.

Pēc programmas beigām skrejceliņš pakāpeniski palēnināsies un vienmērīgi un pilnībā apstāsies.

ENERĢIJAS TAUPĪŠANAS REŽĪMS

Lai taupītu enerģiju, skrejceliņš automātiski pāries enerģijas taupīšanas režīmā un displeja ekrāns izslēgsies, ja gaidstāves stāvoklī 10 minūtes netiks veiktas nekādas darbības. Nospiediet jebkuru pogu, lai pamodinātu konsoli un atgrieztos gaidstāves stāvoklī.

PIEZĪMES PAR PROGRAMMĀM

Katra iebūvētā programma sadala kopējo vingrošanas laiku 10 vienādos segmentos, un katram segmentam ir savs specifisks, iepriekš noteikts ātrums.

PROG.	SEG.	Laika iestatīšana (10 segmenti)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	Ātrums	3	3	10	8	8	6	6	6	6	3
P2	Ātrums	3	3	6	6	8	8	8	10	10	6
P3	Ātrums	2	6	10	10	10	10	10	2	3	2
P4	Ātrums	3	3	8	10	10	10	8	6	3	3
P5	Ātrums	3	10	10	10	10	10	10	8	8	6
P6	Ātrums	2	10	8	6	10	10	8	3	3	2
P7	Ātrums	2	10	10	10	10	10	8	3	2	2
P8	Ātrums	2	6	6	6	8	10	10	10	10	2
P9	Ātrums	2	6	8	8	10	8	10	3	3	2
P10	Ātrums	2	8	10	8	10	10	8	2	6	3
P11	Ātrums	2	3	6	8	10	10	10	8	3	2
P12	Ātrums	2	3	8	10	10	10	10	10	8	3

DISPLEJA VĒRTĪBU DIAPAZONS

Katra iebūvētā programma sadala kopējo treniņa laiku 10 vienādos segmentos, un katram segmentam ir savs iepriekš iestatītais ātrums

Rādītāji	Sākotnējā vērtība	Noklusējuma iestatījums	Diapazons
----------	-------------------	-------------------------	-----------

Laiks(MIN:SEC)	00:00	30:00:00	5:00 - 99:00
Ātrums (KM/H)	0	1	1.0 - 10.0
Attālums (KM)	0	1	1.0 - 99.9
Kalorijas(KCAL)	0	50	10.0 - 999

DROŠĪBAS BLOKĒŠANA

Jebkurā darbības režīmā, izņemot drošības atslēgu, skrejceļiņš nekavējoties pilnībā apstāsies. Kad tas notiek, "SPEED" displejā būs redzams kļūdas kods "E0", un konsole nereaģēs uz nekādām darbībām, izņemot galvenās strāvas izslēgšanu. Tiklīdz drošības atslēga ir pareizi ievietota atpakaļ, sistēma tiks atiestatīta, atgriezīsies gaidstāves režīmā un gaidīs jaunas ievades instrukcijas.

KĻŪDU KODI

a jūsu skrejceļiņam rodas darbības traucējumi, lūdzu, pirms sazināšanās ar tehnisko atbalstu skatiet tālāk redzamās tabulas, lai atrastu biežāk sastopamos risinājumus.

KĻŪDAS KODS	BOJĀJUMU ANALĪZE	NOVĒRŠANAS METODE UN SECĪBA
E0	Drošības atslēga atvienota / nokritusi	1. Pārbaudiet, vai drošības atslēgas magnēts darbojas. 2. Pārbaudiet, vai magnētiskā sensora līgзда uz displeja plates nav vaļīga. 3. Pārbaudiet, vai sakaru kabeļi starp galveno kontrolleri un displeja plati nav vaļīgi. 4. Nomainiet augšējo kontrolleri (displeja konsoles plati).
E2	Apakšējā kontrollera jaudas caurules bojājums	Nomainiet galveno kontrolleri.
E4	Ekranētā vada kļūme	1. Nomainiet displeja plates 5 kontaktu (5P) sakaru kabeļi. 2. Nomainiet galveno kontrolleri.
E5	Jaudas caurules īssavienojuma aizsardzība (Sprādziendroša aizsardzība)	1. Pārbaudiet, vai lietotājs nav pārslogojis ierīci vai trūkst eļļošanas uz skrejsiksna/pamatnes. 2. Pārbaudiet, vai nav pārāk augsti griezes momenta iestatījumi. 3. Nomainiet motoru vai galveno kontrolleri.
E6	Galvenā motora anomālijas aizsardzība	1. Pārbaudiet, vai motora vads ir pareizi pievienots. 2. Nomainiet motoru. 3. Nomainiet galveno kontrolleri.
E7	Sakaru kļūda	1. Nomainiet displeja plates 5 kontaktu (5P) sakaru kabeļi. 2. Nomainiet displeja mātesplati. 3. Nomainiet galveno kontrolleri.
E8	Pārslodzes aizsardzība	1. Pārbaudiet, vai lietotājs nav pārslogojis ierīci vai trūkst eļļošanas uz skrejsiksna/pamatnes. 2. Nomainiet skrejsiksnu vai skriešanas pamatni. 3. Nomainiet motoru. 4. Nomainiet galveno kontrolleri.

KOPŠANA UN TEHNISKĀ APKOPE

BRĪDINĀJUMS: Vienmēr atvienojiet strāvas kontaktakšus no elektrības kontaktligzdas pirms jebkādas tīrīšanas vai apkopes veikšanas.

1. Vispārīgā tīrīšana

Regulāra ierīces tīrīšana ievērojami pagarinās skrejceļa kalpošanas laiku.

Ikdienas putekļu tīrīšana: Uzturiet skrejceļu tīru, regulāri notīrot putekļus.

Pamatne un sānu slīdes: Noteikti notīriet pamatnes atsegtās daļas abās skrejsiksna pusēs, kā arī sānu slīdes. Tas samazina svešķermeņu uzkrāšanos zem siksna.

Apavi: Pirms kāpšanas uz skrejceļa pārliecinieties, ka jūsu apavi ir tīri.

Siksna apkope: Siksna augšējo virsmu var tīrīt ar mitru, ziepjainu drānu. UZMANĪBU: Esiet uzmanīgi, lai šķidrums nenokļūtu motorizētā rāmja iekšpusē un zonā zem siksna.

2. Motora pārsega apkope


BRĪDINĀJUMS: Vienmēr atvienojiet skrejceļu no elektrības kontaktligzdas pirms motora pārsega noņemšanas. Vismaz reizi gadā noņemiet motora pārsegu un izsūciet zem tā uzkrātos putekļus ar putekļusūcēju.

3. Pamatnes eļļošana

Šī skrejceļa skrejsiksna un pamatne ir aprīkotas ar iepriekš ieeļļotu, zemas apkopes pamatnes sistēmu. Tā kā berze starp siksnu un pamatni spēlē lielu lomu jūsu skrejceļa darbībā un kalpošanas laikā, ir nepieciešama periodiska eļļošana. Mēs iesakām periodiski pārbaudīt pamatni un ieeļļot to saskaņā ar apkopes grafiku.

Lietošanas biežums	Eļļošanas intervāls
< 3 stundas/nedēļā Eļļošanas intervāls	Ik pēc 2 mēnešiem
3–5 stundas/nedēļā Eļļošanas intervāls	Every 1.5 monthsIk pēc 1,5 mēnešiem
> 5 stundas/nedēļā Eļļošanas intervāls	Katru mēnesi

PAZIŅOJUMS: Mēs iesakām iegādāties skrejceļa smērvielu no vietējiem izplatītājiem vai sazināties tieši ar mūsu uzņēmumu. Lai veiktu jebkādas citas apkopes vai remonta procedūras, lūdzu, vērsieties pēc palīdzības pie kvalificēta speciālista.

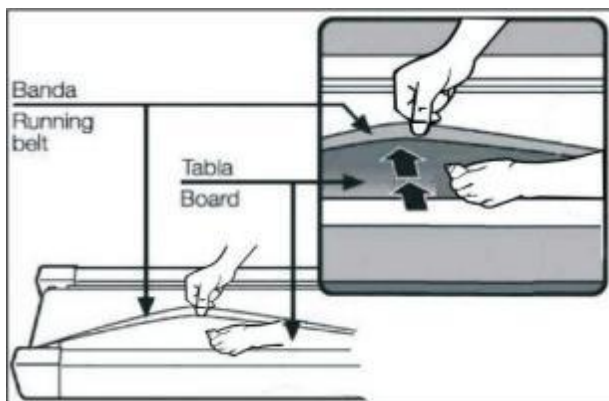

SIKSNAS KALIBRĒŠANA / REGULĒŠANA

Ilgstošas lietošanas gadījumā skrejsiksna var novirzīties no centra. Pielāgojumi ir nepieciešami, lai nodrošinātu vienmērīgu darbību un novērstu nodilumu.

Vispārīgie drošības norādījumi:

Vienmēr atvienojiet strāvas padevi un noņemiet drošības atslēgu pirms jebkādu pielāgojumu veikšanas.

Pēc katras regulēšanas ievietojiet atpakaļ drošības atslēgu, ieslēdziet strāvu un darbiniet skrejceliņu ar mazu ātrumu, lai novērotu siksas pozīciju.

1. Siksas novirzīšanās pa labi (Picture A)

Ja siksna novirzās pa labi, veiciet šādas darbības:

Atvienojiet strāvu un noņemiet drošības atslēgu.

Pagrieziet labo regulēšanas skrūvi par 1/4 apgrieziena pulksteņrādītāja virzienā.

Atkal pievienojiet strāvu un drošības atslēgu, pēc tam darbiniet skrejceliņu, lai novērotu izlīdzināšanu.

Atkārtojiet šīs darbības, līdz siksna ir centrēta.

2. Siksas novirzīšanās pa kreisi (Picture B)

Ja siksna novirzās pa kreisi, veiciet šādas darbības:

Atvienojiet strāvu un noņemiet drošības atslēgu.

Pagrieziet kreiso regulēšanas skrūvi par 1/4 apgrieziena pulksteņrādītāja virzienā.

Atkal pievienojiet strāvu un drošības atslēgu, pēc tam darbiniet skrejceliņu, lai novērotu izlīdzināšanu.

Atkārtojiet šīs darbības, līdz siksna ir centrēta.

3. Siksas spriegojuma regulēšana (Picture C)

Ja siksna pēc regulēšanas vai ilgstošas lietošanas šķiet vaļīga, spriegojums ir jāpalielina:

Atvienojiet strāvu un noņemiet drošības atslēgu.

Vienlaicīgi pagrieziet gan kreiso, gan labo regulēšanas skrūvi par 1/4 apgrieziena pulksteņrādītāja virzienā.

Atkal pievienojiet strāvu un drošības atslēgu, pēc tam darbiniet skrejceliņu.

Uzmanīgi uzkāpiet uz siksas, lai pārliecinātos, ka tā ir sasniegusi mērenu, komfortablu spriegojumu.

Atkārtojiet, līdz siksas spriegojums ir optimāls.

