



Name: GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA

Address: CASTELLANA 9141, 28046 Madrid

Email: compliance.gavimosa@outlook.com



DOC: https://drive.google.com/file/d/1QyqBbfN0fy70wlt8Ua5mHwtM4LNAS7xP/view?usp=drive_link

Domestic use, Class: HC

IP21

Made in China

ADVARSEL (DK): For at reducere risikoen for personskade skal brugeren læse betjeningsvejledningen. Gem alle advarsler og instruktioner til fremtidig reference.

Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har modtaget instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Hold børn uden opsyn væk fra udstyret.

Maksimal brugervægt: 120 kg.

Fritstående udstyr skal placeres på et fladt, stabilt og vandret underlag.

Der skal være et frit sikkerhedsområde bag udstyret under brug på mindst 2000 mm i længden og mindst samme bredde som løbebåndet.

Apparatet er kun til indendørs brug.

INDHOLD

SPECIFIKATIONER.....	02
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER	02
IŽEMINIMO INSTRUKCIJOS	04
FORBUDT ANVENDELSE	04
SAMLEVEJLEDNING.....	05
TRÆNINGSRETNINGSLINJER.....	07
BETJENINGSVEJLEDNING	08
PLEJE OG VEDLIGEHOJDELSE	12
KALIBRERING/JUSTERING AF BÅND	13

SPECIFIKATIONER

Produktnavn:	Løbebånd
Model:	X2DC
Nominel frekvens:	50-60Hz
Elektrisk klassificering:	AC220-240V~,50-60Hz,480W
Hastighedsområde:	1,0-10,0 km/t
Støjniveau:	≤70dB
Maksimal brugervægt:	120kg
Effektiv løbeflade:	100cm × 38cm
Nettovægt:	22kg
Bruttovægt:	25.8kg
Dimensioner (Udfoldet):	123.5*56.5*98cm
Motoreffekt::	2,5 HK (Spidsbelastning)
Produktionsdato:	05-05-2026

Producent: NINGBO LFLY HEALTH TECHNOLOGY Co., Ltd

Address:NO.5, Industrial Avenue, Industrial Zone, Sanxing Village, Guilin Town, Haishu District Ningbo, 315177, Zhejiang, P.R.China

Email: lfly@hklfly.com

EU Authorized Representative: GAVIMOSA CONSULTORIA SOCIEDAD LIMITADA

Address: CASTELLANA 9144, 28046,Madrid Spain

E-mail: compliance.gavimosa@outlook.com

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs alle instruktioner før brug for at sikre sikkerheden og forhindre skader.

> ADVARSEL: Læs alle instruktioner, før du bruger dette udstyr. Manglende overholdelse af advarslerne og instruktionerne kan medføre personskade eller beskadigelse. Gem denne manual til fremtidig reference.

1. Dette udstyr er kun beregnet til indendørs brug.
2. Udstyret skal placeres på en plan, stabil og vandret overflade før brug.
3. Der skal være et frit og uhindret sikkerhedsområde på mindst 2 m i længden og mindst lige så bredt som løbebåndet bag udstyret under brug.
4. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med udstyret. Hold børn uden opsyn væk fra løbebåndet.
5. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har modtaget instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
6. Afbryd altid løbebåndet fra strømforsyningen efter brug og før rengøring, vedligeholdelse eller service.
7. Brug ikke udstyret, hvis strømledningen, stikket eller nogen komponent er beskadiget. Kontakt kvalificeret servicepersonale for eftersyn og reparation.
8. Hold alle ventilationsåbninger fri for støv, fnug, hår og andre forhindringer.

9. Sæt ikke genstande ind i udstyrets åbninger.
10. Tilslut kun udstyret til en stikkontakt med korrekt jordforbindelse.
11. Den maksimale brugervægt er 120 kg. Overskrid ikke denne grænse.
12. BEMÆRK: Støjemission under belastning er højere end støjemission uden belastning.

ĮŽEMINIMO INSTRUKCIJOS

FARE: Forkert tilslutning af udstyrets jordleder kan medføre risiko for elektrisk stød. Kontakt en kvalificeret elektriker eller servicetekniker, hvis du er i tvivl om, hvorvidt produktet er korrekt jordforbundet. Undlad at ændre stikket, der følger med produktet – hvis det ikke passer til stikkontakten, skal du få en korrekt stikkontakt installeret af en kvalificeret elektriker.

Dette produkt skal have jordforbindelse. Hvis det skulle fungere forkert eller bryde sammen, giver jordforbindelsen en vej med mindst modstand for den elektriske strøm for at reducere risikoen for elektrisk stød. Dette udstyr er udstyret med en ledning, der har en jordleder og et jordstik. Stikket skal sættes i en passende stikkontakt, der er korrekt installeret og jordforbundet i overensstemmelse med alle lokale love og forskrifter.

FORBUDT ANVENDELSE

1. Udstyrets integritet og strukturelle sikkerhed

Brug ikke løbebåndet, hvis kabinettet er revnet, interne komponenter er blottede, eller svejsede dele har løsnet sig. Afbryd straks brugen, hvis den strukturelle integritet er kompromitteret.

Forsøg ikke at adskille eller modificere løbebåndet. Reparationer må kun udføres af kvalificeret servicepersonale.

2. Elektrisk sikkerhed

Brug ikke løbebåndet, hvis strømledningen eller stikket er beskadiget, eller hvis stikkontakten er løs. Dette udgør en høj risiko for elektrisk stød, kortslutning eller brand.

Undlad at bøje, vride eller placere tunge genstande på strømledningen med magt. Lad aldrig ledningen komme i klemme.

Rør ikke ved strømstikket med våde hænder. Hold altid stikket rent.

Afbryd altid strømforsyningen, når maskinen ikke er i brug. Ophobning af støv og fugt på stikket kan forringe isoleringen, hvilket øger risikoen for brand eller elektrisk stød.

3. Driftsmiljø

Brug eller opbevar ikke løbebåndet i fugtige omgivelser, i nærheden af badeværelser eller i områder, hvor der er risiko for vandsprøjt.

Udsæt ikke løbebåndet for direkte sollys, og placer det ikke i nærheden af varmekilder med høje temperaturer, såsom ovne, varmeapparater eller elektriske varmetæpper.

Hold udstyret og strømforsyningen væk fra vand og væsker. Hæld aldrig drikkevarer eller vand over konsollen eller hovedenheden.

4. Anvendelsesbegrænsninger

Maksimal kapacitet: Løbebåndet er kun designet til brug af én person. Lad ikke to eller flere personer bruge løbebåndet samtidigt.

Opsyn med brugere: Lad ikke børn, kæledyr eller uautoriserede personer komme i nærheden af løbebåndet, mens det er i drift.

Evner: Lad ikke personer med kognitive nedsættelser eller personer, der ikke er i stand til at betjene maskinen sikkert, bruge den uden opsyn af en voksen.

Kun til hjemmebrug: Dette produkt er strengt beregnet til indendørs hjemmebrug. Det er ikke designet til offentlige faciliteter såsom skoler, gymnastiksale eller kommercielle miljøer.

5. Brugeradfærd og sundhedssikkerhed

Undgå ulykker: Hop ikke på eller af båndet, mens det bevæger sig, da dette kan føre til snublen eller fald.

Fysisk tilstand:

Start ikke pludseligt med intens træning, hvis du ikke er vant til regelmæssig sportsaktivitet.

Træn ikke umiddelbart efter måltider, eller når du er træt eller føler dig fysisk utilpas.


Brug ikke løbebåndet, hvis du er påvirket af alkohol, eller hvis du er i en tilstand af nedsat reaktionsevne.

Distraktioner: Undlad at spise, bruge en mobil enhed eller engagere dig i andre aktiviteter, mens du betjener løbebåndet.

Beklædning: Træn ikke med hårde, skarpe eller store genstande i lommerne.

SAMLEVEJLEDNING


Trin 1: Forberedelse Åbn emballagen og placer løbebåndet på en ren, plan og stabil overflade. Fjern alle beskyttelsesmaterialer.

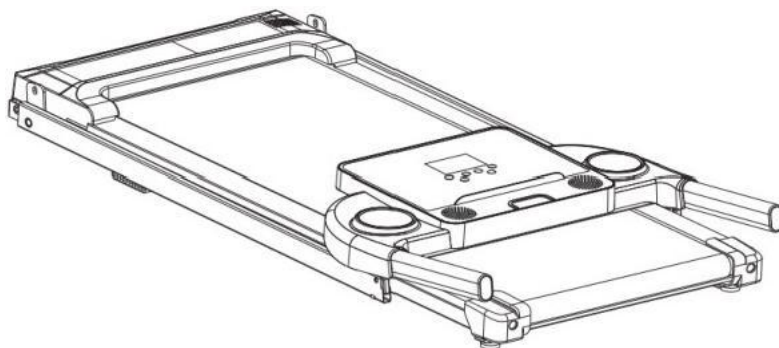

Trin 2: Fold opretstående søjle op, og indsæt de to låsegreb vandret – frem for diagonalt – for at forhindre gevindskader, når den fastgøres til hovedrammen. **Spænd venligst ikke disse greb helt i starten; vent med at montere bordrammen først, og fortsæt derefter med at spænde de to greb helt.**



Trin 3: Fold det øverste konsolbeslag op, og fastgør det til søjlen ved hjælp af de to greb. Se venligst billedet nedenfor for den nøjagtige placering af disse låsegreb, og sørg for, at de er spændt helt.

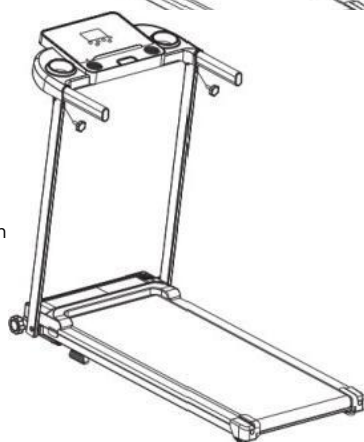

Trin 4: Placer sikkerhedsnøglen i dens udpegede position på den digitale måler. Når samlingen er fuldført, kan løbebåndet slutes til en strømkilde og tændes.



TRÆNINGSRETNINGSLINJER

Følg venligst disse træningsanbefalinger for at maksimere fordelene ved din træning og sikre sikkerheden.

Forberedelse og grundlæggende regler


Opvarmning: Inden du påbegynder din træning, skal du udføre en 5-10 minutters opvarmning for at forberede dine muskler og led.

Vejrtrækning: Oprethold en stabil rytme. Indånd gennem næsen og udånd gennem munden i takt med dine bevægelser. Hold ikke vejret. Stop øjeblikkeligt med at træne, hvis du oplever åndenød.

Frekvens: For at sikre tilstrækkelig muskelrestitution anbefaler vi træning hver anden dag, hvilket giver mindst 48 timers hvile for hver muskelgruppe.

Træningsbelastning: Start i et tempo, der passer til dit konditionsniveau. Anvend princippet om progressiv træning for at øge intensiteten gradvist. Muskelsmerter er almindelige i de indledende faser og vil aftage, efterhånden som din kondition forbedres.

Måltidstilretning: For at beskytte dit fordøjelsessystem må du ikke træne i mindst en time efter et måltid, og vent mindst 30 minutter efter træning, før du spiser. Forbliv hydreret, men undgå overdrevent vandindtag under træning for at reducere belastningen på dit hjerte og dine nyrer.

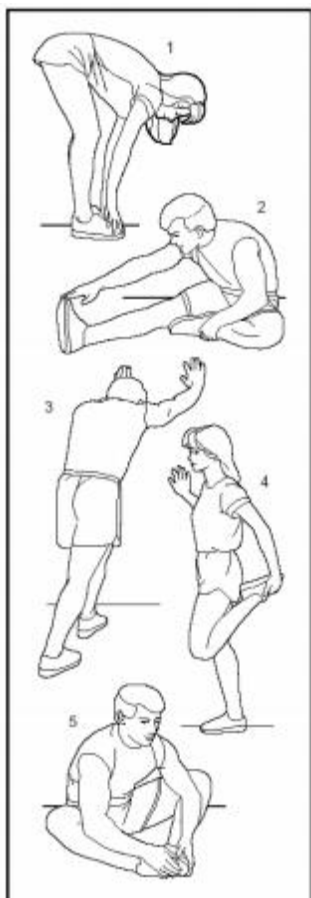

Strækøvelser (Vejledende)

Udfør følgende stræk for at forbedre fleksibiliteten. Gennemfør hvert stræk i 10-15 sekunder, gentag 3 gange, og udfør disse øvelser både før og efter din træning.

[Billede 1] Stræk ned: Hold knæene let bøjede. Bøj dig langsomt forover, slap af i ryg og skuldre, mens du forsøger at røre dine tæer.

[Billede 2] Stræk af baglår: Sid på en plan, ren overflade. Stræk det ene ben lige ud, og fold det andet indad, så foden placeres mod det indvendige lår. Ræk ud efter tæerne på dit udstrakte ben. Gentag for hvert ben.

[Billede 3] Stræk af læg og akillessene: Stå med front mod en væg eller stabil støtte. Placer det ene ben bag dig, hold det strakt med hælen presset fast i jorden. Læn dig fremad mod væggen. Gentag for hvert ben.

[Billede 4] Stræk af forlår (Quadriceps): Hold fast i en væg eller et bord for at holde balancen. Træk langsomt hælen mod ballen, indtil du mærker en behagelig spænding foran på låret. Gentag for hvert ben.

[Billede 5] Stræk af inderlår (Adduktor): Sid med fodsålerne mod hinanden, så knæene peger udad. Træk forsigtigt fødderne mod lysken for at strække inderlårerne.

BETJENINGSVEJLEDNING

DISPLAYVINDUER



1. 'SPEED'-display: Viser den aktuelle hastighed på løbebåndet under drift, i området fra 1,0 til 10,0 km/t. Det viser også en 3-sekunders nedtælling, før løbebåndet starter.
2. 'TIME'-display: Viser den forløbne træningstid fra 0:00 til 99:59. Når den når 99:59, nulstilles timeren til 0:00. I nedtællingstilstand tæller den ned fra din indstillede måltid til nul. Når nedtællingen er slut, vil løbebåndet stoppe jævnt og gå i standbytilstand.
3. 'DIS.'-display (Distance): Viser den akkumulerede løbedistance fra 0,0 til 99,9 km, og nulstilles til 0,0 efter at have nået den maksimale grænse. I nedtællingstilstand tæller den ned fra din indstillede måldistance til nul. Ved fuldførelse vil løbebåndet stoppe jævnt og gå i standbytilstand.
4. 'CAL'-display (Kalorier): Viser de samlede forbrændte kalorier, tæller fremad fra 000 til 999 og nulstilles efter at have nået den maksimale grænse. I nedtællingstilstand tæller den ned fra dine indstillede målkalorier til nul. Når det er færdigt, vil løbebåndet stoppe jævnt og gå i standbytilstand.

KNAPFUNKTIONER

'PROG' (Program): Mens du er i standbytilstand, skal du trykke på denne knap for at vælge et af de indbyggede forudindstillede programmer (P01 til P12).

'MODE': Mens du er i standbytilstand, skal du trykke på denne knap for at cykle gennem de tre nedtællingstilstande: Tidsnedtælling (standard viser 30:00), Distancenedtælling (standard viser 1,0), Kalorienedtælling (standard viser 50,0). Brug '+' eller '-' knapperne til at justere målværdierne. Når de er indstillet, skal du trykke på 'START'-knappen for at påbegynde din træning.

'START': Tryk på denne knap for at starte løbebåndet. Sørg for, at strømmen er tændt, og at sikkerhedsnøglen er forsvarligt fastgjort til konsollen og klipset fast til dit tøj.

'STOP': Tryk på denne knap for at stoppe løbebåndet sikkert under drift eller for at nulstille dataene til nul.

'+' / '-': Brug disse knapper til at justere parameterværdier i standbytilstand, eller til at justere hastigheden, mens løbebåndet kører. Hvert kort tryk vil øge eller mindske hastigheden med 0,2 km/t. Tryk og hold knappen nede i mere end 1 sekund for at justere hastigheden kontinuerligt.

HURTIGSTART

Tænd for strømmen og sørg for, at den magnetiske sikkerhedsnøgle er forsvarligt fastgjort til konsollen og klipset fast til dit tøj.

Tryk på 'START'-knappen. Systemet vil afgive hørbare bip og begynde en 3-sekunders nedtælling. 'SPEED'-displayet vil vise nedtællingen, og løbebåndet vil starte ved standardhastigheden på 1,0 km/t, når nedtællingen er slut.

Brug '+' og '-' knapperne til at justere løbehastigheden under drift.

MANUEL TILSTAND

Grundlæggende betjening: I standbytilstand skal du trykke direkte på 'START'-knappen. Løbebåndet begynder at køre med en hastighed på 1,0 km/t. De andre målinger vil tælle fremad fra nul. Du kan trykke på '+' og '-' knapperne for at justere hastigheden.

Tidsnedtælling: I standbytilstand skal du trykke på 'MODE' for at gå ind i tidsnedtællingstilstand. 'TIME'-displayet blinker og viser standardtiden '30:00'. Tryk på '+' og '-' for at indstille din målløbetid (i området fra 5:00 til 99:00).

Distancenedtælling: Fra tidsnedtællingstilstand skal du trykke på 'MODE' igen for at gå ind i distancenedtællingstilstand. 'DIS.'-displayet blinker. Tryk på '+' og '-' for at indstille din målløbedistance.

Kalorienedtælling: Tryk på 'MODE' en tredje gang for at gå ind i kalorienedtællingstilstand. 'CAL'-displayet blinker og viser standardværdien '50.0'. Tryk på '+' og '-' for at indstille din målforbrænding af kalorier (i området fra 10,0 til 999).

Start træning: Efter at have indstillet dit ønskede mål i en af nedtællingstilstandene, skal du trykke på 'START'.

Løbebåndet starter efter en 3-sekunders nedtælling. Tryk på '+' og '-' for at justere hastigheden om nødvendigt.

Tryk på 'STOP' for at afslutte sessionen og rydde alle data.

INDBYGGEDE PROGRAMMER

Systemet har 12 indbyggede forudindstillede programmer (P01 til P12).

1. I standbytilstand skal du trykke på 'PROG'-knappen. Programvinduet vil vise 'P01', og 'TIME'-displayet vil blinke med en forudindstillet tid på '30:00'.

2. Brug '+' og '-' knapperne til at vælge dit ønskede program og justere den samlede træningstid.

3. Tryk på 'START' for at aktivere det valgte program.

Driftssekvens for program: De indbyggede programmer er opdelt i 10 segmenter (varigheden af hvert segment svarer til den samlede indstillede tid divideret med 10). Ved overgang til næste segment vil systemet afgive tre hørbare bip, og løbehastigheden vil automatisk justeres til det nye segments forudindstillede hastighed. I slutningen af programmet vil systemet afgive tre bip, og løbebåndet vil jævnt sænke farten til et fuldstændigt stop, før det vender tilbage til standbytilstand.

ENERGIBESPARENDE TILSTAND

For at spare strøm vil løbebåndet automatisk gå i energibesparende tilstand, og displayskærmen slukkes, hvis der ikke udføres nogen handlinger i 10 minutter, mens det er i standbytilstand. Tryk på en vilkårlig knap for at vække konsollen og vende tilbage til standbytilstanden.

PROGRAM NOTES

Hvert indbygget program deler den samlede træningstid op i 10 lige store segmenter, og hvert segment har sin egen specifikke foruddefinerede hastighed.

PROG.	SEG.	Setting time(10segments)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	Hastighed	3	3	10	8	8	6	6	6	6	3
P2	Hastighed	3	3	6	6	8	8	8	10	10	6

P3	Hastighed	2	6	10	10	10	10	10	2	3	2
P4	Hastighed	3	3	8	10	10	10	8	6	3	3
P5	Hastighed	3	10	10	10	10	10	10	8	8	6
P6	Hastighed	2	10	8	6	10	10	8	3	3	2
P7	Hastighed	2	10	10	10	10	10	8	3	2	2
P8	Hastighed	2	6	6	6	8	10	10	10	10	2
P9	Hastighed	2	6	8	8	10	8	10	3	3	2
P10	Hastighed	2	8	10	8	10	10	8	2	6	3
P11	Hastighed	2	3	6	8	10	10	10	8	3	2
P12	Hastighed	2	3	8	10	10	10	10	10	8	3

OMRÅDE FOR DISPLAYVÆRDIER

Hvert indbygget program opdeler den samlede træningstid i 10 lige store segmenter, hvor hvert segment har sin egen forudindstillede hastighed.

Metrics	Startværdi	Startværdi	Område
Tid (MIN:SEK)	00:00	30:00:00	5:00 - 99:00
Hastighed (KM/T)	0	1	1.0 - 10.0
Distance (KM)	0	1	1.0 - 99.9
Kalorier (KCAL)	0	50	10.0 - 999

SIKKERHEDSLÅS

I enhver driftstilstand vil fjernelse af sikkerhedsnøglen straks bringe løbebåndet til et fuldstændigt stop. Når dette sker, vil 'SPEED'-displayet vise fejlfejlkode "E0", og konsollen vil ikke reagere på andre handlinger end at slukke for hovedafbryderen. Når sikkerhedsnøglen er sat korrekt i igen, nulstilles systemet, vender tilbage til standbytilstand og afventer nye inputinstruktioner.

FEJLKODER

Hvis der opstår driftsproblemer med dit løbebånd, bedes du se tabellerne nedenfor for gængse løsninger, før du kontakter teknisk support.

FEJLKODE	FEJLANALYSE	HÅNTERINGSMETODE OG -RÆKKEFØLGE
E0	Sikkerhedsnøgle afbrudt / faldet af	1. Kontroller, om sikkerhedsnøglen magnet fungerer. 2. Kontroller, om den magnetiske sensorforbindelse på displaykortet er løs. 3. Kontroller, om kommunikationskablerne mellem hovedstyringen og displaykortet er løse. 4. Udskift den øverste styring (displaykonsolkort).
E2	Skade på effektrør i den nederste styring	Udskift hovedstyringen.
E4	Fejl på skærmet ledning	1. Udskift displaykortets 5-bens (5P) kommunikationskabel. 2. Udskift hovedstyringen.
E5	Kortslutningsbeskyttelse for effektrør (Eksplosionsbeskyttelse)	1. Kontroller for brugeroverbelastning eller mangel på smøring på løbebåndet/pladen. 2. Kontroller for overrevne momentindstillinger. 3. Udskift motoren eller hovedstyringen.
E6	Beskyttelse mod abnormitet i hovedmotor	1. Kontroller, om motorledningen er korrekt tilsluttet. 2. Udskift motoren. 3. Udskift hovedstyringen.
E7	Kommunikationsfejl	1. Udskift displaykortets 5-bens (5P) kommunikationskabel. 2. Udskift displayets bundkort. 3. Udskift hovedstyringen.
E8	Overbelastningsbeskyttelse	1. Kontroller for brugeroverbelastning eller mangel på smøring på løbebåndet/pladen. 2. Udskift løbebåndet eller løbepladen. 3. Udskift motoren. 4. Udskift hovedstyringen.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

ADVARSEL: Afbryd altid strømstikket fra stikkontakten, før du udfører rengøring eller vedligeholdelse.

1. Generel rengøring

Regelmæssig rengøring af enheden vil forlænge løbebåndets levetid betydeligt.

Daglig afstøvning: Hold løbebåndet rent ved at tørre det af for støv regelmæssigt.

Plade og sideskiner: Sørg for at rengøre de blottede dele af pladen på begge sider af gåbåndet samt sideskinerne. Dette reducerer ophobningen af fremmedlegemer under båndet.

Fodtøj: Sørg for, at dine sko er rene, før du træder op på løbebåndet.

Vedligeholdelse af bånd: Den øverste overflade af båndet kan rengøres med en fugtig klud med sæbe.

FORSIGTIG: Pas på med at holde væsker væk fra indersiden af den motoriserede ramme og området under båndet.

2. Vedligeholdelse af motordæksel


ADVARSEL: Tag altid løbebåndets stik ud af stikkontakten, før du fjerner motordækslet. Mindst én gang om året skal du fjerne motordækslet og støvsuge det støv, der har samlet sig under det.

3. Smøring af plade

Dette løbebånds gåbånd og plade er udstyret med et forsmurt pladesystem, der kræver minimal vedligeholdelse. Fordi friktion mellem bånd og plade spiller en stor rolle for dit løbebånds funktion og levetid, er periodisk smøring påkrævet. Vi anbefaler en regelmæssig inspektion af pladen og smøring af den i henhold til vedligeholdelsesplanen.

Anvendelsesfrekvens	Smøringsinterval
< 3 timer/uge	Hver 2. måned
3–5 timer/uge	Hver 2. måned
> 5 timer/uge	Hver måned

BEMÆRK: Vi anbefaler, at du køber smøremiddel til løbebånd hos lokale forhandlere eller kontakter vores virksomhed direkte. For andre vedligeholdelses- eller reparationsprocedurer bedes du søge hjælp fra en kvalificeret fagmand.

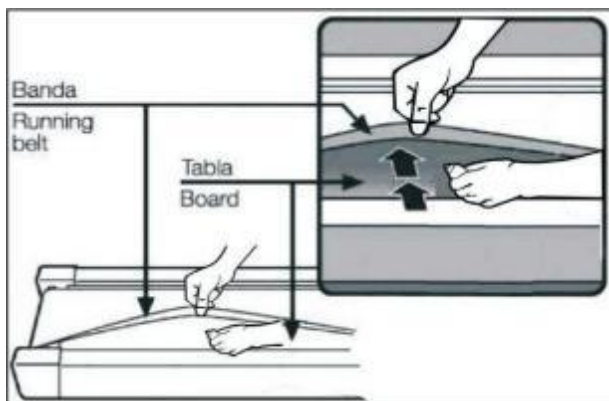

KALIBRERING/JUSTERING AF BÅND

Ved længere tids brug kan løbebåndet skride ud af midten. Justeringer er nødvendige for at sikre jævn drift og forhindre slid.

Generelle sikkerhedsinstruktioner:

Afbryd altid strømforsyningen og fjern sikkerhedsnøglen, før du foretager justeringer.

Efter hver justering skal du indsætte sikkerhedsnøglen igen, tænde for strømmen og køre løbebåndet ved lav hastighed for at observere båndets position.

1. Båndet skider til højre (Picture A)

Hvis båndet skider til højre, skal du gøre følgende:

Afbryd strømmen og fjern sikkerhedsnøglen.

Drej den højre justeringsbolt 1/4 omgang med uret.

Tilslut strøm og sikkerhedsnøgle igen, og kød derefter løbebåndet for at observere justeringen.

Gentag disse trin, indtil båndet er centreret.

2. Båndet skider til venstre (Picture B)

Repeat these steps until the belt is centered.

Hvis båndet skider til venstre, skal du gøre følgende:

Afbryd strømmen og fjern sikkerhedsnøglen.

Drej den venstre justeringsbolt 1/4 omgang med uret.

Tilslut strøm og sikkerhedsnøgle igen, og kød derefter løbebåndet for at observere justeringen.

Gentag disse trin, indtil båndet er centreret.

3. Justering af båndets stramning (Picture C)

Hvis båndet føles løst efter justeringer eller længere tids brug, skal stramningen øges:

Afbryd strømmen og fjern sikkerhedsnøglen.

Drej både venstre og højre justeringsbolt 1/4 omgang med uret samtidigt.

Tilslut strøm og sikkerhedsnøgle igen, og kød derefter løbebåndet.

Stil dig forsigtigt på båndet for at bekræfte, at det har nået en moderat, behagelig stramning.

Gentag, indtil båndets stramning er optimal.

