



Name: GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA

Address: CASTELLANA 9141, 28046 Madrid

Email: compliance.gavimosa@outlook.com



DOC:https://drive.google.com/file/d/1GdL3DJd5V0aJ4UKroUfeicG6EMAOAOF_/view?usp=drive_link

Domestic use, Class: HC

IP21

Made in China

ADVARSEL (DK): For at reducere risikoen for personskade skal brugeren læse betjeningsvejledningen. Gem alle advarsler og instruktioner til fremtidig reference.

Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har modtaget instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Hold børn uden opsyn væk fra udstyret.

Maksimal brugervægt: 120 kg.

Fritstående udstyr skal placeres på et fladt, stabilt og vandret underlag.

Der skal være et frit sikkerhedsområde bag udstyret under brug på mindst 2000 mm i længden og mindst samme bredde som løbebåndet.

Apparatet er kun til indendørs brug.

INDHOLD

SPECIFIKATIONER.....	03
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER.....	03
INSTRUKTIONER FOR JORDFORBINDELSE.....	04
FORBUDT BRUG	04
PRODUKTOVERSIGT.....	05
SAMLEVEJLEDNING.....	06
TRÆNINGSVEJLEDNING.....	08
BETJENINGSVEJLEDNING	09
PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE.....	13
BÅNDKALIBRERING/JUSTERING	14

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Produktnavn:	Løbebånd
Model:	J20BC
Nominel frekvens:	50/60Hz
Elektrisk klassificering:	AC220-240V~,50-60Hz,440W
Hastighedsområde:	1.0-10.0km/h
Støjniveau:	≤70dB
Maksimal brugervægt:	120kg
Effektiv løbeflade:	95 cm × 38 cm
Motoreffekt:	2,5 HK (Peak)
Nettovægt:	18.5kg
Dimensioner (udfoldet):	115.5cm × 53cm × 99cm
Produktions dato:	11-04-2026

Producent: NINGBO LFLY HEALTH TECHNOLOGY Co., Ltd

Adresse:NO.5, Industrial Avenue, Industrial Zone, Sanxing Village, Guilin Town, Haishu District Ningbo, 315177, Zhejiang, P.R.China

Email: lfly@hklfly.com

EU-autoriseret repræsentant: GAVIMOSA CONSULTORIA SOCIEDAD LIMITADA

Adresse: CASTELLANA 9144, 28046, Madrid Spain

mail: compliance.gavimosa@outlook.com

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs alle instruktioner før brug for at sikre sikkerheden og forhindre skader.

> ADVARSEL: Læs alle instruktioner, før du bruger dette udstyr. Manglende overholdelse af advarselne og instruktionerne kan medføre personskaade eller beskadigelse. Gem denne manual til fremtidig reference.

1. Dette udstyr er kun beregnet til indendørs brug.
2. Udstyret skal placeres på en plan, stabil og vandret overflade før brug.
3. Der skal være et frit og uhindret sikkerhedsområde på mindst 2 m i længden og mindst lige så bredt som løbebåndet bag udstyret under brug.
4. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med udstyret. Hold børn uden opsyn væk fra løbebåndet.
5. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har modtaget instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
6. Afbryd altid løbebåndet fra strømforsyningen efter brug og før rengøring, vedligeholdelse eller service.
7. Brug ikke udstyret, hvis strømledningen, stikket eller nogen komponent er beskadiget. Kontakt kvalificeret servicepersonale for eftersyn og reparation.
8. Hold alle ventilationsåbninger fri for støv, fnug, hår og andre forhindringer.
9. Sæt ikke genstande ind i udstyrets åbninger.
10. Tilslut kun udstyret til en stikkontakt med korrekt jordforbindelse.

11. Den maksimale brugervægt er 120 kg. Overskrid ikke denne grænse.
12. BEMÆRK: Støjemission under belastning er højere end støjemission uden belastning.

INSTRUKTIONER FOR JORDFORBINDELSE

FARE: Forkert tilslutning af udstyrets jordleder kan medføre risiko for elektrisk stød. Kontakt en kvalificeret elektriker eller servicetekniker, hvis du er i tvivl om, hvorvidt produktet er korrekt jordforbundet. Undlad at ændre stikket, der følger med produktet – hvis det ikke passer til stikkontakten, skal du få en korrekt stikkontakt installeret af en kvalificeret elektriker.

Dette produkt skal have jordforbindelse. Hvis det skulle fungere forkert eller bryde sammen, giver jordforbindelsen en vej med mindst modstand for den elektriske strøm for at reducere risikoen for elektrisk stød. Dette udstyr er udstyret med en ledning, der har en jordleder og et jordstik. Stikket skal sættes i en passende stikkontakt, der er korrekt installeret og jordforbundet i overensstemmelse med alle lokale love og forskrifter.

FORBUDT ANVENDELSE

1. Udstyrets integritet og strukturelle sikkerhed

Brug ikke løbebåndet, hvis kabinettet er revnet, interne komponenter er blottede, eller svejsede dele har løsnet sig. Afbryd straks brugen, hvis den strukturelle integritet er kompromitteret.

Forsøg ikke at adskille eller modificere løbebåndet. Reparationer må kun udføres af kvalificeret servicepersonale.

2. Elektrisk sikkerhed

Brug ikke løbebåndet, hvis strømledningen eller stikket er beskadiget, eller hvis stikkontakten er løs. Dette udgør en høj risiko for elektrisk stød, kortslutning eller brand.

Undlad at bøje, vride eller placere tunge genstande på strømledningen med magt. Lad aldrig ledningen komme i klemme.

Rør ikke ved strømstikket med våde hænder. Hold altid stikket rent.

Afbryd altid strømforsyningen, når maskinen ikke er i brug. Ophobning af støv og fugt på stikket kan forringe isoleringen, hvilket øger risikoen for brand eller elektrisk stød.

3. Driftsmiljø

Brug eller opbevar ikke løbebåndet i fugtige omgivelser, i nærheden af badeværelser eller i områder, hvor der er risiko for vandsprøjt.

Udsæt ikke løbebåndet for direkte sollys, og placer det ikke i nærheden af varmekilder med høje temperaturer, såsom ovne, varmeapparater eller elektriske varmetæpper.

Hold udstyret og strømforsyningen væk fra vand og væsker. Hæld aldrig drikkevarer eller vand over konsollen eller hovedenheden.

4. Anvendelsesbegrænsninger

Maksimal kapacitet: Løbebåndet er kun designet til brug af én person. Lad ikke to eller flere personer bruge løbebåndet samtidigt.

Opsyn med brugere: Lad ikke børn, kæledyr eller uautoriserede personer komme i nærheden af løbebåndet, mens det er i drift.

Evner: Lad ikke personer med kognitive nedsættelser eller personer, der ikke er i stand til at betjene maskinen sikkert, bruge den uden opsyn af en voksen.

Kun til hjemmebrug: Dette produkt er strengt beregnet til indendørs hjemmebrug. Det er ikke designet til offentlige faciliteter såsom skoler, gymnastiksale eller kommercielle miljøer.

5. Brugeradfærd og sundhedssikkerhed

Undgå ulykker: Hop ikke på eller af båndet, mens det bevæger sig, da dette kan føre til snublen eller fald.

Fysisk tilstand:

Start ikke pludseligt med intens træning, hvis du ikke er vant til regelmæssig sportsaktivitet.

Træn ikke umiddelbart efter måltider, eller når du er træt eller føler dig fysisk utilpas.

Brug ikke løbebåndet, hvis du er påvirket af alkohol, eller hvis du er i en tilstand af nedsat reaktionsevne.

Distractioner: Undlad at spise, bruge en mobil enhed eller engagere dig i andre aktiviteter, mens du betjener løbebåndet.

Beklædning: Træn ikke med hårde, skarpe eller store genstande i lommerne.

PRODUCT OVERVIEW



Stjernegreb
(M8×25 mm) ×2




Stjernegreb
(M8×19 mm) ×2




Brugervejl
edning×1



5 mm
unbrakonøgle ×1




Smørelief las
ke ×1



Multi-Function
Wrench ×1




Sikkerhedsn
øgle ×1

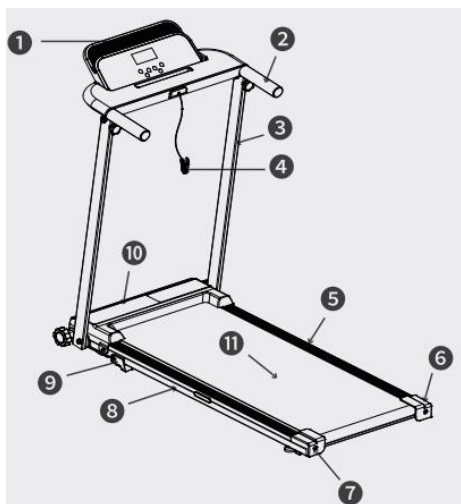

- ① Kontrolpanel
- ② Håndtag
- ③ Lodrette rør
- ④ Sikkerhedsnøgleåbning
- ⑤ Sidepaneler
- ⑦ Højre bagdæksel
- ⑧ Venstre bagdæksel
- ⑨ Hovedramme
- ⑩ Justerbare fodpuder
- ⑪ Motordæksel

SAMLEVEJLEDNING


(1) Udpak og placer hovedrammen. Åbn kassen, fjern alle dele, og placer løbebåndets hovedramme fladt på et plant gulv.

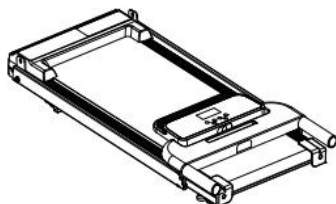

((2) Løft og fastgør de lodrette rør. Løft de lodrette rør og fastgør dem til hovedrammen ved hjælp af de to greb.

ADVARSEL: Indsæt grebene lige og vandret. Indsæt dem ikke i en vinkel (diagonalt), da dette kan beskadige gevindene.

STRAMNINGSRÆKKEFØLGE: Stram ikke de to greb helt i starten. Vent, indtil de lodrette rør er korrekt justeret med hovedrammen, og stram derefter begge greb sikkert.

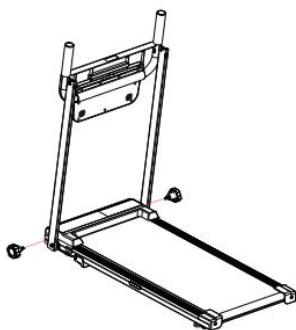

(3) Placer og fastgør konsolbeslaget. Løft konsolbeslaget og fastgør det til de lodrette rør ved hjælp af de to greb. Se illustrationen for den nøjagtige placering af konsolfikseringsgrebene, og stram dem godt.



(4) Installer sikkerhedsnøglen og tænd. Indsæt sikkerhedsnøglen i sin angivne position på konsollen. Efter at have verificeret, at alle greb er strammet sikkert, og de lodrette rør er fastgjort til rammen, kan løbebåndet tilsluttes strømforsyningen og tændes.

EXERCISE GUIDELINES

Følg venligst disse træningsanbefalinger for at maksimere fordelene ved din træning og sikre sikkerheden.

Forberedelse og grundlæggende regler


Opvarmning: Inden du påbegynder din træning, skal du udføre en 5-10 minutters opvarmning for at forberede dine muskler og led.

Vejrtrækning: Oprethold en stabil rytme. Indånd gennem næsen og udånd gennem munden i takt med dine bevægelser. Hold ikke vejret. Stop øjeblikkeligt med at træne, hvis du oplever åndenød.

Frekvens: For at sikre tilstrækkelig muskelrestitution anbefaler vi træning hver anden dag, hvilket giver mindst 48 timers hvile for hver muskelgruppe.

Træningsbelastning: Start i et tempo, der passer til dit konditionsniveau. Anvend princippet om progressiv træning for at øge intensiteten gradvist. Muskelsmerter er almindelige i de indledende faser og vil aftage, efterhånden som din kondition forbedres.

Måltidstilretning: For at beskytte dit fordøjelsessystem må du ikke træne i mindst en time efter et måltid, og vent mindst 30 minutter efter træning, før du spiser. Forbliv hydreret, men undgå overdrevent vandindtag under træning for at reducere belastningen på dit hjerte og dine nyrer.

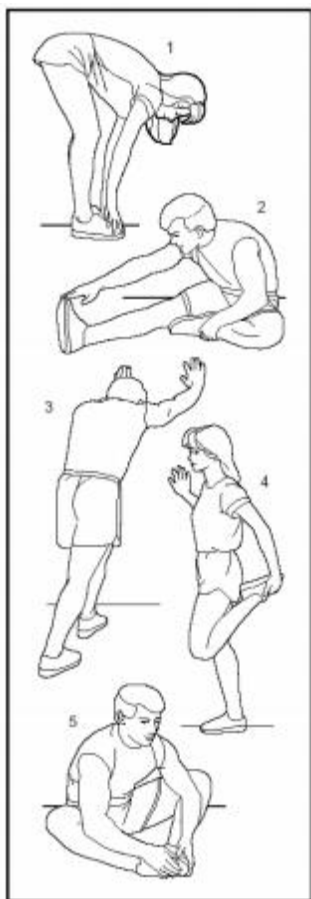

Strækøvelser (Vejledende)

Udfør følgende stræk for at forbedre fleksibiliteten. Gennemfør hvert stræk i 10-15 sekunder, gentag 3 gange, og udfør disse øvelser både før og efter din træning.

[Billede 1] Stræk ned: Hold knæene let bøjede. Bøj dig langsomt forover, slap af i ryg og skuldre, mens du forsøger at røre dine tæer.

[Billede 2] Stræk af baglår: Sid på en plan, ren overflade. Stræk det ene ben lige ud, og fold det andet indad, så foden placeres mod det indvendige lår. Ræk ud efter tæerne på dit udstrakte ben. Gentag for hvert ben.

[Billede 3] Stræk af læg og akillessene: Stå med front mod en væg eller stabil støtte. Placer det ene ben bag dig, hold det strakt med hælen presset fast i jorden. Læn dig fremad mod væggen. Gentag for hvert ben.

[Billede 4] Stræk af forlår (Quadriceps): Hold fast i en væg eller et bord for at holde balancen. Træk langsomt hælen mod ballerne, indtil du mærker en behagelig spænding foran på låret. Gentag for hvert ben.

[Billede 5] Stræk af inderlår (Adduktor): Sid med fodsålerne mod hinanden, så knæene peger udad. Træk forsigtigt fødderne mod lysken for at strække inderlårerne.

SYSTEMBETJENINGSVEJLEDNING

Betjeningsvejledning



DISPLAYFUNKTIONER

HASTIGHED (SPEED): Viser løbebåndets aktuelle løbehastighed inden for et område på 1,0–10,0 km/t. Under drift viser vinduet den faktiske hastighed i realtid.

TID (TIME): Viser træningstiden i enten optællings- eller nedtællingstilstand.

Optællingsområde: 00:00–99:59.

Nedtællingstilstand: Løbebåndet vil gradvist sænke farten og stoppe helt, når timeren når nul, hvorefter det går i standbytilstand.

DISTANCE (DISTANCE): Viser den akkumulerede løbedistance inden for et område på 0,0–99,9 km. I nedtællingstilstand stopper løbebåndet jævnt, når den forudindstillede måldistance når nul.

KALORIER (CALORIES): Viser de estimerede forbrændte kalorier inden for et område på 0–999 kcal. I nedtællingstilstand stopper løbebåndet jævnt, når den forudindstillede målværdi når nul.

KNAPFUNKTIONER

PROG (Program): Tryk for at vælge et af de indbyggede automatiske programmer (P01–P12) i standbytilstand.

MODE: Tryk for at vælge og gennemse målnedtællingstilstande for træning:

Tidsnedtælling

Distancenedtælling

Kalorienedtælling

START: Tryk for at starte løbebåndet. Denne knap fungerer kun, når strømmen er tændt, og sikkerhedsnøglen er korrekt installeret.

STOP: Tryk for sikkert at stoppe løbebåndet under drift og nulstille alle aktuelle træningsdata.

"+" / "-" knapper:

I standbytilstand: Juster målværdier.

Under drift: Juster løbehastighed. Hvert tryk ændrer hastigheden med 0,2 km/t. Hold knappen nede for kontinuerlig, hurtig justering.

HURTIG START (MANUEL TILSTAND)

Tænd for hovedafbryderen og sørg for, at sikkerhedsnøglen er korrekt installeret.

Tryk på 'START'-knappen. Displayet starter en 3-sekunders nedtælling, hvorefter løbebåndet begynder at køre.

Juster din løbehastighed dynamisk ved hjælp af '+' eller '-' knapperne under drift.

MANUEL TILSTANDSINDSTILLINGER

I standbytilstand, tryk direkte på 'START'-knappen for at begynde at løbe ved standardhastigheden på 1,0 km/t.

Alternativt, tryk på 'MODE'-knappen for at vælge din ønskede målstilling:

Tidsnedtællingstilstand: 'TIME'-displayet blinker.

Distancenedtællingstilstand: 'DIST'-displayet blinker.

Kalorienedtællingstilstand: 'CAL'-displayet blinker.

Brug '+' eller '-' knapperne til at justere og indstille din ønskede målværdi.

Tryk på 'START'-knappen for at starte træningen. Løbebåndet begynder at køre efter en 3-sekunders nedtælling og stopper automatisk, når den forudindstillede målværdi når nul.

INDBYGGEDE PROGRAMMER

Løbebåndet er udstyret med 12 indbyggede automatiske forudindstillede programmer (P01–P12).

I standbytilstand, tryk på 'PROG'-knappen for at vælge dit ønskede program.

Tryk på 'MODE'-knappen for at indstille den samlede mål-træningsvarighed (programmerbart område: 5:00–99:00).

Tryk på 'START'-knappen for at aktivere og starte det valgte program.

Programudførelsesregler:

Hvert indbygget program består af 10 lige segmenter.

Løbehastigheden ændres automatisk mellem segmenter i henhold til den foruddefinerede programprofil.

Et hørbart bip-signal vil indikere segmentskift.

Løbebåndet vil gradvist sænke farten og stoppe helt efter programmets afslutning.

SEG. PROG.		Indstilling af tid (10 sektioner)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	Hastighed	3	3	10	8	8	6	6	6	6	3
P2	Hastighed	3	3	6	6	8	8	8	10	10	6
P3	Hastighed	2	6	10	10	10	10	10	2	3	2
P4	Hastighed	3	3	8	10	10	10	8	6	3	3
P5	Hastighed	3	10	10	10	10	10	10	8	8	6
P6	Hastighed	2	10	8	6	10	10	8	3	3	2
P7	Hastighed	2	10	10	10	10	10	8	3	2	2
P8	Hastighed	2	6	6	6	8	10	10	10	10	2
P9	Hastighed	2	6	8	8	10	8	10	3	3	2
P10	Hastighed	2	8	10	8	10	10	8	2	6	3
P11	Hastighed	2	3	6	8	10	10	10	8	3	2
P12	Hastighed	2	3	8	10	10	10	10	10	8	3

ENERGIBESPARENDE TILSTAND

For at spare på strømmen går løbebåndet automatisk i energibesparende tilstand, og displayet slukker, hvis der ikke udføres nogen handlinger i 10 minutter i standbytilstand. Tryk på en vilkårlig knap for at vække konsollen og vende tilbage til standbytilstand.

DISPLAYVÆRDIOMRÅDE

Hvert indbygget program opdeler den samlede træningstid i 10 lige segmenter, hvor hvert segment har sin egen forudindstillede hastighed.

Metrics	Startværdi	Startværdi	Område
Tid (MIN:SEK)	00:00	30:00:00	5:00 - 99:00
Hastighed (KM/T)	0	1	1.0 - 10.0
Distance (KM)	0	1	1.0 - 99.9
Kalorier (KCAL)	0	50	10.0 - 999

SIKKERHEDSLÅS

I enhver driftstilstand vil fjernelse af sikkerhedsnøglen straks bringe løbebåndet til et fuldstændigt stop. Når dette sker, vil 'SPEED'-displayet vise fejlfejlkode "E0", og konsollen vil ikke reagere på andre handlinger end at slukke for hovedafbryderen. Når sikkerhedsnøglen er sat korrekt i igen, nulstilles systemet, vender tilbage til standbytilstand og afventer nye inputinstruktioner.

FEJLKODER

Hvis der opstår driftsproblemer med dit løbebånd, bedes du se tabellerne nedenfor for gængse løsninger, før du kontakter teknisk support.

FEJLKODE	FEJLANALYSE	HÅNTERINGSMETODE OG -RÆKKEFØLGE
E0	Sikkerhedsnøgle afbrudt / faldet af	1. Kontroller, om sikkerhedsnøglen magnet fungerer. 2. Kontroller, om den magnetiske sensorforbindelse på displaykortet er løs. 3. Kontroller, om kommunikationskablerne mellem hovedstyringen og displaykortet er løse. 4. Udskift den øverste styring (displaykonsolkort).
E2	Skade på effektrør i den nederste styring	Udskift hovedstyringen.
E4	Fejl på skærmet ledning	1. Udskift displaykortets 5-bens (5P) kommunikationskabel. 2. Udskift hovedstyringen.
E5	Kortslutningsbeskyttelse for effektrør (Eksplosionsbeskyttelse)	1. Kontroller for brugeroverbelastning eller mangel på smøring på løbebåndet/pladen. 2. Kontroller for overrevne momentindstillinger. 3. Udskift motoren eller hovedstyringen.
E6	Beskyttelse mod abnormitet i hovedmotor	1. Kontroller, om motorledningen er korrekt tilsluttet. 2. Udskift motoren. 3. Udskift hovedstyringen.
E7	Kommunikationsfejl	1. Udskift displaykortets 5-bens (5P) kommunikationskabel. 2. Udskift displayets bundkort. 3. Udskift hovedstyringen.
E8	Overbelastningsbeskyttelse	1. Kontroller for brugeroverbelastning eller mangel på smøring på løbebåndet/pladen. 2. Udskift løbebåndet eller løbepladen. 3. Udskift motoren. 4. Udskift hovedstyringen.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

ADVARSEL: Afbryd altid strømstikket fra stikkontakten, før du udfører rengøring eller vedligeholdelse.

1. Generel rengøring

Regelmæssig rengøring af enheden vil forlænge løbebåndets levetid betydeligt.

Daglig afstøvning: Hold løbebåndet rent ved at tørre det af for støv regelmæssigt.

Plade og sideskiner: Sørg for at rengøre de blottede dele af pladen på begge sider af gåbåndet samt sideskinnerne. Dette reducerer ophobningen af fremmedlegemer under båndet.

Fodtøj: Sørg for, at dine sko er rene, før du træder op på løbebåndet.

Vedligeholdelse af bånd: Den øverste overflade af båndet kan rengøres med en fugtig klud med sæbe.

FORSIGTIG: Pas på med at holde væsker væk fra indersiden af den motoriserede ramme og området under båndet.

2. Vedligeholdelse af motordæksel


ADVARSEL: Tag altid løbebåndets stik ud af stikkontakten, før du fjerner motordækslet. Mindst én gang om året skal du fjerne motordækslet og støvsuge det støv, der har samlet sig under det.

3. Smøring af plade

Dette løbebånds gåbånd og plade er udstyret med et forsmurt pladesystem, der kræver minimal vedligeholdelse. Fordi friktion mellem bånd og plade spiller en stor rolle for dit løbebånds funktion og levetid, er periodisk smøring påkrævet. Vi anbefaler en regelmæssig inspektion af pladen og smøring af den i henhold til vedligeholdelsesplanen.

Anvendelsesfrekvens	Smøringsinterval
< 3 timer/uge	Hver 2. måned
3–5 timer/uge	Hver 2. måned
> 5 timer/uge	Hver måned

BEMÆRK: Vi anbefaler, at du køber smøremiddel til løbebånd hos lokale forhandlere eller kontakter vores virksomhed direkte. For andre vedligeholdelses- eller reparationsprocedurer bedes du søge hjælp fra en kvalificeret fagmand.

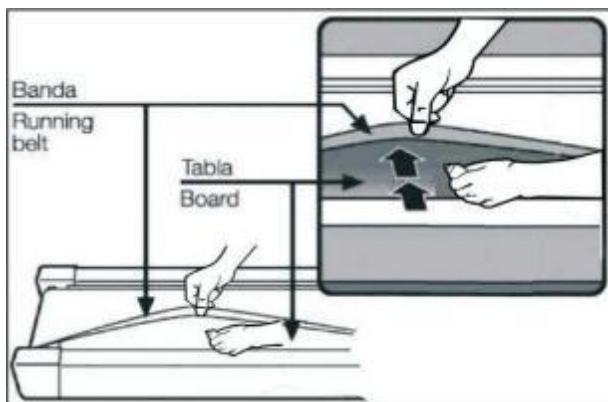

KALIBRERING/JUSTERING AF BÅND

Ved længere tids brug kan løbebåndet skride ud af midten. Justeringer er nødvendige for at sikre jævn drift og forhindre slid.

Generelle sikkerhedsinstruktioner:

Afbryd altid strømforsyningen og fjern sikkerhedsnøglen, før du foretager justeringer.

Efter hver justering skal du indsætte sikkerhedsnøglen igen, tænde for strømmen og køre løbebåndet ved lav hastighed for at observere båndets position.

1. Båndet skider til højre (Picture A)

Hvis båndet skider til højre, skal du gøre følgende:

Afbryd strømmen og fjern sikkerhedsnøglen.

Drej den højre justeringsbolt 1/4 omgang med uret.

Tilslut strøm og sikkerhedsnøgle igen, og kød derefter løbebåndet for at observere justeringen.

Gentag disse trin, indtil båndet er centreret.

2. Båndet skider til venstre (Picture B)

Repeat these steps until the belt is centered.

Hvis båndet skider til venstre, skal du gøre følgende:

Afbryd strømmen og fjern sikkerhedsnøglen.

Drej den venstre justeringsbolt 1/4 omgang med uret.

Tilslut strøm og sikkerhedsnøgle igen, og kød derefter løbebåndet for at observere justeringen.

Gentag disse trin, indtil båndet er centreret.

3. Justering af båndets stramning (Picture C)

Hvis båndet føles løst efter justeringer eller længere tids brug, skal stramningen øges:

Afbryd strømmen og fjern sikkerhedsnøglen.

Drej både venstre og højre justeringsbolt 1/4 omgang med uret samtidigt.

Tilslut strøm og sikkerhedsnøgle igen, og kød derefter løbebåndet.

Stil dig forsigtigt på båndet for at bekræfte, at det har nået en moderat, behagelig stramning.

Gentag, indtil båndets stramning er optimal.

