



Name: GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA

Address: CASTELLANA 9141, 28046 Madrid

Email: compliance.gavimosa@outlook.com



DOC:https://drive.google.com/file/d/1GdL3DJd5V0aJ4UKroUfeicG6EMAOA0F_/view?usp=drive_link

Domestic use, Class: HC

IP21

Made in China

HOIATUS (EE): Vigastusohu vähendamiseks peab kasutaja enne kasutamist lugema kasutusjuhendit. Hoidke kõik hoiatused ja juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.

See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (sealhulgas lastele), kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid juhendab või jälgib.

Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks. Hoidke järelevalveta lapsed seadmest eemal.

Maksimaalne kasutaja kaal: 120 kg.

Vabalt seisev seade tuleb paigutada tasasele, stabiilsele ja horisontaalsele pinnale.

Seadme kasutamisel peab selle taga olema vaba ohutustsoon, mille pikkus on vähemalt 2000 mm ja laius vähemalt sama suur kui jooksurihma laius.

Seade on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides.

SISUKORD

TEHNILISED ANDMED..... 03

OHUTUSABINÕUD..... 03

MAANDUSJUHISED..... 04

KEELATUD KASUTAMINE..... 04

TOOTE ÜLEVAADE..... 05

KOOSTAMISJUHISED..... 06

TREENINGSUUNISED 08

SÜSTEEMI KASUTUSJUHEND09

PUHASTUS JA HOOLDUS..... 13

RIHMA KALIBREERIMINE/REGULEERIMINE 14

TEHNILISED ANDMED

Toote nimetus:	Jooksulint
Mudel:	J20BC
Nimisedisagedus:	50/60Hz
Elektrilised näitajad:	AC220-240V~,50-60Hz,440W
Kiirusvahemik:	1.0-10.0km/h
Müratase:	≤70dB
Maksimaalne kasutaja kaal:	120kg
Efektiivne jooksupind:	95 cm × 38 cm
Mootori võimsus:	2.5 HP(Peak)
Netokaal:	18.5kg
Mõõtmed (lahtiklapituna):	115.5cm × 53cm ×99cm
Tootmiskuupäev:	11-04-2026

Tootja: NINGBO LFLY HEALTH TECHNOLOGY Co., Ltd

Address:NO.5, Industrial Avenue, Industrial Zone, Sanxing Village, Guilin Town, Haishu District Ningbo, 315177, Zhejiang, P.R.China

E-post: lfly@hklfly.com

EL-i volitatud esindaja: GAVIMOSA CONSULTORIA SOCIEDAD LIMITADA

Address: CASTELLANA 9144, 28046,Madrid Spain

E-post: compliance.gavimosa@outlook.com

OHUTUSABINÕUD

Ohutuse tagamiseks ja kahjustuste vältimiseks lugege enne kasutamist läbi kõik juhised.

> HOIATUS: Lugege kõik juhised enne selle seadme kasutamist läbi. Hoiatuste ja juhiste eiramine võib põhjustada vigastusi või kahjustusi. Hoidke see juhend edaspidiseks kasutamiseks alles.

1. See seade on ette nähtud ainult siseruumides kasutamiseks.
2. Seade tuleb enne kasutamist asetada tasasele, stabiilsele ja horisontaalsele pinnale.
3. Kasutamise ajal peab seadme taga olema vaba ja takistusteta ohutustsoon, mille pikkus on vähemalt 2 m ja laius vähemalt sama suur kui jooksulint.
4. Lapsi tuleb valvata, et nad seadmega ei mängiks. Hoidke järelevalveta lapsed jooksulindist eemal.
5. See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks isikutele (sealhulgas lastele), kellel on füüsilised, sensoorsed või vaimsed puuded või puudulikud kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui nad on nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või saanud juhiseid seadme kasutamiseks.
6. Ühendage jooksulint alati vooluvõrgust lahti pärast kasutamist ning enne puhastamist, hooldust või teenindust.
7. Ärge kasutage seadet, kui toitejuhe, pistik või mõni muu komponent on kahjustatud. Kontrollimiseks ja remondiks võtke ühendust kvalifitseeritud hooldustöötajaga.

8. Hoidke kõik ventilatsiooniavad puhtad tolmust, ebemetest, juustest ja muudest takistustest.
9. Ärge sisestage seadme avadesse mingeid esemeid.
10. Ühendage seade ainult nõuetekohaselt maandatud pistikupessa.
11. Kasutaja maksimaalne kaal on 120 kg. Ärge ületage seda piirangut.
12. MÄRKUS: Müratase koormuse all on kõrgem kui tühikäigul.

MAANDUSJUHISED

OHT: Seadme maandusjuhi vale ühendamine võib põhjustada elektrilöögi ohu. Kui teil on kahtlusi, kas toode on nõuetekohaselt maandatud, konsulteerige kvalifitseeritud elektrikuga või hooldustehnikuga. Ärge muutke tootega kaasas olevat pistikut — kui see ei sobi pistikupessa, laske kvalifitseeritud elektrikul paigaldada sobiv pistikupesa.

See toode peab olema maandatud. Rikke või rikke korral tagab maandus elektrivoolule vähima takistusega tee, et vähendada elektrilöögi ohtu. See seade on varustatud juhtmega, millel on seadme maandusjuht ja maanduspistik. Pistik tuleb ühendada sobivasse pistikupessa, mis on nõuetekohaselt paigaldatud ja maandatud vastavalt kõigile kohalikele seadustele ja eeskirjadele.

KEELATUD KASUTAMINE

1. Seadme terviklikkus ja struktuurne ohutus

Ärge kasutage jooksulinti, kui korpus on pragunenud, sisemised komponendid on paljastatud või keevisõmblused on lahti tulnud. Kui struktuurne terviklikkus on kahjustatud, lõpetage kohe kasutamine.

Ärge püüdke jooksulinti lahti võtta ega muuta. Remonditöid tohib teha ainult kvalifitseeritud hooldustöötaja.

2. Elektriohutus

Ärge kasutage jooksulinti, kui toitejuhe või pistik on kahjustatud või kui pistikupesa on logiseb. See kujutab endast suurt elektrilöögi, lühise või tulekahju ohtu.

Ärge painutage ega väänake toitejuhet jõuga ega asetage sellele raskeid esemeid. Veenduge, et juhe ei jääks kunagi kuskile kinni.

Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega. Hoidke pistik alati puhtana.

Ühendage seade vooluvõrgust lahti alati, kui seda ei kasutata. Tolmu ja niiskuse kogunemine pistikule võib kahjustada isolatsiooni, suurendades tulekahju või elektrilöögi ohtu.

3. Kasutuskeskond

Ärge kasutage ega hoidke jooksulinti niiskes keskkonnas, vannitubade läheduses või kohtades, kus on veepritsmete oht.

Ärge jätke jooksulinti otsese päikesevalguse kätte ega asetage seda kõrge temperatuuriga allikate, näiteks ahjude, radiaatorite või elektriliste soojendusvaipade lähedusse.

Hoidke seade ja toiteallikas eemal veest ja vedelikest. Ärge kunagi valage konsoolile või põhiseadmele jooki ega vett.

4. Kasutuspiirangud

Maksimaalne suutlikkus: Jooksulint on mõeldud kasutamiseks ainult ühele inimesele korraga. Ärge lubage kahel või enamal inimesel jooksulinti samal ajal kasutada.

Kasutaja järelevalve: Ärge lubage lastel, lemmikloomadel või volitamata isikutel jooksulindile läheneda, kui see töötab.

Võimekus: Ärge lubage kognitiivsete häiretega isikutel või neil, kes ei suuda seadet ohutult käsitseda, seda ilma täiskasvanu järelevalveta kasutada.

Ainult koduseks kasutamiseks: See toode on ette nähtud eranditult koduseks kasutamiseks siseruumides. See ei ole mõeldud avalikele asutustele, nagu koolid, spordisaalid või kommertskeskkonnad.

5. Kasutaja käitumine ja tervisekaitse

Õnnetuste vältimine: Ärge hüpake liikuvale lindile ega sealt maha, kuna see võib põhjustada komistamist või kukkumist.

Füüsiline seisund:

Ärge alustage järsult intensiivset treeningut, kui te pole harjunud regulaarse sporditegevusega.

Ärge treenige vahetult pärast sööki, väsimuse või füüsilise ebamugavustunde korral.

Ärge kasutage jooksulinti alkoholi mõju all või vähenenud reaktsioonivõime seisundis.

Tähelepanu hajutamine: Ärge sööge, ärge kasutage mobiilseadmeid ega tegelege jooksulindi töötamise ajal muude tegevustega.

Riietus: Ärge treenige, kui taskutes on kõvad, teravad või mahukad esemed.

PRODUCT OVERVIEW



Tähtkujuline nupp
(M8×25 mm) ×2




Tähtkujuline nupp
(M8×19 mm) ×2



Kasutusjuhend ×1



5 mm kuuskantvõti
×1




Määreõli pudel ×1



Multifunktsionaalne
mutrivõti ×1





Ohutusvõti ×1

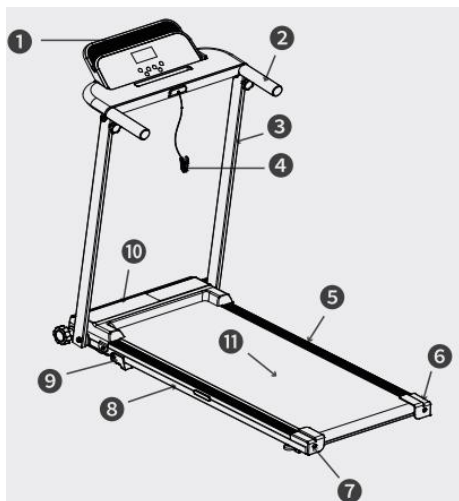

- ① Juhtpaneel
- ② Käepidemed
- ③ Püstised torud
- ④ Ohutusvõtme pesa
- ⑤ Küljerööpad
- ⑦ Parema tagumine kate
- ⑧ Vasaku tagumine kate
- ⑨ Põhiraam
- ⑩ Reguleeritavad jalapadjad
- ⑪ Mootorikate

KOOSTAMISJUHISED

[1] Pakkige lahti ja asetage põhiraam kohale: Avage karp, eemaldage kõik osad ja asetage jooksulindi põhiraam tasasele põrandale.

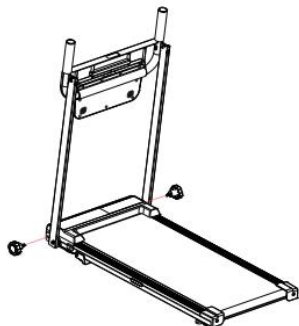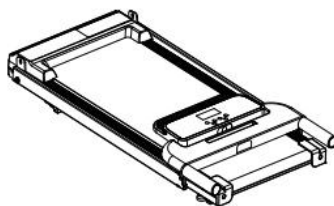

[12] Tõstke üles ja kinnitage püsttoed: Tõstke püsttoed üles ja kinnitage need kahe nupu abil põhiraami külge.

ETTEVAATUST: Sisestage nupud otse ja horisontaalselt. Ärge sisestage neid nurga all (diagonaalselt), kuna see võib põhjustada keermestriisuunalist kahjustamist ja rikkuda keermed.

PINGUTAMISE JÄRJEKORD: Ärge pingutage kahte nuppu alguses täielikult. Oodake, kuni püsttoed on põhiraamiga õigesti joondatud, ja seejärel pingutage mõlemad nupud kindlalt.

[3] Positsioneerige ja kinnitage konsooli klamber: Tõstke konsooli klamber üles ja kinnitage see kahe nupu abil püstiste torude külge. Vaadake jooniselt konsooli kinnituspuppude täpset asukohta ja pingutage need tugevalt.



[4] Paigaldage ohutusvõti ja lülitage sisse: Sisestage ohutusvõti konsoolil selleks ettenähtud kohale. Pärast seda, kui olete veendunud, et kõik nupud on tugevalt pingutatud ja püsttoed on raami külge kindlalt fikseeritud, võib jooksulindi vooluvõrku ühendada ja sisse lülitada.

TREENINGSUUNISED

Treeningu kasulikkuse maksimeerimiseks ja ohutuse tagamiseks järgige palun neid treeningsoovitusi.

Ettevalmistus ja põhireeglid


Soojendus: Enne treeningu alustamist tehke 5–10-minutiline soojendus, et valmistada ette lihased ja liigesed.

Hingamine: Hoidke ühtlast rütmi. Hingake sisse nina kaudu ja välja suu kaudu, sünkroonis oma liikumisega. Ärge hoidke hinge kinni. Hingelduse korral katkestage treening kohe.

Sagedus: Lihaste piisava taastumise tagamiseks soovime treenida ülepäeviti, võimaldades igale lihasgrupile vähemalt 48 tundi puhkust.

Treeningkoormus: Alustage oma füüsilisele vormile vastava tempoga. Rakendage progressiivse treeningu põhimõtet, et intensiivsust järgult tõsta. Lihaskoormus on algaasis normaalne ja taandub vormi paranemisel.

Söögiajad: Seedesüsteemi kaitsmiseks ärge treenige vähemalt tund aega pärast sööki ja oodake pärast treeningut vähemalt 30 minutit enne söömist. Hoidke end hüdreerituna, kuid vältige liigset vee tarbimist treeningu ajal, et vähendada südame ja neerude koormust.

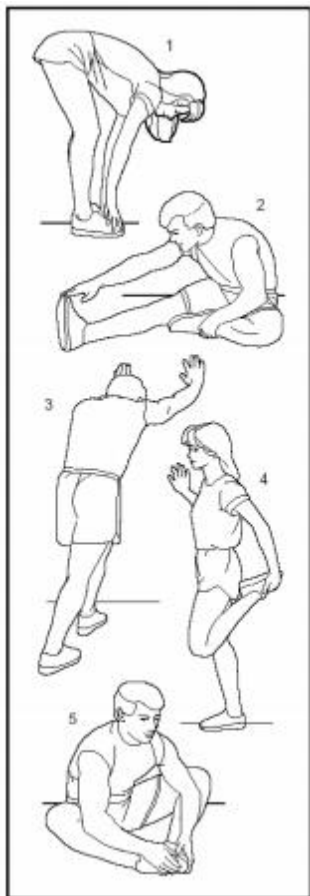

Venitusharjutused (juhised)

Painduvuse parandamiseks tehke järgmisi venitusi. Tehke iga venitust 10–15 sekundit, korrake 3 korda ning tehke neid harjutusi nii enne kui ka pärast treeningut.

[Joonis 1] Ettepainutus: Hoidke põlved kergelt kõverdatud. Kumarduge aeglaselt ettepoole, lõõgastades selga ja õlgu ning püüdke puudutada oma varbaid.

[Joonis 2] Reie tagaosade venitamine (Hamstring-lihased): Istuge tasasele ja puhtale pinnale. Sirutage üks jalg ette ja painutage teine sissepoole, asetades jalatalla vastu reie sisekülge. Sirutage käed sirutatud jala varvaste poole. Korrake mõlema jalaga.

[Joonis 3] Sääre ja Achilleuse kõõluse venitamine: Seiske näoga seina või stabiilse toe poole. Asetage üks jalg taha, hoides seda sirgena ja surudes kannatuge vastu maad. kallutage ettepoole seina suunas. Korrake mõlema jalaga.

[Joonis 4] Reie eesosa venitamine (Neljapealihased): Tasakaalu hoidmiseks toetuge seinal või lauale. Tõmmake kand aeglaselt tuhara suunas, kuni tunnete reie eesosas mugavat pinget. Korrake mõlema jalaga.

[Joonis 5] Reie sisekülje venitamine (Adduktorid): Istuge nii, et jalatallad on vastamisi ja põlved suunatud väljapoole. Tõmmake jalgu õrnalt kubeme suunas, et venitada reie sisekülgi.

SÜSTEEMI KASUTUSJUHE

Kasutusjuhend



EKRAANI FUNKTSIOONID

SPEED (Kiirus) ekraan: Kuvab jooksulindi hetke jooksmiskiirust vahemikus 1,0–10,0 km/h. Töötamise ajal näitab aken tegelikku reaalaajas kiirust.

TIME (Aeg) ekraan: Kuvab treeninguaega kas edasi- või tagasilugemise režiimis.

Edasilugemise vahemik: 00:00–99:59.

Tagasilugemise režiim: Jooksulint aeglustub järk-järgult ja seiskub täielikult, kui taimer jõuab nulli, misjärel lülitub see ooterežiimi.

DISTANCE (Vahemaa) ekraan: Kuvab kogunenud jooksmise vahemaad vahemikus 0,0–99,9 km. Tagasilugemise režiimis seiskub jooksulint sujuvalt, kui eelseadistatud sihtvahemaa jõuab nulli.

CALORIES (Kaloreid) ekraan: Kuvab hinnanguliselt põletatud kaloreid vahemikus 0–999 kcal. Tagasilugemise režiimis seiskub jooksulint sujuvalt, kui eelseadistatud sihtväärtus jõuab nulli.

NUPPUDE FUNKTSIOONID

PROG (Programm): Vajutage ooterežiimis olles ühe sisseehitatud automaatprogrammi (P01–P12) valimiseks.

MODE (Režiim): Vajutage, et valida ja sirvida treeningu sihtväärtuse tagasilugemise režiime:

Aja tagasilugemine

Vahemaa tagasilugemine

Kalorite tagasilugemine

START: Vajutage jooksulindi käivitamiseks. See nupp töötab ainult siis, kui toide on sisse lülitatud ja ohutusvõti on nõuetekohaselt paigaldatud.

STOP: Vajutage jooksulindi ohutuks seiskamiseks töötamise ajal ja kõigi praeguste treeningandmete lähtestamiseks.

“+” / “-” nupud

Ooterežiimis: Kohandage sihtparameetrite väärtusi.

Töötamise ajal: Kohandage jooksmiskiirust. Iga üksik vajutus muudab kiirust 0,2 km/h võrra. Pidevaks ja kiireks reguleerimiseks vajutage ja hoidke nuppu all.

KIIRKÄIVITUS (MANUAALNE REŽIIM)

Lülitage sisse peatoitelüliti ja veenduge, et ohutusvõti on õigesti paigaldatud.

Vajutage nuppu 'START'. Ekraan alustab 3-sekundilist tagasilugemist, misjärel hakkab jooksulint tööle.

Reguleerige oma jooksmiskiirust dünaamiliselt töötamise ajal nuppude '+' või '-' abil.

MANUAALREŽIIMI SEADISTUSED

Ooterežiimis vajutage otse nuppu 'START', et alustada jooksmist vaikekiirusel 1,0 km/h.

Teise võimalusena vajutage nuppu 'MODE', et valida soovitud sihtseadistus:

Aja tagasilugemise režiim: 'TIME' näidik vilgub.

Vahemaa tagasilugemise režiim: 'DIST' näidik vilgub.

Kalorite tagasilugemise režiim: 'CAL' näidik vilgub.

Kasutage nuppe '+' või '-', et reguleerida ja määrata soovitud sihtväärtus.

Treeningu alustamiseks vajutage nuppu 'START'. Jooksulint alustab tööd pärast 3-sekundilist tagasilugemist ja seiskub automaatselt, kui eelseadistatud sihtväärtus jõuab nulli.

SISSEEHITATUD PROGRAMMID

Jooksulint on varustatud 12 sisseehitatud automaatse eelhäälestatud programmiga (P01–P12).

Ooterežiimis vajutage soovitud programmi valimiseks nuppu 'PROG'.

Vajutage nuppu 'MODE', et määrata treeningu kogu sihtkestus (programmeeritav vahemik: 5:00–99:00).

Valitud programmi aktiveerimiseks ja alustamiseks vajutage nuppu 'START'.

Programmi täitmise reeglid:

Iga sisseehitatud programm koosneb 10 võrdsest segmendist.

Jooksmiskiirus muutub segmentide vahel automaatselt vastavalt eelmääratletud programmiprofiilile.

Helisignaali (piiks) annab märku segmentide üleminekust.

Jooksulint aeglustub järk-järgult ja seiskub sujuvalt ning täielikult pärast programmi lõppemist.

SEG.		Aja seadistamine (10 segmenti)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	Kiirus	3	3	10	8	8	6	6	6	6	3
P2	Kiirus	3	3	6	6	8	8	8	10	10	6
P3	Kiirus	2	6	10	10	10	10	10	2	3	2
P4	Kiirus	3	3	8	10	10	10	8	6	3	3
P5	Kiirus	3	10	10	10	10	10	10	8	8	6
P6	Kiirus	2	10	8	6	10	10	8	3	3	2
P7	Kiirus	2	10	10	10	10	10	8	3	2	2
P8	Kiirus	2	6	6	6	8	10	10	10	10	2
P9	Kiirus	2	6	8	8	10	8	10	3	3	2
P10	Kiirus	2	8	10	8	10	10	8	2	6	3
P11	Kiirus	2	3	6	8	10	10	10	8	3	2
P12	Kiirus	2	3	8	10	10	10	10	10	8	3

ENERGIASÄÄSTUREŽIIM

Elektrienergia säästmiseks lülitub jooksulint automaatselt energiasäästurežiimile ja ekraan lülitub välja, kui ooterežiimis ei tehta 10 minuti jooksul mingeid toiminguid. Konsooli äratamiseks ja ooterežiimi naasmiseks vajutage mis tahes nuppu.

EKRAANI VÄÄRTUSTE VAHEMIK

Iga sisseehtatud programm jagab kogu treeninguaja 10 võrdseks segmendiks, millest igal segmendil on oma eel määratletud kiirus.

Mõõdikud	Algväärtaus	Vaikeseade	Vahemik
Aeg (MIN:SEK)	00:00	30:00:00	5:00 - 99:00
Kiirus (KM/H)	0	1	1.0 - 10.0
Vahemaa (KM)	0	1	1.0 - 99.9
Kalorid (KCAL)	0	50	10.0 - 999

OHUTUSLUKK

Ohutusvõtme eemaldamine mis tahes töörežiimis põhjustab jooksulindi kohese ja täieliku peatumise. Sellisel juhul kuvab 'SPEED' ekraan veakoodi "E0" ja konsool ei reageeri ühelegi muule toimingule peale peatüliti väljalülitamise. Kui ohutusvõti on uuesti nõuetekohaselt sisestatud, süsteem lähtestatakse, see naaseb ooterežiimi ja jääb ootama uusi sisendjuhiseid

ERROR CODES

Kui jooksulindi töös esineb tõrkeid, vaadake enne tehnilise toe poole pöördumist allolevaid tabeleid levinumate lahenduste leidmiseks.

VEAKOOD	RIKETE ANALÜÜS	LAHENDUSMEETOD JA JÄRJEKORD
E0	Ohutusvõti on lahti ühendatud / ära kukkunud	1. Kontrollige, kas ohutusvõtme magnet on töökorras. 2. Kontrollige, kas magnetanduri pesa ekraaniplaadil on logiseb. 3. Kontrollige, kas sidekaablid peajuhtseadme ja ekraaniplaadi vahel on logisevad. 4. Vahetage välja ülemine juhtseade (ekraani konsooliplaat).
E2	Alumise juhtseadme võimsuslüli on kahjustatud	Vahetage välja peajuhtseade.
E4	Varjestatud juhtme viga	1. Vahetage välja ekraaniplaadi 5-pin (5P) sidekaabel. 2. Vahetage välja peajuhtseade.
E5	Võimsuslüli lühisekaitse (plahvatuskaitse)	1. Kontrollige kasutaja ülekoormust või jooksulindi/jooksupinna määrimise puudumist. 2. Kontrollige liiga kõrgeid pöördemomendi seadistusi. 3. Vahetage välja mootor või peajuhtseade.
E6	Peamootori rikkekaitse	1. Kontrollige, kas mootori kaabel on nõuetekohaselt ühendatud. 2. Vahetage välja mootor. 3. Vahetage välja peajuhtseade.
E7	Sideviga	1. Vahetage välja ekraaniplaadi 5-pin (5P) sidekaabel. 2. Vahetage välja ekraani peaplaat. 3. Vahetage välja peajuhtseade.
E8	Ülekoormuskaitse	1. Kontrollige kasutaja ülekoormust või jooksulindi/jooksupinna määrimise puudumist. 2. Vahetage välja jooksulint või jooksupind. 3. Vahetage välja mootor. 4. Vahetage välja peajuhtseade.

APKOPE UN UZTURĒŠANA

HOIATUS: Enne puhastus- või hooldustööde tegemist ühendage toitepistik alati pistikupesast lahti.

1. Üldine puhastamine

Seadme regulaarne puhastamine pikendab oluliselt jooksulindi eluiga.

Igapäevane tolmupühkimine: Hoidke jooksulint puhas, pühkides seda regulaarselt tolmust.

Jooksupind ja külgreksid: Puhastage kindlasti jooksupinna paljastatud osad mõlemal pool jooksulinti ning samuti külgreksid. See vähendab prahi kogunemist lindi alla.

Jalanõud: Veenduge enne jooksulindile astumist, et teie jalanõud on puhtad.

Lindi hooldus: Lindi pinda võib puhastada niiske, seebise lapiga. **TÄHELEPANU:** Veenduge, et vedelikud ei satuks mootoriga raami sisemusse ega lindi alla.

2. Mootorikatte hooldus


HOIATUS: Enne mootorikatte eemaldamist tõmmake alati jooksulindi toitepistik pistikupesast välja. Vähemalt kord aastas eemaldage mootorikatte ja imege selle alla kogunenud tolm tolmuimejaga.

3. Jooksupinna määrimine

Selle jooksulindi lint ja jooksupind on varustatud eelnevalt määritud, vähest hooldust vajava süsteemiga. Kuna lindi ja jooksupinna vaheline hõõrdumine mängib teie jooksulindi töös ja elueas olulist rolli, on vajalik regulaarne määrimine. Soovitame jooksupinda regulaarselt kontrollida ja määrida vastavalt hooldusgraafikule.

Kasutussagedus	Määrimisintervall
< 3 tundi/nädalas Määrimisintervall	Iga 2 kuu tagant
3–5 tundi/nädalas Määrimisintervall	Iga 1,5 kuu tagant
> 5 tundi/nädalas Määrimisintervall	Every month

MÄRKUS: Soovitame osta jooksulindi määrdeainet kohalikelt edasimüüjatelt või võtta ühendust otse meie ettevõttega. Kõigi muude hooldus- või remondiprotseduuride puhul pöörduge palun kvalifitseeritud spetsialisti poole.

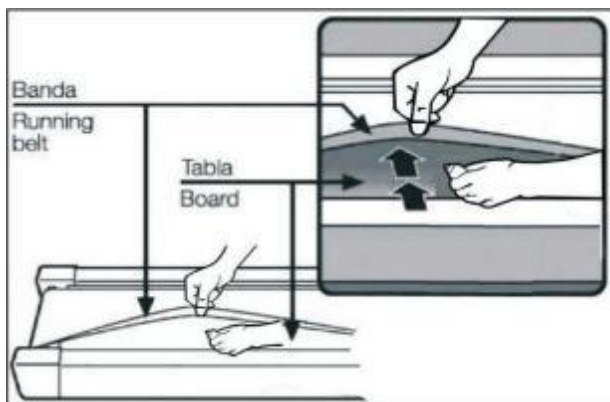

BELT CALIBRATION/ ADJUSTMENT

Pikaajalisel kasutamisel võib jooksulint keskkohast välja nihkuda. Kohandused on vajalikud sujuva töö tagamiseks ja kulumise vältimiseks.

Üldised ohutusjuhised:

Enne seadistuste tegemist ühendage alati toiteallikas lahti ja eemaldage ohutusvõti.

Pärast iga seadistamist sisestage ohutusvõti uuesti, lülitage seade sisse ja laske jooksulindil madala kiirusega töötada, et jälgida lindi asendit.

1. Kui lint nihkub paremale, toimige järgmiselt (Picture A)

Ühendage toiteallikas lahti ja eemaldage ohutusvõti.

Keerake paremat reguleerimispolti 1/4 pööret päripäeva.

Ühendage toiteallikas ja ohutusvõti uuesti ning laske jooksulindil töötada, et jälgida joondust.

2. Lint nihkub vasakule (Picture B)

Kui lint nihkub vasakule, toimige järgmiselt:

Ühendage toiteallikas lahti ja eemaldage ohutusvõti.

Keerake vasakut reguleerimispolti 1/4 pööret päripäeva.

Ühendage toiteallikas ja ohutusvõti uuesti ning laske jooksulindil töötada, et jälgida joondust.

3. Lindi pingsuse reguleerimine (Picture C)

Kui lint tundub pärast seadistamisi või pikaajalist kasutamist lõtv, tuleb pingsust suurendada:

Ühendage toiteallikas lahti ja eemaldage ohutusvõti.

Keerake üheaegselt nii vasakut kui ka paremat reguleerimispolti 1/4 pööret päripäeva.

Ühendage toiteallikas ja ohutusvõti uuesti ning käivitage jooksulint.

Astuge ettevaatlikult lindile, et kontrollida, kas on saavutatud mõõdukas ja mugav pingsus.

Kordama toimingut, kuni lindi pingsus on optimaalne.

