



Name: GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA

Address: CASTELLANA 9141, 28046 Madrid

Email: compliance.gavimosa@outlook.com



DOC: https://drive.google.com/file/d/1GdL3Djd5V0aJ4UKroUfeicG6EMA0A0F_/view?usp=drive_link

Domestic use, Class: HC

IP21

Made in China

VAROITUS (FI): Loukkaantumisriskin vähentämiseksi käyttäjän on luettava käyttöohje. Säilytä kaikki varoitukset ja ohjeet myöhempää tarvetta varten.

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai opasta heitä laitteen käytössä.

Lapsia on valvottava, jotta varmistetaan, etteivät he leiki laitteella. Pidä ilman valvontaa olevat lapset poissa laitteen läheisyydestä.

Käyttäjän enimmäispaino: 120 kg.

Vapaasti seisova laite on sijoitettava tasaiselle, vakaalle ja vaakasuoralle alustalle.

Laitteen takana on käytön aikana oltava vapaa turva-alue, joka on pituudeltaan vähintään 2000 mm ja leveydeltään vähintään juoksumaton levyinen.

Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

SISÄLLYSLUETTELO

TEKNISET TIEDOT.....	03
TURVALLISUUSOHJEET.....	03
MAADOITUSOHJEET.....	04
KIELLETTY KÄYTTÖ.....	04
TUOTTEEN YLEISKUVAUS.....	05
KOKOAMISOHJEET.....	06
HARJOITTELUOHJEET.....	08
KÄYTTÖOHJEET	09
HOITO JA KUNNOSSAPITO.....	13
MATON KALIBROINTI / SÄÄTÖ	14

TURVALLISUUSOHJEET

Tuotteen nimi:	Juoksumatto
Model:	J20BC
Nimellistaajuus:	50/60Hz
Sähköarvot:	AC220-240V~,50-60Hz,440W
Nopeusalue:	1.0-10.0km/h
Melutaso:	≤70dB
Käyttäjän enimmäispaino:	120kg
Tehokas juoksupinta::	95 cm × 38 cm
Moottorin teho:	2.5 hv (huipputeho)
Moottorin teho:	18.5kg
Mitat (avattuna):	115.5cm × 53cm ×99cm
Tuotantopäivä:	11-04-2026

Valmistaja: NINGBO LFLY HEALTH TECHNOLOGY Co., Ltd

Osoite:NO.5, Industrial Avenue, Industrial Zone, Sanxing Village, Guilin Town, Haishu District Ningbo, 315177, Zhejiang, P.R.China

Sähköposti: lfly@hklfly.com

EU-valtuutettu edustaja: GAVIMOSA CONSULTORIA SOCIEDAD LIMITADA

Osoite: CASTELLANA 9144, 28046,Madrid Spain

Sähköposti: compliance.gavimosa@outlook.com

TURVALLISUUSOHJEET

Lue kaikki ohjeet ennen käyttöä turvallisuuden varmistamiseksi ja vaurioiden välttämiseksi.

> VAROITUS: Lue kaikki ohjeet ennen laitteen käyttöä. Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa loukkaantumiseen tai vaurioihin. Säilytä tämä käyttöohje tulevaa tarvetta varten.

1. Tämä laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
2. Laite on asetettava tasaiselle, vakaalle ja vaakasuoralle alustalle ennen käyttöä.
3. Laitteen takana on oltava käytön aikana vähintään 2 metriä pitkä ja juoksumaton levyinen esteetön turva-alue.
4. Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella. Pidä valvomattomat lapset poissa juoksumaton lähetyiltä.
5. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joiden fyysinen, aistien tai henkinen suorituskyky on heikentynyt tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, paitsi jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo heitä tai on antanut ohjeita laitteen käyttöön.
6. Irrrota juoksumatto aina virtalähteestä käytön jälkeen sekä ennen puhdistusta, huoltoa tai korjausta.
7. Älä käytä laitetta, jos virtajohto, pistoke tai jokin osa on vaurioitunut. Ota yhteys valtuutettuun huoltohenkilöstöön tarkastusta ja korjausta varten.

8. Pidä kaikki tuuletusaukot vapaina pölystä, nukasta, hiuksista ja muista tukkeumista.
9. Älä työnnä mitään esineitä laitteen aukkoihin.
10. Kytke laite vain asianmukaisesti maadoitettuun pistorasiaan.
11. Käyttäjän enimmäispaino on 120 kg. Älä ylitä tätä rajaa.
12. HUOMAUTUS: Melupäästö kuormitettuna on korkeampi kuin melupäästö ilman kuormaa.

MAADOITUSOHJEET

VAARA: Laitteen maadoitusjohtimen virheellinen kytkentä voi aiheuttaa sähköiskuvaaran. Tarkista valtuutetulta sähköasentajalta tai huoltoteknikolta, jos olet epävarma siitä, onko tuote maadoitettu oikein. Älä muokkaa tuotteen mukana toimitettua pistoketta – jos se ei sovi pistorasiaan, anna pätevän sähköasentajan asentaa asianmukainen pistorasia.

Tämä tuote on maadoitettava. Jos laitteeseen tulee toimintahäiriö tai se rikkoutuu, maadoitus tarjoaa sähkövirralle pienimmän vastuksen reitin sähköiskuvaaran vähentämiseksi. Tämä laite on varustettu johdolla, jossa on laitteen maadoitusjohdin ja maadoituspistoke. Pistoke on kytkettävä asianmukaiseen pistorasiaan, joka on asennettu ja maadoitettu kaikkien paikallisten määräysten ja säännösten mukaisesti.

KIELLETTY KÄYTTÖ

1. Laitteen eheys ja rakenteellinen turvallisuus

Älä käytä juoksumattoa, jos kotelo on halkeillut, sisäiset osat ovat paljaana tai hitsatut osat ovat irronneet. Lopeta käyttö välittömästi, jos rakenteellinen eheys on vaarantunut.

Älä yritä purkaa tai muokata juoksumattoa. Korjaukset saa suorittaa vain pätevä huoltohenkilöstö.

2. Sähköturvallisuus

Älä käytä juoksumattoa, jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai jos pistorasia on löysä. Tämä aiheuttaa suuren sähköisku-, oikosulku- tai tulipalovaaran.

Älä taivuta tai väännä virtajohtoa väkisin tai aseta sen päälle painavia esineitä. Älä koskaan anna johdon jäädä puristuksiin.

Älä koske virtapistokkeeseen märin käsin. Pidä pistoke aina puhtaana.

Irrota virtalähde aina, kun laitetta ei käytetä. Pölyn ja kosteuden kerääntyminen pistokkeeseen voi heikentää eristystä ja lisätä tulipalon tai sähköiskun riskiä.

3. Käyttöympäristö

Älä käytä tai säilytä juoksumattoa kosteissa tiloissa, kylpyhuoneiden lähellä tai paikoissa, joissa on roiskeveden vaara.

Älä altista juoksumattoa suoralle auringonvalolle tai aseta sitä lämmönlähteiden, kuten liesien, lämmittimien tai sähkölämmitteisten mattojen lähelle.

Pidä laite ja virtalähde poissa veden ja nesteiden läheltä. Älä koskaan kastele konsolia tai pääyksikköä juomilla tai vedellä.

4. Käyttörajoitukset

Enimmäiskapasiteetti: Juoksumatto on suunniteltu vain yhden henkilön käyttöön. Älä anna kahden tai useamman henkilön käyttää juoksumattoa samanaikaisesti.

Käyttäjän valvonta: Älä anna lasten, lemmikkien tai valtuuttamattomien henkilöiden lähestyä juoksumattoa sen ollessa käynnissä.

Kyky: Älä anna kognitiivisista häiriöistä kärsivien tai muiden laitetta turvallisesti käyttämään kykenemättömien henkilöiden käyttää laitetta ilman aikuisen valvontaa.

Vain kotikäyttöön: Tämä tuote on tarkoitettu tiukasti sisäkäyttöön kotona. Sitä ei ole suunniteltu julkisiin tiloihin, kuten kouluihin, kuntosaleille tai kaupallisiin ympäristöihin.

5. Käyttäjän käytös ja terveysturvallisuus

Vältä onnettomuuksia: Älä hyppää liikkuvan maton päälle tai pois, sillä se voi johtaa kompastumiseen tai kaatumiseen.

Fyysinen kunto:

Älä aloita intensiivistä harjoittelua äkillisesti, jos et ole tottunut säännölliseen liikuntaan.

Älä harjoittele heti aterian jälkeen tai jos olet väsynyt tai tunnet itsesi fyysisesti sairaaksi.

Älä käytä juoksumattoa alkoholin vaikutuksen alaisena tai jos reaktiokyky on alentunut.

Häiriötekijät: Älä syö, käytä mobiililaitetta tai osallistu muihin aktiviteetteihin juoksumattoa käyttäessäsi.

Vaatus: Älä harjoittele taskuissa olevien kovien, terävien tai tilaa vievien esineiden kanssa.

TUOTTEEN YLEISKUVAUS



Tähtinuppi
(M8×25 mm) ×2



Tähtinuppi
(M8×19 mm) ×2



Käyttöohje×1



5 mm
kuusiokoloavain
×1




Voiteluöljypullo ×1



Monitoimiavain ×1





Turva-avain ×1

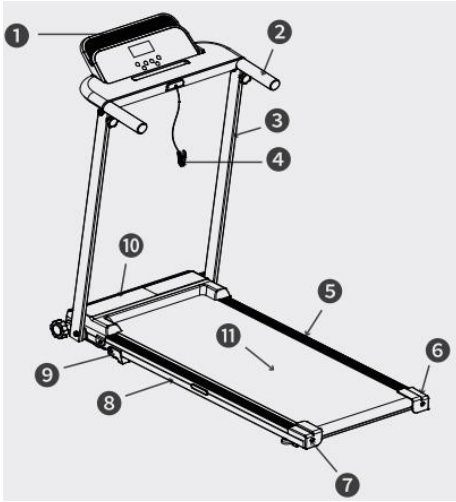

- ① Ohjauspaneeli
- ② Ohjaustangot
- ③ Pystyputket
- ④ Turva-avaimen paikka
- ⑤ Sivukiskot
- ⑦ Oikea takasuojus
- ⑧ Vasen takasuojus
- ⑨ Päärunko
- ⑩ Säädettävät jalkatyynt
- ⑪ Motor Cover

KOKOAMISOHJEET

(1) Pura ja aseta päärunko paikalleen: Avaa laatikko, poista kaikki osat ja aseta juoksumaton päärunko tasaiselle lattialle.

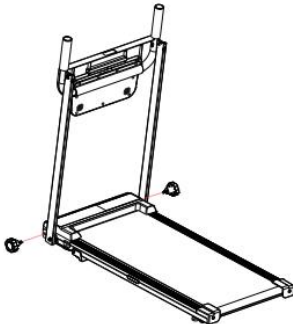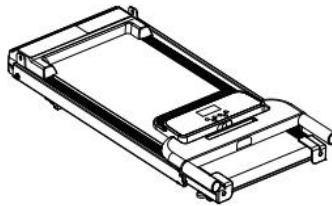

(2) Nosta ja kiinnitä pystyputket: Nosta pystyputket ja kiinnitä ne päärunkoon kahdella nupilla.

HUOMIO: Aseta nupit suoraan ja vaakasuoraan. Älä aseta niitä vinossa kulmassa, sillä se voi vaurioittaa kierteitä.

KIRISTYSJÄRJESTYS: Älä kiristä molempia nuppeja heti täyteen kireyteen. Odota, kunnes pystyputket ovat kunnolla linjassa päärungon kanssa, ja kiristä sitten molemmat nupit tukevasti.

[3] Aseta ja kiinnitä konsolin kannatin: Nosta konsolin kannatin ja kiinnitä se pystyputkiin kahdella nupilla. Katso kuvasta konsolin kiinnitysnappien tarkka sijainti ja kiristä ne tiukasti.



[4] Asenna turva-avain ja kytke virta: Aseta turva-avain sille varattuun paikkaan konsolissa. Kun olet varmistanut, että kaikki nupit on kiristetty ja pystyputket on kiinnitetty tukevasti runkoon, juoksumatto voidaan kytkeä virtalähteeseen ja käynnistää.

HARJOITTELUOHJEET

Maksimoidaksesi harjoittelun hyödyt ja varmistaaksesi turvallisuuden, noudata näitä harjoittelusuosituksia.

Valmistautuminen ja perussäännöt


Lämmittely: Ennen harjoittelun aloittamista tee 5–10 minuutin lämmittely lihasten ja nivelten valmistelemiseksi.

Hengitys: Pidä hengityksesi tasaisena. Hengitä sisään nenän kautta ja ulos suun kautta liikkeidesi tahdissa. Älä pidätä hengitystäsi. Lopeta harjoittelu välittömästi, jos hengästyit liikaa.

Tiheys: Lihasten riittävän palautumisen varmistamiseksi suosittelemme harjoittelemaan joka toinen päivä, antaen vähintään 48 tuntia lepoa kullekin lihasryhmälle.

Harjoituskuorma: Aloita kuntotasosi mukaisella vauhdilla. Käytä progressiivista harjoitteluperiaatetta intensiteetin lisäämiseksi asteittain. Lihaskrakuus on yleistä alkuvaiheessa ja vähenee kunnan parantuessa.

Ruokailu: Ruoansulatuksen suojelemiseksi älä harjoittele vähintään tuntiin aterian jälkeen, ja odota vähintään 30 minuuttia harjoituksen jälkeen ennen syömistä. Pysy nesteytettynä, mutta vältä liiallista veden juontia harjoituksen aikana sydämen ja munuaisten kuormituksen vähentämiseksi.

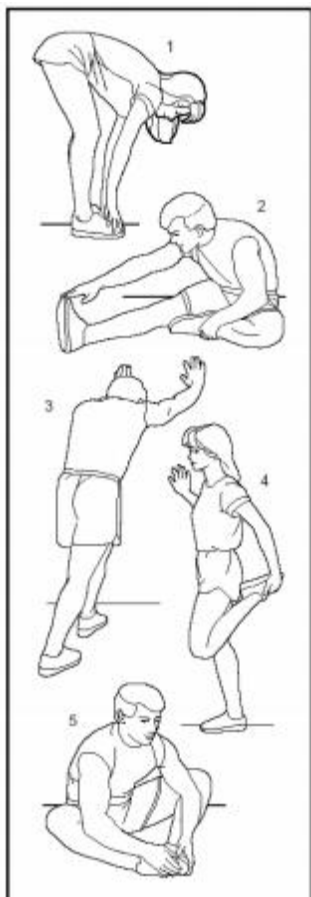

Venytykset (ohjeelliset)

Tee seuraavat venytykset joustavuuden parantamiseksi. Suorita jokainen venytys 10–15 sekunnin ajan, toista 3 kertaa ja tee nämä harjoitukset sekä ennen harjoittelua että sen jälkeen.

[Kuva 1] Eteenpäin taivutus: Pidä polvet hieman koukussa. Taivuta hitaasti eteenpäin, rentouta selkä ja hartiat samalla kun yrität koskettaa varpaitasi.

[Kuva 2] Takareisien venytys: Istu tasaisella, puhtaalla alustalla. Ojenna toinen jalka suoraksi ja taita toinen sisäänpäin jalkapohja vasten sisäreittä. Kurota ojennetun jalan varpaita kohti. Toista molemmille jaloille.

[Kuva 3] Pohkeiden ja akillesjänteen venytys: Seiso seinää tai vakaata tukea vasten. Vie toinen jalka taaksesi, pidä se suorana ja paina kantapää tiukasti maahan. Nojaa eteenpäin seinää kohti. Toista molemmille jaloille.

[Kuva 4] Etureisien venytys: Pidä kiinni seinästä tai pöydästä tasapainon säilyttämiseksi. Vedä kantapää hitaasti pakaroita kohti, kunnes tunnet miellyttävän venytyksen reiden etuosassa. Toista molemmille jaloille.

[Kuva 5] Sisäreisien venytys: Istu jalkapohjat vastakkain, polvet osoittaen ulospäin. Vedä jalkoja hellävaraisesti nivusia kohti venyttääksesi sisäreisiä.

JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE

Käyttöohje



NÄYTÖN TOIMINNOT

SPEED (Nopeus): Näyttää juoksumaton nykyisen juoksunopeuden välillä 1.0–10.0 km/h. Käytön aikana ikkuna näyttää todellisen reaaliaikaisen nopeuden.

TIME (Aika): Näyttää harjoitusajan joko nousevassa tai laskevassa tilassa.

Nouseva laskenta: 00:00–99:59.

Laskeva tila: Juoksumatto hidastuu vähitellen ja pysähtyy kokonaan, kun ajastin saavuttaa nollan, siirtyen sitten valmiustilaan.

DISTANCE (Etäisyys): Näyttää kertyneen juoksumatkan välillä 0.0–99.9 km. Laskevassa tilassa juoksumatto pysähtyy pehmeästi, kun esiasetettu tavoite-etäisyys saavuttaa nollan.

CALORIES (Kalorit): Näyttää arvioitua kulutetut kalorit välillä 0–999 kcal. Laskevassa tilassa juoksumatto pysähtyy pehmeästi, kun esiasetettu tavoitearvo saavuttaa nollan.

PAINIKKEIDEN TOIMINNOT

PROG (Ohjelma): Paina valitaksesi yhden sisäänrakennetuista automaattiohjelmista (P01–P12) valmiustilassa.

MODE (Tila): Paina valitaksesi ja selataksesi tavoiteharjoittelun laskevia tiloja:

Ajan laskenta

Etäisyyden laskenta

Kalorien laskenta

START (Käynnistys): Paina käynnistääksesi juoksumaton. Tämä painike toimii vain, kun virta on kytketty ja turva-avain on asennettu oikein.

STOP (Pysäytys): Paina pysäyttääksesi juoksumaton turvallisesti käytön aikana ja nollataksesi kaikki nykyiset harjoitustiedot.

"+" / "-" -painikkeet

Valmiustilassa: Säädä tavoitearvoja.

Käytön aikana: Säädä juoksunopeutta. Jokainen painallus muuttaa nopeutta 0.2 km/h. Pidä painiketta painettuna jatkuva, nopeaa säätöä varten.

PIKAKÄYNNISTYS (MANUAALINEN TILA)

Kytke päävirtakytkin päälle ja varmista, että turva-avain on asennettu oikein.

Paina 'START'-painiketta. Näyttö aloittaa 3 sekunnin lähtölaskennan, jonka jälkeen juoksumatto alkaa liikkua.

Sääda juoksunopeutta dynaamisesti '+' tai '-' -painikkeilla käytön aikana.

MANUAALISET TILAASETUKSET

Paina valmiustilassa 'START'-painiketta aloittaaksesi juoksun oletusnopeudella 1.0 km/h.

Vaihtoehtoisesti paina 'MODE'-painiketta valitaksesi haluamasi tavoiteasetuksen:

Ajan laskeva tila: 'TIME'-näyttö vilkkuu.

Etäisyyden laskeva tila: 'DIST'-näyttö vilkkuu.

Kalorien laskeva tila: 'CAL'-näyttö vilkkuu.

Käytä '+' tai '-' -painikkeita säätääksesi ja asettaaksesi haluamasi tavoitearvon.

Paina 'START'-painiketta aloittaaksesi harjoituksen. Juoksumatto alkaa toimia 3 sekunnin lähtölaskennan jälkeen ja pysähtyy automaattisesti, kun esiasetettu tavoitearvo saavuttaa nollan.

SISÄÄNRAKENNETUT OHJELMAT

Juoksumatto on varustettu 12 sisäänrakennetulla automaattiohjelmalla (P01–P12).

Paina valmiustilassa 'PROG'-painiketta valitaksesi haluamasi ohjelman.

Paina 'MODE'-painiketta asettaaksesi harjoittelun kokonaiskeston (ohjelmoitava alue: 5:00–99:00).

Paina 'START'-painiketta aktivoidaksesi ja aloittaaksesi valitun ohjelman.

Ohjelman suoritussäännöt:

Jokainen sisäänrakennettu ohjelma koostuu 10 yhtä suuresta segmentistä.

Juoksunopeus muuttuu automaattisesti segmenttien välillä esiasetetun ohjelmaprofiilin mukaisesti.

Äänimerkki ilmoittaa segmenttien välisistä siirtymistä.

Juoksumatto hidastuu vähitellen ja pysähtyy pehmeästi ohjelman päättyttyä.

SEG. PROG.		Ajan asettaminen (10 segmenttiä)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	Nopeus	3	3	10	8	8	6	6	6	6	3
P2	Nopeus	3	3	6	6	8	8	8	10	10	6
P3	Nopeus	2	6	10	10	10	10	10	2	3	2
P4	Nopeus	3	3	8	10	10	10	8	6	3	3
P5	Nopeus	3	10	10	10	10	10	10	8	8	6
P6	Nopeus	2	10	8	6	10	10	8	3	3	2
P7	Nopeus	2	10	10	10	10	10	8	3	2	2
P8	Nopeus	2	6	6	6	8	10	10	10	10	2
P9	Nopeus	2	6	8	8	10	8	10	3	3	2
P10	Nopeus	2	8	10	8	10	10	8	2	6	3
P11	Nopeus	2	3	6	8	10	10	10	8	3	2
P12	Nopeus	2	3	8	10	10	10	10	10	8	3

ENERGIANSÄÄSTÖTILA

Virran säästämiseksi juoksumatto siirtyy automaattisesti energiansäästötilaan, ja näyttö sammuu, jos mitään toimintoja ei suoriteta 10 minuuttiin valmiustilassa. Paina mitä tahansa painiketta herättääksesi konsolin ja palataksesi valmiustilaan.

NÄYTÖN ARVOALUEET

Jokainen sisäänrakennettu ohjelma jakaa harjoitusajan 10 segmenttiin, joista jokaisessa on oma esiasetettu nopeus.

Metriikka	Aloituservo	Oletusasetus	Alue
Aika (MIN:SEK)	00:00	30:00:00	5:00 - 99:00
Nopeus (KM/H)	0	1	1.0 - 10.0
Etäisyys (KM)	0	1	1.0 - 99.9
Kalorit (KCAL)	0	50	10.0 - 999

TURVALUKKO

Missä tahansa käyttötilassa turva-avaimen irrottaminen pysäyttää juoksumaton välittömästi. Kun tämä tapahtuu, 'SPEED'-näytössä näkyy virhekoodi "E0", eikä konsoli vastaa muihin kuin päävirran katkaisuun. Kun turva-avain on asetettu takaisin paikalleen, järjestelmä nollautuu, palaa valmiustilaan ja odottaa uusia ohjeita.

VIRHEKOODIT

Jos juoksumatossa ilmenee toimintahäiriöitä, katso yleisiä ratkaisuja alla olevista taulukoista ennen tekniseen tukeen ottamista.

VIRHEKOODI	VIKA-ANALYYSI	KÄSITTELYTAPA JA -JÄRJESTYS
E0	Turva-avain irronnut / pudonnut	Tarkista, onko turva-avaimen magneetti toimintakunnossa. Tarkista, onko näyttökortin magneettianturin liitäntä löysä. Tarkista, ovatko pääohjaimen ja näyttökortin väliset tiedonsiirtokaapelit löysällä. 4. Vaihda ylempi ohjain (näyttökonsolin kortti)
E2	Alemman ohjaimen tehokytkin vaurioitunut	Vaihda pääohjain.
E4	Suojatun johdon virhe	1. Vaihda näyttökortin 5-nastainen (5P) tiedonsiirtokaapeli. 2. Vaihda pääohjain.
E5	Tehokytkimen oikosulkusuojaus (räjähdysuojaus)	1. Tarkista, onko moottorin kaapeli kytketty oikein. 2. Vaihda moottori. 3. Vaihda pääohjain.
E6	Päämoottorin häiriösuojaus	1. Tarkista, onko moottorin kaapeli kytketty oikein. 2. Vaihda moottori. 3. Vaihda pääohjain.
E7	Tiedonsiirtovirhe	1. Vaihda näyttökortin 5-nastainen (5P) tiedonsiirtokaapeli. 2. Vaihda näytön pääkortti. 3. Vaihda pääohjain.
E8	Ylikuormitussuoja	1. Tarkista käyttäjän ylikuormitus tai juoksumaton/juoksualueen voitelun puute. 2. Vaihda juoksumatto tai juoksualue. 3. Vaihda moottori. 4. Vaihda pääohjain.

HOITO JA KUNNOSSAPITO

VAROITUS: Irrota virtapistoke aina pistorasiasta ennen puhdistusta tai huoltoa.

1. Yleispuhdistus

Laitteen säännöllinen puhdistus pidentää juoksumaton käyttöikää merkittävästi.

Päivittäinen pölyjen pyyhintä: Pidä juoksumatto puhtaana pyyhkimällä pölyt säännöllisesti.

Alusta ja sivukiskot: Puhdista juoksumaton molemmin puolin olevat alustan paljaat osat sekä sivukiskot.

Tämä vähentää vieraiden aineiden kertymistä maton alle.

Jalkineet: Varmista, että kenkäsi ovat puhtaat ennen juoksumatolle astumista.

Maton huolto: Maton yläpinta voidaan puhdistaa kostealla, saippuaisella liinalla. HUOMIO: Varo, ettei nestettä pääse moottoroidun rungon sisään tai maton alle.

2. Moottorin suojuksen huolto


VAROITUS: Irrota juoksumatto aina virtalähteestä ennen moottorin suojuksen irrottamista. Irrota moottorin suojus vähintään kerran vuodessa ja imuroi sen alle kertynyt pöly.

3. Alustan voitelu

Tämä juoksumatto on varustettu esivoidellulla, vähän huoltoa vaativalla järjestelmällä. Koska maton ja alustan välinen kitka vaikuttaa merkittävästi juoksumaton toimintaan ja käyttöikään, säännöllinen voitelu on tarpeen. Suosittelemme alustan säännöllistä tarkastusta ja voitelua huoltoaikataulun mukaisesti.

Käyttötiheys	Voiteluväli
3 tuntia/viikko	2 kuukauden välein
3–5 tuntia/viikko	1.5 kuukauden välein
> 5 tuntia/viikko	Joka kuukausi

HUOMAUTUS: Suosittelemme ostamaan juoksumaton voiteluainetta paikallisilta jälleenmyyjiltä tai ottamalla yhteyttä suoraan yritykseemme. Muiden huolto- tai korjaustoimenpiteiden osalta pyydä apua valtuutetulta ammattilaiselta.

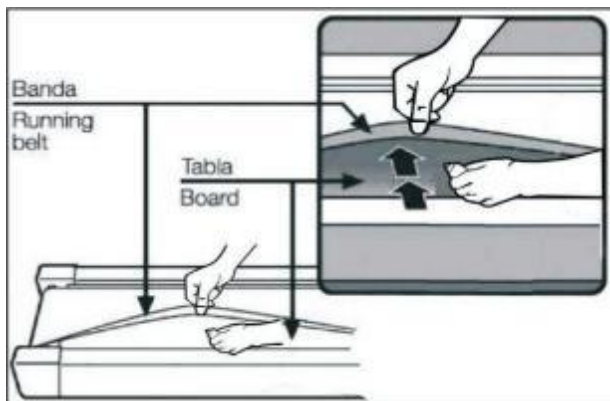

MATON KALIBROINTI / SÄÄTÖ

Pitkäaikaisessa käytössä juoksumatto saattaa siirtyä pois keskeltä. Säädot ovat tarpeen tasaisen toiminnan varmistamiseksi ja kulumisen estämiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet:

Irrota virtalähde ja poista turva-avain aina ennen säätöjä.

Jokaisen säädön jälkeen aseta turva-avain takaisin, kytke virta ja käytä juoksumattoa alhaisella nopeudella maton asennon tarkkailemiseksi.

1. Matto siirtyy oikealle (Kuva A)


Jos matto siirtyy oikealle, toimi seuraavasti:

Irrota virta ja poista turva-avain.

Käännä oikeaa säätöpulttia 1/4 kierrosta myötäpäivään.

Kytke virta ja turva-avain takaisin ja käytä juoksumattoa suuntauksen tarkkailemiseksi.

Toista näitä vaiheita, kunnes matto on keskitetty.

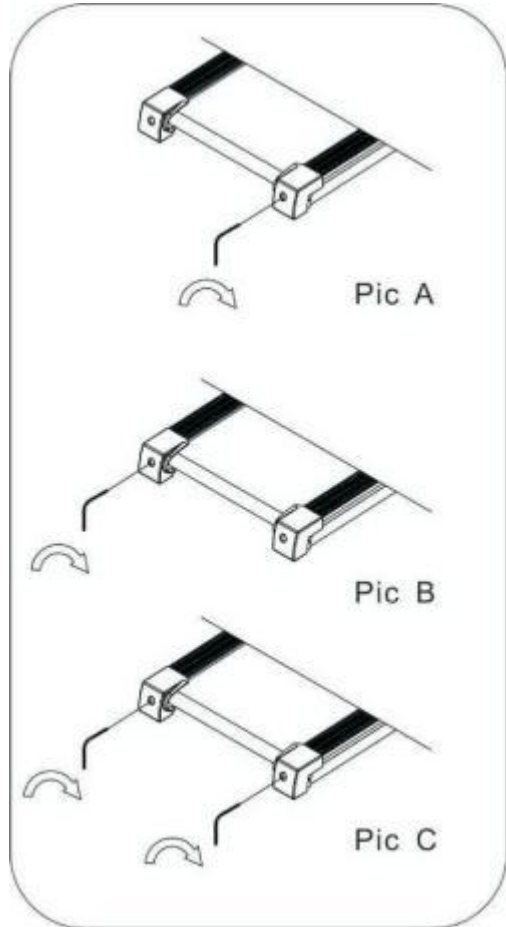

2. Matto siirtyy vasemmalle (Kuva B)

Jos matto siirtyy vasemmalle, toimi seuraavasti:

Irrota virta ja poista turva-avain.

Käännä vasenta säätöpulttia 1/4 kierrosta myötäpäivään.

Kytke virta ja turva-avain takaisin ja käytä juoksumattoa suuntauksen tarkkailemiseksi.

Toista näitä vaiheita, kunnes matto on keskitetty.

3. Maton kireyden säätö (Kuva C)

Jos matto tuntuu löysältä säätöjen tai pitkän käytön jälkeen, kireyttä on lisättävä:

Irrota virta ja poista turva-avain.

Käännä sekä vasenta että oikeaa säätöpulttia 1/4 kierrosta myötäpäivään samanaikaisesti.

Kytke virta ja turva-avain takaisin ja käytä juoksumattoa.

Seiso varovasti maton päällä varmistaaksesi, että se on saavuttanut maltillisen, mukavan kireyden.

Toista, kunnes maton kireys on optimaalinen.