



Name: GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA

Address: CASTELLANA 9141, 28046 Madrid

Email: compliance.gavimosa@outlook.com



DOC:https://drive.google.com/file/d/1GdL3DJd5V0aJ4UKroUfeicG6EMAOA0F_/view?usp=drive_link

Domestic use, Class: HC

IP21

Made in China

JSPĖJIMAS (LT): Siekiant sumažinti susižalojimo riziką, naudotojas privalo perskaityti naudojimo instrukciją. Išsaugokite visus įspėjimus ir instrukcijas ateičiai.

Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su ribotais fiziniais, jutimaisiais ar protiniais gebėjimais arba asmenims, neturintiems patirties ir žinių, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūri arba instruktuoja, kaip naudotis prietaisu.

Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu. Nepalikite neprižiūrimų vaikų arti įrangos.

Maksimalus naudotojo svoris: 120 kg.

Laisvai statoma įranga turi būti statoma ant lygaus, stabilaus ir horizontalaus pagrindo.

Naudojimo metu už įrangos turi būti palikta laisva saugos zona, kurios ilgis ne mažesnis kaip 2000 mm, o plotis – ne mažesnis už bėgimo takelio plotį.

TURINYS

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS.....	03
SAUGOS ATSARGUMO PRIEMONĖS.....	03
ĮŽEMINIMO INSTRUKCIJOS.....	04
DRAUDŽIAMAS NAUDOJIMAS.....	04
PRODUKTO APŽVALGA.....	05
SURINKIMO INSTRUKCIJOS.....	06
MANKŠTOS GAIDRĖS.....	08
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS.....	09
PRIEŽIŪRA IR TECHNINIS APTARNAVIMAS.....	13
DIRŽO KALIBRAVIMAS / REGULIAVIMAS	14

SAUGOS ATSARGUMO PRIEMONĖS

Produkto pavadinimas:	Bėgimo takelis
Modelis:	J20BC
Nominalus dažnis:	50/60Hz
Elektros parametrai:	AC220-240V~,50-60Hz,440W
Greičio diapazonas:	1,0–10,0 km/h
Triukšmo lygis:	≤70dB
Maksimalus naudotojo svoris:	120kg
Efektyvus bėgimo paviršius:	95 cm × 38 cm
Variklio galia:	2,5 AJ (pikinė)
Grynasis svoris (Neto):	18,5 kg
Matmenys (išlanksčius):	115,5 cm × 53 cm × 99 cm
Pagaminimo data:	11-04-2026

Gamintojas: NINGBO LFLY HEALTH TECHNOLOGY Co., Ltd

Adresas: NO.5, Industrial Avenue, Industrial Zone, Sanxing Village, Guilin Town, Haishu District Ningbo, 315177, Zhejiang, P.R.China

El. paštas: lfly@hklfly.com

Jgaliotasis atstovas ES: GAVIMOSA CONSULTORIA SOCIEDAD LIMITADA

Adresas: CASTELLANA 9144, 28046, Madrid Spain

El. paštas: compliance.gavimosa@outlook.com

SAUGOS ATSARGUMO PRIEMONĖS

Prieš naudodami perskaitykite visas instrukcijas, kad užtikrintumėte saugumą ir išvengtumėte žalos.

> JSPĖJIMAS: Prieš naudodami šį įrenginį, perskaitykite visas instrukcijas. Nesilaikant įspėjimų ir instrukcijų galima susižeisti arba sugadinti turą. Išsaugokite šį vadovą ateičiai.

1. Šis įrenginys skirtas naudoti tik patalpose.
2. Prieš naudojimą įrenginys turi būti pastatytas ant lygaus, stabilaus ir horizontalaus paviršiaus.
3. Naudojimo metu už įrenginio turi būti palikta aiški ir netrukdoma saugos zona, kurios ilgis būtų ne mažesnis kaip 2 m, o plotis – ne mažesnis nei bėgimo takelio plotis.
4. Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su įrenginiu. Saugokite bėgimo takelį nuo neprižiūrimų vaikų.
5. Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems ribotų fizinių, jutiminių ar protinių galimybių arba neturintiems patirties ir žinių, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūri arba instruktavo, kaip naudotis prietaisu.
6. Po naudojimo ir prieš valymą, techninę priežiūrą ar remontą visada atjunkite bėgimo takelį nuo maitinimo šaltinio.

7. Nenaudokite įrenginio, jei pažeistas maitinimo laidas, kištukas ar bet kuris kitas komponentas. Kreipkitės į kvalifikuotą aptarnavimo personalą dėl apžiūros ir remonto.
8. Saugokite visas ventiliacijos angas nuo dulkių, pūkų, plaukų ir kitų kliūčių.
9. Nekiškite jokių daiktų į įrenginio angas.
10. Įrenginį junkite tik prie tinkamai įžeminto elektros lizdo.
11. Maksimalus naudotojo svoris yra 120 kg. Neviršykite šios ribos.
12. PRANEŠIMAS: Triukšmo emisija su apkrova yra didesnė nei triukšmo emisija be apkrovos.

ĮŽEMINIMO INSTRUKCIJOS

PAVOJUS: Netinkamai prijungus įrenginio įžeminimo laidininką, gali kilti elektros smūgio pavojus. Jei abejojate, ar gaminys tinkamai įžemintas, pasitarkite su kvalifikuotu elektriку arba techninės priežiūros specialistu. Nekeiskite su gaminiu pateikto kištuko – jei jis netelpa į lizdą, kvalifikuotas elektrikas turi sumontuoti tinkamą lizdą.

Šis gaminys turi būti įžemintas. Jei jis sutrikų arba sugestų, įžeminimas užtikrina mažiausios varžos kelią elektros srovei, kad sumažėtų elektros smūgio pavojus. Šiame įrenginyje yra laidas su įrenginio įžeminimo laidininku ir įžeminimo kištuku. Kištukas turi būti įkištas į atitinkamą lizdą, kuris yra tinkamai sumontuotas ir įžemintas vadovaujantis visais vietiniais kodeksais ir potvarkiais.

DRAUDŽIAMAS NAUDOJIMAS

1. Įrenginio vientisumas ir struktūrinė sauga

Nenaudokite bėgimo takelio, jei jo korpusas įskilęs, matomos vidinės dalys arba atsilaisvino suvirintos detalės. Nedelsdami nutraukite naudojimą, jei pažeistas konstrukcijos vientisumas.

Nemėginkite ardyti ar modifikuoti bėgimo takelio. Remontą gali atlikti tik kvalifikuotas aptarnavimo personalas.

2. Elektros sauga

Nenaudokite bėgimo takelio, jei pažeistas maitinimo laidas ar kištukas, arba jei maitinimo lizdas yra atsilaisvinęs. Tai sukelia didelį elektros smūgio, trumpojo jungimo ar gaisro pavojų.

Maitinimo laido stipriai nelenkite, nesukite ir nedėkite ant jo sunkių daiktų. Niekada neleiskite laidui įstrigti.

Nelieskite maitinimo kištuko šlapiomis rankomis. Kištuką visada laikykite švarų.

Visada atjunkite maitinimą, kai mašina nenaudojama. Ant kištuko susikaupusios dulkės ir drėgmė gali pabloginti izoliaciją, padidindamos gaisro ar elektros smūgio pavojų.

3. Naudojimo aplinka

Nenaudokite ir nelaikykite bėgimo takelio drėgnoje aplinkoje, šalia vonios kambarių ar vietose, kur gali užtikšti vanduo.

Saugokite bėgimo takelį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nestatykite jo šalia aukštos temperatūros šaltinių, tokių kaip viryklės, šildytuvai ar elektriniai šildomi kilimai.

Saugokite įrenginį ir maitinimo šaltinį nuo vandens ir skysčių. Niekada nepilkite gėrimų ar vandens ant konsolės ar pagrindinio įrenginio.

4. Naudojimo apribojimai

Maksimali talpa: bėgimo takelis skirtas naudoti tik vienam asmeniui. Neleiskite dviem ar daugiau žmonių vienu metu naudotis bėgimo takeliu.

Naudotojų priežiūra: Neleiskite vaikams, naminiams gyvūnams ar pašaliniams asmenims prisitarti prie veikiančio bėgimo takelio.

Gebėjimai: Neleiskite asmenims, turintiems kognityvinių sutrikimų arba negalintiems saugiai valdyti mašinos, ja naudotis be suaugusiųjų priežiūros.

Tik buitiam naudojimui: Šis gaminys skirtas tik griežtai buitiam naudojimui patalpose. Jis nėra skirtas viešosioms įstaigoms, pavyzdžiui, mokykloms, sporto salėms ar komercinei aplinkai.

5. Naudotojo elgesys ir sveikatos sauga

Venkite nelaimingų atsitikimų: Nešokite ant judančio diržo ir nuo jo, nes galite suklupti arba nukristi.

Fizinė būklė:

Nepradėkite staigiai intensyviai sportuoti, jei nesate įpratę prie reguliaraus sporto.

Nesportuokite iškart po valgio, kai esate pavargę arba jaučiatės fiziškai blogai.

Nenaudokite bėgimo takelio, jei esate apsvaigę nuo alkoholio arba jūsų reakcija yra sulėtėjusi.

Dėmesio blaškymas: Valdydami bėgimo takelį nevalgykite, nesinaudokite mobiliuoju įrenginiu ir neužsiimkite kita veikla.

Apranga: Nesportuokite, jei kišenėse yra kietų, aštrių ar didelių daiktų.

PRODUKTO APŽVALGA



Žvaigždinė rankenėlė
(M8×25 mm) ×2



Žvaigždinė rankenėlė
(M8×19 mm) ×2



Naudotojo vadovas ×1



5 mm
šešiabriaunis
raktas ×1




Tepalinės alyvos
buteliukas ×1



Daugiafunkcis
veržliaraktis ×1





Saugos raktas ×1

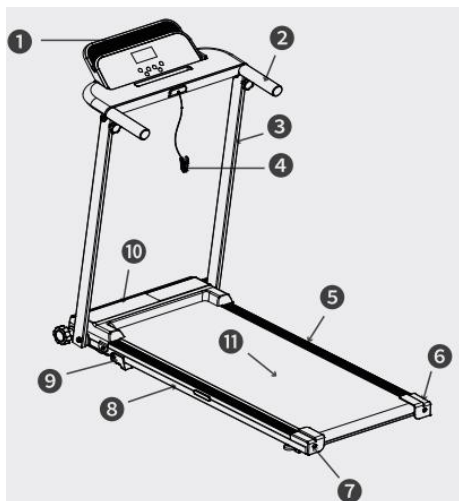

- ① Valdymo skydelis
- ② Rankenos
- ③ Vertikalūs vamzdžiai
- ④ Saugos rakto lizdas
- ⑤ Šoniniai bėgeliai
- ⑦ Dešinysis galinis gaubtas
- ⑧ Kairysis galinis gaubtas
- ⑨ Pagrindinis rėmas
- ⑩ Reguliuojamos kojelės
- ⑪ Variklio gaubtas

SURINKIMO INSTRUKCIJOS

[1] Išpakuokite ir pastatykite pagrindinį rėmą: atidarykite dėžę, išimkite visas dalis ir padėkite pagrindinį bėgimo takelio rėmą lygiai ant lygių grindų.

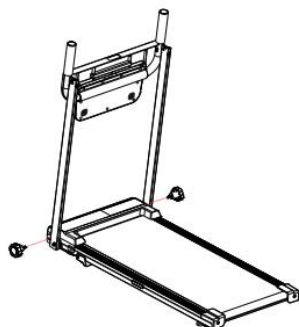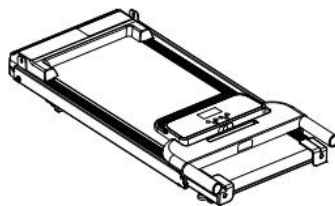

[2] Pakelkite ir pritvirtinkite vertikalius stovus: pakelkite vertikalius stovus ir pritvirtinkite juos prie pagrindinio rėmo naudodami dvi rankenėles.

ATSARGIAI: Rankenėlės įkiškite tiesiai ir horizontaliai. Nekiškite jų kampų (įstrižai), nes galite sugadinti sriegius.

PRIVERŽIMO SEKA: Iš pradžių visiškai nepriveržkite abiejų rankenėlių. Palaukite, kol vertikalūs stovai bus tinkamai sulygiuoti su pagrindiniu rėmu, o tada tvirtai priveržkite abi rankenėles.

[3] Pastatykite ir pritvirtinkite konsolės laikiklį: pakelkite konsolės laikiklį ir pritvirtinkite jį prie vertikalų vamzdžių naudodami dvi rankenėles. Tikslią konsolės tvirtinimo rankenėlių vietą žr. iliustracijoje ir jas tvirtai priveržkite.

[3]



[4] Įdėkite saugos raktą ir įjunkite maitinimą: įkiškite saugos raktą į tam skirtą vietą konsolėje. Patikrinus, ar visos rankenėlės yra saugiai priveržtos, o vertikalūs stovai tvirtai pritvirtinti prie rėmo, bėgimo takelį galima prijungti prie maitinimo šaltinio ir įjungti

MANKŠTOS GAIDRĖS

Kad treniruotė būtų kuo naudingesnė ir užtikrintumėte saugumą, laikykitės šių mankštos rekomendacijų.

Paruošimas ir pagrindinės taisyklės


Apšilimas: prieš pradėdami treniruotę, atlikite 5–10 minučių apšilimą, kad paruoštumėte raumenis ir sąnarius.

Kvėpavimas: Palaikykite pastovų ritmą. Įkvėpkite per nosį ir iškvėpkite per burną sinchroniškai su savo judesiais. Sulaikykite kvėpavimą. Nedelsdami nutraukite mankštą, jei pajutote dusulį.

Dažnumas: Norint užtikrinti tinkamą raumenų atsigavimą, rekomenduojame mankštintis kas antrą dieną, leidžiant kiekvienai raumenų grupei pailsėti bent 48 valandas.

Treniruotės krūvis: Pradėkite nuo jūsų fiziniams pasirengimui tinkamo tempo. Taikykite progresyvios treniruotės principą, kad palaipsniui didintumėte intensyvumą. Raumenų skausmas yra dažnas pradiniam etape ir išnyks gerėjant jūsų fizinei formai.

Mitybos tvarka: Norėdami apsaugoti savo virškinimo sistemą, nesportuokite bent vieną valandą po valgio, o po mankštos palaukite bent 30 minučių prieš valgydami. Gerkite skysčius, tačiau venkite per didelio vandens kiekio mankštos metu, kad sumažintumėte širdies ir inkstų krūvį.

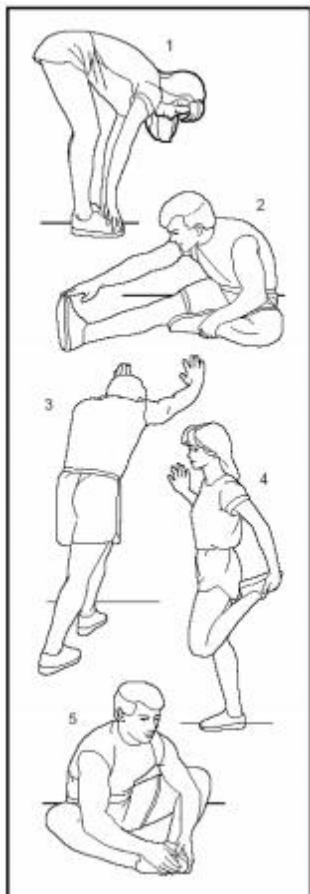

Tempimo pratimai (mokomieji)

Atlikite šiuos tempimo pratimus, kad pagerintumėte lankstumą. Kiekvieną tempimą atlikite 10–15 sekundžių, pakartokite 3 kartus, atlikite šiuos pratimus prieš treniruotę ir po jos.

[1 paveikslėlis] Pasielkimas žemyn: kelius laikykite šiek tiek sulenktus. Lėtai pasilenkite į priekį, atpalaiduokite nugarą ir pečius, bandydami pasiekti kojų pirštus.

[2 paveikslėlis] Šlaunies užpakalinės dalies tempimas: Sėskite ant lygaus, švaraus paviršiaus. Vieną koją ištieskite tiesiai, o kitą sulenkite į vidų, pėdą priglaudę prie vidinės šlaunies pusės. Pasiekite ištiestos kojos pirštus. Pakartokite su kiekviena koja.

[3 paveikslėlis] Blauzdos ir Achilo sausgyslės tempimas: Atsistokite veidu į sieną arba stabilią atramą. Vieną koją pastatykite už savęs, laikykite ją tiesiai, kulną tvirtai prispaudę prie žemės. Pasilenkite į priekį link sienos. Pakartokite su kiekviena koja.

[4 paveikslėlis] Keturgalvio raumens tempimas: Noredami išlaikyti pusiausvyrą, laikykitės už sienos ar stalo. Lėtai traukite kulną link sėdmenų, kol pajusite patogią įtampą šlaunies priekyje. Pakartokite su kiekviena koja.

[5 paveikslėlis] Vidinės šlaunies dalies (pritraukiamųjų raumenų) tempimas: Sėdėkite pėdomis kartu, kelius nukreipę į išorę. Svelniai traukite pėdas link kirkšnies, kad ištemptumėte vidines šlaunų dalis.

SISTEMOS VALDYMO INSTRUKCIJA

Naudojimo instrukcija



EKRANO FUNKCIJOS

GREIČIO (SPEED) rodomas: rodo esamą bėgimo takelio greitį 1,0–10,0 km/h diapazone. Veikimo metu lange rodomas tikrasis realaus laiko greitis.

LAIKO (TIME) rodomas: rodo treniruotės laiką tiesioginio arba atgalinio laiko skaičiavimo režimu.

Tiesioginio skaičiavimo diapazonas: 00:00–99:59.

Atgalinio skaičiavimo režimas: laikmačiui pasiekus nulį, bėgimo takelis palaipsniui sulėtės ir visiškai sustos, tada persijungs į budėjimo režimą.

ATSTUMO (DISTANCE) rodomas: rodo sukauptą bėgimo atstumą 0,0–99.9 km diapazone. Atgalinio skaičiavimo režimu bėgimo takelis sklandžiai sustos, kai iš anksto nustatytas tikslinis atstumas pasieks nulį.

KALORIJŲ (CALORIES) rodomas: rodo apytiksliai sudegintas kalorijas 0–999 kcal diapazone. Atgalinio skaičiavimo režimu bėgimo takelis sklandžiai sustos, kai iš anksto nustatyta tikslinė vertė pasieks nulį.

MYGTUKŲ FUNKCIJOS

PROG (Programa): paspauskite norėdami pasirinkti vieną iš integruotų automatinių programų (P01–P12), kai įrenginys veikia budėjimo režimu.

MODE (Režimas): paspauskite norėdami pasirinkti ir perjungti tikslinius treniruotės atgalinio skaičiavimo režimus:

Laiko atgalinis skaičiavimas

Atstumo atgalinis skaičiavimas

Kalorijų atgalinis skaičiavimas

START (Paleidimas): paspauskite norėdami paleisti bėgimo takelį. Šis mygtukas veikia tik tada, kai įjungtas maitinimas ir tinkamai įdėtas saugos raktas.

STOP (Stabdymas): paspauskite norėdami saugiai sustabdyti bėgimo takelį veikimo metu ir išvalyti visus esamus treniruotės duomenis.

“+” / “-” mygtukai:

Budėjimo režimu: reguliuoja tikslines parametrų vertes.

Veikimo metu: reguliuoja bėgimo greitį. Kiekvienas vienkartinis paspaudimas pakeičia greitį 0,2 km/h. Paspauskite ir palaikykite mygtuką, kad reguliuotumėte nuolat ir greitai.

GREITAS PALEIDIMAS (RANKINIS REŽIMAS)

Ijunkite pagrindinį maitinimo jungiklį ir įsitikinkite, kad saugos raktas įdėtas teisingai.

Paspauskite mygtuką 'START'. Sistema išleis garsinius signalus ir pradės 3 sekundžių atgalinį laiko skaičiavimą.

Norėdami reguliuoti bėgimo greitį veikimo metu, naudokite mygtukus '+' and '-'.

RANKINIO REŽIMO NUSTATYMAI

Budėjimo režimu tiesiogiai paspauskite mygtuką 'START', kad pradėtumėte bėgti numatytuoju 1,0 km/h greičiu.

Arba paspauskite mygtuką 'MODE', kad pasirinktumėte norimą tikslinį nustatymą:

Laiko atgalinio skaičiavimo režimas: mirksės 'TIME' ekranas.

Atstumo atgalinio skaičiavimo režimas: mirksės 'DIST' ekranas.

Kalorijų atgalinio skaičiavimo režimas: mirksės 'CAL' ekranas.

Naudokite '+' arba mygtukus, kad sureguliuotumėte ir nustatytumėte norimą tikslinę vertę.

Paspauskite mygtuką 'START', kad pradėtumėte treniruotę. Bėgimo takelis pradės veikti po 3 sekundžių atgalinio skaičiavimo ir automatiškai sustos, kai iš anksto nustatyta tikslinė vertė pasieks nulį.

INTEGRUOTOS PROGRAMOS

Bėgimo takelyje yra 12 integruotų automatinių išankstinių programų (P01–P12).

Budėjimo režimu paspauskite mygtuką 'PROG', kad pasirinktumėte norimą programą.

Paspauskite mygtuką 'MODE', kad nustatytumėte bendrą tikslinę treniruotės trukmę (programuojamas diapazonas: 5:00–99:00).

Paspauskite mygtuką 'START', kad suaktyvintumėte ir pradėtumėte pasirinktą programą.

Programos vykdymo taisyklės:

Kiekviena integruota programa susideda iš 10 lygių segmentų.

Bėgimo greitis tarp segmentų keičiasi automatiškai pagal iš anksto nustatytą programos profilį.

Garsinis signalas praneš apie segmentų pasikeitimą.

Pasibaigus programai, bėgimo takelis palaipsniui sulėtės ir sklandžiai bei visiškai sustos.

SEG.		Laiko nustatymas (10 segmentų)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROG.											
P1	Greitis	3	3	10	8	8	6	6	6	6	3
P2	Greitis	3	3	6	6	8	8	8	10	10	6
P3	Greitis	2	6	10	10	10	10	10	2	3	2
P4	Greitis	3	3	8	10	10	10	8	6	3	3
P5	Greitis	3	10	10	10	10	10	10	8	8	6
P6	Greitis	2	10	8	6	10	10	8	3	3	2
P7	Greitis	2	10	10	10	10	10	8	3	2	2
P8	Greitis	2	6	6	6	8	10	10	10	10	2
P9	Greitis	2	6	8	8	10	8	10	3	3	2
P10	Greitis	2	8	10	8	10	10	8	2	6	3
P11	Greitis	2	3	6	8	10	10	10	8	3	2
P12	Greitis	2	3	8	10	10	10	10	10	8	3

ENERGIJOS TAUPYMO REŽIMAS

Norėdami taupyti energiją, bėgimo takelis automatiškai persijungs į energijos taupymo režimą, o ekranas išsijungs, jei budėjimo būsenoje 10 minučių neatliksite jokių veiksmų. Paspauskite bet kurį mygtuką, kad pažadintumėte konsolę ir grįžtumėte į budėjimo būseną.

EKRANO PASIRINKIMO DIAPAZONAS

Kiekviena integruota programa padalija bendrą mankštos laiką į 10 lygių segmentų, kurių kiekvienas turi savo iš anksto nustatytą greitį.

Rodikliai	Pradinė vertė	Numatytasis nustatymas	Diapazonas
Laikas (MIN:SEC)	00:00	30:00:00	5:00 - 99:00
Greitis (KM/H)	0	1	1.0 - 10.0
Greitis (KM/H)	0	1	1.0 - 99.9
Kalorijos (KCAL)	0	50	10.0 - 999

SAUGOS UŽRAKTAS

Bet kuriuo veikimo režimu, ištraukus saugos raktą, bėgimo takelis bus nedelsiant visiškai sustabdytas. Kai tai įvyks, 'SPEED' ekrane bus rodomas klaidos kodas "E0", o konsolė nereaguos į jokių veiksmus, išskyrus pagrindinio maitinimo išjungimą. Teisingai įdėjus saugos raktą, sistema persikraus, grįš į budėjimo režimą ir lauks naujų įvesties instrukcijų.

KLAIDŲ KODAI

Jei bėgimo takelis veikia su trikdžiais, prieš kreipdamiesi į techninės priežiūros skyrių, peržiūrėkite toliau pateiktas lenteles, kuriose rasite dažniausiai pasitaikančius sprendimus.

KLAIDOSKODAS	GEDIMO ANALIZĖ	ŠALINIMO BŪDAS IR VEIKSMŲ SEKA
E0	Saugos raktas atjungtas / nukritęs	1. Patikrinkite, ar veikia saugos rakto magnetas. 2. Patikrinkite, ar magnetinio jutiklio lizdas ekrano plokštėje nėra atsilaisvinęs. 3. Patikrinkite, ar ryšio kabeliai tarp pagrindinio valdiklio ir ekrano plokštės nėra atsilaisvinę. 4. Pakeiskite viršutinį valdiklį (ekrano konsolės plokštę).
E2	Apatinio valdiklio maitinimo vamzdžio pažeidimas	Pakeiskite pagrindinį valdiklį.
E4	Ekranuoto laido gedimas	1. Pakeiskite ekrano plokštės 5 kontaktų (5P) ryšio kabelį. 2. Pakeiskite pagrindinį valdiklį.
E5	Maitinimo vamzdžio trumpojo jungimo apsauga (apsauga nuo sprogimo)	1. Patikrinkite, ar nėra naudotojo perkrovos arba ar netrūksta bėgimo diržo / pakloto tepimo. 2. Patikrinkite, ar nėra per didelių sukimo momento nustatymų. 3. Pakeiskite variklį arba pagrindinį valdiklį.
E6	Pagrindinio variklio anomalijos apsauga	1. Patikrinkite, ar variklio laidas tinkamai prijungtas. 2. Pakeiskite variklį. 3. Pakeiskite pagrindinį valdiklį.
E7	Ryšio klaida	1. Pakeiskite ekrano plokštės 5 kontaktų (5P) ryšio kabelį. 2. Pakeiskite ekrano pagrindinę plokštę. 3. Pakeiskite pagrindinį valdiklį.
E8	Apsauga nuo perkrovos	1. Patikrinkite, ar nėra naudotojo perkrovos arba ar netrūksta bėgimo diržo / pakloto tepimo. 2. Pakeiskite bėgimo diržą arba bėgimo paklotą. 3. Pakeiskite variklį. 4. Pakeiskite pagrindinį valdiklį.

PRIEŽIŪRA IR TECHNINIS APTARNAVIMAS

ĮSPĖJIMAS: Prieš atlikdami bet kokį valymą ar techninę priežiūrą, visada ištraukite maitinimo kištuką iš elektros lizdo.

1. Bendras valymas

Reguliarus įrenginio valymas žymiai pailgins bėgimo takelio tarnavimo laiką.

Kasdienis dulkių valymas: Laikykite bėgimo takelį švarų, reguliariai valydami dulkes.

Platforma ir šoniniai bėgeliai: būtinai nuvalykite matomas platformos dalis abiejose ėjimo diržo pusėse, taip pat šoninius bėgelius. Tai sumažina svetimkūnių kaupimąsi po diržu.

Avalynė: prieš lipdami ant bėgimo takelio įsitikinkite, kad jūsų batai yra švarūs.

Diržo priežiūra: Viršutinį diržo paviršių galima nuvalyti drėgna, muiluota šluoste. **ATSARGIAI:** Saugokite, kad skysčių nepatektų į motorizuoto rėmo vidų ir plotą po diržu.

2. Variklio gaubto priežiūra

ĮSPĖJIMAS: Prieš nuimdami variklio gaubtą, visada išjunkite bėgimo takelį iš elektros lizdo. Bent kartą per metus nuimkite variklio gaubtą ir išsiurbkite po juo susikaupusias dulkes.


3. Platformos tepimas

Šio bėgimo takelio ėjimo diržas ir platforma turi iš anksto suteptą, mažai priežiūros reikalaujančią sistemą.

Kadangi diržo ir platformos trintis turi didelę įtaką jūsų bėgimo takelio veikimui ir tarnavimo laikui, periodiškai bėgimo takelį būtina sutepti. Rekomenduojame periodiškai tikrinti platformą ir sutepti ją pagal priežiūros grafiką.

Naudojimo dažnumas	Tepimo intervalas
< 3 valandos per savaitę	Kas 2 mėnesius
3–5 valandos per savaitę	Kas 1,5 mėnesio
> 5 valandos per savaitę	Kiekvieną mėnesį

PRANEŠIMAS: Tepalą bėgimo takeliui rekomenduojame įsigyti iš vietinių platintojų arba susisiekti tiesiogiai su mūsų įmone. Dėl bet kokių kitų techninės priežiūros ar remonto procedūrų kreipkitės pagalbos į kvalifikuotą specialistą.

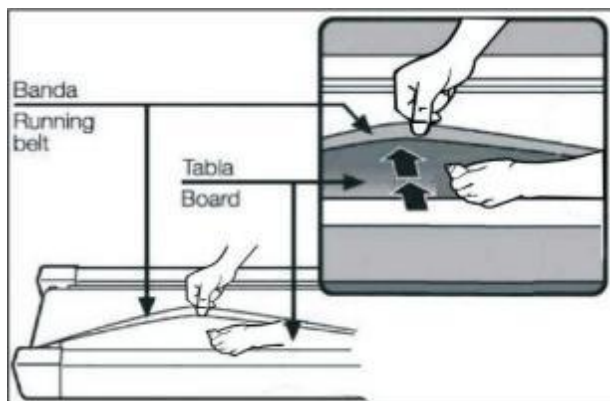

DIRŽO KALIBRAVIMAS / REGULIAVIMAS

Ilgiau naudojant, bėgimo diržas gali nukrypti nuo centro. Regulavimas yra būtinas siekiant užtikrinti sklandų veikimą ir išvengti nusidėvėjimo.

Bendrosios saugos instrukcijos:

Prieš atlikdami bet kokius reguliavimus, visada atjunkite maitinimą ir išimkite saugos raktą.

Po kiekvieno suregulavimo vėl įkiškite saugos raktą, įjunkite maitinimą ir paleiskite bėgimo takelį mažu greičiu, kad stebėtumėte diržo padėtį.

1. Diržas nukrypsta į dešinę (Picture A)

Jei diržas nukrypsta į dešinę, atlikite šiuos veiksmus:

Atjunkite maitinimą ir išimkite saugos raktą.

Pasukite dešiniąjį regulavimo varžtą 1/4 apsisukimo pagal laikrodžio rodyklę.

Vėl prijunkite maitinimą ir saugos raktą, tada paleiskite bėgimo takelį, kad stebėtumėte išlygiavimą.

Kartokite šiuos veiksmus, kol diržas bus sucentruotas.

2. Diržas nukrypsta į kairę (Picture B)

Jei diržas nukrypsta į kairę, atlikite šiuos veiksmus:

Atjunkite maitinimą ir išimkite saugos raktą.

Pasukite kairinį regulavimo varžtą 1/4 apsisukimo pagal laikrodžio rodyklę.

Vėl prijunkite maitinimą ir saugos raktą, tada paleiskite bėgimo takelį, kad stebėtumėte išlygiavimą.

Kartokite šiuos veiksmus, kol diržas bus sucentruotas.

3. Diržo įtempimo reguliavimas (Picture C)

Jei po regulavimo ar ilgo naudojimo diržas atrodo laisvas, įtempimą reikia padidinti:

Atjunkite maitinimą ir išimkite saugos raktą.

Tuo pačiu metu pasukite kairinį ir dešiniąjį regulavimo varžtus 1/4 apsisukimo pagal laikrodžio rodyklę.

Vėl prijunkite maitinimą ir saugos raktą, tada paleiskite bėgimo takelį.

Švelniai atsistokite ant diržo, kad įsitikintumėte, jog jis pasiekė vidutinį, patogų įtempimą.

Kartokite, kol diržo įtempimas bus optimalus.

