



Name: GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA

Address: CASTELLANA 9141, 28046 Madrid

Email: compliance.gavimosa@outlook.com



DOC: https://drive.google.com/file/d/1GdL3DJd5V0aJ4UKroUfeicG6EMAOA0F_/view?usp=drive_link

Domestic use, Class: HC

IP21

Made in China

BRĪDINĀJUMS (LV): Lai samazinātu traumu gūšanas risku, lietotājam ir jāizlasa lietošanas instrukcija. Saglabājiēt visus brīdinājumus un norādījumus turpmākai uzziņai.

Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām, vai personām bez pieredzes un zināšanām, ja vien tās neuzrauga vai par ierīces lietošanu neinstruē persona, kas ir atbildīga par viņu drošību.

Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespējējas ar ierīci. Neuzraudzītus bērnus turiet prom no aprīkojuma.

Maksimālais lietotāja svars: 120 kg.

Brīvi stāvošs aprīkojums jānovieto uz plakanas, stabilas un horizontālas pamatnes.

Lietošanas laikā aiz aprīkojuma ir jānodrošina brīva drošības zona, kuras garums ir vismaz 2000 mm un platums ir vismaz tikpat liels kā skrejceļa platums.

Ierīce ir paredzēta lietošanai tikai telpās.

SATURS

SPECIFIKĀCIJAS.....	03
DROŠĪBAS PASĀKUMI.....	03
IEZEMĒŠANAS INSTRUKCIJAS.....	04
AIZLIEGTIZMANTOŠANA.....	04
PRODUKTA PĀRSKATS.....	05
MONTĀŽAS INSTRUKCIJAS.....	06
VINGROŠANAS VADLĪNIJAS.....	08
SISTĒMAS DARBĪBAS INSTRUKCIJA.....	09
APKOPE UN UZTURĒŠANA.....	13
JOSTAS KALIBRĒŠANA/REGULĒŠANA.....	14

SPECIFIKĀCIJAS

Produkta nosaukums:	Kasutusōpetus
Modelis:	J20BC
Nominālā frekvence:	50/60Hz
Elektriskie parametri:	AC220-240V~,50-60Hz,440W
Ātruma diapazons:	1.0-10.0km/h
Trokšņa līmenis:	≤70dB
Maksimālais lietotāja svars:	120kg
Efektīvā skriešanas virsma:	95 cm × 38 cm
Motora jauda:	2,5 HP (maksimālā)
Neto svars:	18.5kg
Izmēri (nesalocītā veidā):	115.5cm × 53cm × 99cm
Ražošanas datums:	11-04-2026

Ražotājs: NINGBO LFLY HEALTH TECHNOLOGY Co., Ltd

Adrese: NO.5, Industrial Avenue, Industrial Zone, Sanxing Village, Guilin Town, Haishu District Ningbo, 315177, Zhejiang, P.R.China

E-pasts: lfly@hklfly.com

ES pilnvarotais pārstāvis: GAVIMOSA CONSULTORIA SOCIEDAD LIMITADA

Adrese: CASTELLANA 9144, 28046, Madrid Spain

E-pasts: compliance.gavimosa@outlook.com

F-

DROŠĪBAS PASĀKUMI

Pirms lietošanas izlasiet visas instrukcijas, lai garantētu drošību un novērstu bojājumus.

> BRĪDINĀJUMS: Pirms šī aprīkojuma lietošanas izlasiet visas instrukcijas. Brīdinājumu un instrukciju neievērošana var izraisīt traumas vai bojājumus. Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai uzziņai.

1. Šis aprīkojums ir paredzēts lietošanai tikai telpās.
2. Pirms lietošanas aprīkojums jānovieto uz līdzenas, stabilas un horizontālas virsmas.
3. Lietošanas laikā aiz aprīkojuma ir jānodrošina skaidra un netraucēta drošības zona, kas ir vismaz 2 m gara un vismaz tikpat plata kā skrejceļiņš.
4. Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar aprīkojumu. Sargājiet skrejceļiņu no nepieskatītiem bērniem.
5. Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (ieskaitot bērnus) ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja vien par viņu drošību atbildīgā persona nav nodrošinājusi uzraudzību vai sniegusi norādījumus par ierīces lietošanu.
6. Vienmēr atvienojiet skrejceļiņu no strāvas padeves pēc lietošanas un pirms tīrīšanas, apkopes vai apkalpošanas.
7. Neizmantojiet aprīkojumu, ja ir bojāts strāvas vads, kontaktdakša vai kāds komponents. Sazinieties ar kvalificētu servisa personālu pārbaudes un remonta veikšanai.
8. Uzturiet visas ventilācijas atveres tīras no putekļiem, pūkām, matiem un citiem šķēršļiem.
9. Neievietojiet nekādus priekšmetus aprīkojuma atverēs.

10. Pievienojiet aprīkojumu tikai pareizi iezemētai elektrotīkla kontaktligzdai.
11. Maksimālais lietotāja svars ir 120 kg. Nepārsniedziet šo ierobežojumu.
12. PIEZĪME: Trokšņa emisija zem slodzes ir lielāka nekā trokšņa emisija bez slodzes.

IEZEMĒŠANAS INSTRUKCIJAS

BĪSTAMI: Nepareizs aprīkojuma iezemējuma vada savienojums var radīt elektriskās strāvas trieciena risku. Sazinieties ar kvalificētu elektriķi vai servisa tehniķi, ja jums ir šaubas par to, vai produkts ir pareizi iezemēts. Nepārveidojiet produkta komplektācijā iekļauto kontaktdakšu — ja tā neder kontaktligzdai, lūdziet kvalificētam elektriķim uzstādīt piemērotu kontaktligzdu.

Šim produktam jābūt iezemētam. Ja rodas darbības traucējumi vai bojājumi, iezemējums nodrošina vismazākās pretestības ceļu elektriskajai strāvai, lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku. Šis aprīkojums ir aprīkots ar vadu, kuram ir aprīkojuma iezemējuma vads un iezemējuma kontaktdakša. Kontaktdakša jāiesprauž atbilstošā kontaktligzdā, kas ir pareizi uzstādīta un iezemēta saskaņā ar visiem vietējiem kodeksiem un noteikumiem.

PROHIBITED USE

1. Iekārtas integritāte un strukturālā drošība

Nelietojiet skrejceliņu, ja tā korpuss ir saplaisājis, iekšējās sastāvdaļas ir atsegtas vai metinātās daļas ir atdalījušās. Nekavējoties pārtrauciet lietošanu, ja ir apdraudēta strukturālā integritāte.

Nemēģiniet izjaukt vai pārveidot skrejceliņu. Remontu drīkst veikt tikai kvalificēts servisa personāls.

2. Elektrodrošība

Nelietojiet skrejceliņu, ja strāvas vads vai kontaktdakša ir bojāta, vai ja strāvas kontaktligzda ir vaļīga. Tas rada augstu elektriskās strāvas trieciena, īssavienojuma vai aizdegšanās risku.

Nespiediet, nelokiet, nevijiet un nenovietojiet smagus priekšmetus uz strāvas vada. Nekad nepieļaujiet vada iespiešanu.

Neaiztieciet strāvas kontaktdakšu ar mitrām rokām. Uzturiet kontaktdakšu tīru visu laiku.

Vienmēr atvienojiet strāvas padevi, kad mašīna netiek lietota. Putekļu un mitruma uzkrāšanās uz kontaktdakšas var pasliktināt izolāciju, palielinot ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risku.

3. Darba vide

Nelietojiet un neuzglabājiet skrejceliņu mitrā vidē, vannas istabu tuvumā vai vietās, kur iespējama ūdens šļakstīšanās.

Nepakļaujiet skrejceliņu tiešiem saules stariem un nenovietojiet to tuvu augstas temperatūras avotiem, piemēram, krāsnīm, sildītājiem vai elektriskajiem apsildāmajiem paklājiem.

Sargājiet iekārtu un strāvas padevi no ūdens un šķidrumiem. Nekad neaplejšiet konsoli vai galveno ierīci ar dzērieniem vai ūdeni.

4. Lietošanas ierobežojumi

Maksimālā ietilpība: Skrejceliņš ir paredzēts lietošanai tikai vienai personai. Neļaujiet diviem vai vairāk cilvēkiem vienlaikus izmantot skrejceliņu.

Lietotāju uzraudzība: Neļaujiet bērniem, mājdzīvniekiem vai nepiederošām personām tuvoties skrejceliņam tā darbības laikā.

Spējas: Neļaujiet personām ar kognitīviem traucējumiem vai personām, kuras nespēj droši vadīt mašīnu, lietot to bez pieaugušo uzraudzības.

Tikai mājas lietošanai: Šis produkts ir paredzēts stingri lietošanai mājās iekštelpās. Tas nav paredzēts sabiedriskām iestādēm, piemēram, skolām, sporta zālēm vai komerciālām vidēm.

5. Lietotāja uzvedība un veselības drošība

Izvairieties no negadījumiem: Neleciēt uz kustīgas siksnas vai nost no tās, jo tas var izraisīt pakļupšanu vai kritienus.

Fiziskais stāvoklis: Neuzsāciet pēkšņi intensīvas fiziskās aktivitātes, ja neesat pieradis pie regulāriem sporta treniņiem. Nevingrojiet uzreiz pēc ēšanas, kā arī tad, ja esat noguris vai jūtaties fiziski slikti. Nelietojiet skrejceļiņu alkohola ietekmē vai tad, ja jums ir samazināta reakcijas spēja.

Uzmanības novēršana: Neēdiet, neizmantojiet mobilo ierīci un neiesaistieties citās aktivitātēs, vadot skrejceļiņu.

Apģērbs: Nevingrojiet, ja kabatās ir cieti, asi vai lieli priekšmeti.

PRODUCT OVERVIEW



Zvaigžņu poga
(M8×25 mm) ×2



Zvaigžņu poga
(M8×19 mm) ×2



Lietotāja
rokasgrāmata ×1



5mm sešstūra
atslēga ×1




Smērēļļas pudele ×1

Daudzfunkciju uzgriežņu
atslēga ×1




Drošības atslēga ×1

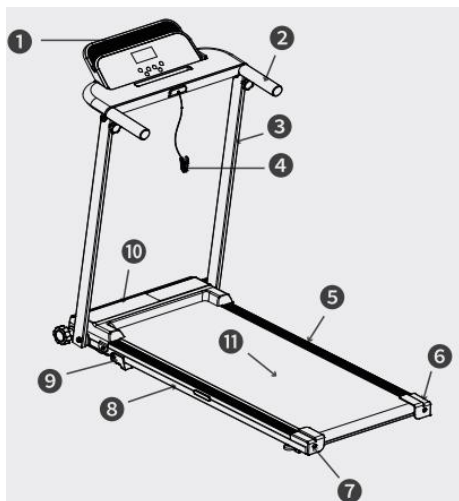


- ① Vadības panelis
- ② Rokturi
- ③ Vertikālās caurules
- ④ Drošības atslēgas līgza
- ⑤ Sānu sliedes
- ⑥ Labais aizmugurējais vāks
- ⑦ Kreisais aizmugurējais vāks
- ⑧ Galvenais rāmis
- ⑨ Regulējami kāju paliktņi
- ⑩ Motora vāks

MONTĀŽAS INSTRUKCIJAS

[1] Izsaīņojiet un novietojiet galveno rāmi: Atveriet kastīti, noņemiet visas daļas un novietojiet skrejceļa galveno rāmi līdzēni uz līdzēnas grīdas.

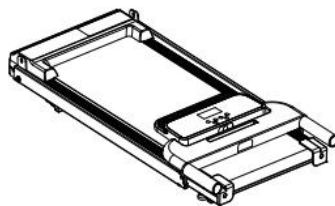

[2] Paceliet un nostipriniet statņus: Paceliet statņus un piestipriniet tos pie galvenā rāmja, izmantojot abas pogas.

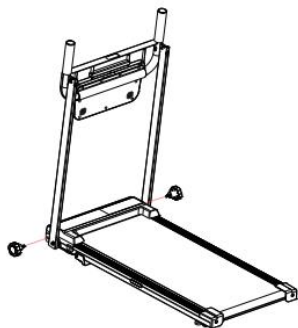

UZMANĪBU: Ievietojiet pogas taisni un horizontāli. Neievietojiet tās leņķī (diagonāli), jo tas var izraisīt vītne šķērsošanu un sabojāt vītne.

PIEVILKŠANAS SECĪBA: Sākumā nepievelciet abas pogas pilnībā. Pagaidiet, līdz statņi ir pareizi

salāgoti ar galveno rāmi, un pēc tam droši pievelciet abas pogas.

[3] Novietojiet un nostipriniet konsoles kronšteinu: Paceliet konsoles kronšteinu un piestipriniet to pie vertikālajām caurulēm, izmantojot abas pogas. Skatiet ilustrāciju, lai uzzinātu precīzu konsoles stiprinājuma pogu atrašanās vietu, un stingri tās pievelciet.



[4] Uztādiet drošības atslēgu un ieslēdziet strāvu: leviņojiet drošības atslēgu tai paredzētajā vietā uz konsoles. Pēc tam, kad esat pārliecinājies, ka visas pogas ir droši pievilktas un statņi ir stingri piestiprināti pie rāmja, skrejceļu var pievienot strāvas padevei un ieslēgt.

VINGROŠANAS VADLĪNIJAS

To maximize the benefits of your workout and ensure safety, please follow these exercise recommendations.

Preparation & Basic Rules

ing. Stay hydrated, but avoid excessive water intake during exercise to reduce strain on your heart and kidneys.

Lai maksimāli palielinātu treniņa efektivitāti un garantētu drošību, lūdzu, ievērojiet šos vingrošanas ieteikumus.

Sagatavošanās un pamatnoteikumi


Iesildīšanās: Pirms treniņa uzsākšanas veiciet 5–10 minūšu iesildīšanos, lai sagatavotu muskuļus un locītavas.

Elpošana: Saglabājiet vienmērīgu ritmu. Ielpojiet caur degunu un izelpojiet caur muti sinhroni ar kustībām. Neaizturiet elpu. Nekavējoties pārtrauciet vingrošanu, ja rodas elpas trūkums.

Biežums: Lai nodrošinātu adekvātu muskuļu atjaunošanos, mēs iesakām vingrot katru otro dienu, ļaujot katrai muskuļu grupai atpūties vismaz 48 stundas.

Treniņa slodze: Sāciet ar tempu, kas atbilst jūsu fiziskajai sagatavotībai. Izmantojiet progresīvā treniņa principu, lai pakāpeniski palielinātu intensitāti. Muskuļu sāpīgums ir izplatīts sākotnējos posmos un mazināsies, uzlabojoties jūsu fiziskajai formai.

Ēdienrežu plānošana: Lai aizsargātu gremošanas sistēmu, nevingrojiet vismaz vienu stundu pēc ēšanas un nogaidiet vismaz 30 minūtes pēc vingrošanas pirms ēšanas. Saglabājiet hidratāciju, bet izvairieties no pārmērīgas ūdens uzņemšanas vingrinājumu laikā, lai samazinātu slodzi uz sirdi un nierēm.

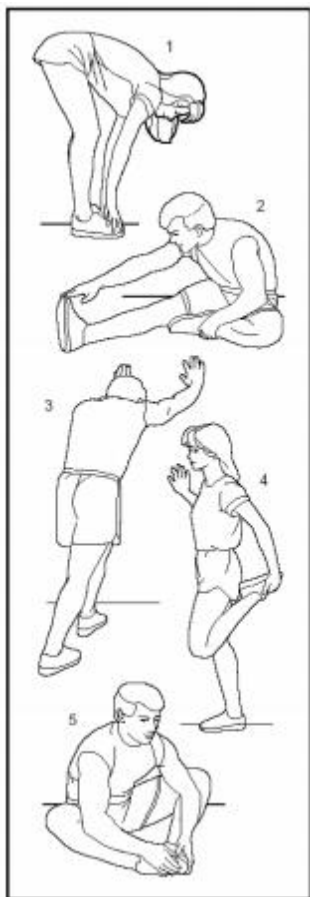

Stiepšanās vingrinājumi (Instrukcija)

Veiciet šos stiepšanās vingrinājumus, lai uzlabotu elastību. Katru stiepšanos izpildiet 10–15 sekundes, atkārtojiet 3 reizes un veiciet šos vingrinājumus gan pirms, gan pēc treniņa.

[1. attēls] Liešanās uz leju: Turiet ceļgalus nedaudz saliektus. Lēnām liecieties uz priekšu, atslābinot muguru un plecus, vienlaikus mēģinot pieskarties kāju pirkstiem.

[2. attēls] Ciskas aizmugurējo muskuļu stiepšana: Sēdiet uz līdzenas, tīras virsmas. Izstiepiet vienu kāju taisni un salieciet otru uz iekšu, novietojot pēdu pret

[3. attēls] Blauzdu un Ahileja cīpslas stiepšana: Stāviet ar seju pret sienu vai stabilu balstu. Novietojiet vienu kāju aiz sevis, turot to taisni un stingri piespiežot papēdi pie zemes. Liecieties uz priekšu pret sienu. Atkārtojiet katrai kājai.

[4. attēls] Kvadricepsu stiepšana:

Turieties pie sienas vai galda, lai saglabātu līdzsvaru. Lēnām velciet papēdi pret sēžamvietu, līdz jūtat ērtu saspringumu augšstilba priekšpusē. Atkārtojiet katrai kājai ciskas iekšpusi. Sniedzieties pretī izstieptās kājas pirkstiem. Atkārtojiet katrai kājai.

[5. attēls] Ciskas iekšpusē (pievīlcējmuskuļu) stiepšana: Sēdiet, saliekot pēdu apakšas kopā un vērsot ceļgalus uz āru. Maigi velciet pēdas uz cirkšni, lai izstieptu augšstilbu iekšpusi.

SISTĒMAS DARBĪBAS INSTRUKCIJA

Kasutusjuhend



DISPLEJA FUNKCIJAS

SPEED (Ātrums) displejs: Parāda skrejceļiņa pašreizējo skriešanas ātrumu diapazonā no 1,0 līdz 10,0 km/h. Darbības laikā logs rāda faktisko ātrumu reāllaikā.

TIME (Laiks) displejs: Parāda treniņa laiku uz priekšu vai atpakaļskaitīšanas režīmā.

Uz priekšu skaitīšanas diapazons: 00:00–99:59.

Atpakaļskaitīšanas režīms: Skrejceļiņš pakāpeniski palēnināsies un pilnībā apstāsies, kad taimeris sasniegs nulli, pēc tam pāries gaidstāves režīmā.

DISTANCE (Attālums) displejs: Parāda uzkrāto skriešanas attālumu diapazonā no 0,0 līdz 99,9 km. Atpakaļskaitīšanas režīmā skrejceļiņš vienmērīgi apstāsies, tiklīdz iestatītais mērķa attālums sasniegts.

CALORIES (Kalorijas) displejs: Parāda aptuveno sadedzināto kaloriju daudzumu diapazonā no 0 līdz 999 kcal. Atpakaļskaitīšanas režīmā skrejceļiņš vienmērīgi apstāsies, kad iestatītā mērķa vērtība sasniegta.

POGU FUNKCIJAS

PROG (Programma): Nospiediet, lai gaidstāves režīmā izvēlētos kādu no iebūvētajām automātiskajām programmām (P01–P12).

MODE (Režiims): Nospiediet, lai izvēlētos un cikliski pārslēgtu mērķa treniņa atpakaļskaitīšanas režīmus:

Laika atpakaļskaitīšana

Attāluma atpakaļskaitīšana

Kaloriju atpakaļskaitīšana

START: Nospiediet, lai iedarbinātu skrejceļiņu. Šī poga darbojas tikai tad, ja ir ieslēgta strāva un ir pareizi uzstādīta drošības atslēga.

STOP: Nospiediet, lai droši apturētu skrejceļiņa darbības laikā un atiestatītu visus pašreizējos treniņa datus.

Pogas "+" / "–"

Gaidstāves režīmā: Pielāgojiet mērķa parametru vērtības.

Darbības laikā: Pielāgojiet skriešanas ātrumu. Katra atsevišķa nospiešana maina ātrumu par 0,2 km/h. Nospiediet un turiet pogu nepārtrauktai, ātrai regulēšanai.

ĀTRAIS STARTA (MANUĀLAIS REŽĪMS)

Ieslēdziet galveno strāvas slēdzi un pārliecinieties, ka drošības atslēga ir uzstādīta pareizi.

Nospiediet pogu START. Displejs sāks 3 sekunžu atpakaļskaitīšanu, pēc kuras skrejceļiņš sāks darboties.

Darbības laikā dinamiski pielāgojiet skriešanas ātrumu, izmantojot pogas "+" vai "-".

MANUĀLĀ REŽĪMA IESTATĪJUMI

Gaidstāves režīmā tieši nospiediet pogu START, lai sāktu skriešanu ar noklusējuma ātrumu 1,0 km/h.

Alternatīvi nospiediet pogu MODE, lai izvēlētos vēlamu mērķa iestatījumu:

Laika atpakaļskaitīšanas režīms: mirgos TIME displejs.

Attāluma atpakaļskaitīšanas režīms: mirgos DIST displejs.

Kaloriju atpakaļskaitīšanas režīms: mirgos CAL displejs.

Izmantojiet pogas "+" vai "-", lai pielāgotu un iestatītu vēlamu mērķa vērtību.

Nospiediet pogu START, lai sāktu treniņu. Skrejceļiņš sāks darboties pēc 3 sekunžu atpakaļskaitīšanas un automātiski apstāsies, tiklīdz iestatītā mērķa vērtība sasniegs nulli.

IEBŪVĒTĀS PROGRAMMAS

Skrejceļiņš ir aprīkots ar 12 iebūvētām automātiskām iepriekš iestatītām programmām (P01–P12).

Gaidstāves režīmā nospiediet pogu PROG, lai izvēlētos vēlamu programmu.

Nospiediet pogu MODE, lai iestatītu kopējo mērķa treniņa ilgumu (programmējamais diapazons: 5:00–99:00).

Nospiediet pogu START, lai aktivizētu un sāktu izvēlēto programmu.

Programmas izpildes noteikumi:

Katra iebūvētā programma sastāv no 10 vienādiem segmentiem.

Skriešanas ātrums starp segmentiem mainās automātiski atbilstoši iepriekš noteiktam programmas profilam.

Skaņas signāls norāda uz segmentu pārejām.

Pēc programmas beigām skrejceļiņš pakāpeniski palēnināsies un vienmērīgi un pilnībā apstāsies.

SEG. PROG.		Laika iestatīšana (10 segmenti)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	Ātrums	3	3	10	8	8	6	6	6	6	3
P2	Ātrums	3	3	6	6	8	8	8	10	10	6
P3	Ātrums	2	6	10	10	10	10	10	2	3	2
P4	Ātrums	3	3	8	10	10	10	8	6	3	3
P5	Ātrums	3	10	10	10	10	10	10	8	8	6
P6	Ātrums	2	10	8	6	10	10	8	3	3	2
P7	Ātrums	2	10	10	10	10	10	8	3	2	2
P8	Ātrums	2	6	6	6	8	10	10	10	10	2
P9	Ātrums	2	6	8	8	10	8	10	3	3	2
P10	Ātrums	2	8	10	8	10	10	8	2	6	3
P11	Ātrums	2	3	6	8	10	10	10	8	3	2
P12	Ātrums	2	3	8	10	10	10	10	10	8	3

ENERĢIJAS TAUPĪŠANAS REŽĪMS

Lai taupītu enerģiju, skrejceļiņš automātiski pāries enerģijas taupīšanas režīmā un displeja ekrāns izslēgsies, ja gaidstāves stāvoklī 10 minūtes netiks veiktas nekādas darbības. Nospiediet jebkuru pogu, lai pamodinātu konsoli un atgrieztos gaidstāves stāvoklī.

DISPLEJA VĒRTĪBU DIAPAZONS

Katra iebūvētā programma sadala kopējo vingrinājumu laiku 10 vienādos segmentos, un katram segmentam ir savs iepriekš iestatīts ātrums.

Rādītāji	Sākotnējā vērtība	Noklusējuma iestatījums	Diapazons
Laiks(MIN:SEC)	00:00	30:00:00	5:00 - 99:00
Ātrums (KM/H)	0	1	1.0 - 10.0
Attālums (KM)	0	1	1.0 - 99.9
Kalorijas(KCAL)	0	50	10.0 - 999

KĻŪDU KODI

Ja skrejceļiņam rodas darbības problēmas, lūdzu, skatiet tālāk sniegtās tabulas, lai uzzinātu par parastajiem risinājumiem pirms sazināšanās ar tehnisko atbalstu.

KĻŪDU KODI

a jūsu skrejceļiņam rodas darbības traucējumi, lūdzu, pirms sazināšanās ar tehnisko atbalstu skatiet tālāk redzamās tabulas, lai atrastu biežāk sastopamos risinājumus.

KĻŪDAS KODS	BOJĀJUMU ANALĪZE	NOVĒRŠANAS METODE UN SECĪBA
E0	Drošības atslēga atvienota / nokritusi	1. Pārbaudiet, vai drošības atslēgas magnēts darbojas. 2. Pārbaudiet, vai magnētiskā sensora ligzda uz displeja plates nav vaļīga. 3. Pārbaudiet, vai sakaru kabeļi starp galveno kontrolleri un displeja plati nav vaļīgi. 4. Nomainiet augšējo kontrolleri (displeja konsoles plati).
E2	Apakšējā kontrollera jaudas caurules bojājums	Nomainiet galveno kontrolleri.
E4	Ekranētā vada kļūme	1. Nomainiet displeja plates 5 kontaktu (5P) sakaru kabeļi. 2. Nomainiet galveno kontrolleri.
E5	Jaudas caurules īssavienojuma aizsardzība (Sprādziendroša aizsardzība)	1. Pārbaudiet, vai lietotājs nav pārslogojis ierīci vai trūkst eļļošanas uz skrejsiksna/pamatnes. 2. Pārbaudiet, vai nav pārāk augsti griezes momenta iestatījumi. 3. Nomainiet motoru vai galveno kontrolleri.
E6	Galvenā motora anomālijas aizsardzība	1. Pārbaudiet, vai motora vads ir pareizi pievienots. 2. Nomainiet motoru. 3. Nomainiet galveno kontrolleri.
E7	Sakaru kļūda	1. Nomainiet displeja plates 5 kontaktu (5P) sakaru kabeļi. 2. Nomainiet displeja mātesplati. 3. Nomainiet galveno kontrolleri.
E8	Pārslodzes aizsardzība	1. Pārbaudiet, vai lietotājs nav pārslogojis ierīci vai trūkst eļļošanas uz skrejsiksna/pamatnes. 2. Nomainiet skrejsiksnu vai skriešanas pamatni. 3. Nomainiet motoru. 4. Nomainiet galveno kontrolleri.

APKOPE UN UZTURĒŠANA

BRĪDINĀJUMS: Vienmēr atvienojiet strāvas kontaktdakšu no elektrības kontaktligzdas pirms jebkādas tīrīšanas vai apkopes veikšanas.

1. Vispārīgā tīrīšana

Regulāra ierīces tīrīšana ievērojami pagarinās skrejceļa kalpošanas laiku.

Ikdienas putekļu tīrīšana: Uzturiet skrejceļa tīru, regulāri notīrot putekļus.

Pamatne un sānu slīdes: Noteikti notīriet pamatnes atsegtās daļas abās skrejsiksna pusēs, kā arī sānu slīdes. Tas samazina svešķermeņu uzkrāšanos zem siksna.

Apavi: Pirms kāpšanas uz skrejceļa pārliecinieties, ka jūsu apavi ir tīri.

Siksna apkope: Siksna augšējo virsmu var tīrīt ar mitru, ziepjainu drānu. UZMANĪBU: Esiet uzmanīgi, lai šķidrums nenokļūtu motorizētā rāmja iekšpusē un zonā zem siksna.

2. Motora pārsega apkope


BRĪDINĀJUMS: Vienmēr atvienojiet skrejceļu no elektrības kontaktligzdas pirms motora pārsega noņemšanas. Vismaz reizi gadā noņemiet motora pārsegu un izsūciet zem tā uzkrātos putekļus ar putekļusūcēju.

3. Pamatnes eļļošana

Šī skrejceļa skrejsiksna un pamatne ir aprīkotas ar iepriekš ieeļļotu, zemas apkopes pamatnes sistēmu. Tā kā berze starp siksnu un pamatni spēlē lielu lomu jūsu skrejceļa darbībā un kalpošanas laikā, ir nepieciešama periodiska eļļošana. Mēs iesakām periodiski pārbaudīt pamatni un ieeļļot to saskaņā ar apkopes grafiku.

Lietošanas biežums	Eļļošanas intervāls
< 3 stundas/nedēļā Eļļošanas intervāls	Ik pēc 2 mēnešiem
3–5 stundas/nedēļā Eļļošanas intervāls	Every 1.5 months Ik pēc 1,5 mēnešiem
> 5 stundas/nedēļā Eļļošanas intervāls	Katru mēnesi

PAZIŅOJUMS: Mēs iesakām iegādāties skrejceļa smērvielu no vietējiem izplatītājiem vai sazināties tieši ar mūsu uzņēmumu. Lai veiktu jebkādas citas apkopes vai remonta procedūras, lūdzu, vērsieties pēc palīdzības pie kvalificēta speciālista.

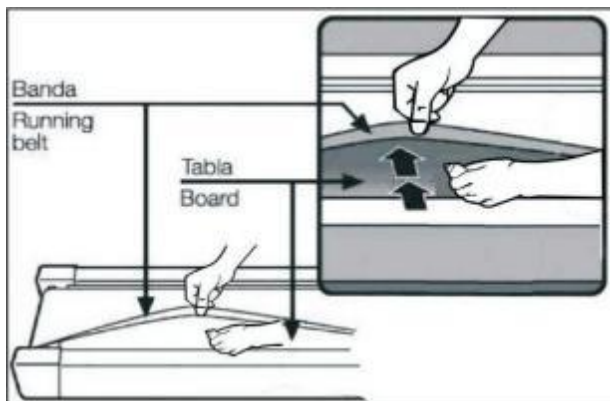

BELT CALIBRATION/ ADJUSTMENT

Ilgstošas lietošanas gadījumā skrejsiksna var novirzīties no centra. Pielāgojumi ir nepieciešami, lai nodrošinātu vienmērīgu darbību un novērstu nodilumu.

Vispārīgie drošības norādījumi:

Vienmēr atvienojiet strāvas padevi un noņemiet drošības atslēgu pirms jebkādu pielāgojumu veikšanas.

Pēc katras regulēšanas ievietojiet atpakaļ drošības atslēgu, ieslēdziet strāvu un darbiniet skrejceliņu ar mazu ātrumu, lai novērotu siksas pozīciju.

1. Siksas novirzīšanās pa labi (Picture A)

Ja siksna novirzās pa labi, veiciet šādas darbības:

Atvienojiet strāvu un noņemiet drošības atslēgu.

Pagrieziet labo regulēšanas skrūvi par 1/4 apgrieziena pulksteņrādītāja virzienā.

Atkal pievienojiet strāvu un drošības atslēgu, pēc tam darbiniet skrejceliņu, lai novērotu izlīdzināšanu.

Atkārtojiet šīs darbības, līdz siksna ir centrēta.

2. Siksas novirzīšanās pa kreisi (Picture B)

Ja siksna novirzās pa kreisi, veiciet šādas darbības:

Atvienojiet strāvu un noņemiet drošības atslēgu.

Pagrieziet kreiso regulēšanas skrūvi par 1/4 apgrieziena pulksteņrādītāja virzienā.

Atkal pievienojiet strāvu un drošības atslēgu, pēc tam darbiniet skrejceliņu, lai novērotu izlīdzināšanu.

Atkārtojiet šīs darbības, līdz siksna ir centrēta.

3. Siksas spriegojuma regulēšana (Picture C)

Ja siksna pēc regulēšanas vai ilgstošas lietošanas šķiet vaļīga, spriegojums ir jāpalielina:

Atvienojiet strāvu un noņemiet drošības atslēgu.

Vienlaicīgi pagrieziet gan kreiso, gan labo regulēšanas skrūvi par 1/4 apgrieziena pulksteņrādītāja virzienā.

Atkal pievienojiet strāvu un drošības atslēgu, pēc tam darbiniet skrejceliņu.

Uzmanīgi uzkāpiet uz siksas, lai pārliecinātos, ka tā ir sasniegusi mērenu, komfortablu spriegojumu.

Atkārtojiet, līdz siksas spriegojums ir optimāls.

