



Name: GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA
Address: CASTELLANA 9141, 28046 Madrid
Email: compliance.gavimosa@outlook.com



DOC:https://drive.google.com/file/d/18dgEuPu4u9zMN-LA80_1GQhgDMAROP5y/view?usp=drive_link
Domestic use, Class: HC
IP21
Made in China

ĮSPĖJIMAS (LT): Siekiant sumažinti susižalojimo riziką, naudotojas privalo perskaityti naudojimo instrukciją. Išsaugokite visus įspėjimus ir instrukcijas ateičiai.

Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su ribotais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais arba asmenims, neturintiems patirties ir žinių, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūri arba instruktuoja, kaip naudotis prietaisu.

Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu. Nepalikite neprižiūrimų vaikų arti įrangos. Maksimalus naudotojo svoris: 120 kg.

Laisvai statoma įranga turi būti statoma ant lygaus, stabilaus ir horizontalaus pagrindo.

Naudojimo metu už įrangos turi būti palikta laisva saugos zona, kurios ilgis ne mažesnis kaip 2000 mm, o plotis – ne mažesnis už bėgimo takelio plotį.

Prietaisas skirtas naudoti tik patalpose.

SATURS

SPECIFIKACIJOS.....	02
SAUGOS ATSARGUMO PRIEMONĖS.....	02
ĮŽEMINIMO INSTRUKCIJOS	04
DRAUDŽIAMAS NAUDOJIMAS	04
SURINKIMO INSTRUKCIJOS.....	05
MANKŠTOS GAIDRĖS.....	07
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS.....	08
PRIEŽIŪRA IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	12
DIRŽO KALIBRAVIMAS / REGULIAVIMAS	13

SPECIFIKACIJOS

Produkto pavadinimas:	Bėgimo takelis
Modelis:	X2DC
Nominalus dažnis:	50-60Hz
Elektriniai parametrai:	AC220-240V~,50-60Hz,480W
Greičio diapazonas:	1.0-10.0km/h
Triukšmo lygis:	≤70dB
Maksimalus naudotojo svoris:	120kg
Efektyvus bėgimo paviršius:	100cm × 38cm
Grynasis svoris (Neto):	22kg
Bendrasis svoris (Bruto):	25.8kg
Matmenys (išskleisto):	123.5*56.5*98cm
Variklio galia:	2,5 AG (didžiausia)
Pagaminimo data:	2026-05-05

Gamintojas: NINGBO LFLY HEALTH TECHNOLOGY Co., Ltd

Address: NO.5, Industrial Avenue, Industrial Zone, Sanxing Village, Guilin Town, Haishu District Ningbo, 315177, Zhejiang, P.R.China

El. paštas: lfly@hklfly.com

ES įgaliotasis atstovas: GAVIMOSA CONSULTORIA SOCIEDAD LIMITADA

Address: CASTELLANA 9144, 28046, Madrid Spain

El. paštas: compliance.gavimosa@outlook.com

SAUGOS ATSARGUMO PRIEMONĖS

Prieš naudodami perskaitykite visas instrukcijas, kad užtikrintumėte saugumą ir išvengtumėte žalos.

> ĮSPĖJIMAS: Prieš naudodami šį įrenginį, perskaitykite visas instrukcijas. Nesilaikant įspėjimų ir instrukcijų, galima susižaloti arba sugadinti turtą. Išsaugokite šį vadovą ateičiai.

1. Ši įranga skirta naudoti tik patalpose.
2. Prieš naudojimą įranga turi būti pastatyta ant lygaus, stabilaus ir horizontalaus paviršiaus.
3. Naudojimo metu už įrangos turi būti palikta aiški ir netrukdoma saugos zona, kurios ilgis ne mažesnis kaip 2 m, o plotis – ne mažesnis nei bėgimo takelio plotis.
4. Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su įranga. Saugokite bėgimo takelį nuo neprižiūrimų vaikų.
5. Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra riboti, arba kuriems trūksta patirties ir žinių, išskyrus atvejus, kai už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūri arba instruktuoja apie prietaiso naudojimą.

6. Po naudojimo ir prieš valymą, techninę priežiūrą ar remontą visada atjunkite bėgimo takelį nuo maitinimo šaltinio.
7. Nenaudokite įrangos, jei pažeistas maitinimo laidas, kištukas ar bet kuris kitas komponentas. Dėl patikrinimo ir remonto kreipkitės į kvalifikuotą techninės priežiūros personalą.
8. Saugokite visas ventiliacijos angas nuo dulkių, pūkų, plaukų ir kitų kliūčių.
9. Nekiškite jokių daiktų į įrangos angas.
10. Įrangą junkite tik į tinkamai įžemintą elektros lizdą.
11. Maksimalus naudotojo svoris yra 120 kg. Neviršykite šios ribos.
12. PASTABA: Triukšmo emisija su apkrova yra didesnė nei triukšmo emisija be apkrovos.

JŽEMINIMO INSTRUKCIJOS

PAVOJUS: Netinkamai prijungus įrangos įžeminimo laidininką, gali kilti elektros smūgio pavojus. Jei abejojate, ar gaminys tinkamai įžemintas, pasitarkite su kvalifikuotu elektriку arba techninės priežiūros specialistu. Nekeiskite su gaminiu pateikto kištuko – jei jis netelpa į lizdą, kvalifikuotas elektrikas turi sumontuoti tinkamą lizdą.

Šis gaminys turi būti įžemintas. Jei jis sugestų arba sugestų, įžeminimas užtikrina mažiausios varžos kelių elektros srovei, kad sumažėtų elektros smūgio pavojus. Šioje įrangoje yra laidas su įrangos įžeminimo laidininku ir įžeminimo kištuku. Kištukas turi būti įkištas į atitinkamą lizdą, kuris yra tinkamai sumontuotas ir įžemintas pagal visus vietinius kodeksus ir potvarkius.

DRAUDŽIAMAS NAUDOJIMAS

1. Įrangos vientisumas ir struktūrinė sauga

Nenaudokite bėgimo takelio, jei jo korpusas yra įskilęs, matomos vidinės dalys arba atsilaisvino suvirintos dalys. Nedelsdami nutraukite naudojimą, jei pažeistas struktūrinis vientisumas.

Neardykite ir nemodifikuokite bėgimo takelio. Remonto darbus gali atlikti tik kvalifikuoti techninės priežiūros specialistai.

2. Elektros sauga

Nenaudokite bėgimo takelio, jei pažeistas maitinimo laidas ar kištukas arba jei maitinimo lizdas yra atsilaisvinęs. Tai kelia didelį elektros smūgio, trumpojo jungimo ar gaisro pavojų.

Lenkdami per jėgą, nesukite ir nedėkite sunkių daiktų ant maitinimo laido. Niekada neleiskite laidui prispausti.

Nelieskite maitinimo kištuko šlapiomis rankomis. Visada laikykite kištuką švarų.

Visada atjunkite maitinimą, kai mašina nenaudojama. Ant kištuko susikaupusios dulkės ir drėgmė gali pabloginti izoliaciją ir padidinti gaisro ar elektros smūgio pavojų.

3. Eksploatavimo aplinka

Nenaudokite ir nelaikykite bėgimo takelio drėgnoje aplinkoje, šalia vonios kambario arba vietose, kur gali apsitaškyti vandeniu.

Saugokite bėgimo takelį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nestatykite jo šalia aukštos temperatūros šaltinių, tokių kaip krosnys, šildytuvai ar elektriniai šildymo kilimai.

Saugokite įrangą ir maitinimo šaltinį nuo vandens ir skysčių. Niekada nepilkite gėrimų ar vandens ant konsolės ar pagrindinio įrenginio.

4. Naudojimo apribojimai

Maksimali talpa: bėgimo takelis skirtas naudoti tik vienam asmeniui. Neleiskite dviem ar daugiau žmonių vienu metu naudotis bėgimo takeliu.

Naudotojų priežiūra: Neleiskite vaikams, naminiams gyvūnėliams ar neįgaliesiems asmenims prisitarti prie veikiančio bėgimo takelio.

Gebėjimai: Neleiskite asmenims, turintiems kognityvinių sutrikimų arba tiems, kurie negali saugiai valdyti mašinos, naudotis ja be suaugusiųjų priežiūros.

Tik buitiniam naudojimui: Šis gaminys skirtas tik buitiniam naudojimui patalpose. Jis nėra skirtas viešosioms įstaigoms, tokioms kaip mokyklos, sporto salės ar komercinė aplinka.

5. Naudotojo elgesys ir sveikatos sauga

Venkite nelaimingų atsitikimų: Nešokite ant judančio diržo ir nuo jo, nes galite suklupti arba nukristi.


Fizinė būklė: Nepradėkite staigiai intensyviai sportuoti, jei nesate įpratę prie reguliaraus sporto. Nesportuokite iškart po valgio, kai esate pavargę ar jaučiatės fiziškai blogai. Nenaudokite bėgimo takelio, jei esate apsvaigę nuo alkoholio arba jūsų reakcija yra sulėtėjusi.

Dėmesio blaškymas: Valdydami bėgimo takelį nevalgykite, nenaudokite mobiliojo įrenginio ir neužsiimkite kita veikla.

Apranga: Nesportuokite kišenėse turėdami kietų, aštrių ar didelių daiktų.

SURINKIMO INSTRUKCIJOS


1 žingsnis: paruošimas Atidarykite pakuotę ir padėkite bėgimo takelį ant švaraus, lygaus ir stabilaus paviršiaus. Pašalinkite visas apsaugines medžiagas.

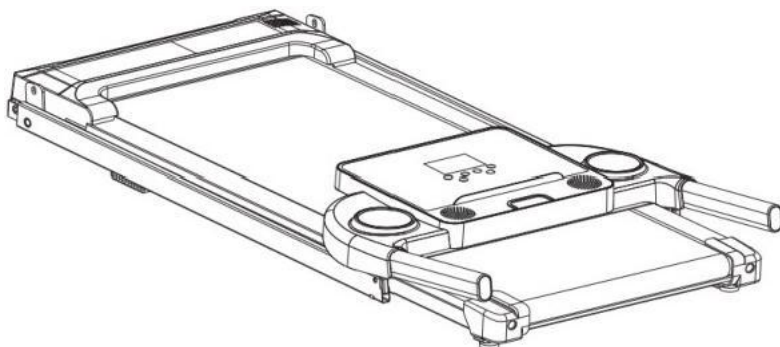

2 žingsnis: Atlenkite vertikalią koloną ir įkiškite dvi tvirtinimo rankenėles horizontaliai, o ne įstrižai, kad nepažeistumėte sriegio, kai tvirtinate ją prie pagrindinio rėmo. **Iš pradžių visiškai nepriveržkite šių rankenėlių; palaukite, kol pirmiausia sumontuosite stalo rėmą, ir tik tada visiškai priveržkite abi rankenėles.**



3 žingsnis: Atlenkite viršutinį konsolės laikiklį ir pritvirtinkite jį prie kolonos naudodami dvi rankenėles. Žr. toliau pateiktą paveikslėlį, kad sužinotumėte tikslią šių tvirtinimo rankenėlių vietą, ir įsitikinkite, kad jos yra visiškai priveržtos.

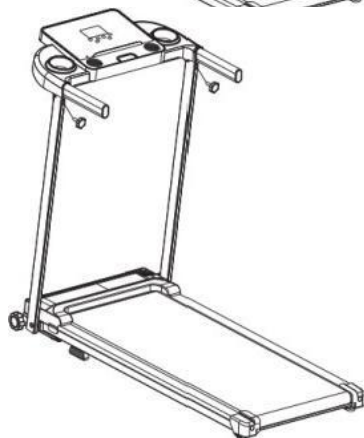

4 žingsnis: Įkiškite saugos raktą į tam skirtą vietą skaitmeniniame skaitiklyje. Baigus surinkimą, bėgimo takelį galima prijungti prie maitinimo šaltinio ir įjungti.



MANKŠTOS GAIDRĖS

Kad treniruotė būtų kuo naudingesnė ir užtikrintumėte saugumą, laikykitės šių mankštos rekomendacijų.

Paruošimas ir pagrindinės taisyklės


Apšilimas: prieš pradėdami treniruotę, atlikite 5–10 minučių apšilimą, kad paruoštumėte raumenis ir sąnarius.

Kvėpavimas: Palaikykite pastovų ritmą. Įkvėpkite per nosį ir iškvėpkite per burną sinchroniškai su savo judesiais. Sulaikykite kvėpavimą. Nedelsdami nutraukite mankštą, jei pajutote dusulį.

Dažnumas: Norint užtikrinti tinkamą raumenų atsigavimą, rekomenduojame mankštintis kas antrą dieną, leidžiant kiekvienai raumenų grupei pailsėti bent 48 valandas.

Treniruotės krūvis: Pradėkite nuo jūsų fiziniui pasirėngimui tinkamo tempo. Taikykite progresyvios treniruotės principą, kad palaipsniui didintumėte intensyvumą. Raumenų skausmas yra dažnas pradiniam etape ir išnyks gerėjant jūsų fizinei formai.

Mitybos tvarka: Norėdami apsaugoti savo virškinimo sistemą, nesportuokite bent vieną valandą po valgio, o po mankštos palaukite bent 30 minučių prieš valgydami. Gerkite skysčius, tačiau venkite per didelio vandens kiekio mankštos metu, kad sumažintumėte širdies ir inkstų krūvį.

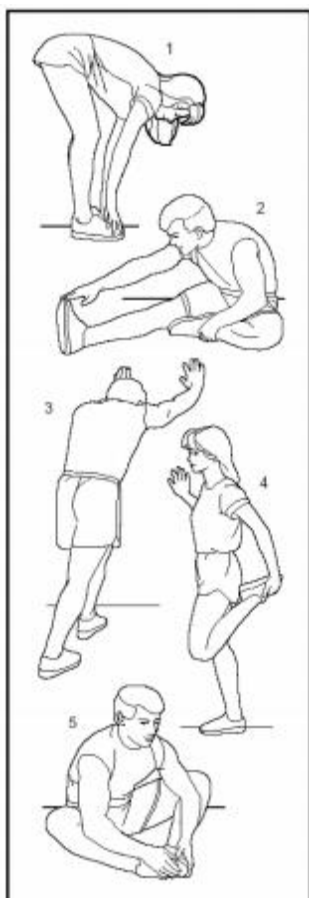

Tempimo pratimai (mokomieji)

Atlikite šiuos tempimo pratimus, kad pagerintumėte lankstumą. Kiekvieną tempimą atlikite 10–15 sekundžių, pakartokite 3 kartus, atlikite šiuos pratimus prieš treniruotę ir po jos.

[1 paveikslėlis] Pasilenkimas žemyn: kelius laikykite šiek tiek sulenktus. Lėtai pasilenkite į priekį, atpalaiduokite nugarą ir pečius, bandydami pasiekti kojų pirštus.

[2 paveikslėlis] Šlaunies užpakalinės dalies tempimas: Sėskite ant lygaus, švaraus paviršiaus. Vieną koją ištieskite tiesiai, o kitą sulenkite į vidų, pėdą priglaudę prie vidinės šlaunies pusės. Pasiekite ištiestos kojos pirštus. Pakartokite su kiekviena koja.

[3 paveikslėlis] Blauzdos ir Achilo sausgyslės tempimas: Atsisotokite veidu į sieną arba stabilią atramą. Vieną koją pastatykite už savęs, laikykite ją tiesiai, kulną tvirtai prispaudę prie žemės. Pasilenkite į priekį link sienos. Pakartokite su kiekviena koja.

[4 paveikslėlis] Keturgalvio raumens tempimas: Norėdami išlaikyti pusiausvyrą, laikykitės už sienos ar stalo. Lėtai traukite kulną link sėdmenų, kol pajusite patogią įtampą šlaunies priekyje. Pakartokite su kiekviena koja.

[5 paveikslėlis] Vidinės šlaunies dalies (pritraukiamųjų raumenų) tempimas: Sėdėkite pėdomis kartu, kelius nukreipę į išorę. Švelniai traukite pėdas link kirkšnies, kad ištemptumėte vidines šlaunų dalis.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

EKRANO LANGAS



(1) 'SPEED' (greitis) ekranas: rodo esamą bėgimo diržo greitį veikimo metu, nuo 1,0 iki 10,0 km/h. Jame taip pat rodomas 3 sekundžių atgalinis laiko skaičiavimas prieš pradėdant bėgimo takelį.

(2) (laikas) ekranas: rodo praėjusį treniruotės laiką nuo 0:00 iki 99:59. Kai pasiekia 99:59, laikmatis bus nustatytas iš naujo į 0:00. Atgalinio skaičiavimo režimu jis skaičiuoja laiką nuo nustatyto tikslo laiko iki nulio. Kai atgalinis skaičiavimas baigsis, bėgimo takelis sklandžiai sustos ir pereis į budėjimo režimą.

(3) (atstumas) ekranas: rodo sukauptą bėgimo atstumą nuo 0,0 iki 99,9 km, o pasiekus maksimalią ribą, nustatomas iš naujo į 0,0. Atgalinio skaičiavimo režimu jis skaičiuoja nuo nustatyto tikslio atstumo iki nulio. Baigęs bėgimo takelis sklandžiai sustos ir pereis į budėjimo režimą.

(4) (kalorijos) ekranas: rodo bendrą sudegintų kalorijų kiekį, skaičiuojant į priekį nuo 000 iki 999 ir nustatant iš naujo pasiekus maksimalią ribą. Atgalinio skaičiavimo režimu jis skaičiuoja nuo nustatyto tikslio kalorijų skaičiaus iki nulio. Baigęs bėgimo takelis sklandžiai sustos ir pereis į budėjimo režimą.

BUTTON FUNCTION

'PROG'(programa): Esant budėjimo režimui, paspauskite šį mygtuką, kad pasirinktumėte vieną iš integruotų iš anksto nustatytų programų (nuo P01 iki P12).

'MODE'(režimas): Esant budėjimo režimui, paspauskite šį mygtuką, kad perjungtumėte tris atgalinio skaičiavimo režimus:

Laiko atgalinis skaičiavimas (numatytasis rodomas 30:00)

Atstumo atgalinis skaičiavimas (numatytasis rodomas 1.0)

Kalorijų atgalinis skaičiavimas (numatytasis rodomas 50.0). Norėdami sureguliuoti tiksles vertes, naudokite mygtukus '+' arba '-' Nustatę paspauskite mygtuką 'START' kad pradėtumėte treniruotę.

'START': (paleidimas): Paspauskite šį mygtuką, kad paleistumėte bėgimo takelį. Įsitikinkite, kad maitinimas įjungtas ir saugos raktas yra saugiai pritvirtintas prie konsolės bei prisegtas prie drabužių.

'STOP': (sustabdymas): Paspauskite šį mygtuką, kad saugiai sustabdytumėte bėgimo takelį veikimo metu arba iš naujo nustatytumėte duomenis į nulį.

'+' / '-': Naudokite šiuos mygtukus, kad sureguliuotumėte parametų vertes budėjimo režimu arba sureguliuotumėte greitį bėgimo takeliui veikiant. Kiekvienas trumpas paspaudimas padidins arba sumažins greitį 0,2 km/h. Norėdami nuolat reguliuoti greitį, paspauskite ir palaikykite mygtuką ilgiau nei 1 sekundę.

GREITAS PALEIDIMAS

Įjunkite maitinimą ir įsitikinkite, kad magnetinis saugos raktas yra saugiai pritvirtintas prie konsolės bei prisegtas prie drabužių.

Paspauskite mygtuką 'START'. Sistema išleis garsinius signalus ir pradės 3 sekundžių atgalinį laiko skaičiavimą. 'SPEED' ekrane bus rodomas atgalinis skaičiavimas, o bėgimo takelis pradės veikti numatytuoju 1,0 km/h greičiu, kai atgalinis skaičiavimas baigsis.

Norėdami reguliuoti bėgimo greitį veikimo metu, naudokite mygtukus '+' ir '-'.

RANKINIS REŽIMAS

Pagrindinis veikimas: Budėjimo režimu tiesiogiai paspauskite mygtuką 'START'. Bėgimo takelis pradės veikti 1,0 km/h greičiu. Kiti rodikliai bus skaičiuojami į priekį nuo nulio. Galite paspausti mygtukus '+' ir '-', kad sureguliuotumėte greitį.

Laiko atgalinis skaičiavimas: Budėjimo režimu paspauskite 'MODE', kad įjungtumėte laiko atgalinio skaičiavimo režimą. 'TIME' ekranas mirksės rodydamas numatytąjį laiką '30:00'. Paspauskite '+' ir '-', kad nustatytumėte tikslinį bėgimo laiką (nuo 5:00 iki 99:00).

Atstumo atgalinis skaičiavimas: Laiko atgalinio skaičiavimo režimu dar kartą paspauskite 'MODE', kad įjungtumėte atstumo atgalinio skaičiavimo režimą. 'CAL' ekranas mirksės. Paspauskite '+' ir '-', kad nustatytumėte tikslinį bėgimo atstumą.

Kalorijų atgalinis skaičiavimas: Paspauskite 'MODE' trečią kartą, kad įjungtumėte kalorijų atgalinio skaičiavimo režimą. 'CAL' ekranas mirksės rodydamas numatytąjį '50.0'. Paspauskite '+' ir '-', kad nustatytumėte tikslinį kalorijų sudeginimą (nuo 10,0 iki 999).

Pradėti treniruotę: Nustatę norimą tikslą bet kuriame atgalinio skaičiavimo režime, paspauskite 'START'. Bėgimo takelis įsijungs po 3 sekundžių atgalinio skaičiavimo. Jei reikia, paspauskite '+' ir '-', kad sureguliuotumėte greitį. Paspauskite 'START', kad baigtumėte sesiją ir išvalytumėte visus duomenis.

BUILT-IN PROGRAMS

Sistemoje yra 12 integruotų iš anksto nustatytų programų (nuo P01 iki P12).

Budėjimo režimu paspauskite mygtuką 'PROG'. Programos lange bus rodoma 'P01', o ekrane 'TIME' mirksės iš anksto nustatytas laikas '30:00'.

Naudokite mygtukus '+' ir '-', kad pasirinktumėte norimą programą ir sureguliuotumėte bendrą mankštos laiką. Paspauskite 'START', kad suaktyvintumėte pasirinktą programą.

Programos veikimo seka: Integruotos programos yra padalintos į 10 segmentų (kiekvieno segmento trukmė lygi bendram nustatytam laikui, padalytam iš 10). Pereidama prie kito segmento, sistema išleis tris garsinius signalus, o bėgimo greitis automatiškai prisitaikys prie iš anksto nustatyto naujo segmento greičio. Programos pabaigoje sistema išleis tris garsinius signalus, o bėgimo takelis sklandžiai sulėtės iki visiško sustojimo prieš grįždamas į budėjimo režimą.

ENERGIJOS TAUPYMO REŽIMAS

Norėdami taupyti energiją, bėgimo takelis automatiškai persijungs į energijos taupymo režimą, o ekranas išsijungs, jei budėjimo būsenoje 10 minučių nebus atliekami jokie veiksmi. Paspauskite bet kurį mygtuką, kad pažadintumėte konsolę ir grįžtumėte į budėjimo būseną.

PROGRAM NOTES PROGRAMOS PASTABOS

Kiekviena integruota programa padalija bendrą mankštos laiką į 10 lygių segmentų, o kiekvienas segmentas turi savo specifinį iš anksto nustatytą greitį.

SEG. PROG.		Laiko nustatymas (10 segmentų)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	Greitis	3	3	10	8	8	6	6	6	6	3

P2	Greitis	3	3	6	6	8	8	8	10	10	6
P3	Greitis	2	6	10	10	10	10	10	2	3	2
P4	Greitis	3	3	8	10	10	10	8	6	3	3
P5	Greitis	3	10	10	10	10	10	10	8	8	6
P6	Greitis	2	10	8	6	10	10	8	3	3	2
P7	Greitis	2	10	10	10	10	10	8	3	2	2
P8	Greitis	2	6	6	6	8	10	10	10	10	2
P9	Greitis	2	6	8	8	10	8	10	3	3	2
P10	Greitis	2	8	10	8	10	10	8	2	6	3
P11	Greitis	2	3	6	8	10	10	10	8	3	2
P12	Greitis	2	3	8	10	10	10	10	10	8	3

EKRANO REIKŠMIŲ DIAPAZONAS

Kiekviena integruota programa padalija bendrą mankštos laiką į 10 lygių segmentų (dalių), o kiekvienas segmentas turi savo iš anksto nustatytą greitį.

Rodikliai	Pradinė vertė	Numatytasis nustatymas	Diapazonas
Laikas (MIN:SEC)	00:00	30:00:00	5:00 - 99:00
Greitis (KM/H)	0	1	1.0 - 10.0
Greitis (KM/H)	0	1	1.0 - 99.9
Kalorijos (KCAL)	0	50	10.0 - 999

SAUGOS UŽRAKTAS

Bet kuriame darbo režime, išėmus saugos raktą, bėgimo takelis nedelsiant visiškai sustos. Kai tai įvyks, 'SPEED' ekrane bus rodomas klaidos kodas "E0", o konsolė nereaguos į jokių veiksmus, išskyrus pagrindinio maitinimo išjungimą. Teisingai įkišus saugos raktą, sistema bus nustatyta iš naujo, grįš į budėjimo režimą ir lauks naujų įvesties instrukcijų.

KLAIDŲ KODAI

Jei jūsų bėgimo takelis veikia su trikdžiais, prieš kreipdamiesi į techninio palaikymo skyrių, peržiūrėkite toliau pateiktas lenteles, kuriose rasite dažniausiai pasitaikančių problemų sprendimo būdus.

KLAIDOSKODAS	GEDIMO ANALIZĖ	ŠALINIMO BŪDAS IR VEIKSMŲ SEKA
E0	Saugos raktas atjungtas / nukritęs	1. Patikrinkite, ar veikia saugos raktas magnetas. 2. Patikrinkite, ar magnetinio jutiklio lizdas ekrano plokštėje nėra atsilaisvinęs. 3. Patikrinkite, ar ryšio kabeliai tarp pagrindinio valdiklio ir ekrano plokštės nėra atsilaisvinę. 4. Pakeiskite viršutinį valdiklį (ekrano konsolės plokštę).
E2	Apatinio valdiklio maitinimo vamzdžio pažeidimas	Pakeiskite pagrindinį valdiklį.
E4	Ekranuoto laido gedimas	1. Pakeiskite ekrano plokštės 5 kontaktų (5P) ryšio kabelį. 2. Pakeiskite pagrindinį valdiklį.
E5	Maitinimo vamzdžio trumpojo jungimo apsauga (apsauga nuo sprogimo)	1. Patikrinkite, ar nėra naudotojo perkrovos arba ar netrūksta bėgimo diržo / pakloto tepimo. 2. Patikrinkite, ar nėra per didelį sukimo momento nustatymų. 3. Pakeiskite variklį arba pagrindinį valdiklį.
E6	Pagrindinio variklio anomalijos apsauga	1. Patikrinkite, ar variklio laidas tinkamai prijungtas. 2. Pakeiskite variklį. 3. Pakeiskite pagrindinį valdiklį.
E7	Ryšio klaida	1. Pakeiskite ekrano plokštės 5 kontaktų (5P) ryšio kabelį. 2. Pakeiskite ekrano pagrindinę plokštę. 3. Pakeiskite pagrindinį valdiklį.
E8	Apsauga nuo perkrovos	1. Patikrinkite, ar nėra naudotojo perkrovos arba ar netrūksta bėgimo diržo / pakloto tepimo. 2. Pakeiskite bėgimo diržą arba bėgimo paklotą. 3. Pakeiskite variklį. 4. Pakeiskite pagrindinį valdiklį.

PRIEŽIŪRA IR TECHININĖ PRIEŽIŪRA

ĮSPĖJIMAS: Prieš atlikdami bet koki valymą ar techninę priežiūrą, visada ištraukite maitinimo kištuką iš elektros lizdo.

1. Bendras valymas

Reguliarus prietaiso valymas žymiai prailgins bėgimo takelio tarnavimo laiką.

Kasdienis dulkių valymas: bėgimo takelį laikykite švarų, reguliariai valydami dulkes.

Paklotas ir šoniniai bėgeliai: būtinai nuvalykite matomas pakloto dalis abiejose bėgimo diržo pusėse, taip pat šoninius bėgelius. Tai sumažina pašalinių medžiagų kaupimąsi po diržu.

Avalynė: prieš lipdami ant bėgimo takelio įsitikinkite, kad jūsų batai yra švarūs.

Diržo priežiūra: Viršutinį diržo paviršių galima nuvalyti drėgna, muiluota šluoste. **ATSARGIAI:** Būkite atsargūs, kad skysčiai nepatektų į motorizuoto rėmo vidų ir vietą po diržu.

2. Variklio dangčio priežiūra


ĮSPĖJIMAS: Prieš nuimdami variklio dangtį, visada ištraukite bėgimo takelio kištuką iš elektros lizdo. Bent kartą per metus nuimkite variklio dangtį ir išsiurbkite po juo susikaupusias dulkes.

3. Pakloto tepimas

Šio bėgimo takelio bėgimo diržas ir paklotas turi iš anksto suteptą, mažai priežiūros reikalaujančią pakloto sistemą. Kadangi diržo ir pakloto trintis turi didelę įtaką jūsų bėgimo takelio veikimui ir tarnavimo laikui, jį reikia periodiškai tepti. Rekomenduojame periodiškai tikrinti paklotą ir tepti jį pagal priežiūros grafiką.

Naudojimo dažnumas	Tepimo intervalas
< 3 valandos per savaitę	Kas 2 mėnesius
3–5 valandos per savaitę	Kas 1,5 mėnesio
> 5 valandos per savaitę	Kiekvieną mėnesį

PASTABA: Rekomenduojame įsigyti bėgimo takelio tepalą iš vietinių platintojų arba susisiekti tiesiogiai su mūsų įmone. Dėl bet kokių kitų techninės priežiūros ar remonto procedūrų kreipkitės pagalbos į kvalifikuotą specialistą.

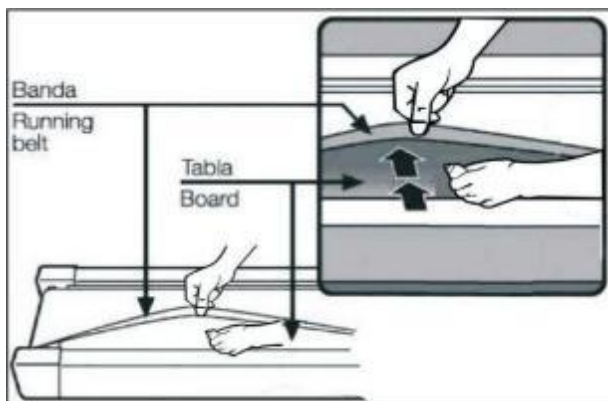

Ilgiau naudojant, bėgimo diržas gali nukrypti nuo centro. Regulavimas yra būtinas siekiant užtikrinti sklandų veikimą ir išvengti nusidėvėjimo.

Bendrosios saugos instrukcijos:

Prieš atlikdami bet kokius reguliavimus, visada atjunkite maitinimą ir išimkite saugos raktą.

Po kiekvieno suregulavimo vėl įkiškite saugos raktą, įjunkite maitinimą ir paleiskite bėgimo takelį mažu greičiu, kad stebėtumėte diržo padėtį.

1. Diržas nukrypsta į dešinę (Picture A)

Jei diržas nukrypsta į dešinę, atlikite šiuos veiksmus:

Atjunkite maitinimą ir išimkite saugos raktą.

Pasukite dešiniąjį reguliavimo varžtą 1/4 apsisukimo pagal laikrodžio rodyklę.

Vėl prijunkite maitinimą ir saugos raktą, tada paleiskite bėgimo takelį, kad stebėtumėte išlygiavimą.

Kartokite šiuos veiksmus, kol diržas bus sucentruotas.

2. Diržas nukrypsta į kairę (Picture B)

Jei diržas nukrypsta į kairę, atlikite šiuos veiksmus:

Atjunkite maitinimą ir išimkite saugos raktą.

Pasukite kairinį reguliavimo varžtą 1/4 apsisukimo pagal laikrodžio rodyklę.

Vėl prijunkite maitinimą ir saugos raktą, tada paleiskite bėgimo takelį, kad stebėtumėte išlygiavimą.

Kartokite šiuos veiksmus, kol diržas bus sucentruotas.

3. Diržo įtempimo reguliavimas (Picture C)

Jei po reguliavimo ar ilgo naudojimo diržas atrodo laisvas, įtempimą reikia padidinti:

Atjunkite maitinimą ir išimkite saugos raktą.

Tuo pačiu metu pasukite kairinį ir dešiniąjį reguliavimo varžtus 1/4 apsisukimo pagal laikrodžio rodyklę.

Vėl prijunkite maitinimą ir saugos raktą, tada paleiskite bėgimo takelį.

Švelniai atsistokite ant diržo, kad įsitikintumėte, jog jis pasiekė vidutinį, patogų įtempimą.

Kartokite, kol diržo įtempimas bus optimalus.

