

INDHOLD

SPECIFIKATIONER	02
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER.....	02
JORDFORBINDELSERVEJLEDNING.....	03
FORBUDT ANVENDELSE.....	03
MONTERINGSVEJLEDNING	04
TRÆNINGSVEJLEDNING.....	06
BETJENINGSVEJLEDNING.....	07
PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE.....	09
KALIBRERING / JUSTERING AF BÅND	10

SPECIFIKATIONER

Produktnavn:	Løbebånd
Model:	X2DF
Nominal frekvens:	50/60Hz
Elektrisk klassificering:	AC220-240V~,50-60Hz,440W
Hastighedsområde:	1.0-6.0km/h
Noise Level:	≤70dB
Maksimal brugervægt:	120kg
Effektiv løbeflade:	90 cm × 38 cm
Motoreffekt:	2.0 HP (Spidsbelastning)
Nettovægt :	18kg
Dimensioner (Udfoldet):	104cm × 48.7cm × 10.5cm
Produktionsdato:	20-04-2025

Producent: NINGBO LFLY HEALTH TECHNOLOGY Co., Ltd

Adresse: NO.5, Industrial Avenue, Industrial Zone, Sanxing Village, Guilin Town, Haishu District Ningbo, 315177, Zhejiang, P.R.China

E-mail: lfly@hklfly.com

Autoriseret EU-repræsentant: GAVIMOSA CONSULTORIA SOCIEDAD LIMITADA

Adresse: CASTELLANA 9144, 28046, Madrid Spain

E-mail: compliance.gavimosa@outlook.com

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs alle instruktioner før brug for at sikre sikkerheden og forhindre skader.

ADVARSEL: Læs alle instruktioner, før du bruger dette udstyr. Manglende overholdelse af advarselene og instruktionerne kan medføre personskade eller materiel skade. Gem denne manual til fremtidig reference.

1. Dette udstyr er kun beregnet til indendørs brug.
2. Udstyret skal placeres på en plan, stabil og vandret overflade før brug.
3. Der skal være et frit og uhindret sikkerhedsområde på mindst 2 m i længden og mindst lige så bredt som løbebåndet bag udstyret under brug.
4. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med udstyret. Hold uovervågede børn væk fra løbebåndet.
5. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og viden, medmindre de er blevet overvåget eller instrueret i dets brug af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
6. Afbryd altid løbebåndet fra strømforsyningen efter brug og før rengøring, vedligeholdelse eller servicering.
7. Brug ikke udstyret, hvis strømledningen, stikket eller nogen komponent er beskadiget. Kontakt kvalificeret servicepersonale for eftersyn og reparation.
8. Hold alle ventilationsåbninger fri for støv, fnug, hår og andre forhindringer.
9. Indfør ikke genstande i udstyrets åbninger.
10. Tilslut kun udstyret til en stikkontakt med korrekt jordforbindelse.
11. Den maksimale brugervægt er 120 kg. Overskrid ikke denne grænse.
12. BEMÆRK: Støjemission under belastning er højere end støjemission uden belastning.

JORDFORBINDELSERVEJLEDNING

FARE: Forkert tilslutning af udstyrets jordleder kan medføre risiko for elektrisk stød. Spørg en kvalificeret elektriker eller servicetekniker, hvis du er i tvivl om, hvorvidt produktet er korrekt jordforbundet. Undlad at ændre stikket, der følger med produktet — hvis det ikke passer til stikkontakten, skal du lade en kvalificeret elektriker installere en korrekt stikkontakt.

Dette produkt skal have jordforbindelse. Hvis det skulle fungere forkert eller bryde sammen, giver jordforbindelsen en vej med mindst modstand for den elektriske strøm for at reducere risikoen for elektrisk stød. Dette udstyr er udstyret med en ledning, der har en jordleder og et jordstik. Stikket skal sættes i en passende stikkontakt, der er korrekt installeret og jordforbundet i overensstemmelse med alle lokale regler og forordninger.

FORBUDT ANVENDELSE

1. Udstyrets integritet og strukturel sikkerhed

Brug ikke løbebåndet, hvis kabinettet er revnet, indvendige komponenter er blottet, eller svejsedele har løsnet sig. Afbryd straks brugen, hvis den strukturelle integritet er kompromitteret.

Forsøg ikke at adskille eller modificere løbebåndet. Reparationer må kun udføres af kvalificeret servicepersonale.

2. Elektrisk sikkerhed

Brug ikke løbebåndet, hvis strømledningen eller stikket er beskadiget, eller hvis stikkontakten sidder løst. Dette udgør en høj risiko for elektrisk stød, kortslutning eller brand.

Undlad at bøje, vride eller placere tunge genstande på strømledningen med magt. Lad aldrig ledningen komme i klemme.

Rør ikke ved strømstikket med våde hænder. Hold altid stikket rent.

Afbryd altid strømforsyningen, når maskinen ikke er i brug. Ophobning af støv og fugt på stikket kan forringe isoleringen, hvilket øger risikoen for brand eller elektrisk stød.

3. Driftsmiljø

Brug eller opbevar ikke løbebåndet i fugtige omgivelser, i nærheden af badeværelser eller i områder med risiko for vandsprøjt.

Udsæt ikke løbebåndet for direkte sollys, og placer det ikke i nærheden af varmekilder med høje temperaturer, såsom ovne, varmeapparater eller elektriske varmetæpper.

Hold udstyret og strømforsyningen væk fra vand og væsker. Hæld aldrig drikkevarer eller vand på konsollen eller hovedenheden.

4. Anvendelsesbegrænsninger

Maksimal kapacitet: Løbebåndet er kun beregnet til at blive brugt af én person. Tillad ikke to eller flere personer at bruge løbebåndet samtidigt.

Brugeropsyn: Lad ikke børn, kæledyr eller uautoriserede personer komme i nærheden af løbebåndet, mens det er i drift.

Evner: Tillad ikke personer med kognitive handicap eller personer, der ikke er i stand til at betjene maskinen sikkert, at bruge den uden opsyn af en voksen.

Kun til husholdningsbrug: Dette produkt er strengt beregnet til indendørs husholdningsbrug. Det er ikke designet til offentlige faciliteter såsom skoler, gymnastiksale eller kommercielle miljøer.

5. Brugeradfærd og sundhedssikkerhed

Undgå ulykker: Hop ikke på eller af båndet i bevægelse, da dette kan føre til, at du snubler eller falder.

Fysisk tilstand:

Begynd ikke pludseligt på intens træning, hvis du ikke er vant til regelmæssige sportsaktiviteter.

Træn ikke umiddelbart efter måltider, eller når du er træt eller føler dig fysisk utilpas.

Brug ikke løbebåndet, hvis du er påvirket af alkohol, eller hvis du er i en tilstand af nedsat reaktionsevne.

Distractioner: Undlad at spise, bruge en mobil enhed eller engagere dig i andre aktiviteter, mens du betjener løbebåndet.

Beklædning: Træn ikke med hårde, skarpe eller voluminøse genstande i lommerne.

MONTERINGSVEJLEDNING

Trin 1: Forberedelse
 Åbn emballagen og placer løbebåndet på en ren, plan og stabil overflade. Fjern alle beskyttelsesmaterialer.
 Trin 2: Udpakning af tilbehør
 Fjern alt nødvendigt tilbehør fra værktøjssættet, og sørg for, at alle dele anført på pakkelisten er inkluderet.
 Pakkeliste



1. Løbebånd × 1	6. Selvskærende skruer ST4.0 × 13 [2 stk.]
2. Smøremiddel × 1	7. Telefonholder × 1
3. T-formet unbrakonøgle × 1	8. Unbrakoskruer med cylindrisk hoved M8 × 25, fuldgevind [2 stk.]
4. Fjernbetjening × 1	9. Unbrakonøgle × 1
5. Brugermaunal × 1	

Trin 3: Fastgør den lodrette søjle


Løft den lodrette søjle til lodret position og fastgør den med 2 stk. M8×25 unbrakoskruer (fuldgevind) med den medfølgende unbrakonøgle.

**Trin 4: Monter telefonholderen**

Juster mobiltelefonholderen med monteringspunkterne på toppen af håndlisten, og fastgør den med 2 stk. ST4.0×13 fladhovedede Phillips selvskærende skruer.

**Trin 5: Endelig inspektion**

Se monteringsdiagrammet for at verificere korrekt placering og udseende. Sørg for, at alle skruer er spændt helt, før strømforsyningen tilsluttes.

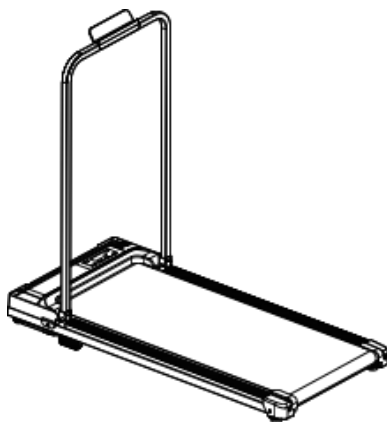

TRÆNINGSVEJLEDNING

For at maksimere fordelene ved din træning og sikre sikkerheden, skal du følge disse træningsanbefalinger.

Forberedelse og grundlæggende regler


Opvarmning: Før du starter din træning, skal du udføre en 5-10 minutters opvarmning for at forberede dine muskler og led.

Vejrtrækning: Oprethold en stabil rytme. Indånd gennem næsen og udånd gennem munden i takt med dine bevægelser. Hold ikke vejret. Stop straks med at træne, hvis du oplever åndenød.

Frekvens: For at sikre tilstrækkelig muskelrestitution anbefaler vi træning hver anden dag, hvilket tillader mindst 48 timers hvile for hver muskelgruppe.

Træningsbelastning: Start i et tempo, der passer til dit konditionsniveau. Anvend princippet om progressiv træning for at øge intensiteten gradvist. Muskelsmerter er almindelige i de indledende faser og vil aftage, efterhånden som din kondition forbedres.

Måltidsarrangering: For at beskytte dit fordøjelsessystem må du ikke træne i mindst en time efter et måltid, og vent mindst 30 minutter efter træning, før du spiser. Forbliv hydreret, men undgå overdreven vandindtag under træning for at reducere belastningen på dit hjerte og dine nyrer.

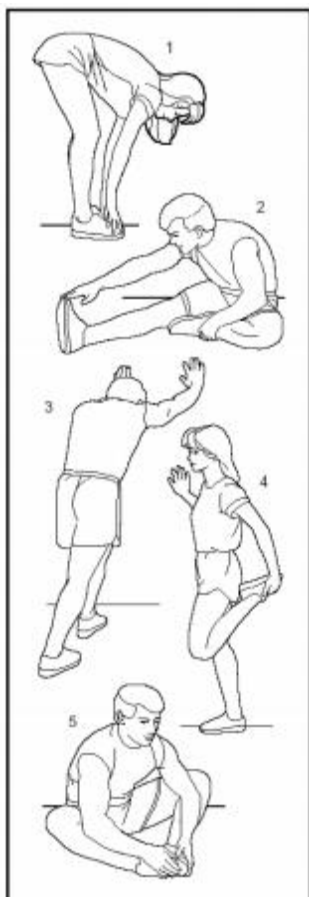

Strækøvelser (Instruktionsvejledning)

Udfør følgende stræk for at forbedre fleksibiliteten. Gennemfør hvert stræk i 10-15 sekunder, gentag 3 gange, og udfør disse øvelser både før og efter din træning.

[Billede 1] Nå ned: Hold knæene let bøjede. Bøj dig langsomt fremad, slap af i ryg og skuldre, mens du forsøger at røre dine tæer.

[Billede 2] Baglårstræk (Hamstring): Sid på en plan, ren overflade. Stræk det ene ben lige ud, og fold det andet indad, så foden placeres mod det indvendige lår. Ræk ud efter tæerne på dit udstrakte ben. Gentag for hvert ben.

[Billede 3] Læg- og akillesenestræk: Stå med front mod en væg eller en stabil støtte. Placer det ene ben bag dig, hold det strakt med hælen presset fast i jorden. Læn dig fremad mod væggen. Gentag for hvert ben.

[Billede 4] Lårstræk (Quadriceps): Hold fast i en væg eller et bord for balancens skyld. Træk langsomt hælen mod dine balder, indtil du mærker en behagelig spænding på forsiden af dit lår. Gentag for hvert ben.

[Billede 5] Inderlårstræk (Adduktor): Sid med fodsanserne mod hinanden, så knæene peger udad. Træk forsigtigt fødderne mod lysken for at strække inderlårerne.

BETJENINGSVEJLEDNING


Retningslinjer for drift

12:38	2.2	16.38	2268
TIME	SPEED	DIST	CAL
Display Time 0-99:59	Display Speed 1.0-6.0KM/H	Display Distance 0-99.99 mile	Display Calories 0-9999
Tips: Træningsdataene (kalorier, tid, afstand, hastighed) vises skiftevis hvert 4. sekund.			

FJERNBETJENING

Bemærk: Sørg for, at hovedafbryderen på løbebåndet er tændt (ON), og at der er isat friske batterier korrekt i fjernbetjeningen.

1. Betjening af fjernbetjening



Knapper	Drift	Bemærk
	Kort tryk	Starter eller stopper løbebåndet.
	Langt tryk 2 sekunder	Stop og nulstil. Løbebåndet decelererer til et fuldstændigt stop og nulstiller alle træningsmålinger til 0. Skærmen vil vise "END". Efter 10 minutters inaktivitet går systemet i en energibesparende standbytilstand, og skærmen slukkes. Tryk på en vilkårlig knap for at vække det.
	Kort tryk under drift	Pauser træningen. Skærmen viser "PAU". Aktuelle træningsmålinger gemmes i op til 10 minutter. Hvis der er inaktivitet i over 10 minutter, nulstilles målingerne til 0. Tryk på en vilkårlig knap for at genoptage; båndet vil genstarte ved minimumshastigheden.
MODE	Kort tryk	Indstiller målnedtællingsprogrammer (Måltid, afstand, skridt eller kalorier).
+	Kort/Langt tryk	Kort tryk økar hastigheden stegvis. Långt tryk (över 0,5 s) accelererar hastigheden kontinuerligt.
-	Kort/Langt tryk	Kort tryk reducerer hastigheden trinvis. Långt tryk (över 0,5 sek.) decelererar hastigheden kontinuerligt.
4	Kort tryk	Hurtigt hastighedsvalg: Justerer automatisk hastigheden til 6,0 km/t.
2	Kort tryk	Hurtigt hastighedsvalg: Justerer automatisk hastigheden til 3,0 km/t.

2. FEJLKODER

Når der opstår en systemfejl, lyser fejlikonet, og en tilsvarende kode vises på LED-konsollen sammen med en hørbar buzzer-alarm. Stop straks med at træne, sluk for strømmen, og tag stikket ud af stikkontakten. Hvis problemet fortsætter efter genstart, skal du kontakte eftersalgsservice.

Fejlkode	Fejlanalyse	Løsning
E01	Kommunikationsafbrydelse (Signalforbindelse mellem styreenhed og konsol mistet)	Skrue motorhjælmen af for at kontrollere, om signalkablet er i klemme eller om terminalen er løs.
E02	Problem med motorforbindelse eller komponentslitage (Løse motorledninger eller slidte kulbørster)	Skrue motorhjælmen af og kontroller forbindelsen. Kontakt venligst eftersalgsservice.
E03	Hastighedssensorfejl (Styreenheden registrerer ikke motorens hastighedssignal)	Skrue motorhjælmen af og kontroller forbindelsen mellem styreenhed og motor. Kontakt venligst eftersalgsservice.
E04	Overbelastning / Overstrømsbeskyttelse.	1. Brugervægt over grænsen på 120 kg. 2. Fjernelse af fremmedlegemer, der blokerer rulle eller løbebånd. 3. Injicere smøremidler
Unormal visning	Ekstern elektrostatisk eller elektromagnetisk interferens.	Sluk på strømafbryderen, tænd den igen efter et minut.

FEJLFINDING

Fejlbeskrivelse	Sandsynlig årsag	Afhjælpende handling:
Løbebåndet vil ikke tænde	1. Fejl på vippekontakt. 2. Strøm i AC-stikkontakt afbrudt. 3. Strømledning beskadiget.	1. Kontroller, om strømafbryderen lyser. Hvis den er i stykker, udskift kontakten. 2. Bekræft, at strømledningen er sat forsvarligt i en strømførende, jordforbundet stikkontakt. 3. Inspicer ledningen og udskift den, hvis den er beskadiget.
Løbebåndet glider under brug	Båndspændingen er for løs	Spænd løbebåndets spænding ved hjælp af den medfølgende unbrakonøgle (Se Pleje og vedligeholdelse - Afsnit A)
Fjernbetjeningen svarer ikke	1. Betjeningsfejl. 2. Fladt batteri. 3. Hardwarefejl.	1. Sørg for, at fjernbetjeningen peger direkte mod konsollens receptor. 2. Udskift gamle batterier med nye celler. 3. Udskift fjernbetjeningsenheden.
Høj gnide-/friktionslyd	Løbebåndet er fejljusteret/skævt.	Juster båndet til midterpositionen igen (Se Pleje og vedligeholdelse - Afsnit A).

VÆRDIOMRÅDE FOR LØBEBÅND

	Visningsområde	Standardværdi for tilstand	Standardværdi for program	Indstillingsområde
Hastighed	1.0-6.0KM/H	-----	-----	1.0-6.0KM/H
Tid	0:00-99:59	30:00	30:00	5:00-99:00
Afstand	0-99.9	1.0	-----	1-99
Kalorier	0-999	50	-----	10-999

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

ADVARSEL: Afbryd altid strømstikket fra stikkontakten, før du udfører rengøring eller vedligeholdelse for at undgå risiko for elektrisk stød.

Rengøring

Regelmæssig rengøring vil forlænge dit løbebåndets levetid betydeligt.

Daglig vedligeholdelse: Hold løbebåndet rent ved at tørre støv af regelmæssigt.

Dæk og sidoskiner: Tør de eksponerede dele af dækket på begge sider af løbebåndet og sidoskinerne af for at forhindre ophobning af snavs under båndet.

Løbebånd: Brug en fugtig klud med sæbe til at rengøre båndets overflade.

Forholdsregler: Sørg for, at dit fodtøj er rent før brug. Lad ikke væsker trænge ind i den motoriserede ramme eller sive ind under løbebåndet.

Motor og indvendig vedligeholdelse

Årligt eftersyn: Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du fjerner motordækslet. Mindst en gang om året skal du fjerne motordækslet og bruge en støvsuger til at fjerne støv fra motorområdet.

Smøring

Dette løbebånd er udstyret med et forsmurt dæksystem, der kræver minimal vedligeholdelse. For at opretholde optimal ydeevne og forhindre overdreven friktion mellem bånd og dæk, kræves der periodisk smøring i henhold til følgende skema:

Anvendelsesfrekvens	
< 3 timer/uge	Hver 5. måned
4-7 timer/uge	Hver 2. måned
> 7 timer/uge	Hver måned

KALIBRERING / JUSTERING AF BÅND

Ved længere tids brug kan løbebåndet glide væk fra midten. Justeringer er nødvendige for at sikre jævn drift og

forhindre slitage.

Generelle sikkerhedsinstruktioner:

Afbryd altid strømforsyningen og fjern sikkerhedsnøglen, før du foretager justeringer.

Efter hver justering skal du indsætte sikkerhedsnøglen igen, tænde for strømmen og køre løbebåndet ved lav hastighed for at observere båndets position.

1. Båndet glider til højre

Hvis båndet glider til højre, skal du gøre følgende:

Afbryd strømmen og fjern sikkerhedsnøglen.

Drej den højre justeringsbolt 1/4 omgang med uret.

Tilslut strømmen og sikkerhedsnøglen igen, og køр derefter løbebåndet for at observere justeringen.

Gentag disse trin, indtil båndet er centreret.

2. Båndet glider til venstre

Hvis båndet glider til venstre, skal du gøre følgende:

Afbryd strømmen og fjern sikkerhedsnøglen.

Drej den venstre justeringsbolt 1/4 omgang med uret.

Tilslut strømmen og sikkerhedsnøglen igen, og køр derefter løbebåndet for at observere justeringen.

Gentag disse trin, indtil båndet er centreret.

3. Justering af båndspænding

Hvis båndet føles løst efter justeringer eller længere tids brug, skal spændingen øges:

Afbryd strømmen og fjern sikkerhedsnøglen.

Drej både venstre og højre justeringsbolt 1/4 omgang med uret samtidigt.

Tilslut strømmen og sikkerhedsnøglen igen, og køр derefter løbebåndet.

Stå forsigtigt på båndet for at bekræfte, at det har nået en moderat, behagelig spænding.

Gentag indtil båndspændingen er optimal.

