

SISUKORD

TEHNILISED ANDMED..... 02

OHUTUSABINÕUD 02

MAANDUSJUHISED 03

KEELATUD KASUTAMINE..... 03

KOOSTAMISJUHISED..... 04

TREENINGSUUNISED06

KASUTUSJUHISED..... 07

PUHASTUS JA HOOLDUS..... 09

RIHMA KALIBREERIMINE / REGULEERIMINE 11

TEHNILISED ANDMED

Toote nimetus:	Skrejcelš
Mudel:	X2DF
Nimisagedus:	50/60Hz
Elektrilised näitajad:	AC220-240V~,50-60Hz,440W
Kiirusvahemik:	1,0 - 6,0 km/h
Noise Level:	≤70dB
Kasutaja maksimaalne kaal:	120kg
Efektiivne jooksupind:	90 cm × 38 cm
Mootori võimsus:	2,0 hj (tippvõimsus)
Netokaal:	18kg
Mõõtmed (lahtiklapituna):	104cm × 48,7cm × 10,5cm
Tootmiskuupäev:	20-04-2025

Tootja:NINGBO LFLY HEALTH TECHNOLOGY Co., Ltd

Address:NO.5, Industrial Avenue, Industrial Zone, Sanxing Village, Guilin Town, Haishu District Ningbo, 315177, Zhejiang, P.R.China

E-mail: lfly@hklfly.com

Eli volitatud esindaja:GAVIMOSA CONSULTORIA SOCIEDAD LIMITADA

Address: CASTELLANA 9144, 28046,Madrid Spain

E-mail: compliance.gavimosa@outlook.com

OHUTUSABINÕUD

Ohutuse tagamiseks ja kahjustuste vältimiseks lugege enne kasutamist läbi kõik juhised.

HOIATUS: Lugege enne selle seadme kasutamist läbi kõik juhised. Hoiatuste ja juhiste eiramine võib põhjustada vigastusi või kahjustusi. Hoidke see juhend edaspidiseks kasutamiseks alles.

1. See seade on ette nähtud kasutamiseks ainult siseruumides.
2. Seade tuleb enne kasutamist asetada tasasele, stabiilsele ja horisontaalsele pinnale.
3. Kasutamise ajal peab seadme taga olema selge ja takistusteta ohutustsoon, mille pikkus on vähemalt 2 m ja laius vähemalt sama suur kui jooksulint.
4. Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks. Hoidke järelevalveta lapsed jooksulindist eemal.
5. See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks isikutele (sealhulgas lastele), kellel on füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kogemuste ja teadmiste puudumine, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid seadme kasutamise osas juhendanud või kontrollinud.
6. Ühendage jooksulint alati pärast kasutamist ning enne puhastamist, hooldust või teenindust vooluvõrgust lahti.
7. Ärge kasutage seadet, kui toitejuhe, pistik või mõni komponent on kahjustatud. Ülevaatuseks ja remondiks võtke ühendust kvalifitseeritud teeninduspersonaliga.
8. Hoidke kõik ventilatsioonivõrgud puhtad tolmust, kiududest, juustest ja muudest takistustest.
9. Ärge sisestage seadme avadesse mingeid esemeid.
10. Ühendage seade ainult nõuetekohaselt maandatud pistikupesaga.
11. Kasutaja maksimaalne kaal on 120 kg. Ärge ületage seda piiri.
12. MÄRKUS: Müratase koormuse all on kõrgem kui müratase ilma koormuseta.

MAANDUSJUHISED

OHT: Seadme maandusjuhi vale ühendamine võib põhjustada elektrilöögi ohtu. Kui teil on kahtlusi, kas toode on nõuetekohaselt maandatud, pöörduge kvalifitseeritud elektriiku või teenindustehniku poole. Ärge muutke tootega kaasas olevat pistikut — kui see ei sobi pistikupessa, laske kvalifitseeritud elektrikul paigaldada korralik pistikupesa.

See toode peab olema maandatud. Rikke või purunemise korral tagab maandus elektrivoolule vähima takistusega tee, et vähendada elektrilöögi ohtu. See seade on varustatud juhtmega, millel on seadme maandusjuht ja maanduspistik. Pistik tuleb ühendada sobivasse pistikupessa, mis on nõuetekohaselt paigaldatud ja maandatud vastavalt kõikidele kohalikele seadustele ja eeskirjadele.

KEELATUD KASUTAMINE

1. Seadme terviklikkus ja struktuurne ohutus

Ärge kasutage jooksulinti, kui korpus on pragunenud, sisekomponendid on paljastatud või keevisdetailid on lahti tulnud. Kui struktuurne terviklikkus on ohustatud, lõpetage viivitamatult kasutamine.

Ärge püüdke jooksulinti lahti võtta ega muuta. Remonti tohib teha ainult kvalifitseeritud teeninduspersonal.

2. Elektriõhutus

Ärge kasutage jooksulinti, kui toitejuhe või pistik on kahjustatud või kui pistikupesa on logisev. See kujutab endast suurt elektrilöögi, lühise või tulekahju ohtu.

Ärge painutage, väänake ega asetage toitejuhtmele jõuga raskeid esemeid. Ärge kunagi laske juhtmel vahele jääda.

Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega. Hoidke pistik alati puhas.

Ühendage toiteallikas alati lahti, kui masinat ei kasutata. Tolmu ja niiskuse kogunemine pistikule võib halvendada isolatsiooni, suurendades tulekahju või elektrilöögi ohtu.

3. Töökeskkond

Ärge kasutage ega hoidke jooksulinti niiskes keskkonnas, vannitubade läheduses või kohtades, kus on veepritsmete oht.

Ärge jätke jooksulinti otsese päikesevalguse kätte ega asetage seda kõrge temperatuuriga allikate, näiteks ahjude, küttekahade või elektriliste vaipade lähedusse.

Hoidke seade ja toiteallikas eemal veest ja vedelikelt. Ärge kunagi kastke konsooli või põhiseadet jookide või veega.

4. Kasutuspiirangud

Maksimaalne kandevõime: Jooksulint on mõeldud kasutamiseks ainult ühele inimesele. Ärge lubage kahel või enamal inimesel jooksulinti korraga kasutada.

Kasutaja järelevalve: Ärge lubage lastel, lemmikloomadel ega volitamata isikutel jooksulindile läheneda, kui see töötab.

Võimekus: Ärge lubage kognitiivsete häiretega isikutel või neil, kes ei suuda masinat ohutult juhtida, seda ilma täiskasvanu järelevalveta kasutada.

Ainult koduseks kasutamiseks: See toode on mõeldud rangelt siseruumides koduseks kasutamiseks. See ei ole mõeldud avalike asutuste, näiteks koolide, spordisaalide või äriliste keskkondade jaoks.

5. Kasutaja käitumine ja terviseohutus

Vältige õnnetusi: Ärge hüpake liikuvale rihmale ega sellelt maha, kuna see võib põhjustada komistamist või kukkumist.

Füüsiline seisund:

Ärge alustage järsult intensiivset treeningut, kui te pole harjunud regulaarse sporditegevusega.

Ärge treenige vahetult pärast sööki, samuti siis, kui olete väsinud või tunnete end füüsiliselt halvasti.

Ärge kasutage jooksulinti alkoholi mõju all või vähenenud reageerimisvõime seisundis.

Tähelepanu hajutajad: Ärge sööge, kasutage mobiilseadet ega tegelege jooksulindi kasutamise ajal muude tegevustega.

Riietus: Ärge treenige nii, et taskutes on kõvad, teravad või mahukad esemed.

MONTAGE-INSTRUCTIES

Samm 1: Ettevalmistus

Avage pakend ja asetage jooksulint puhtale, tasasele ja stabiilsele pinnale. Eemaldage kõik kaitsematerjalid.

Samm 2: Tarvikute lahtipakkimine

Eemaldage tööriistakastist kõik vajalikud tarvikud ja veenduge, et kõik pakkelehel loetletud osad on olemas.

Pakkeleht:



1. Jooksulint × 1	6. Iselõikuvad kruvid ST4.0 × 13 (2 tk)
2. Määrdeaine × 1	7. Telefonihoidik × 1
3. T-kujuline kuuskantvõti × 1	8. Sisekuuskantpeaga poldid M8 × 25, täiskeere (2 tk)
4. Kaugjuhtimispuht × 1	9. Kuuskantvõti × 1
5. Kasutusjuhend × 1	

Samm 3: Püstise samba kinnitamine


Tõstke püstine sammas vertikaalsesse asendisse ja kinnitage see 2 tk M8×25 sisekuuskantpeaga poldiga (täiskeere), kasutades kaasasolevat kuuskantvõtit.

**Samm 4: Telefonihoidiku paigaldamine**

Joondage mobiiltelefoni hoidik käepideme ülaosas asuvate kinnituspunktidega ja kinnitage see 2 tk ST4.0×13 ristpeakruviga (iselõikuvad).

**Samm 5: Lõppkontroll**

Õige paigutuse ja välimuse kontrollimiseks vaadake koostamisskeemi. Enne toiteallika ühendamist veenduge, et kõik kruvid on täielikult pingutatud.

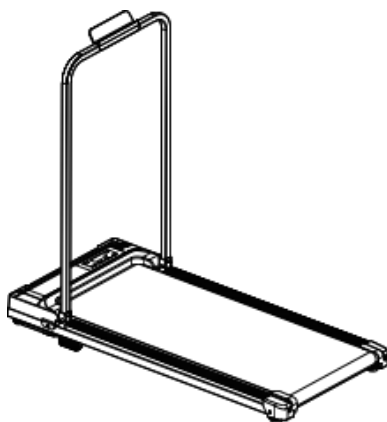

VINGROŠANAS VADLĪNIJAS

Treeningu kasulikkuse maksimeerimiseks ja ohutuse tagamiseks järgige neid treeningsoovitusi.

Ettevalmistus ja põhireeglid


Soojendus: Enne treeningu alustamist tehke 5–10-minutiline soojendus, et valmistada ette lihased ja liigesed.

Hingamine: Säilitage ühtlane rütm. Hingake sisse läbi nina ja välja läbi suu sünkroonis oma liikumisega. Ärge hoidke hinge kinni. Kui teil tekib õhupuudus, lõpetage kohe treenimine.

Sagedus: Lihaste piisava taastumise tagamiseks soovime treenida ülepäeviti, võimaldades igale lihasgrupile vähemalt 48 tundi puhkust.

Treeningkoormus: Alustage oma füüsilisele vormile sobiva tempoga. Rakendage progresseeruva treeningu põhimõtet, et intensiivsust järk-järgult suurendada. Lihavalu on algfaasis tavaline ja taandub, kui teie vorm paraneb.

Söömise korraldus: Seedesüsteemi kaitsmiseks ärge treenige vähemalt üks tund pärast sööki ja oodake pärast treeningut vähemalt 30 minutit enne söömist. Püsige hüdreeritud, kuid vältige treeningu ajal liigset vee tarbimist, et vähendada südame ja neerude koormust.

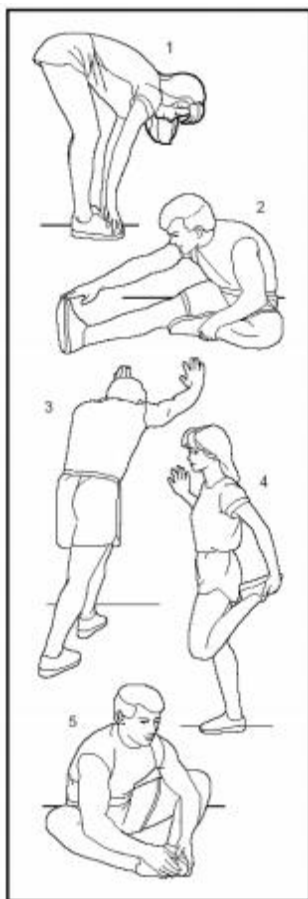

Venitusharjutused (Juhendavad)

Paindivuse parandamiseks tehke järgmisi venitusi. Tehke iga venitust 10–15 sekundit, korrake 3 korda ning tehke neid harjutusi nii enne kui ka pärast treeningut.

[Pilt 1] Ettekummardus: Hoidke põlved kergelt kõverdunud. Kummarduge aeglaselt ettepoole, lõdvestades selga ja õlgu, püüdes samal ajal varbaid puudutada.

[Pilt 2] Reie tagaosa venitus: Istuge tasasele, puhtale pinnale. Sirutage üks jalg otse ette ja painutage teine sissepoole, asetades jala vastu reie sisekülge. Küünitage sirutatud jala varvaste poole. Korrake sama teise jalaga.


[Pilt 3] Sääre- ja Achilleuse kõõluse venitus: Seiske näoga seina või stabiilse toe poole. Asetage üks jalg enda taha, hoides seda sirgena ja surudes kannatugevalt vastu maad. Kallutage ettepoole seina poole. Korrake sama teise jalaga.

[Pilt 4] Neljapealihase (reie eesosa) venitus: Hoidke tasakaalu tagamiseks seinast või lauast kinni. Tõmmake kand aeglaselt tuhara poole, kuni tunnete reie eesosas mugavat pinget. Korrake sama teise jalaga.

[Pilt 5] Reie sisekülje venitus: Istuge nii, et jalatallad on koos ja põlved suunatud väljapoole. Tõmmake jalgu õrnalt kubeme poole, et venitada reie sisekülgi.

KASUTUSJUHISED


Kasutussuunised

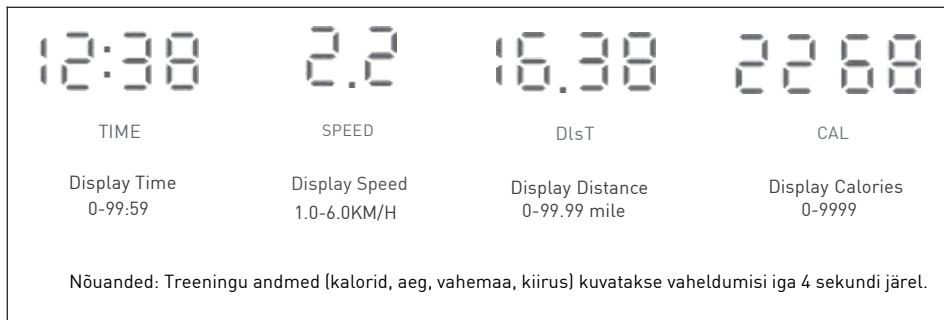

KAUGJUHTIMISPULT

Märkus: Veenduge, et jooksulindi peatoitelüliti on sisse lülitatud (ON) ja kaugjuhtimispulti on õigesti paigaldatud värsked patareid.

1. Kaugjuhtimispuldi kasutamine



Nupud	Kasutamine	Märkus
	Lühike vajutus	Käivitab või seiskab jooksurihma.
	Pikk vajutus 2 sekundit	Peatamine ja lähtestamine. Jooksurihm aeglustub täieliku seiskumiseni ja lähtestab kõik treeningnäitajad väärtusele 0. Ekraanile kuvatakse "END". Pärast 10-minutist tegevusetust lülitub süsteem energiasäästlikku ooterežiimi ja hämardab ekraani. Äratuskõne tegemiseks vajutage mis tahes nuppu.
	Lühike vajutus töö ajal	Peatab treeningu. Ekraanile kuvatakse "PAU". Praegused treeningnäitajad salvestatakse kuni 10 minutiks. Kui olete tegevuseta üle 10 minuti, lähtestatakse näitajad väärtusele 0. Jätkamiseks vajutage mis tahes nuppu; rihm käivitub uuesti minimaalsel kiirusel.
MODE	Lühike vajutus	Seab sihtloenduse programmid (Sihtaeg, Vahemaa, Sammud või Kalorid).
+	Lühike/pikk vajutus	Lühike vajutus suurendab kiirust. Pikk vajutus (üle 0,5 s) kiirendab kiirust pidevalt.
-	Lühike/pikk vajutus	Lühike vajutus vähendab kiirust. Pikk vajutus (üle 0,5 s) aeglustab kiirust pidevalt.
4	Lühike vajutus	Reguleerib kiiruse automaatselt väärtusele 6,0 km/h.
2	Lühike vajutus	Reguleerib kiiruse automaatselt väärtusele 3,0 km/h.

2. VEAKOODID

Süsteemi rikke ilmnemisel süttib vea ikoon ja LED-konsoolil kuvatakse vastav kood koos kuuldava helisignaaliga. Lõpetage kohe treenimine, lülitage toide välja ja ühendage seade vooluvõrgust lahti. Kui probleem pärast taaskäivitamist püsib, võtke ühendust müügi järgse teenindusega.

Veakood	Vea analüüs	Lahendused
E01	Side katkestus (Signaaliühendus kontrolleri ja konsooli vahel on kadunud).	Kruvige mootori kate lahti, et kontrollida, kas signaalikaabel on kokku surutud või terminal on lahti.
E02	Mootori ühenduse probleem või komponentide kulumine (Lahtised mootorijuhtmed või kulunud süsiharjad).	Kruvige mootori kate lahti ja kontrollige ühendust, võtke ühendust müügi järgse teenindusega.
E03	Kiiruseanduri viga (Kontroller ei tuvasta mootori kiiruse signaali).	Kruvige mootori kate lahti ja kontrollige ühendust kontrolleri ja mootori vahel. Võtke ühendust müügi järgse teenindusega.
E04	Ülekoormuse / ülevoolu kaitse.	1. Kasutaja kaal ületab limiidi 120 kg. 2. Eemaldage võõrkehade, mis põhjustavad rulliku või jooksurihma takistust. 3. Lisage määrdeaineid.
Abnormale weergave	Väline elektrostaatiline või elektromagnetiline häire.	Lülitage toitelüliti välja, lülitage see uuesti sisse ühe minuti pärast.

VEAOTSING

Vea kirjeldus	Tõenäoline põhjus	Parandav tegevus
Jooksulint ei lülitu sisse	1. Toitelüliti rike. 2. Vahelduvvoolu pistikupesade toide on katkenud. 3. Toitejuhe on kahjustatud.	1. Kontrollige, kas toitelüliti süttib. Kui see on katki, vahetage lüliti välja. 2. Veenduge, et toitejuhe on kindlalt ühendatud pingestatud maandatud seinakontakti. 3. Kontrollige juhet ja vahetage see välja, kui see on kahjustatud.
Jooksurihm libiseb kasutamise ajal	Rihma pinge on liiga lõtv.	Pingutage jooksurihma pinget kaasasoleva kuuskantvõtmega (Vt Puhastus ja Hooldus - Osa A).
Kaugjuhtimispult ei vasta	1. Kasutustõrge. 2. Tühjenenud patarei. 3. Riistvara rike.	1. Veenduge, et kaugjuhtimispult on suunatud otse konsooli vastuvõtjale. 2. Asendage vanad patareid uutega. 3. Vahetage välja kaugjuhtimispuldi komplekt.

Vea kirjeldus	Tõenäoline põhjus	Parandav tegevus
Vali hõõrdumise/hõõrdejõu mür	Jooksurihm on valesti joondatud / tsentrist väljas	Joondage rihtm uuesti keskmisesse asendisse (Vt Puhastus ja Hooldus - Osa A).

JOOKSULINDI VÄÄRTUSTE VAHEMIK

	Kuvarisvahemik	Režiimi vaikeväärtus	Programmi vaikeväärtus	Seadistusvahemik
Kiirus	1.0-6.0KM/H	-----	-----	1.0-6.0KM/H
Aeg	0:00-99:59	30:00	30:00	5:00-99:00
Vahemaa	0-99.9	1.0	-----	1-99
Kalorid	0-999	50	-----	10-999

PUHASTUS JA HOOLDUS

HOIATUS: Elektrilöögi ohu vältimiseks ühendage enne puhastamist või hooldustöid toitepistik alati pistikupesast lahti.

Puhastamine

Regulaarne puhastamine pikendab oluliselt teie jooksulindi eluiga.

Igapäevane hooldus: Hoidke jooksulint puhas, pühkides seda regulaarselt tolmust.

Tekk ja külgreisid: Pühkige jooksurihma mõlemal küljel asuva teki paljastatud osad ja külgreisid, et vältida prahi kogunemist rihma alla.

Jooksurihm: Kasutage rihma pinna puhastamiseks niisket seebist lappi.

Ettevaatusabinõud: Enne kasutamist veenduge, et teie jalanõud on puhtad. Ärge laske vedelikel sattuda mootoriga raami sisse ega imbuda jooksurihma alla.


Mootori ja sisemine hooldus

Iga-aastane ülevaatus: Enne mootorikatte eemaldamist ühendage seade alati vooluvõrgust lahti. Vähemalt kord aastas eemaldage mootorikate ja kasutage tolmuimejat mootori piirkonnast tolmu eemaldamiseks.

Määrimine

See jooksulint on varustatud eelnevalt määratud, madala hooldusvajadusega tekisüsteemiga. Optimaalse jõudluse säilitamiseks ning rihma/teki liigse hõõrdumise vältimiseks on vajalik perioodiline määrimine vastavalt järgmisele graafikule:

Kasutussagedus	
< 3 tundi/nädalas	Iga 5 kuu tagant
4-7 tundi/nädalas	Iga 2 kuu tagant
> 7 tundi/nädalas	Iga kuu

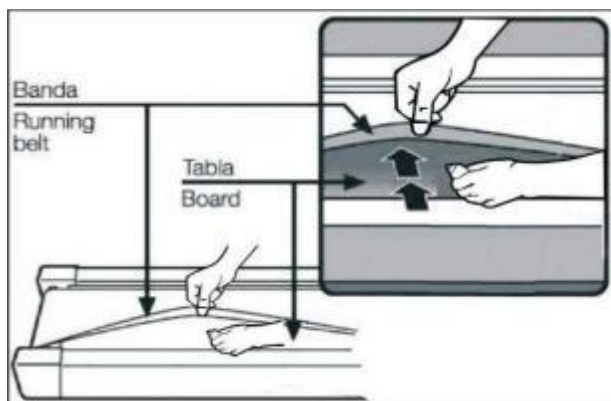

RIHMA KALIBREERIMINE / REGULEERIMINE

Pikaajalisel kasutamisel võib jooksurihm tsentrist kõrvale kalduda. Reguleerimine on vajalik sujuva töö tagamiseks ja kulumise vältimiseks.

Üldised ohutusjuhised:

Enne reguleerimist ühendage alati toiteallikas lahti ja eemaldage ohutusvõti.

Pärast iga reguleerimist sisestage ohutusvõti uuesti, lülitage toide sisse ja laske jooksulindil madalal kiirusel töötada, et jälgida rihma asendit.

1. Rihma kaldumine paremale

Kui rihm kaldub paremale, tehke järgmist:

Ühendage toide lahti ja eemaldage ohutusvõti.

Keerake parempoolset reguleerimispolti 1/4 pööret päripäeva.

Ühendage uuesti toide ja ohutusvõti, seejärel käivitage jooksulint, et jälgida joondust.

Kordage neid samme, kuni rihm on tsentreeritud.

2. Rihma kaldumine vasakule

Kui rihm kaldub vasakule, tehke järgmist:

Ühendage toide lahti ja eemaldage ohutusvõti.

Keerake vasakpoolset reguleerimispolti 1/4 pööret päripäeva.

Ühendage uuesti toide ja ohutusvõti, seejärel käivitage jooksulint, et jälgida joondust.

Kordage neid samme, kuni rihm on tsentreeritud.

3. Rihma pinge reguleerimine

Kui rihm tundub pärast reguleerimist või pikaajalist kasutamist lõtv, tuleb pinget suurendada:

Ühendage toide lahti ja eemaldage ohutusvõti.

Keerake nii vasakut kui ka paremat reguleerimispolti üheaegselt 1/4 pööret päripäeva.

Ühendage uuesti toide ja ohutusvõti, seejärel käivitage jooksulint.

Astuge ettevaatlikult rihmale, et veenduda, et see on saavutanud mõõduka ja mugava pinge.

Kordage, kuni rihma pinge on optimaalne.

