

SISÄLLYS

TEKNISET TIEDOT 02

TURVALLISUUSOHJEET..... 02

MAADOITUSOHJEET..... 03

KIELLETTY KÄYTTÖ..... 03

ASENNUSOHJEET 04

HARJOITTELUOHJEET..... 06

KÄYTTÖOHJEET..... 07

HOITO JA HUOLTO 09

MATON KALIBROINTI/ SÄÄTÖ 10

TEKNISEET TIEDOT

Tuotteen nim:	Juoksumatto
Malli:	X2DF
Nimellistaajuus:	50/60Hz
Sähköluokitus:	AC220-240V~,50-60Hz,440W
Nopeusalue:	1,0 - 6,0 km/h
Noise Level:	≤70dB
Käyttäjän enimmäispaino:	120kg
Tehollinen juoksupinta-ala:	90 cm × 38 cm
Moottorin teho:	2,0 hv (Huippu)
Nettopaino:	18kg
Mitat (Avattuna):	104cm × 48,7cm × 10,5cm
Valmistuspäivämäärä:	20-04-2025

Valmistaja: NINGBO LFLY HEALTH TECHNOLOGY Co., Ltd

Osoite: NO.5, Industrial Avenue, Industrial Zone, Sanxing Village, Guilin Town, Haishu District Ningbo, 315177, Zhejiang, P.R.China

E-mail: lfly@hklfly.com

Valtuutettu edustaja EU:ssa: GAVIMOSA CONSULTORIA SOCIEDAD LIMITADA

Osoite: CASTELLANA 9144, 28046, Madrid Spain

E-mail: compliance.gavimosa@outlook.com

TURVALLISUUSOHJEET

Lue kaikki ohjeet ennen käyttöä turvallisuuden varmistamiseksi ja vaurioiden estämiseksi.

VAROITUS: Lue kaikki ohjeet ennen tämän laitteen käyttöä. Varoitusten ja ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa loukkaantumisen tai vaurion. Säilytä tämä käyttöohje myöhempiä tarvetta varten.

1. Tämä laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
2. Laite on sijoitettava tasaiselle, vakaalle ja vaakasuoralle pinnalle ennen käyttöä.
3. Laitteen taakse on käytön aikana jätettävä vapaa ja esteetön turva-alue, joka on vähintään 2 m pitkä ja vähintään juoksumaton levyinen.
4. Lapsia on valvottava, jotta varmistetaan, etteivät he leiki laitteella. Pidä ilman valvontaa olevat lapset poissa juoksumaton läheisyydestä.
5. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai opasta heitä laitteen käytössä.
6. Irrota juoksumatto aina virtalähteestä käytön jälkeen sekä ennen puhdistusta, huoltoa tai kunnossapittoa.
7. Älä käytä laitetta, jos virtajohto, pistoke tai jokin komponentti on vaurioitunut. Ota yhteys pätevään huoltohenkilöstöön tarkastusta ja korjausta varten.
8. Pidä kaikki tuuletusaukot puhtaina pölystä, nukasta, hiuksista ja muista esteistä.
9. Älä työnnä mitään esineitä laitteen aukkoihin.
10. Kytke laite vain asianmukaisesti maadoitettuun pistorasiaan.
11. Käyttäjän enimmäispaino on 120 kg. Älä ylitä tätä rajaa.
12. **HUOMAUTUS:** Melupäästö kuormituksen alaisena on suurempi kuin melupäästö ilman kuormitusta.

MAADOITUSOHJEET

VAARA: Laitteen maadoitusjohtimen virheellinen kytkentä voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. Tarkista asia pätevältä sähköasentajalta tai huoltoteknikolta, jos olet epävarma siitä, onko tuote maadoitettu asianmukaisesti. Älä muuta tuotteen mukana toimitettua pistoketta — jos se ei sovi pistorasiaan, anna pätevän sähköasentajan asentaa asianmukainen pistorasia.

Tämä tuote on maadoitettava. Jos siihen tulee toimintahäiriö tai se rikkoutuu, maadoitus tarjoaa sähkövirralle pienimmän vastuksen reitin sähköiskun vaaran vähentämiseksi. Tämä laite on varustettu johdolla, jossa on laitteen maadoitusjohdin ja maadoituspistoke. Pistoke on kytkettävä asianmukaiseen pistorasiaan, joka on asennettu ja maadoitettu kaikkien paikallisten määräysten ja säädösten mukaisesti.

KIELLETTY KÄYTTÖ

1. Laitteen eheys ja rakenteellinen turvallisuus

Älä käytä juoksumattoa, jos kotelo on haljennut, sisäiset komponentit ovat esillä tai hitsatut osat ovat irronneet.

Lopeta käyttö välittömästi, jos rakenteellinen eheys on vaarantunut.

Älä yritä purkaa tai muuttaa juoksumattoa. Korjauksia saa suorittaa vain pätevä huoltohenkilöstö.

2. Sähköturvallisuus

Älä käytä juoksumattoa, jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai jos pistorasia on löysä. Tämä aiheuttaa suuren sähköiskun, oikosulun tai tulipalon vaaran.

Älä taivuta tai väännä virtajohtoa väkisin äläkä aseta sen päälle raskaita esineitä. Älä koskaan anna johdon jäädä puristuksiin.

Älä koske virtapistokkeeseen märillä käsillä. Pidä pistoke aina puhtaana.

Irrota aina virtalähde, kun konetta ei käytetä. Pölyn ja kosteuden kertyminen pistokkeeseen voi heikentää eristystä ja lisätä tulipalon tai sähköiskun vaaraa.

3. Käyttöympäristö

Älä käytä tai säilytä juoksumattoa kosteissa ympäristöissä, kylpyhuoneiden lähellä tai alueilla, joilla on vesiroiskeiden vaara.

Älä altista juoksumattoa suoralle auringonvalolle äläkä sijoita sitä korkean lämpötilan lähteiden, kuten liesien, lämmittimien tai sähköisten lämpömattojen lähelle.

Pidä laite ja virtalähde etäällä vedestä ja nesteistä. Älä koskaan kastele konsolia tai pääyksikköä juomilla tai vedellä.

4. Käyttörajoitukset

Enimmäiskapasiteetti: Juoksumatto on suunniteltu vain yhden henkilön käyttöön kerrallaan. Älä anna kahden tai useamman henkilön käyttää juoksumattoa samanaikaisesti.

Käyttäjien valvonta: Älä anna lasten, lemmikkieläinten tai luvattomien henkilöiden lähestyä juoksumattoa sen ollessa toiminnassa.

Toimintakyky: Älä anna kognitiivisesti heikentyneiden henkilöiden tai sellaisten, jotka eivät pysty käyttämään laitetta turvallisesti, käyttää sitä ilman aikuisen valvontaa.

Vain kotikäyttöön: Tämä tuote on tarkoitettu tiukasti sisätiloissa tapahtuvaan kotikäyttöön. Sitä ei ole suunniteltu julkisiin tiloihin, kuten kouluihin, kuntosaleille tai kaupallisiin ympäristöihin.

5. Käyttäjän käyttäytyminen ja terveysturvallisuus

Tapaturmien välttäminen: Älä hyppää liikkuvan maton päälle tai pois siltä, sillä se voi johtaa kompastumiseen tai kaatumiseen.

Fyysinen kunto:

Älä aloita voimakasta harjoittelua äkillisesti, jos et ole tottunut säännölliseen urheiluun.

Älä harjoittele välittömästi aterioiden jälkeen tai ollessasi väsynyt tai tunteessasi itsesi fyysisesti huonovointiseksi.

Älä käytä juoksumattoa alkoholin vaikutuksen alaisena tai jos reaktiokykyysi on heikentynyt.

Häiriötekijät: Älä syö, käytä mobiililaitetta tai ryhdy muihin toimiin juoksumattoa käyttäessäsi.

Vaatus: Älä harjoittele niin, että taskuissasi on kovia, teräviä tai tilaa vieviä esineitä.

ASENNUSOHJEET

Vaihe 1: Valmistelu

Avaa pakkaus ja aseta juoksumatto puhtaalle, tasaiselle ja vakaalle pinnalle. Poista kaikki suojamateriaalit.

Vaihe 2: Lisävarusteiden purkaminen

Ota kaikki tarvittavat lisävarusteet työkalusarjasta ja varmista, että kaikki pakkausluettelossa mainitut osat ovat mukana.

Pakkausluettelo



1. Juoksumatto × 1	6. Itselevittävät ruuvit ST4.0 × 13 (2 kpl)
2. Voiteluaine × 1	7. Puhelinteline × 1
3. T-mallinen kuusiokoloavain × 1	8. Kuusiokoloruuvit M8 × 25, täyskierre (2 kpl)
4. Kaukosäädin × 1	9. Kuusiokoloavain × 1
5. Käyttöohje × 1	

Vaihe 3: Pystypalkin kiinnittäminen

Nosta pystypalkki pystyasentoon ja kiinnitä se käyttämällä 2 kpl M8×25 kuusiokoloruuvia (täyskierre) mukana toimitetulla kuusiokoloavaimella.




Vaihe 4: Puhelintelineen asennus

Kohdista matkapuhelinteline käsinojan päällä oleviin kiinnityskohtiin ja kiinnitä se käyttämällä 2 kpl ST4.0×13 tasapäisiä ristipääruuveja.



Vaihe 5: Lopputarkastus

Katso asennuskaaviosta oikea asento ja ulkonäkö. Varmista, että kaikki ruuvit on kiristetty täysin ennen virtalähteen kytkemistä.

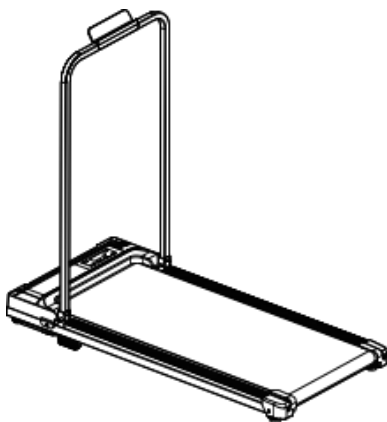

HARJOITTELUOHJEET

Harjoituksen hyötyjen maksimoimiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi noudata näitä harjoitussuosituksia. Valmistelu ja perussäännöt

Verryttely: Ennen harjoituksen aloittamista tee 5–10 minuutin lämmittely lihasten ja nivelten valmistelemiseksi.


Hengitys: Ylläpidä tasaista rytmää. Hengitä sisään nenän kautta ja ulos suun kautta synkronoituna liikkeidesi kanssa.

Älä pidätä hengitystäsi. Lopeta harjoittelu välittömästi, jos koet hengenahdistusta.

Taajuus: Lihasten riittävän palautumisen varmistamiseksi suosittelemme harjoittelua joka toinen päivä, jolloin kullekin lihasryhmälle jää vähintään 48 tuntia lepoa.

Harjoituskuormitus: Aloita kuntotasollesi sopivalla tahdilla. Käytä progressiivisen harjoittelun periaatetta intensiteetin lisäämiseksi asteittain. Lihaskipu on yleistä alkuvaiheessa ja helpottaa kunnan kohentuessa.

Aterioiden ajoitus: Ruoansulatusjärjestelmän suojaamiseksi älä harjoittele vähintään tuntiin aterian jälkeen ja odota vähintään 30 minuuttia harjoituksen jälkeen ennen syömistä. Pysy nesteytettyinä, mutta vältä liiallista veden juomista harjoituksen aikana sydämen ja munuaisten rasituksen vähentämiseksi.

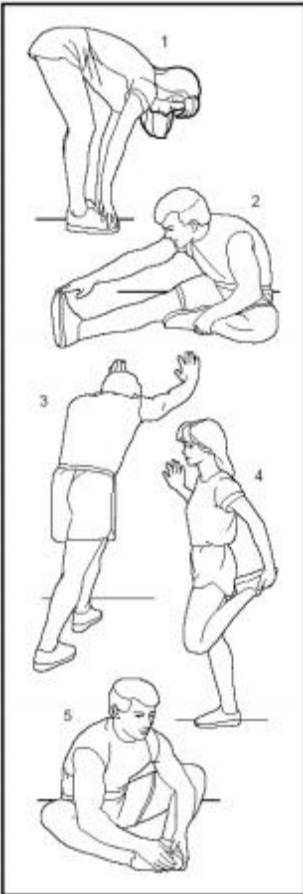

Venytysohjeet (opastava)

Tee seuraavat venytykset joustavuuden parantamiseksi. Suorita jokaista venytystä 10–15 sekuntia, toista 3 kertaa, ja tee nämä harjoitukset sekä ennen harjoitusta että sen jälkeen.

[Kuva 1] Kurotus alas: Pidä polvet hieman koukussa. Kumarru hitaasti eteenpäin, rentouttaen selän ja hartiat samalla kun yrität koskettaa varpaitasi.

[Kuva 2] Takareiden venytys: Istu tasaisella, puhtaalla pinnalla. Ota toinen jalka suoraksi eteen ja taita toinen sisään päin asettaen jalkapohja reiden sisä sivua vasten. Kurota suorana olevan jalan varpaita kohti. Toista kummallekin jalalle.

[Kuva 3] Pohkeen ja Akillesjänteen venytys: Seiso kasvoitusten seinää tai vakaata tukea vasten. Aseta toinen jalka taaksesi pitäen se suorana ja kantapää tiukasti maassa. Nojaa eteenpäin seinää kohti. Toista kummallekin jalalle.

[Kuva 4] Etureiden venytys: Pidä kiinni seinästä tai pöydästä tasapainon vuoksi. Vedä kantapää hitaasti kohti pakaraasi, kunnes tunnet mukavan jännityksen reiden etuosassa. Toista kummallekin jalalle.

[Kuva 5] Sisäreiden (lähentäjiä) venytys: Istu jalkapohjat vastakkain, polvet osoittaen ulospäin. Vedä jalkojasi varovasti kohti nivusia venyttääksesi sisäreisiäsi.

KÄYTTÖOHJEET


Käyttöohjeistus

12:38	2.2	16.38	2268
TIME	SPEED	DisT	CAL
Display Time 0-99:59	Display Speed 1.0-6.0KM/H	Display Distance 0-99.99 mile	Display Calories 0-9999
Vinkkejä: Harjoitustiedot (Kalorit, Aika, Etäisyys, Nopeus) näytetään vuorotellen 4 sekunnin välein.			

KAUKOSÄÄDIN

Huomautus: Varmista, että juoksumaton päävirtakytkin on kytketty PÄÄLLE (ON) ja että kaukosäätimeen on asennettu oikein uudet paristot.

1. Kaukosäätimen toiminta



Painikkeet	Käyttö	Huomautus
	Lyhyt painallus	Käynnistää tai pysäyttää juoksumaton
	Pitkä painallus 2 sekuntia	Pysäytys ja nollaus. Juoksumatto hidastaa täydelliseen pysähdykseen ja nollaa kaikki harjoitustiedot arvoon 0. Näytössä näkyy "END". 10 minuutin toimitettomuuden jälkeen järjestelmä siirtyy energiaa säästävään valmiustilaan ja himmentää näytön. Herätä se painamalla mitä tahansa painiketta.
	Lyhyt painallus käytön aikana	Keskeyttää harjoituksen. Näytössä näkyy "PAU". Nykyiset harjoitustiedot tallennetaan enintään 10 minuutiksi. Jos toimitettomuus kestää yli 10 minuuttia, tiedot nollautuvat arvoon 0. Jatka painamalla mitä tahansa painiketta; matto käynnistyy uudelleen vähimmäisnopeudella.
MODE	Lyhyt painallus	Asettaa tavoitteen lähtölaskentaohjelmat (Tavoiteaika, Etäisyys, Askeleet tai Kalorit).
+	Lyhyt/pitkä painallus	Lyhyt painallus lisää nopeutta. Pitkä painallus (yli 0,5 s) kiihdyttää nopeutta jatkuvasti.
-	Lyhyt/pitkä painallus	Lyhyt painallus vähentää nopeutta. Pitkä painallus (yli 0,5 s) hidastaa nopeutta jatkuvasti.
4	Lyhyt painallus	Nopeuden pikavalinta: Säättää nopeuden automaattisesti arvoon 6,0 km/h
2	Lyhyt painallus	Nopeuden pikavalinta: Säättää nopeuden automaattisesti arvoon 3,0 km/h.

2. VIRHEKOODIT

Kun järjestelmässä ilmenee vika, virhekuvake syttyy ja vastaava koodi näkyy LED-konsolissa äänimerkin (summerin) kera. Lopeta harjoittelu välittömästi, katkaise virta ja irrota laite pistorasiasta. Jos ongelma jatkuu uudelleenkäynnistyksen jälkeen, ota yhteyttä huoltopalveluun.

Virhekoodi	Vika-analyysi	Ratkaisut
E01	Tiedonsiirtokatkos (Signaalilinkki ohjaimen ja konsolin välillä katkennut).	Ruuvaa moottorin suojus irti tarkistaaksesi, onko signaalikaapeli puristuksissa tai liitin löysällä.
E02	Moottorin liitäntäongelma tai komponenttien kuluminen (Löysät moottorin johdot tai kuluneet hiiliharjat).	Ruuvaa moottorin suojus irti ja varmista liitäntä. Ota yhteyttä huoltopalveluun
E03	Nopeusanturin virhe (Ohjain ei havaitse moottorin nopeussignaalia).	Ruuvaa moottorin suojus irti ja varmista ohjaimen ja moottorin välinen liitäntä. Ota yhteyttä huoltopalveluun.
E04	Nopeusanturin virhe (Ohjain ei havaitse moottorin nopeussignaalia).	- Käyttäjän paino ylittää 120 kg rajan. - Poista vierasvaihdot, jotka tukkivat rullan tai juoksumaton. - Lisää voiteluainetta.
Poikkeava näyttö	Ulkoinen sähköstaattinen tai sähkömagneettinen häiriö.	Kytke virtakytkin pois päältä, kytke se takaisin päälle yhden minuutin kuluttua.

VIANETSINTÄ

Vian kuvaus	Mahdollinen syy	Korjaava toimenpide
Juoksumatto ei käynnisty	- Virtakytkimen vika. - AC-pistorasian virta katkennut. - Virtajohto vaurioitunut.	- Tarkista, syttyykö virtakytkimen valo. Jos se on rikki, vaihda kytkin. - Varmista, että virtajohto on kytketty tiukasti toimivaan, maadoitettuun seinäpistorasiaan. - Tarkista johto ja vaihda se, jos se on vaurioitunut.
Juoksumatto luistaa käytön aikana	Maton kireys on liian löysä.	Kiristä juoksumaton kireyttä mukana toimitetulla kuusiokoloavaimella (Katso Hoito ja huolto - Osa A).
Kaukosäädin ei vastaa	1. Käyttövirhe.	1. Varmista, että kaukosäädin on suunnattu suoraan konsolin vastaanottiimeen.

Vian kuvaus	Mahdollinen syy	Korjaava toimenpide
	2. Tyhjentynyt paristo. 3. Laitteistohäiriö.	2. Vaihda vanhat paristot uusiin. 3. Vaihda kaukosäädinkokoonpano.
Kova hankaus-/kitkaääni	Juoksumatto on väärässä asennossa / sivussa keskeltä	Juster båndet til midterpositionen igen (Se Pleje og vedligeholdelse - Afsnit A). Kohdista matto takaisin keskiasentoon (Katso Hoito ja huolto - Osa A).

JUOKSUMATON ARVOALUEET

	Näyttöalue	Tilan oletusarvo	Ohjelman oletusarvo	Säätöalue
Nopeus	1.0-6.0KM/H	-----	-----	1.0-6.0KM/H
Aika	0:00-99:59	30:00	30:00	5:00-99:00
Etäisyys	0-99.9	1.0	-----	1-99
Kalorit	0-999	50	-----	10-999

HOITO JA HUOLTO

VAROITUS: Irrota aina virtapistoke pistorasiasta ennen puhdistusta tai huoltoa sähköiskun vaaran välttämiseksi.

Puhdistus

Säännöllinen puhdistus pidentää merkittävästi juoksumattosi käyttöikää.

Päivittäinen huolto: Pidä juoksumatto puhtaana pyyhkimällä pölyt säännöllisesti.

Kansi ja sivukiskot: Pyyhi kannen paljaat osat juoksumaton molemmin puolin sekä sivukiskot estääksesi roskien kertymisen maton alle.

Juoksumatto: Käytä kosteaa, saippuapitoista liinaa maton pinnan puhdistamiseen.

Varotoimet: Varmista, että jalkineesi ovat puhtaat ennen käyttöä. Älä anna nesteiden päästä moottoroituun runkoon tai valua juoksumaton alle.

Moottorin ja sisäosien huolto

Vuositarkastus: Irrota laite aina pistorasiasta ennen moottorin suojuksen poistamista. Poista moottorin suojus vähintään kerran vuodessa ja poista pöly moottoritilasta pölynimurilla.

Voitelu

Tämä juoksumatto on varustettu esivoidellulla, vähän huoltoa vaativalla kansijärjestelmällä. Optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi ja maton/kannen liiallisen kitkan estämiseksi tarvitaan säännöllistä voitelua seuraavan aikataulun mukaisesti:

Käyttötiheys	
< 3 tuntia/viikko	5 kuukauden välein
4–7 tuntia/viikko	2 kuukauden välein
> 7 tuntia/viikko	Joka kuukausi

MATON KALIBROINTI / SÄÄTÖ

Pitkäaikaisessa käytössä juoksumatto saattaa ajautua pois keskeltä. Säädot ovat tarpeen sujuvan toiminnan varmistamiseksi ja kulumisen estämiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet:

Irrota aina virtalähde ja poista turva-avain ennen säätöjen tekemistä.

Jokaisen säädön jälkeen aseta turva-avain takaisin, kytke virta päälle ja aja juoksumattoa alhaisella nopeudella tarkkaillaksesi maton asentoa.

1. Maton ajautuminen oikealle

Jos matto ajautuu oikealle, toimi seuraavasti:

Katkaise virta ja poista turva-avain.

Käännä oikeaa säätöpulttia 1/4 kierrosta myötäpäivään.

Kytke virta ja turva-avain takaisin, ja aja juoksumattoa tarkkaillaksesi kohdistusta.

Toista näitä vaiheita, kunnes matto on keskellä.

2. Maton ajautuminen vasemmalle

Jos matto ajautuu vasemmalle, toimi seuraavasti:

Katkaise virta ja poista turva-avain.

Käännä vasenta säätöpulttia 1/4 kierrosta myötäpäivään.

Kytke virta ja turva-avain takaisin, ja aja juoksumattoa tarkkaillaksesi kohdistusta.

Toista näitä vaiheita, kunnes matto on keskellä.

3. Maton kireyden säätäminen

Jos matto tuntuu löysältä säätöjen tai pitkäaikaisen käytön jälkeen, kireyttä on lisättävä:

Katkaise virta ja poista turva-avain.

Käännä sekä vasenta että oikeaa säätöpulttia 1/4 kierrosta myötäpäivään samanaikaisesti.

Kytke virta ja turva-avain takaisin, ja käynnistä juoksumatto.

Astu varovasti maton päälle varmistaaksesi, että se on saavuttanut kohtuullisen, mukavan kireyden.

Toista, kunnes maton kireys on optimaalinen.

