

TURINYS

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS.....	02
SAUGOS ATSARGUMO PRIEMONĖS	02
ĮŽEMINIMO INSTRUKCIJOS	03
DRAUDŽIAMAS NAUDOJIMAS.....	03
SURINKIMO INSTRUKCIJOS.....	04
MANKŠTOS GAIDRĖS	06
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS.....	07
PRIEŽIŪRA IR TECHNINIS APTARNAVIMAS.....	09
DIRŽO KALIBRAVIMAS / REGULIAVIMAS	11

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Produkto pavadinimas:	Bėgimo takelis
Modelis:	X2DF
Nominalus dažnis:	50/60Hz
Elektros parametrai:	AC220-240V~,50-60Hz,440W
Greičio diapazonas:	1,0 - 6,0 km/h
Noise Level:	≤70dB
Maksimalus naudotojo svoris:	120kg
Efektyvus bėgimo paviršius:	90 cm × 38 cm
Variklio galia:	2,0 AJ (pikine)
Grynas svoris (Neto):	18kg
Matmenys (išlanksčius):	104cm × 48,7cm × 10,5cm
Pagaminimo data:	20-04-2025

Gamintojas: NINGBO LFLY HEALTH TECHNOLOGY Co., Ltd

Adresas: NO.5, Industrial Avenue, Industrial Zone, Sanxing Village, Guilin Town, Haishu District Ningbo, 315177, Zhejiang, P.R.China

E-mail: lfly@hklfly.com

Eli volitatud esindaja: GAVIMOSA CONSULTORIA SOCIEDAD LIMITADA

Adresas: CASTELLANA 9144, 28046, Madrid Spain

E-mail: compliance.gavimosa@outlook.com

SAUGOS ATSARGUMO PRIEMONĖS

Prieš naudodami perskaitykite visas instrukcijas, kad užtikrintumėte saugumą ir išvengtumėte žalos.

ĮSPĖJIMAS: Prieš naudodami šį įrenginį, perskaitykite visas instrukcijas. Nesilaikant įspėjimų ir instrukcijų galima susižeisti arba sugadinti turtą. Išsaugokite šį vadovą ateičiai.

1. Šis įrenginys skirtas naudoti tik patalpose.
2. Prieš naudojimą įrenginys turi būti pastatytas ant lygaus, stabilaus ir horizontalaus paviršiaus.
3. Naudojimo metu už įrenginio turi būti palikta aiški ir netrukdoma saugos zona, kurios ilgis būtų ne mažesnis kaip 2 m, o plotis – ne mažesnis nei bėgimo takelio plotis.
4. Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su įrenginiu. Saugokite bėgimo takelį nuo neprižiūrimų vaikų.
5. Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems ribotų fizinių, jutiminių ar protinių galimybių arba neturintiems patirties ir žinių, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūri arba instruktavo, kaip naudotis prietaisu.
6. Po naudojimo ir prieš valymą, techninę priežiūrą ar remontą visada atjunkite bėgimo takelį nuo maitinimo šaltinio.
7. Nenaudokite įrenginio, jei pažeistas maitinimo laidas, kištukas ar bet kuris kitas komponentas. Kreipkitės į kvalifikuotą aptarnavimo personalą dėl apžiūros ir remonto.
8. Saugokite visas ventiliacijos angas nuo dulkių, pūkų, plaukų ir kitų kliūčių.
9. Nekiškite jokių daiktų į įrenginio angas.
10. Įrenginį junkite tik prie tinkamai įžeminto elektros lizdo.
11. Maksimalus naudotojo svoris yra 120 kg. Neviršykite šios ribos.
12. **PRANEŠIMAS:** Triukšmo emisija su apkrova yra didesnė nei triukšmo emisija be apkrovos.

ĮŽEMINIMO INSTRUKCIJOS

PAVOJUS: Netinkamai prijungus įrenginio įžeminimo laidininką, gali kilti elektros smūgio pavojus. Jei abejojate, ar gaminys tinkamai įžemintas, pasitarkite su kvalifikuotu elektriку arba techninės priežiūros specialistu. Nekeiskite su gaminiu pateikto kištuko – jei jis netelpa į lizdą, kvalifikuotas elektrikas turi sumontuoti tinkamą lizdą. Šis gaminys turi būti įžemintas. Jei jis sutrikęs arba sugestų, įžeminimas užtikrina mažiausios varžos kelią elektros srovei, kad sumažėtų elektros smūgio pavojus. Šiame įrenginyje yra laidas su įrenginio įžeminimo laidininku ir įžeminimo kištuku. Kištukas turi būti įkištas į atitinkamą lizdą, kuris yra tinkamai sumontuotas ir įžemintas vadovaujantis visais vietiniais kodeksais ir potvarkiais.

DRAUDŽIAMAS NAUDOJIMAS

1. Įrenginio vientisumas ir struktūrinė sauga

Nenaudokite bėgimo takelio, jei jo korpusas įskilęs, matomos vidinės dalys arba atsilaisvino suvirintos detalės.

Nedelsdami nutraukite naudojimą, jei pažeistas konstrukcijos vientisumas.

Nemėginkite ardyti ar modifikuoti bėgimo takelio. Remontą gali atlikti tik kvalifikuotas aptarnavimo personalas.

2. Elektros sauga

Nenaudokite bėgimo takelio, jei pažeistas maitinimo laidas ar kištukas, arba jei maitinimo lizdas yra atsilaisvinęs.

Tai sukelia didelį elektros smūgio, trumpojo jungimo ar gaisro pavojų.

Maitinimo laido stipriai nelenkite, nesukite ir nedėkite ant jokio sunkių daiktų. Niekada neleiskite laidui įstrigti.

Nelieskite maitinimo kištuko šlapiomis rankomis. Kištuką visada laikykite švarų.

Visada atjunkite maitinimą, kai mašina nenaudojama. Ant kištuko susikaupusios dulės ir drėgmė gali pabloginti izoliaciją, padidindamos gaisro ar elektros smūgio pavojų.

3. Naudojimo aplinka

Nenaudokite ir nelaikykite bėgimo takelio drėgnoje aplinkoje, šalia vonios kambarių ar vietose, kur gali užtikėti vanduo.

Saugokite bėgimo takelį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nestatykite jo šalia aukštos temperatūros šaltinių, tokių kaip viryklės, šildytuvai ar elektriniai šildomi kilimai.

Saugokite įrenginį ir maitinimo šaltinį nuo vandens ir skysčių. Niekada nepilkite gėrimų ar vandens ant konsolės ar pagrindinio įrenginio.

4. Naudojimo apribojimai

Maksimali talpa: bėgimo takelis skirtas naudoti tik vienam asmeniui. Neleiskite dviem ar daugiau žmonių vienu metu naudotis bėgimo takeliu.

Naudotojų priežiūra: Neleiskite vaikams, naminiais gyvūnams ar pašaliniais asmenimis prisitarti prie veikiančio bėgimo takelio.

Gebėjimai: Neleiskite asmenims, turintiems kognityvinių sutrikimų arba negalintiems saugiai valdyti mašinos, ja naudotis be saugusųjų priežiūros.

Tik buitiniam naudojimui: Šis gaminys skirtas tik griežtai buitiniam naudojimui patalpose. Jis nėra skirtas viešosioms įstaigoms, pavyzdžiui, mokykloms, sporto salėms ar komercinei aplinkai.

5. Naudotojo elgesys ir sveikatos sauga

Venkite nelaimingų atsitikimų: Nešokite ant judančio diržo ir nuo jo, nes galite suklupti arba nukristi.

Fizinė būklė:

Nepradėkite staigiai intensyviai sportuoti, jei nesate įpratę prie reguliaraus sporto.

Nesportuokite iškart po valgio, kai esate pavargę arba jaučiatės fiziškai blogai.

Nenaudokite bėgimo takelio, jei esate apsvaigę nuo alkoholio arba jūsų reakcija yra sulėtėjusi.

Dėmesio blaškymas: Valdydami bėgimo takelį nevalgykite, nesinaudokite mobiliuoju įrenginiu ir neužsiimkite kita veikla.

Apranga: Nesportuokite, jei kišenėse yra kietų, aštrių ar didelių daiktų.

SURINKIMO INSTRUKCIJOS



Žingsnis 1: Pasiruošimas

Atidarykite pakuotę ir padėkite bėgimo takelį ant švaraus, lygaus ir stabilaus paviršiaus. Nuimkite visas apsaugines medžiagas.

Žingsnis 2: Priedų išpakavimas

Išimkite visus reikalingus priedus iš įrankių rinkinio ir įsitikinkite, kad yra visos pakuotės sąrašė nurodytos dalys.

Pakuotės sąrašas:

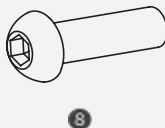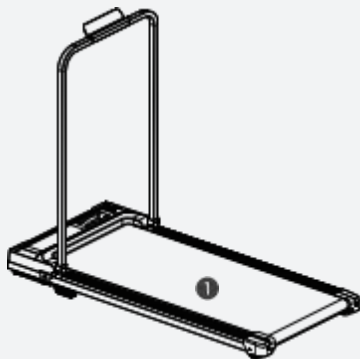

1. Bėgimo takelis × 1	6. Savisriegiai varžtai ST4.0 × 13 (2 vnt.)
2. Tepalas × 1	7. Telefono laikiklis × 1
3. T-formos šešiabriaunis raktas × 1	8. Šešiabriauniai varžtai su cilindrine galvute M8 × 25, pilnas sriegis (2 vnt.)
4. Nuotolinio valdymo pultas × 1	9. Šešiabriaunis raktas × 1
5. Naudotojo vadovas × 1	

Žingsnis 3: Vertikalaus stovo pritvirtinimas

Pakelkite vertikalų stovą į vertikalią padėtį ir pritvirtinkite jį naudodami 2 vnt. M8×25 šešiabriaunius varžtus su cilindrine galvute (pilnas sriegis) pridėtu šešiabriauniu raktu.




Žingsnis 4: Telefono laikiklio montavimas

Sulygiuokite mobiliojo telefono laikiklį su tvirtinimo taškais turėklo viršuje ir pritvirtinkite jį naudodami 2 vnt. ST4.0×13 plokščia galvute „Phillips“ savisriegius varžtus.



Žingsnis 5: Galutinė apžiūra

Norėdami patikrinti teisingą padėtį ir išvaizdą, žr. surinkimo schemą. Prieš jungdami maitinimo šaltinį įsitikinkite, kad visi varžtai yra visiškai priveržti.

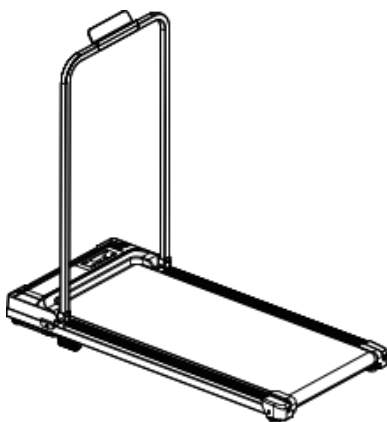

MANKŠTOS GAIDRĖS

Kad gautumėte maksimalią naudą iš treniruotės ir užtikrintumėte saugumą, laikykitės šių mankštos rekomendacijų. Pasiruošimas ir pagrindinės taisyklės


Apšilimas: prieš pradėdami treniruotę, atlikite 5–10 minučių apšilimą, kad paruoštumėte raumenis ir sąnarius.

Kvėpavimas: Palaikykite pastovų ritmą. Įkvėpkite per nosį ir iškvėpkite per burną sinchroniškai su judesiais. Sulaikyti kvėpavimo negalima. Jei pajutote dusulį, nedelsdami nutraukite mankštą.

Dažnumas: Norint užtikrinti pakankamą raumenų atsigavimą, rekomenduojame mankštintis kas antrą dieną, leidžiant kiekvienai raumenų grupei pailsėti bent 48 valandas.

Treniruotės krūvis: pradėkite nuo jūsų fiziniui pasirėngimui tinkamo tempo. Naudokite progresuojančios treniruotės principą, kad palaipsniui didintumėte intensyvumą. Raumenų skausmas yra įprastas pradinio etapo ir išnyks gerėjant fizinei būklei.

Maitinimosi režimas: Norėdami apsaugoti virškinimo sistemą, nesportuokite bent vieną valandą po valgio, o pavalgę palaukite bent 30 minučių prieš sportą. Palaikykite skysčių balansą, tačiau treniruotės metu venkite per didelio vandens kiekio, kad sumažintumėte krūvį širdžiai ir inkstams.

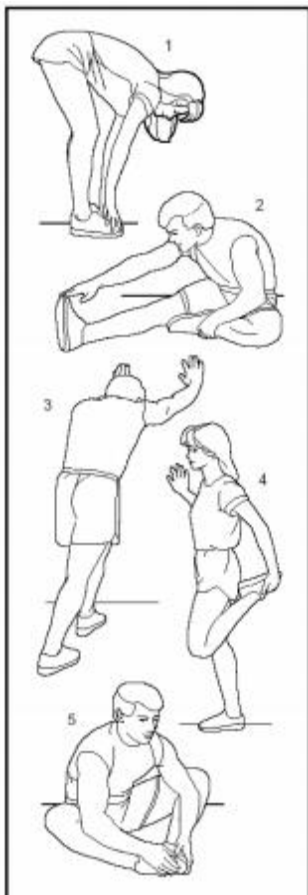

Tempimo pratimai (instrukcija)

Atlikite šiuos tempimo pratimus, kad pagerintumėte lankstumą. Kiekvieną tempimą atlikite 10–15 sekundžių, pakartokite 3 kartus. Šiuos pratimus atlikite prieš treniruotę ir po jos.

[1 pav.] Pasilenkimas žemyn: Kelius laikykite šiek tiek sulenktus. Lėtai lenkitės į priekį, atpalaiduodami nugarą ir pečius, bandydami pasiekti kojų pirštus.

[2 pav.] Šlaunies užpakalinės dalies tempimas: Sėdėkite ant lygaus, švaraus paviršiaus. Vieną koją ištieskite tiesiai, o kitą sulenkite į vidų, pėdą priglaudę prie vidinės šlaunies dalies. Pasiekite ištiestos kojos pirštus. Pakartokite su kiekviena koja.

[3 pav.] Blauzdos ir Achilo sausgyslės tempimas: Atsistokite veidu į sieną arba stabilią atramą. Vieną koją pastatykite už savęs, laikykite ją tiesią, kulną tvirtai prispaudę prie žemės. Pasilenkite į priekį link sienos. Pakartokite su kiekviena koja.

[4 pav.] Keturgalvio raumens tempimas: Laikykites už sienos ar stalo, kad išlaikytumėte pusiausvyrą. Lėtai traukite kulną link sėdmenų, kol pajusite patogią įtampą šlaunies priekyje. Pakartokite su kiekviena koja.

[5 pav.] Vidinės šlaunies dalies tempimas: Sėdėkite suglaudę pėdas, kelius nukreipę į išorę. Švelniai traukite pėdas link kirkšnies, kad ištemptumėte vidines šlaunų dalis.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS


Veiklos gairės

12:38	2.2	16.38	2268
TIME	SPEED	DisT	CAL
Display Time 0-99:59	Display Speed 1.0-6.0KM/H	Display Distance 0-99.99 mile	Display Calories 0-9999
Patarimai: Treniruotės duomenys (kalorijos, laikas, atstumas, greitis) bus rodomi pakaitomis kas 4 sekundes.			

NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS

Pastaba: Įsitikinkite, kad pagrindinis bėgimo takelio maitinimo jungiklis yra įjungtas (ON), o nuotolinio valdymo pulte teisingai įdėtos naujos baterijos.

1. Nuotolinio valdymo pulto valdymas



Mygtukai	Veikimas	Pastaba
▶	Trumpas paspaudimas	paleidžia arba sustabdo bėgimo diržą.
	Ilgas paspaudimas 2 sekundes	sustabdomas ir nustatymas iš naujo. Bėgimo diržas sulėtėja iki visiško sustojimo ir iš naujo nustato visus treniruotės rodiklius į 0. Ekrane bus rodoma „END“. Po 10 minučių neveiklumo sistema pereina į energiją taupantį budėjimo režimą ir pritemdo ekraną. Paspauskite bet kurį mygtuką, kad jį pažadintumėte.
	Trumpas paspaudimas veikimo metu	sustabdo treniruotę (pauzė). Ekrane rodoma „PAU“. Dabartiniai treniruotės rodikliai išsaugomi iki 10 minučių. Jei esate neaktyvus ilgiau nei 10 minučių, rodikliai vėl nustatomi į 0. Paspauskite bet kurį mygtuką, kad tęstumėte; diržas vėl įsijungs minimaliu greičiu.
MODE	Trumpas paspaudimas	nustato tikslines atgalinio skaičiavimo programas (tikslinį laiką, atstumą, žingsnius arba kalorijas).
+	Lūhike/pikk vajutus	Lūhike vajutus suurendab kiirust. Pikk vajutus (üle 0,5 s) kiirendab kiirust pidevalt.
-	Lūhike/pikk vajutus	trumpas paspaudimas sumažina greitį. Ilgas paspaudimas (virš 0,5 s) nuolat mažina greitį.
4	Trumpas paspaudimas	Greitas greičio pasirinkimas: automatiškai nustato 6,0 km/h greitį.
2	Trumpas paspaudimas	Greitas greičio pasirinkimas: automatiškai nustato 3,0 km/h greitį.

2. KLAIDŲ KODAI

Įvykus sistemos gedimui, užsidega klaidos piktograma, o šviesos diodų (LED) konsolėje pasirodo atitinkamas kodas kartu su garsiniu garsinio signalo alarму. Nedelsdami nustokite sportuoti, išjunkite maitinimą ir atjunkite įrenginį. Jei problema išlieka paleidus iš naujo, susisiekite su aptarnavimo po pardavimo skyriumi.

Klaidos kodas	Gedimų analizė	Sprendimai
E01	Ryšio pertrūkis (prarastas signalo ryšys tarp valdiklio ir konsolės).	Atsukite variklio gaubtą, kad patikrintumėte, ar signalo kabelis nebuvo suspaustas arba ar gnybtai neatsilaisvinę.
E02	Variklio prijungimo problema arba komponentų nusidėvėjimas (atsilaisvinę variklio laidai arba nusidėvėję angliniai šepetėliai).	Atsukite variklio gaubtą, kad patikrintumėte, ar signalo kabelis nebuvo suspaustas arba ar gnybtai neatsilaisvinę.
E03	Variklio prijungimo problema arba komponentų nusidėvėjimas (atsilaisvinę variklio laidai arba nusidėvėję angliniai šepetėliai).].	Atsukite variklio gaubtą ir patikrinkite jungtį, susisiekite su aptarnavimo po pardavimo skyriumi.
E04	Apsauga nuo perkrovos / viršsrovio.	1. Naudotojo svoris viršija 120 kg limitą. 2. Pašalinkite svetimkūnius, kurie trikdo ritinėlį arba ėjimo diržą. 3. Ilašinkite tepalų.
Anormalus rodymas	Išorinis elektrostatinis arba elektromagnetinis trukdis.	Išjunkite maitinimo jungiklį, įjunkite jį po vienos minutės.

GEDIMŲ ŠALINIMAS

Simptomas	Tikėtina priežastis	Parandav tegevus
Bėgimo takelis neįsijungia	1. Sugedo maitinimo jungiklis. 2. Nutrūko kintamosios srovės lizdo maitinimas. 3. Pažeistas maitinimo laidas.	1. Patikrinkite, ar šviečia maitinimo jungiklis. Jei sugedęs, pakeiskite jungiklį. 2. Patikrinkite, ar maitinimo laidas patikimai įkištas į veikiantį, įžemintą sieninį lizdą. 3. Patikrinkite laidą ir pakeiskite, jei jis pažeistas.
Bėgimo diržas slysta naudojimo metu	Diržo įtempimas per mažas.	priveržkite bėgimo diržą naudodami pridėtą šešiabriaunį raktą (žr. Priežiūra ir techninis aptarnavimas - A skyrių).
Nuotolinio valdymo pultas nereaguoja	1. Veikimo klaida. 2. Išsikrovusi baterija. 3. Aparatinės įrangos gedimas.	1. Įsitikinkite, kad nuotolinio valdymo pultas nukreiptas tiesiai į konsolės receptorių. 2. Pakeiskite senas baterijas naujomis. 3. Pakeiskite nuotolinio valdymo pulto bloką.

Simptomas	Tikėtina priežastis	Parandav tegevus
Garsus trynimosi / trinties triukšmas	Garsus trynimosi / trinties triukšmas	iš naujo sulygiuokite diržą į centrinę padėtį (žr. Priežiūra ir techninis aptarnavimas - A skyrių).

BĖGIMO TAKELIO VERČIŲ DIAPAZONAS

	Rodymo diapazonas	Režimo numatytoji vertė	Programos numatytoji vertė	Nustatymo diapazonas
Greitis	1.0-6.0KM/H	-----	-----	1.0-6.0KM/H
Laikas	0:00-99:59	30:00	30:00	5:00-99:00
Atstumas	0-99.9	1.0	-----	1-99
Kalorijos	0-999	50	-----	10-999

PRIEŽIŪRA IR TECHNINIS APTARNAVIMAS

ĮSPĖJIMAS: Kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus, prieš atlikdami bet kokį valymą ar techninę priežiūrą, visada ištraukite maitinimo kištuką iš elektros lizdo.

Valymas

Reguliarus valymas žymiai pailgins jūsų bėgimo takelio tarnavimo laiką.

Kasdienė priežiūra: Laikykite bėgimo takelį švarų, reguliariai valydami dulkes.

Platforma ir šoniniai bėgeliai: Nuvalykite matomas platformos dalis abiejose bėgimo diržo pusėse ir šoninius bėgelius, kad po diržu nesusikaupytų šiukšlių.

Bėgimo diržas: Diržo paviršių nuvalykite drėgna, muiluota šluoste.

Atsargumo priemonės: Prieš naudojimą įsitikinkite, kad jūsų avalynė yra švari. Neleiskite skysčiams patekti į motorizuotą rėmą arba prasiskverbti po bėgimo diržu.


Variklio ir vidaus priežiūra

Metinė apžiūra: Prieš nuimdami variklio gaubtą, visada išjunkite įrenginį iš elektros lizdo. Bent kartą per metus nuimkite variklio gaubtą ir dulkių siurbliu pašalinkite dulkes iš variklio zonos.

Tepimas

Šiame bėgimo takelyje yra iš anksto sutepta, mažai priežiūros reikalaujanti platformos sistema. Norint išlaikyti optimalų našumą ir išvengti per didelės diržo / platformos trinties, bėgimo takelį būtina periodiškai sutepti pagal šį grafiką:

Naudojimo dažnumas	
< 3 valandos/savaite	kas 5 mėnesius
4–7 valandos/savaite	kas 2 mėnesius
> 7 valandos/savaite	kiekvieną mėnesį

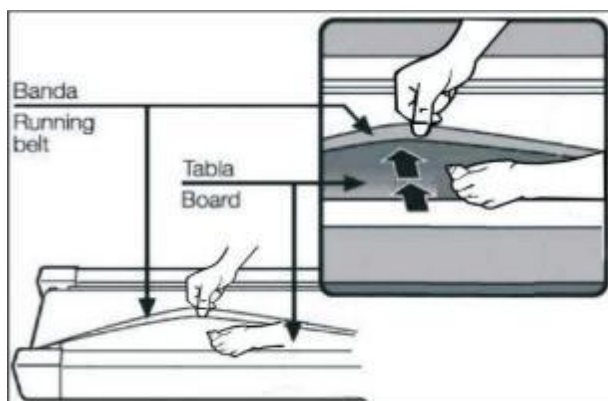

DIRŽO KALIBRAVIMAS / REGULIAVIMAS

Ilgiau naudojant, bėgimo diržas gali nukrypti nuo centro. Regulavimas yra būtinas siekiant užtikrinti sklandų veikimą ir išvengti nusidėvėjimo.

Bendrosios saugos instrukcijos:

Prieš atlikdami bet kokius reguliavimus, visada atjunkite maitinimą ir išimkite saugos raktą.

Po kiekvieno reguliavimo vėl įkiškite saugos raktą, įjunkite maitinimą ir paleiskite bėgimo takelį mažu greičiu, kad stebėtumėte diržo padėtį

1. Diržas nukrypsta į dešinę

Jei diržas nukrypsta į dešinę, atlikite šiuos veiksmus:

Atjunkite maitinimą ir išimkite saugos raktą.

Pasukite dešinįjį reguliavimo varžtą 1/4 apsisukimo pagal laikrodžio rodyklę.

Vėl prijunkite maitinimą ir saugos raktą, tada paleiskite bėgimo takelį, kad stebėtumėte lygiavimą.

Kartokite šiuos veiksmus, kol diržas bus sucentruotas.

2. Diržas nukrypsta į kairę

Jei diržas nukrypsta į kairę, atlikite šiuos veiksmus:

Atjunkite maitinimą ir išimkite saugos raktą.

Pasukite kairįjį reguliavimo varžtą 1/4 apsisukimo pagal laikrodžio rodyklę.

Vėl prijunkite maitinimą ir saugos raktą, tada paleiskite bėgimo takelį, kad stebėtumėte lygiavimą.

Kartokite šiuos veiksmus, kol diržas bus sucentruotas.

3. Diržo įtempimo reguliavimas

Jei po reguliavimo arba ilgo naudojimo diržas atrodo atsilaisvinęs, įtempimą reikia padidinti:

Atjunkite maitinimą ir išimkite saugos raktą.

Vienu metu pasukite kairįjį ir dešinįjį reguliavimo varžtus 1/4 apsisukimo pagal laikrodžio rodyklę.

Vėl prijunkite maitinimą ir saugos raktą, tada paleiskite bėgimo takelį.

Švelniai atsistokite ant diržo, kad įsitikintumėte, jog jis pasiekė vidutinį, patogų įtempimą.

Kartokite tol, kol diržo įtempimas bus optimalus.

