

SATURS

SPECIFIKĀCIJAS.....	02
DROŠĪBAS PASĀKUMI	02
ZEMĒŠANAS INSTRUKCIJAS	03
AIZLIEGTA LIETOŠANA.....	03
MONTĀŽAS INSTRUKCIJAS.....	04
VINGROŠANAS VADLĪNIJAS	06
LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS.....	07
APKOPE UN UZTURĒŠANA.....	09
SIKNAS KALIBRĒŠANA / REGULĒŠANA	11

SPECIFIKĀCIJAS

Produkta nosaukums:	Skrejceļš
Modelis:	X2DF
Nominālā frekvence:	50/60Hz
Sāhkölukitus:	AC220-240V~,50-60Hz,440W
Ātruma diapazons:	1,0 - 6,0 km/h
Noise Level:	≤70dB
Maksimālais lietotāja svars:	120kg
Efektīvā skriešanas virsma:	90 cm × 38 cm
Motora jaud:	2,0 HP (maksimālā jauda)
Neto svars:	18kg
Izmēri (nesalocītā veidā):	104cm × 48,7cm × 10,5cm
Ražošanas datums:	20-04-2025

Ražotājs: NINGBO LFLY HEALTH TECHNOLOGY Co., Ltd

Adrese: NO.5, Industrial Avenue, Industrial Zone, Sanxing Village, Guilin Town, Haishu District Ningbo, 315177, Zhejiang, P.R.China

E-mail: lfly@hklfly.com

ES pilnvarotais pārstāvis: GAVIMOSA CONSULTORIA SOCIEDAD LIMITADA

Adrese: CASTELLANA 9144, 28046, Madrid Spain

E-mail: compliance.gavimosa@outlook.com

DROŠĪBAS PASĀKUMI

Pirms lietošanas izlasiet visas instrukcijas, lai garantētu drošību un novērstu bojājumus.

BRĪDINĀJUMS: Pirms šī aprīkojuma lietošanas izlasiet visas instrukcijas. Brīdinājumu un instrukciju neievērošana var izraisīt traumas vai bojājumus. Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai uzziņai.

1. Šis aprīkojums ir paredzēts lietošanai tikai iekštelpās.
2. Pirms lietošanas aprīkojums jānovieto uz plakanas, stabilas un horizontālas virsmas.
3. Lietošanas laikā aiz aprīkojuma jānodrošina skaidra un netraucēta drošības zona, kas ir vismaz 2 m gara un vismaz tikpat plata kā skrejceļš.
4. Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar aprīkojumu. Sargājiet skrejceļu no nepiederošiem bērniem.
5. Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (ieskaitot bērnus) ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja vien persona, kas ir atbildīga par viņu drošību, nav nodrošinājusi uzraudzību vai sniegusi norādījumus par ierīces lietošanu.
6. Vienmēr atvienojiet skrejceļu no strāvas padeves pēc lietošanas un pirms tīrīšanas, apkopes vai servisa darbiem.
7. Neizmantojiet aprīkojumu, ja ir bojāts strāvas vads, kontaktakšs vai jebkura cita sastāvdaļa. Sazinieties ar kvalificētu servisa personālu, lai veiktu pārbaudi un remontu.
8. Uzturiet visas ventilācijas atveres tīras no putekļiem, pūkām, matiem un citiem šķēršļiem.
9. Neievietojiet nekādus priekšmetus aprīkojuma atverēs.
10. Pievienojiet aprīkojumu tikai pareizi iezemētai elektrotīkla kontaktligzdai.
11. Maksimālais lietotāja svars ir 120 kg. Nepārsniedziet šo ierobežojumu.
12. **PIEZĪME:** Trokšņa emisija zem slodzes ir lielāka nekā trokšņa emisija bez slodzes.

ZEMĒŠANAS INSTRUKCIJAS

BĪSTAMI: Nepareizs aprīkojuma zemējuma vada savienojums var izraisīt elektriskās strāvas trieciena risku. Sazinieties ar kvalificētu elektriķi vai servisa tehniķi, ja jums ir šaubas par to, vai izstrādājums ir pareizi iezemēts. Nepārveidojiet izstrādājuma komplektācijā iekļauto kontaktdakšu — ja tā neatbilst kontaktligzdai, lūdziet kvalificētam elektriķim uzstādīt piemērotu kontaktligzdu. Šim izstrādājumam jābūt iezemētam. Ja rodas darbības traucējumi vai bojājumi, zemējums nodrošina mazākās pretestības ceļu elektriskajai strāvai, lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku. Šis aprīkojums ir aprīkots ar vadu, kuram ir aprīkojuma zemējuma vads un zemējuma kontaktdakša. Kontaktdakša jāiesprauž atbilstošā kontaktligzdā, kas ir pareizi uzstādīta un iezemēta saskaņā ar visiem vietējiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem.

AIZLIEGTA LIETOŠANA

1. Aprīkojuma integritāte un strukturālā drošība

Nedarbiniet skrejceļu, ja korpuss ir saplaisājis, ir redzamas iekšējās sastāvdaļas vai ir atdalījušās metinātās daļas. Nekavējoties pārtrauciet lietošanu, ja ir apdraudēta strukturālā integritāte.

Nemēģiniet izjaukt vai pārveidot skrejceļu. Remontu drīkst veikt tikai kvalificēts servisa personāls.

2. Elektriskā drošība

Nedarbiniet skrejceļu, ja ir bojāts strāvas vads vai kontaktdakša, vai ja strāvas kontaktligzda ir vaļīga. Tas rada augstu elektriskās strāvas trieciena, īssavienojuma vai aizdegšanās risku.

Nespīdīet, nelokiet, nevijiet un nenovietojiet smagus priekšmetus uz strāvas vada. Nekad nepieļaujiet vada iespiešanu.

Neaiztieciet strāvas kontaktdakšu ar mitrām rokām. Glabājiet kontaktdakšu tīru visu laiku.

Vienmēr atvienojiet strāvas padevi, kad mašīna netiek lietota. Putekļu un mitruma uzkrāšanās uz kontaktdakšas var pasliktināt izolāciju, palielinot ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risku.

3. Darbības vide

Nelietojiet un neuzglabājiet skrejceļu mitrā vidē, vannas istabu tuvumā vai vietās, kur iespējama ūdens šļakstīšanās.

Nepakļaujiet skrejceļu tiešiem saules stariem un nenovietojiet to tuvu augstas temperatūras avotiem, piemēram, krāsnīm, sildītājiem vai elektriskajiem apsildāmajiem paklājiem.

Sargājiet aprīkojumu un strāvas padevi no ūdens un šķidrumiem. Nekad neaplejšiet konsoli vai galveno ierīci ar dzērieniem vai ūdeni.

4. Lietošanas ierobežojumi

Maksimālā ietilpība: Skrejceļš ir paredzēts lietošanai tikai vienai personai. Neļaujiet diviem vai vairākiem cilvēkiem vienlaikus izmantot skrejceļu.

Lietotāju uzraudzība: Neļaujiet bērniem, mājdzīvniekiem vai nepiederošām personām tuvoties skrejceļam tā darbības laikā.

Spējas: Neļaujiet personām ar kognitīviem traucējumiem vai personām, kas nespēj droši darbināt mašīnu, lietot to bez pieaugušo uzraudzības.

Tikai mājas lietošanai: Šis produkts ir paredzēts stingri lietošanai mājās iekštelpās. Tas nav paredzēts sabiedriskām telpām, piemēram, skolām, sporta zālēm vai komerciālām vidēm.

5. Lietotāja uzvedība un veselības drošība

Izvairieties no negadījumiem: Nelecieciet uz kustīgās siksnas vai nost no tās, jo tas var izraisīt pakļūšanu vai kritienus.

Fiziskais stāvoklis:

Neuzsāciet intensīvus vingrinājumus pēkšņi, ja neesat pieradis pie regulārām sporta aktivitātēm.

Nevingrojiet tūlīt pēc ēšanas vai tad, kad esat noguris vai jūtaties fiziski slikti.

Neizmantojiet skrejceļu alkohola ietekmē vai samazinātas reakcijas stāvoklī.

Moteikumi/Izkaidība: Neēdiet, neizmantojiet mobilo ierīci un neveiciet citas darbības, darbinot skrejceļu.

Apģērbs: Nevingrojiet, ja kabatās ir cieti, asi vai lieli priekšmeti.

MONTAGE-INSTRUCTIES




Solis 1: Sagatavošana

Atveriet iepakojumu un novietojiet skrejceļu uz tīras, līdzenas un stabilas virsmas. Noņemiet visus aizsargmateriālus.

Piederumu izsaņošana

Izņemiet visus nepieciešamos piederumus no instrumentu komplekta un pārbaudiet, ka ir iekļautas visas iepakojuma sarakstā norādītās daļas.

Iepakojuma saraksts:

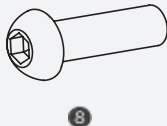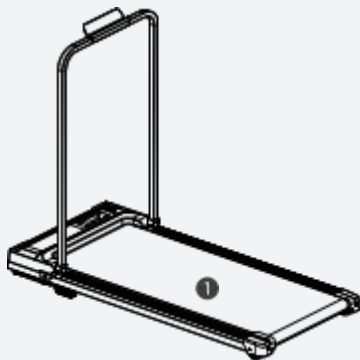

1. Skrejceļš × 1	6. Pašvītņojošas skrūves ST4.0 × 13 (2 gab.)
2. Smērviela × 1	7. Tālrūpa turētājs × 1
3. T-veida sešstūra uzgriežņu atslēga × 1	8. Sešstūra līgzdas galvas skrūves M8 × 25, pilna vītne (2 gab.)
4. Tālvadības pults × 1	9. Sešstūra atslēga × 1
5. Lietotāja rokasgrāmata × 1	

Solis 3: Vertikālā statņa nostiprināšana

Paceliet vertikālo statni vertikālā stāvoklī un nostipriniet to, izmantojot 2 gab. M8×25 sešstūra līgzdas galvas skrūves (pilna vītne) ar komplektācijā iekļauto sešstūra atslēgu.




Solis 4: Tālrūņa turētāja uzstādīšana

Salāgojiet mobilā tālrūņa turētāju ar stiprinājuma punktiem margas augšpusē un piestipriniet to, izmantojot 2 gab. ST4.0×13 plakanas galvas Phillips pašvītņojošas skrūves.



Solis 5: Galīgā pārbaude

Skatiet montāžas diagrammu, lai pārbaudītu pareizo novietojumu un izskatu. Pirms strāvas padeves pievienošanas pārliecinieties, ka visas skrūves ir pilnībā pievilkta.

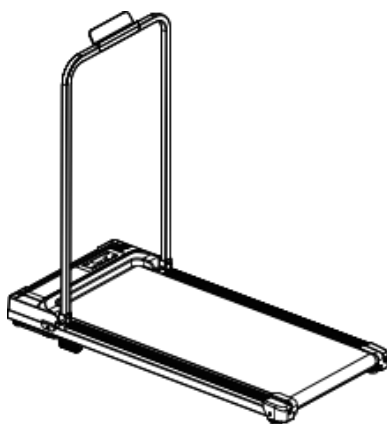

vingrošanas vadlīnijas

Lai maksimāli palielinātu treniņa efektivitāti un garantētu drošību, lūdzu, ievērojiet šos vingrošanas ieteikumus. Sagatavošanās un pamatnoteikumi

Iesildīšanās: Pirms treniņa uzsākšanas veiciet 5–10 minūšu iesildīšanos, lai sagatavotu muskuļus un locītavas.


Elpošana: Saglabāiet vienmērīgu ritmu. Ielpojiet caur degunu un izelpojiet caur muti sinhroni ar kustībām.

Neaizturiet elpu. Nekavējoties pārtrauciet vingrošanu, ja rodas elpas trūkums.

Biežums: Lai nodrošinātu adekvātu muskuļu atjaunošanos, mēs iesakām vingrot katru otro dienu, ļaujot katrai muskuļu grupai atpūsties vismaz 48 stundas.

Treniņa slodze: Sāciet ar tempu, kas piemērots jūsu fitnesa līmenim. Izmantojiet progresīvā treniņa principu, lai pakāpeniski palielinātu intensitāti. Muskuļu sāpes ir bieži sastopamas sākotnējā posmā un mazināsies, uzlabojoties jūsu fiziskajai formai.

Ēdienrežu plānošana: Lai aizsargātu gremošanas sistēmu, nevingrojiet vismaz vienu stundu pēc ēšanas un nogaidiet vismaz 30 minūtes pēc treniņa pirms ēšanas. Saglabāiet hidratāciju, bet izvairieties no pārmērīgas ūdens uzņemšanas vingrošanas laikā, lai samazinātu sirds un nieru slodzi.

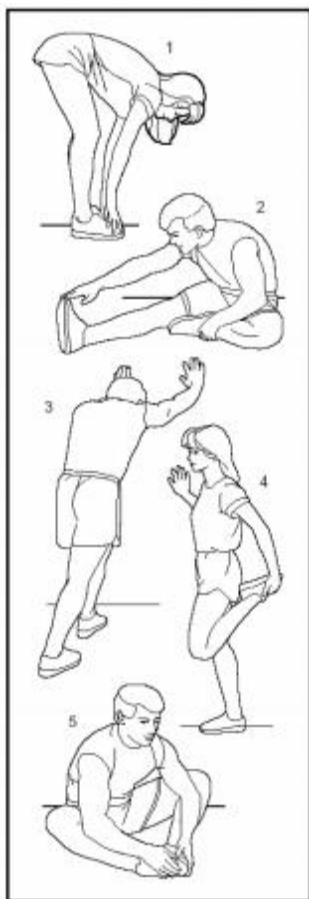

Stiepšanās vingrinājumi (Instruktāža)

Veiciet šos stiepšanās vingrinājumus, lai uzlabotu elastību. Izpildiet katru stiepšanos 10–15 sekundes, atkārtojiet 3 reizes un veiciet šos vingrinājumus gan pirms, gan pēc treniņa.

[1. Attēls] Noliekšanās uz leju: Turiet ceļus nedaudz saliektus. Lēnām liecieties uz priekšu, atslābinot muguru un plecus, mēģinot pieskarties kāju pirkstiem.

[2. Attēls] Ciskas aizmugurējo muskuļu stiepšana: Sēdiet uz līdzenas, tīras virsmas. Izstiepiet vienu kāju taisni un salieciet otru uz iekšu, novietojot pēdu pret augšstilba iekšpusi. Sniedzieties pretī izstieptās kājas pirkstiem. Atkārtojiet katrai kājai.

[3. Attēls] Blauzdu un Ahileja cīpslas stiepšana: Stāviet ar seju pret sienu vai stabili atbalstu. Novietojiet vienu kāju aiz sevis, turot to taisni un stingri piespiežot papēdi pie zemes. Liecieties uz priekšu pret sienu. Atkārtojiet katrai kājai.

[4. Attēls] Kvadricepsu (augšstilba priekšpusē) stiepšana: Turieties pie sienas vai galda, lai saglabātu līdzsvaru. Lēnām velciet papēdi uz augšu pret sēžamvietu, līdz jūtat ērtu stiepšanos augšstilba priekšpusē. Atkārtojiet katrai kājai.

[5. Attēls] Augšstilba iekšpusē (adduktoru) stiepšana: Sēdiet ar kopā saliktām pēdām zolēm, ceļus vēršot uz āru. Maigi velciet pēdas uz cirkšņa pusi, lai izstieptu augšstilba iekšpusi.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS


Darbības vadlīnijas

12:38	2.2	16.38	2268
TIME	SPEED	DISt	CAL
Display Time 0-99:59	Display Speed 1.0-6.0KM/H	Display Distance 0-99.99 mile	Display Calories 0-9999
Padomi: Treniņa dati (kalorijas, laiks, attālums, ātrums) tiks parādīti pārmaiņus ik pēc 4 sekundēm.			

TĀLVADĪBAS PULTS

Piezīme: Pārliecinieties, ka skrejceļa galvenais strāvas slēdzis ir ieslēgts (ON) un tālvadības pultī ir pareizi ievietotas jaunas baterijas.

1. Tālvadības pults darbība



Pogas	Darbība	Piezīme
	Īsa nospiešana	Iedarbina vai aptur skriešanas siksnu.
	Ilgstoša nospiešana 2 sekundes	Apturēšana un atiestatīšana. Skriešanas siksnā samazina ātrumu līdz pilnīgai apstāšanās un atiestata visus treniņa rādītājus uz 0. Ekrānā tiks parādīts "END". Pēc 10 minūšu neaktivitātes sistēma pāriet enerģijas taupīšanas gaidstāves režīmā un aptumšo ekrānu. Nospiediet jebkuru pogu, lai to pamodinātu.
	Īsa nospiešana darbības laikā	auzē treniņu. Ekrānā tiek parādīts "PAU". Pašreizējie treniņa rādītāji tiek saglabāti līdz 10 minūtēm. Ja neesat aktīvs ilgāk par 10 minūtēm, rādītāji tiek atiestatīti uz 0. Nospiediet jebkuru pogu, lai atsāktu; siksnā atsāks darboties ar minimālo ātrumu.
MODE	Īsa nospiešana	Iestata mērķa laika atskaites programmas (Mērķa laiks, Attālums, Soļi vai Kalorijas).
+	Īsa/ilgstoša nospiešana	Īsa nospiešana palielina ātrumu. Ilgstoša nospiešana (vairāk nekā 0,5 s) nepārtraukti palielina ātrumu.
-	Īsa/ilgstoša nospiešana	Īsa nospiešana samazina ātrumu. Ilgstoša nospiešana (vairāk nekā 0,5 s) nepārtraukti samazina ātrumu.
4	Īsa nospiešana	Ātrā ātruma izvēle: Automātiski pielāgo ātrumu uz 6,0 km/h.
2	Īsa nospiešana	Ātrā ātruma izvēle: Automātiski pielāgo ātrumu uz 3,0 km/h.

2. KĻŪDU KODI

Ja rodas sistēmas kļūme, iedegas kļūdas ikona un LED konsolē tiek parādīts atbilstošs kods kopā ar skaņas signālu. Nekavējoties pārtrauciet vingrošanu, izslēdziet strāvu un atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Ja problēma joprojām pastāv pēc restartēšanas, sazinieties ar pēcpalīdzības servisu.

Kļūdas kods	Kļūmju analīze	Risinājumi
E01	Sakaru pārtraukums (Zudusi signāla saite starp kontrolieri un konsoli)	Atskrūvējiet motora pārsegu, lai pārbaudītu, vai signāla kabelis nav saspiests vai spaiļi nav vaļīgi.
E02	Motora savienojuma problēma vai komponentu nodilums (Vaļīgi motora vadi vai nolietotas ogles suku)	Atskrūvējiet motora pārsegu un pārbaudiet savienojumu, lūdzu, sazinieties ar pēcpalīdzības servisu.
E03	Ātruma sensora kļūda (Kontrolieris neuztver motora ātruma signālu)	Atskrūvējiet motora pārsegu un pārbaudiet savienojumu starp kontrolieri un motoru. Lūdzu, sazinieties ar pēcpalīdzības servisu.
E04	Pārslodzes / pārstrāvas aizsardzība	Lietotāja svars pārsniedz ierobežojumu 120 kg. Noņemiet svešķermeņus, kas bloķē rullīti vai skriešanas siksnu. Ievadiet smērvielas.
Abnormale weergave	Ārēji elektrostatiskie vai elektromagnētiskie traucējumi	Izslēdziet strāvas slēdzi, ieslēdziet to pēc vienas minūtes.

VEAOTSING (TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA)

Simptoms	Iespējamais cēlonis	Koriģējošā darbība
Skrejceļš neieslēdzas	1. Strāvas slēdža kļūme. 2. AC kontaktligzdas strāvas padeve pārtraukta. 3. Bojāts strāvas vads.	1. Pārbaudiet, vai strāvas slēdzis iedegas. Ja tas ir bojāts, nomainiet slēdzi. 2. Apstipriniet, ka strāvas vads ir droši pievienots strāvas zemētai sienas kontaktligzdai. 3. Pārbaudiet vadu un nomainiet to, ja tas ir bojāts.
Skriešanas siksnas lietošanas laikā slīd	Siksnas spriegojums ir pārāk vaļīgs.	Pievelciet skriešanas siksnas spriegojumu, izmantojot komplektācijā iekļauto sešstūra atslēgu (Skatīt Apkopj un Uzturēšana - A sadaļu).
Tālvadības pults nereaģē	1. Darbības kļūda. 2. Izlādējusies baterija. 3. Aparatūras darbības traucējumi.	1. Pārliedziniet, ka tālvadības pults ir vērsta tieši pret konsoles uztvērēju. 2. Nomainiet vecās baterijas ar jaunām. 3. Nomainiet tālvadības pults mezglu.

Simptoms	Iespējamais cēlonis	Koriģējošā darbība
Skaļš berzes/berzes trokšnis	Skriešanas siksnā ir nepareizi salāgota / tšentra ārpusē.	Pārregulējiet siksnu centrālajā pozīcijā (Skatīt Apkopj un Uzturēšana - A sadaļu).

SKREJCELIŅA VĒRTĪBU DIAPAZONS

	Displeja diapazons	Režīma noklusējuma vērtība	Programmas noklusējuma vērtība	Iestatīšanas diapazons
Ātrums	1.0-6.0KM/H	-----	-----	1.0-6.0KM/H
Laiks	0:00-99:59	30:00	30:00	5:00-99:00
Attālums	0-99.9	1.0	-----	1-99
Kalorijas	0-999	50	-----	10-999

APKOPE UN UZTURĒŠANA

BRĪDINĀJUMS: Vienmēr atvienojiet strāvas kontaktdakšu no elektriskās kontaktligzdas pirms tīrīšanas vai apkopes veikšanas, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska.

Tīrīšana

Regulāra tīrīšana ievērojami pagarinās jūsu skrejceļa kalpošanas laiku.

Ikdienas apkope: Uzturiet skrejceļu tīru, regulāri notīrot putekļus.

Klājs un sānu sliedes: Noslaukiet klāja atsegtās daļas abās skriešanas siksnas pusēs un sānu sliedes, lai novērstu grūžu uzkrāšanos zem siksnas.

Skriešanas siksnā: Izmantojiet mitru, ziepjainu drānu, lai notīrītu siksnas virsmu.

Piesardzības pasākumi: Pirms lietošanas pārliecinieties, ka jūsu apavi ir tīri. Neļaujiet šķidrumiem iekļūt motorizētajā rāmī vai iesūkties zem skriešanas siksnas.


Motora un iekšējā apkope

Ikgadējā pārbaude: Vienmēr atvienojiet ierīci no strāvas pirms motora pārsega noņemšanas. Vismaz reizi gadā noņemiet motora pārsegu un izmantojiet putekļu sūcēju, lai notīrītu putekļus no motora zonas.

Eļļošana

Šis skrejceļš ir aprīkots ar iepriekš ieeļļotu, zemas apkopes klāja sistēmu. Lai saglabātu optimālu veiktspēju un novērstu pārmērīgu siksnas/klāja berzi, ir nepieciešama periodiska eļļošana saskaņā ar šādu grafiku:

Lietošanas biežums	
< 3 stundas/nedēļā	Ik pēc 5 mēnešiem
4-7 stundas/nedēļā	Ik pēc 2 mēnešiem
> 7 stundas/nedēļā	Katru mēnesi

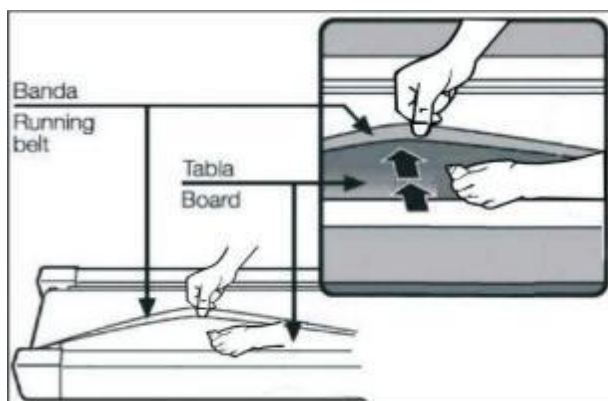

SIKNAS KALIBRĒŠANA / REGULĒŠANA

Ilgstoši lietojot, skriešanas siksna var novirzīties no centra. Korekcijas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu vienmērīgu darbību un novērstu nodilumu.

Vispārīgie drošības norādījumi:

Vienmēr atvienojiet strāvas padevi un noņemiet drošības atslēgu pirms jebkādu regulējumu veikšanas.

Pēc katras regulēšanas no jauna ievietojiet drošības atslēgu, ieslēdziet strāvu un darbiniet skrejceļu ar mazu ātrumu, lai novērotu siksna stāvokli..

1. Siksna novirzās pa labi

Ja siksna novirzās pa labi, veiciet šādas darbības:

Atvienojiet strāvu un noņemiet drošības atslēgu.

Pagrieziet labo regulēšanas skrūvi par 1/4 apgriezienu pulksteņrādītāja virzienā.

No jauna pievienojiet strāvas un drošības atslēgu, pēc tam palaidiet skrejceļu, lai novērotu salāgojumu.

Atkārtojiet šīs darbības, līdz siksna ir centrēta.

2. Siksna novirzās pa kreisi

Ja siksna novirzās pa kreisi, veiciet šādas darbības:

Atvienojiet strāvu un noņemiet drošības atslēgu.

Pagrieziet kreiso regulēšanas skrūvi par 1/4 apgriezienu pulksteņrādītāja virzienā.

No jauna pievienojiet strāvas un drošības atslēgu, pēc tam palaidiet skrejceļu, lai novērotu salāgojumu.

Atkārtojiet šīs darbības, līdz siksna ir centrēta.

3. Siksna spriegojuma regulēšana

Ja pēc regulēšanas vai ilgstošas lietošanas siksna šķiet vaļīga, spriegojums ir jāpalielina:

Atvienojiet strāvu un noņemiet drošības atslēgu.

Pagrieziet gan kreiso, gan labo regulēšanas skrūvi vienlaicīgi par 1/4 apgriezienu pulksteņrādītāja virzienā.

No jauna pievienojiet strāvas un drošības atslēgu, pēc tam palaidiet skrejceļu.

Uzmanīgi nostāieties uz siksna, lai apstiprinātu, ka tā ir sasniegusi mērenu, ērtu spriegojumu.

Atkārtojiet, līdz siksna spriegojums ir optimāls.

