

Dimension

L * W * H

278 * 177.8 * 63.5(2U) mm 10.9 * 7 * 2.5 (2U) inch

























■ 特性:

- · 交流输入范围180~264VAC
- · 内建主动式PFC功能,
- 效率高达91.5%
- 内建直流风扇强制冷却
- 输出电压可调
- · 主动式并联可达 9000W(2+1)
- 具有遥控开关/遥感功能/辅助电源/ 电源正常信号输出
- 保护种类: 短路/过负载/过电压/过温度
- 可选加喷防潮剂
- 5年保固

■ 认证:

• 安规认证: UL/EN/IEC 62368-1

EMC: EN 55022 / 55024


■ 应用

- 工业控制或自动化装置
- 测试和测量仪器
- 激光相关类机器
- 老化设备
- 数字广播
- · Rf应用程序

■ 描述:

RSP-3000是一款3KW单组输出机壳型交流变直流电源供应器。整系列输入电压范围为180~264VAC,并且能 提供可满足大部分工业需求的直流输出。每个机型可通过内部控速风扇来风冷,工作温度可达70℃。另外, RSP-3000利用内建多种功能如输出电压可调整,均流,遥控开/关控制,辅助电源等功能提供多种设计灵活性。

■ 机型编码:








电气规格

机型		RSP-3000-12	RSP-3000-24	RSP-3000-48		
	直流电压	12V	24V	48V		
	额定电流	200A	125A	62.5A		
	额定电流 电流范围	0 ~ 200A	0 ~ 125A	0 ~ 62.5A		
	额定功率	2400W	3000W	3000W		
	纹波与噪声(最大)备注2	150mVp-p	150mVp-p	200mVp-p		
输出	电压调整范围	10.8 ~ 13.2V	22 ~ 28V	43 ~ 56V		
	电压精度 备注3	±1.0%	±1.0%	±1.0%		
	线性调整率	±0.5%	±0.5%	±0.5%		
	负载调整率	±0.5%	±0.5%	±0.5%		
	启动、上升时间	1000ms, 80ms(满载时)		1 - 0.3 /0		
		10ms(满载时)				
	保持时间(Typ.)		00			
	电压范围 频率范围 功率因子(Typ.)	180 ~ 264VAC				
	<u> </u>	47 ~ 63Hz				
14.3	切平囚丁(Typ.)	0.95/230VAC(满载时)	1000/	0.4.50/		
输入	效率(Typ.)	87.5%	90%	91.5%		
	交流电流(Typ.)	20A/180VAC 16A/230VAC				
	浪涌电流(Typ.)	60A/230VAC				
	漏电流	<2.0mA / 240VAC				
	过负载	额定输出功率的100~112%				
	A M M		直流限制延迟5秒后关闭输出电			
保护	过电压	13.8 ~ 16.8V	28.8 ~ 33.6V	57.6 ~ 67.2V		
• • •	-	保护类型:关断输出电压,重启	自后恢复			
	过温度	关断输出电压,温度下降后自	动恢复			
	松山中 IT 油 軟 man	2.4 ~ 13.2V	4.8 ~ 28V	9.6 ~ 56V		
	输出电压调整(PV)	请参考功能手册				
	均流	可达9000W或(2+1)台并联.请	参考功能手册			
小此	辅助电源	12V@0.1A(仅用于遥控开/关)				
功能	遥控开关	请参考功能手册				
	警报信号输出	电源正常信号,请参考功能手册				
	工作温度	-20~+70°C (参考"减额曲线")				
	工作湿度	20~90% RH无冷凝				
环境	存储温度、湿度	-40 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH				
小九	温度系数	±0.05%/°C (0 ~ 50°C)				
	温度系数 耐振动	10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟				
	安全规范			C004 RSMI CNS14336-1认证通过		
	耐压	UL62368-1, CSA C22.2 No. 62368-1, TUV EN62368-1, EAC TP TC 004, BSMI CNS14336-1认证通过				
	绝缘阻抗	I/P-O/P:3KVAC				
	2	参数	标准	测试等级/备注		
			En55032 (CISPR32)			
	电磁兼容发射	Conducted Radiated	En55032 (CISPR32)	Class B Class A		
	电 幽	Harmonic Current	EN61000-3-2			
中担仁		Voltage Flicker	EN61000-3-2 EN61000-3-3			
安规和		EN55024 , EN61204-3, EN61000	1			
电磁				测计学班/タン		
兼容		参数	标准	测试等级/备注		
	-	ESD	EN61000-4-2	Level 3, 8KV air ; Level 2, 4KV contact		
(备注4)		Radiated	EN61000-4-3	Level 3		
	中央来户 P IV 中	EFT / Burst	EN61000-4-4	Level 3		
	电磁兼容抗扰度	Surge	EN61000-4-5	Level 3, 2KV/Line-Earth ; Level 2, 1KV/Line-Line		
		Conducted	EN61000-4-6	Level 3		
		Magnetic Field	EN61000-4-8	Level 4		
		Voltage Dips and Interruptions	EN61000-4-11	>95% dip 0.5 periods, 30% dip 25 periods		
	MTDE			>95% interruptions 250 periods		
廿山	MTBF	≥223.8K hrs Telcordia SR-33	∠ (belicore); // 5.1K hrs MIL-F	1DBK-217F (25 C)		
其它	尺寸	278*177.8*63.5mm (L*W*H)				
	包装	4Kg; 4pcs/16Kg/1.81CUFT				
备注		×数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环 月一条12"双绞线,同时终端要并联0.1uf和47				
	3. 精度:包含设定误差、线性	上调整率和负载调整率。				
	4. 电源应视为系统内元件的一	一部分,所有的EMC测试都将测试样品安装	在一个厚度1mm, 长720mm*宽360mm的金	属铁板上测试。		
		已磁兼容相关确认。有关EMC测试操作指导 英尺)时,无风扇机型环境温度依每3.5℃/100				
	MPIX/RELIZOUO/RIOO00	ノン、cy cy sy y y g y cy y tu エッド/元 皿 反 形 専 5.5 OF 1000		File Name:RSP-3000-SPEC 2020-03-27		



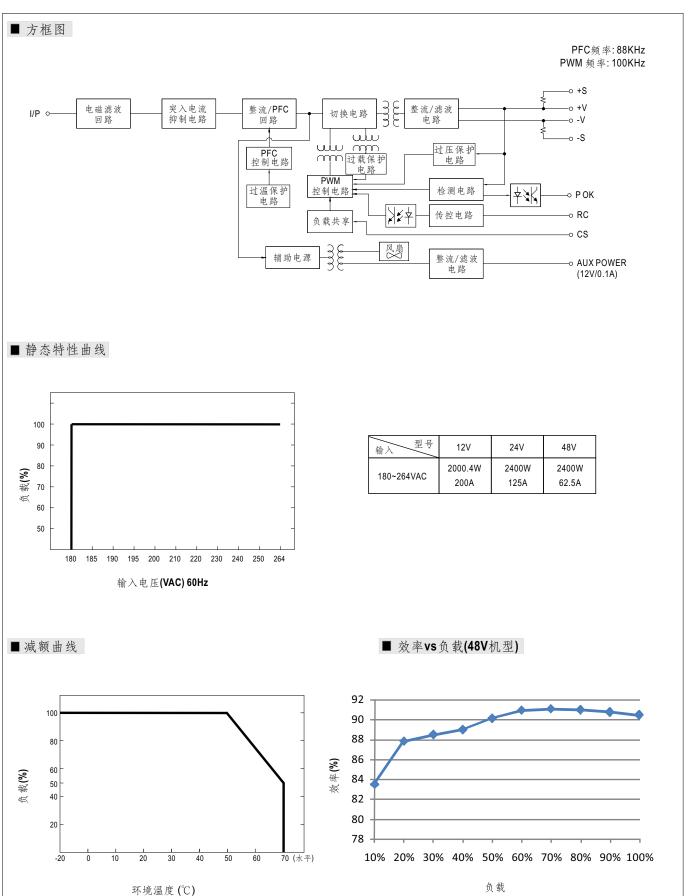


◎ 以上曲线是在230VAC下测得



■功能手册


1. 谣感

※ 遥感对负载线压降补偿最大为0.25V

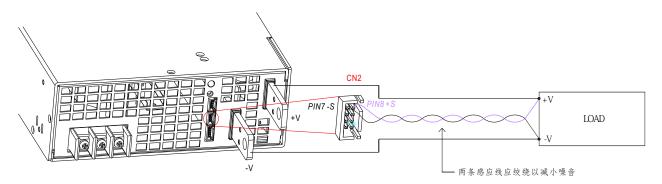


※ 注意:电源出厂默认设置为CN2上的-S & -V短接, +S & +V也一样。当遥感功能被激活, +S 要连接负载的正极, -S 要连接负载的负极。

2. 输出电压调整(或PV/远程电压调整/远程调整/裕量调整/动态电压调整) ※除了通过内部电位器调整,输出电压还可以通过外部电压或外部电阻调整到额定电压的20~110%

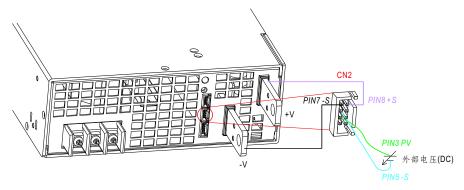

◎ 在CN2的PV 和-S间连接一外部直流电压,并且+S&+V,-S&-V 同样需要按上图所示连接

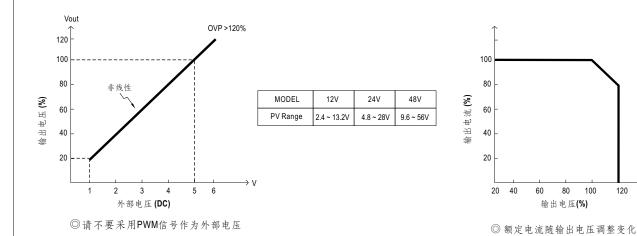


- ※ 注意: (1) 工厂默认设置为输出电压调整功能没有使用,同时CN2上的PV(PIN3) 和PS(PIN4) 是短接在一起的。当不需要输出电压可调整功能时,请保证CN2上的PV(PIN3) 和PS(PIN4)短路; 否则电源将没有输出。
 - (2) 当需要用到输出电压调整功能时,请确保CN1或CN2上的PV(PIN3)和PS(PIN4)不可连接;否则,内部零件会被损坏,从而导致电源损坏。




3. 遥控开/关


※按照下图所示配置CN1,CN2和CN3可以激活遥控开/关功能

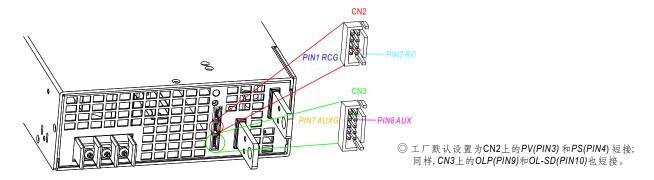


例3.2(A): 用外部电压

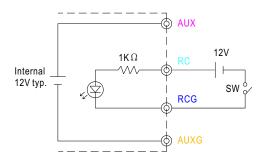

例3.2(B): 用内部12V辅助输出

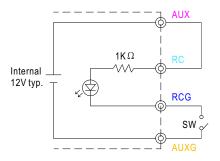

例3.2(C): 用内部12V辅助输出

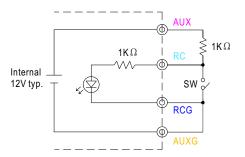


◎连接方法

		Example 3.2(A)	Example 3.2(B)	Example 3.2(C)
SW Logic	Power supply output ON	SW Open	SW Open	SW Close
3W Logic	Power supply output OFF	SW Close	SW Close	SW Open



4.警报信号输出

※警报信号通过CN3的 "POK" & "POK GND" 和POK2 & POK GND2 发送出去. 请确认外加电压源是否符合这个功能要求。

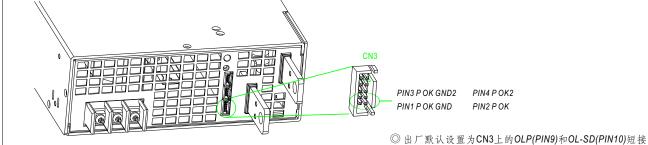

功能	描述	警报输出(POK,继电器触发)	警报输出(POK2,TTL信号)
	当电源输出电压高于80%的额定输出电压时信号显示"低"-电源正常	低 (500mA时最大0.5V)	低 (10mA时最大0.5V)
	当电源输出电压低于80%的额定输出电压时信号显示"高"-电源关闭	高或开路 (外部电压,最大500mA)	高或开路 (外部电压,最大10mA)

表4.1警报解释

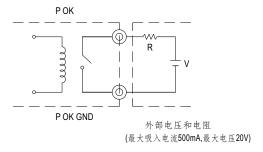


图4.1电源正常的内部回路(继电器,共10W)

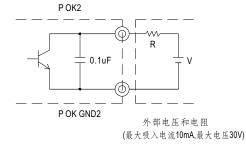


图4.2电源正常的内部回路(集电极开路的方法)



5.选择过载保护模式

- (1)插入CN3的短路连接器,如图5.1所示,过载保护模式将为恒电流限制延迟5秒后关机,重启恢复
- (2)移除CN3的短路连接器,如图5.2所示,过载保护模式为持续恒电流限制




图 5.1插入CN3的短路连接器

过载保护模式:恒电流限制延迟5秒后关机



图 5.2移除CN3的短路连接器 过载保护模式:恒电流限制


6.均流

RSP-3000具有内置主动式均流功能并且可以并联高达2台以提供更高的输出功率:

- ※电源供应器应用短而粗的导线并联然后连接负载
- ※各并联单元间的输出电压差异应小于0.2V
- ※总输出电流不可超过以下等式的计算值

(并联时的输出电流)=(各组的额定电流)x(组数)x0.9

※当总的输出电流小于总的额定电流的3%时,或者说每个单元的额定电流的3%*电源的数量时,每个电源的电流可能不会达到完全均衡。

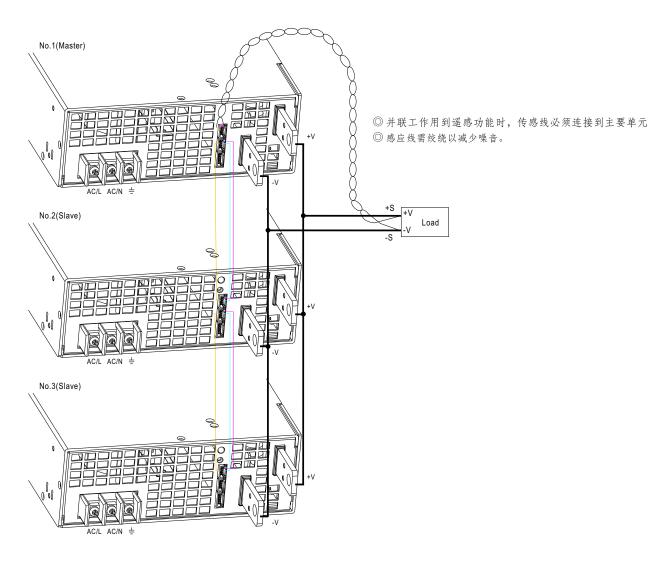


- ◎ CN1或CN2上的+S,-S和CS需相互并联连接
- ◎ 并联操作条件下,输出电压调整功能不可用




6.三相连接

用户可以利用三个RSP-3000电源连接使用于3线电源系统,请参考下面接线图。


■ 图A:三相三线220VAC系统

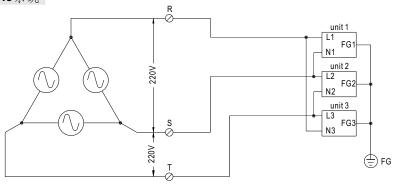


■ 图B: 三相四线220/380VAC系统

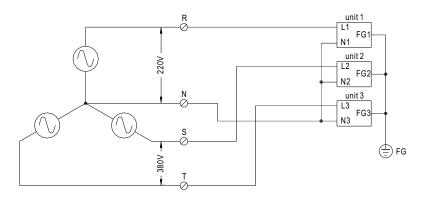

■ 图C: 三相四线190/110VAC系统

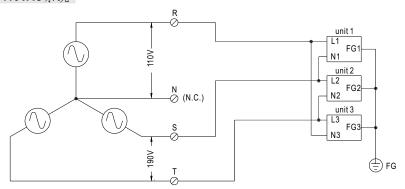



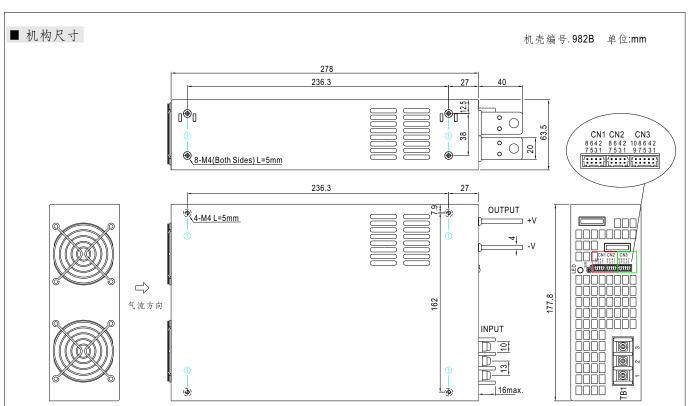


※ 安装指导

孔编号	推荐螺丝型号	最大穿透深度L	推荐安装扭矩
1	M4	5mm	7~10Kgf-cm

※控制pin脚定义 (CN1,CN2): HRS DF11-8DP-2DS或同等级



配套端子	HRS DF11-8DS 或同等级
端子	HRS DF11-**SC 或同等级



◎ CN1和CN2内部连接

Pin脚编号	功能	描述
1	RCG	对地远程开关
2	RC	远程开关
3	PV	连接输出电压调整
4	PS	参考电压终端
5,7	-S	感应信号-
6	CS(Current Share)	均流信号
8	+S	感应信号+



RSP-3000系列

※控制pin脚定义(CN3): HRS DF11-10DP-2DS或同等级



配套端子	HRS DF11-10DS或同等级
端子	HRS DF11-**SC或同等级

Pin脚编号	功能	描述
1	P OK GND	Power OK Ground
2	POK	Power OK Signal (Relay Contact)
3	P OK GND2	Power OK Ground
4	P OK2	Power OK Signal (TTL Signal)
5	RCG	Remote ON-OFF Ground
6	RC	Remote ON-OFF
7	AUXG	Auxiliary Ground
8	AUX	Auxiliary Output
9	OLP	Quarland/QLD) turn colort
10	OL-SD	Overload(OLP) type select

※AC输入端子pin脚定义

Pin脚编号	Pin脚功能	图	拧紧扭矩
1	AC/L		
2	AC/N		18Kgf-cm
3	FG ≟		

■安装手册

请查阅: http://www.meanwell.com/manual.html