


1 概述

基于 T5L ASIC CPU 的 DGUS II 软件平台, 主要特点包括:

- (1) 基于 T5L 双核 ASIC, GUI 和 OS 核均运行在 200MHz 主频 (可定制 350MHz 主频版本), 功耗极低。
- (2)16Mbytes低成本SPI Flash(可以扩展到64Mbytes NOR Flash或48Mbytes Nor Flash+512Mbytes NAND Flash), JPEG 图片、图标压缩存储,可以指定背景图片存储空间大小。
- (3) 512Kbytes Nor Flash 片内用户数据库。
- (4) 128Kbytes 数据变量空间。
- (5) 每页多达 255 个显示变量。
- (6) 支持标准 T5 DWIN OS 平台或 8051 开发 OS CPU 核: 硬件可以引出 20 个 IO、4 路 UART、1 路 CAN 接口、多路 AD,提供定制服务。
- (7) 20mS DGUS 周期, UI 极其流畅。
- (8) 显示变量可以在应用中开启、关闭或修改,实现复杂的显示组合功能。
- (9) 触控指令可以在应用中开启、关闭或修改,实现复杂的触控组合功能。
- (10) 支持 SD 接口下载和配置,下载文件统计显示。
- (11) 支持电容触摸屏灵敏度调节,方便用户前装面板(最厚到6mm钢化玻璃)应用。
- (12)数据变量显示,自动识别并支持锯齿优化的 8bit 编码字库字符显示,以支持非标字体(比如数码管字体)、非半角字符的显示;8bit 编码字库使用迪文工具软件生成。
 - (13) 支持预装组态模块开发模式,大幅度提升 UI 开发速度和质量。
 - (14) 14 支持 UART1 在线更新软件和字库,方便调试。
 - (15) 支持触摸屏手写输入法 (需要定制硬件)。
 - (16) 支持数字摄像头实时监控显示 (需要定制硬件)。





2 DGUS 功能一览表

2.1 显示变量

Z. I	亚小芝里			
序号	功能 代码	功能	用户变量长度 (字,Word)	说明
01	0x00	变量图标显示	1	将一个数据变量的变化范围线性对应一组 ICON 图标显示; 当变量变化时, 图标也自动相应切换。多用于精细的仪表板、进度条显示。 支持背景叠加和透明度设置,背景滤除强度可以设置。
02	0x01	动画图标显示	2	将一个定值数据变量对应了3种不同的图标指示状态:不显示、显示固定图标、显示动画图标。多用于变量的报警提示。变量占2个字位置,(VP+1)位置保留;图标ID不能超过255(0xFF)。支持背景叠加和透明度设置,可以设置动画速度。 支持单次播放模式,背景滤除强度可以设置。
03	0x02	滑块刻度指示	1	将一个数据变量的变化范围对应一个图标(滑块)的显示位置变化。 多用于液位、刻度盘、进度表的指示。 支持背景叠加和透明度设置,背景滤除强度可以设置。
04	0x03	艺术字变量显示	1/2/4	用 ICON 图标取代字库来显示变量数据。 支持背景叠加和透明度设置,背景滤除强度可以设置。
05	0x04	图片动画显示	无	将一组全屏图片按照指定速度播放。多用于开机界面或屏保。 可以指定图片库存储位置。
06	0x05	图标旋转显示	1	把一个数据变量的变化范围线性对应角度数据,然后把一个 ICON 图标按照对应的角度数据旋转后显示出来。背景滤除强度可以设置。
07	0x06	位变量图标显示	3	把一个数据变量的每个位(bit)的 0/1 状态对应 8 种不同显示方案中的两种,用 ICON 图标(或图标动画)来对应显示。 背景滤除强度可以设置。
08	0x07	JPEG 图标平移显示	4	把超过屏幕分辨率的 JPEG 图标页面以屏幕视窗上下或左右平移显示。 配合 0x0C 触控变量可以实现图标滑动选择。 背景滤除强度可以设置。
09	0x08	变量数据 JPEG 图标 叠加显示	最大 120KB	把变量缓冲区的 JPEG 图标叠加显示到当前页面指定区域,显示亮度、透明度可以设置。VP(必须是偶数)=5AA5 开启显示,VP+1=JPEG 数据缓冲区字长度(偶数), VP+2=JPEG 数据开始存放。背景滤除强度可以设置。
10	0x09	批量数据图标快速 复制粘贴	最大 64KB	根据变量缓冲区的定义,从背景或显存快速复制图标显示到指定位置。
11	0x10	数据变量显示	1/2/4	把一个数据变量按照指定格式(整数、小数、是否带单位)用指定字体和大小的阿拉伯数字显示出来。 支持字符间距调整/不调整选择,支持整数位无效零显示/不显示的选择。 支持锯齿优化的8bit编码字库。
12	0x11	文本显示	最大 2K。	把字符串按照指定格式(选择字库决定),在指定的文本框显示区域显示。 支持锯齿优化的8bit编码字库。
13	0x12_00	文本格式 RTC 显示	无	按用户编辑格式把 RTC 用文本显示。支持锯齿优化的 8bit 编码字库。
14	0x12_01	表盘格式 RTC 显示	无	采用 ICON 图标旋转,用指针表盘方式把公历 RTC 显示出来。
15	0x13	HEX 数据显示	最大8	把变量数据按照字节 HEX 方式间隔用户指定的 ASCII 字符显示出来。 多用于计时显示,比如把 0x1234 显示成 12:34。 支持锯齿优化的 8bit 编码字库。 支持把 HEX 数据转换成 BCD 码显示,比如 0x0C 转换成 0x12 显示成 12。
16	0x14	文本滚屏显示	用户定义	把存储在变量空间的文本在屏幕指定区域滚屏显示。
17	0x15	数据窗口指示	2	把数据变量在一个指定的显示窗口中显示出来,并突出显示选中的值。 结合触摸屏滑动或增量调节,可以让数据滚动显示。也可以 DWIN OS 控制 调节速度。支持锯齿优化的 8bit 编码字库。 变量占 2 个字位置,(VP+1) 位置保留。
18	0x17	组态图标字库滚字 轮显示	4	基本功能同数据窗口指示。
19	0x18	GTF 图标字库文本 显示	最大 128	高效率显示图标字符。
20	0x20	实时曲线 (趋势图)	每通道 2K	基于曲线缓冲区数据显示实时曲线(趋势图),线条粗细可设置。 可以指定显示区域、中心轴坐标、显示比例(放大/缩小)、设置曲线方向。
21	0x21_01	绘图_置点	用户定义	置点(x, y, color)
22	0x21_02	绘图_端点连线		端点连线 (color, (x0, y0), …(xn, yn))
23	0x21_03	绘图_矩形		显示矩形,颜色和位置、大小可控。
24	0x21_04	绘图_矩形填充		填充指定的矩形区域,填充颜色和位置、大小可控。
25	0x21_05	绘图_圆显示		以圆心和半径显示圆,颜色和圆弧粗细可以设置。
26	0x21_06	绘图_图片复制粘贴		从指定图片上复制一个区域粘贴到当前显示页面上。
27	0x21_07	绘图_ICON 图标显示		ICON 图标显示,图标库可以选择。



28	0x21_08	绘图_封闭区域填充		选定种子位置,对封闭的纯色区域用指定颜色填充。
29	0x21_09	绘图_频谱显示		根据变量数据显示频谱(垂直线条),线条颜色、位置可控。
30	0x21_0D	绘图_矩形域 XOR		对指定的矩形域位图数据用指定颜色进行 XOR 操作,多用于高亮显示。
31	0x21_0E	绘图_双色位图显示		每 bit 表示 1 个点,在指定区域快速进行双色位图显示。
32	0x24	区域滚屏	1	把指定区域的内容做环移,移动方向可以设定。 用于简单实现屏幕上面的流程图、进度条等动态运行效果。变量被系统占用,用户不要使用。
33	0x25	二维码显示	最大 259	根据指定内容在屏幕显示二维码图形。可固定二维码大小为 73*73 像素.
34	0x26	调节区域显示亮度	1	调节指定显示区域的显示亮度,用来突出或淡化背景显示。

备注:

- ▶ 更具体功能说明请参考《迪文 DGUS 屏开发指南》。
- ▶ VP 指的是用户变量存储空间的存储位置(指针)。
- ➤ 在 PC 组态软件开发时设置变量描述指针,将把显示变量配置信息存储在变量描述指针指向的用户变量空间, 应用中可以通过串口或 DWIN OS 访问,动态开、关或修改变量配置信息,实现复杂的显示变量组合功能。

2.2 触控变量

	עבותה				
序号	触控 键码	功能	用户变量长度 (字,Word)	说明	
				录入整数、定点小数等各种数据到指定变量存储空间。	
01	00	变量数据录入	1/2/4	弹出键盘透明度可以设置。	
				支持组态触控。	
00	0.1	港山本界体权	4	点击触发一个弹出菜单,返回菜单项的键码。	
02	01	弹出菜单选择	1	弹出菜单透明度可以设置。	
0.0	00	1数 目. 知 ##·	1	点击按钮,对指定变量进行+/-操作,可设置步长和上下限。	
03	02	增量调节	1	设置 0-1 范围循环调节可以实现栏目复选框功能。	
04	03	拖动调节	1	拖拉滑块实现变量数据录入,可设置刻度范围。	
٥٦	0.5	拉伸住军司	1	点击按键,直接返回按键值到变量,支持位变量返回。	
05	05	按键值返回	1	支持按压时间门槛设定功能。	
				ASCII 或 GBK 汉字文本方式录入文本字符,录入过程支持光标移动、编辑。	
06	06	文本录入	最大 127	可以设置在(VP-1)位置保存输入状态和录入长度。	
				ASCII 录入模式弹出键盘透明度可以设置。	
0.7	08	触摸屏按压状态数	田市会议	点击触摸屏,按照规定返回数据到变量。	
07	08	据返回	用户定义	不支持返回到串口模式,但可以配置触控数据自动上传来实现。	
08	09	转动调节	1	圆弧类别的拖动调节。	
				根据指定区域X轴或Y轴方向触摸屏滑动,实时返回相对调节值。	
09	OA	滑动(手势)调节	2	配合数据窗口指示显示变量,可以实现动态滚字调节。	
				VP 保留,返回数据在(VP+1)位置。	
				根据指定区域X轴或Y轴方向触摸屏滑动,实现页面动态拽动。	
				可以设置页面切换的目标、区域,当前页面的变量显示会跟随拽动。	
10	0B	滑动(手势)翻页	无	如果滑动页面上同时有其它触控按钮,并需要整页(包括拖拽触控按钮)都能	
				手势翻页时,必须把滑动手势翻页的触控优先级设置为最高。	
				支持手势结束后动画动作。	
11	0C	滑动图标选择	4	配合 0x07 显示变量(JPEG 图标平移显示)实现图标页面滑动选择。	
11	0C	滑动图标选择	4	配合 0x07 显示变量(JPEG 图标平移显示)实现图标页面滑动选择。	

备注:

- ▶ 具体功能说明请参考《迪文 DGUS II 系统文件说明》。
- ▶ 触控配置文件 (13*. BIN) 不能超过 256Kbytes。
- ▶ 通过串口或 DWIN OS 访问定义在 0x00B0 变量空间的触控指令访问接口,可以动态开、关或修改指定的触控指令,实现复杂的触控功能嵌套、组合功能。





2.3 串口通信协议(UART2)

系统调试串口UART2模式固定为8N1,波特率可以设置,数据帧由5个数据块组成:

数据块	1	2	3	4	5
定义	帧 头	数据长度	指令	数据	CRC 校验(可选)
数据长度	2	1	1	N	2
说明	0x5AA5	包括指令、数据、校验。	0x80/0x81/0x82/0x83		
举例 (无校验)	5A A5	04	83	00 10 04	
举例(带校验)	5A A5	06	83	00 10 04	25 A3

CRC 校验的开启/关闭由配置文件的 0x05.6 位控制。

UART2 调试接口指令说明如下:

指令	数 据	说明
0x80	下发: 寄存器页面(0x00-0x08)+寄存器地址(0x00-0xFF)+写入的数据	指定地址开始写数据串到寄存器。
UXOU	应答: 0x4F 0x4B 。	写指令应答。
0x81	下发: 寄存器页面 (0x00-0x08) +寄存器地址 (0x00-0xFF)+读取数据字节 长度 (0x01-0xFB)	从指定寄存器开始读数据。
OXOI	应答: 寄存器页面(0x00-0x08)+寄存器地址(0x00-0xFF)+数据长度+数 据	数据应答。
0x82	下发: 变量空间首地址(0x0000-0xFFFF)+写入的数据	指定地址开始写数据串(字数据)到变量空间。 系统保留的空间不要写。
UX82	应答: 0x4F 0x4B 。	写指令应答。
0x83	下发: 变量空间首地址(0x0000-0xFFFF)+读取数据字长度(0x01-0x7D)	从变量空间指定地址开始读指定长度字数据。
0.00	应答: 变量空间首地址+变量数据字长度+读取的变量数据	数据应答。

寄存器页面定义如下:

寄存器页面 ID	定 义	说明
0x00-0x07	数据寄存器	每组 256 个,R0-R255
0x08	接口寄存器	DRO-DR255。 详见 《 基于 T5 的 DWIN OS 开发指南》 3.4 接口寄存器定义 说明。



3 系统变量接口(0x0000-0x0FFF 变量存储器空间)

表中相同背景颜色的数据,表示是同时更新,改写时必须一次改写完成。

变量地址	定义	长度	是问时更新,以与时必须一次以与元成。 说 明	
0x00	保留	4	未定义。	
0x04	System_Reset	2	写入 Ox55AA 5AA5 将复位 T5L CPU 一次。	
0x06	OS_Update_CMD	2	D3: 0x5A 启动一次更新 DWIN OS 程序操作(写到片内 Flash), CPU 操作完清零。 D2: 文件类别。 0x10: 从 0x1000 开始的 DWIN OS 代码,每次更新 28KB。 0xA5: 8051 代码,每次更新 64KB。 D1:0: 存储升级代码的数据变量空间首地址,必须是偶数。	
0x08	NOR_FLASH_RW_CMD	4	D7: 操作模式 0x5A=读 0xA5=写, CPU 操作完清零。 D6:4: 片内 Nor Flash 数据库首地址,必须是偶数,0x000000-0x03:FFFE, 256KWords。 D3:2: 数据变量空间首地址,必须是偶数。 D1:0: 读写字长度,必须是偶数。	
0x0C	保留	3		
0x0F 0x10	Ver RTC	4	应用软件版本。D1 表示 GUI 软件版本,D0 表示 DWIN OS 软件版本。 D7=年(0-0x63) D6=月(0-0x0C) D5=日(0-0x1F) D4=星期(0-0x6) D3=小时(0-0x17) D2=分钟(0-0x3B) D1=秒(0-0x3B) D0 未定义,数据均为 HEX 格式。 需要硬件支持(无内置 RTC 的硬件,RTC 时间由用户写入)。	
0x14	PIC_Now	1	当前显示页面 ID	
0x15	GUI_Status	1	GUI 操作状态反馈: 0x0000 表示空闲, 0x0001 表示正在处理 13、14 变量文件。	
0x16	TP_Status	4	D7:0x5A 表示触摸屏数据已经更新。 D6:触摸屏状态 0x00=松开 0x01=第一次按压 0x02=抬起 0x03=按压中 D5:D4=X 坐标 D3:D2=Y 坐标 D1:D0=0x0000。	
0x1A-0x30	保留	23	未定义。	
0x31	LED_Now	1	D1:0x5A 表示背光亮度值、AD0-AD7 的瞬时值已经更新。 D0:当前背光亮度值,0x00-0x64。	
0x32	ADO-AD7 瞬时值	8	AD0-AD7 通道的瞬时值,每通道 1 个字。电压=AD 值*3300/4095 mV。	
0x3A-0x79	保留	64	未定义。	
0x7A	LCD_HOR	1	屏幕的水平分辨率。	
0x7B	LCD_VER	1	屏幕的垂直分辨率。	
0x7C-0x7F	保留	4	未定义。	
0x80	System_Config	2	D3: 用户写入 0x5A 启动一次系统参数配置,CPU 处理完清零。 D2: 触摸屏灵敏度配置值,只读。 D1: 触摸屏模式配置值,只读。 D0: 系统状态设置。 .7: 串口 CRC 校验设置,1=开启,0=关闭,只读。 .6: 保留,写 0。 .5: 上电加载 22 文件初始化变量空间 1=加载 0=不加载,只读。 .4: 变量自动上传设置 1=开启,0=关闭,读写。 .3: 触摸屏伴音控制 1=开启 0=关闭,读写。 .2: 触摸屏背光待机控制 1=开启 0=关闭,读写。 .10: 显示方向 00=0° 01=90° 10=180° 11=270°,读写。	
0x82	LED_Config	2	触摸屏背光待机设置: D3=开启亮度,0x00-0x64; 背光待机控制关闭时,D3 为软件亮度调节接口。 D2=关闭亮度 0x00-0x64; D1:0=开启时间/10mS 。	
0x84	PIC_Set	2	D3: 0x5A 表示启动一次页面处理, CPU 处理完清零。 D2: 处理模式。	
0x86	PWMO_Set	2	D3=0x5A 启动一次 PWM0 设置, CPU 处理完清零。 D2=分频系数 D1:D0=PWM0 精度 PWM0 载波频率=825.7536MHz/(分频系数*PWM0 精度)。	
0x88-0x91	保留	10	未定义	
0x92	PWMO_Out	1	D1:D0=PWMO 输出高电平宽度, 0x0000-PWMO 精度 。	
0x93-0x9B	保留	9	未定义 D7:D6=0x5AA5 启动一次 RTC 设置 D5:D0=年月日时分秒,均为 HEX 格式。	
0x9C	RTC_Set	4	D7:D0=Ux5AA5 后动一次 RTC 设置 D5:D0=年月日时分秒,均为 HEX 格式。 仅当安装有硬件 RTC 时有效。	
0xA0	WAE 文件播放	2	Flash 保存的 WAE 音乐播放设置: D3: 本次播放的段 ID, 0x00-0xFF; WAE 文件位置由 CFG 配置文件指定。 D2: 本次播放段数,固定为 0x01, DGUS 处理后清零; 蜂鸣器模式下是鸣叫时间,单位 8ms。 D1: 播放音量,单位为 1/64; 上电初始值为 0x40 (100%)。 D0: 播放状态反馈,0x00=停止,0x01=暂停,0x02=播放中。	



0x32-0x39 保管 8 大学文	ideal partner for you		坐]	TOL ASTURN DGUS II 屏应用指用 V CI T. I
1010	0xA2-0xA9	保留	8	未定义
0x80 0x80 0x81	0xAA		6	D10: 操作模式。 D10=0x01,读 16MB SPI NOR FLASH数据。 D9: 字库 ID, 0x10-0x1F,每个字库 256Kbytes,最大 4Mbytes。 D8: D6: 字库内的数据起始地址,按照字定义,0x00 00 00-0x01 FF FF。 D5: D4: 读取到数据变量空间的首地址,必须是偶数。 D3: D2: 读取的数据长度,按照字定义,必须是偶数。 D1: D0: 未定义,写 0x00。 D10=0x02,写 32Kbytes 数据块到 16MB SPI NOR FLASH。 D9: D8: 32Kbytes 存储器块地址,0x0000-0x01FF,对应整个 16Mbytes 存储器。 D7: D6: 更新数据保存在数据变量空间的首地址,必须是偶数。 D5: D4: 本次操作完成后延时等待下一次写操作的时间,单位为 1mS。延时等待期间 DGUS 刷新将停止,以防止更新未完成导致错误。 D3: D0: 未定义,写 0x00。 D10=0x03,字库 Copy。 D9: D8: 源字库 ID,0x0000-0x001F,每个字库 256Kbytes,最大 4Mbytes。 D7: D6: 目标字库 ID,0x0000-0x003F。 D5: D4: 需要 Copy 的字库数量,0x0000-0x0010。 D3: D0: 未定义,写 0x00。
OxD4	0xB0	触控指令访问接口	36	0xB1: 需要访问的触控指令所在的页面 ID 0xB2: 高字节为需要访问的触控指令 ID (DGUS II 组态开发软件设置), 0x00-0xFF;
OxD8	0xD4	触摸屏操作模拟	4	0xD5: 按压模式,0x0001=按下 0x0002=松开 0x0003=持续按压 0x0004=点击(按下+抬起)0xD6: 按压位置的 x 坐标。0xD7: 按压位置的 y 坐标。模拟按压模式 0x0001 和 0x0003 后,必须有 0x0002 的模拟抬起模式。组态触控功能运行时,x=0xAA:KH y=0xA5:KL 将直接给组态触控返回键值 KH,KL。比如,组态模式下变量录入时坐标(0xAAF0 0xA5F0)将导致输入立即结束。
0xE0 存储器 CRC 校验 2 D3: 写入 0x5A 进行一次存储器 CRC 校验, CPU 操作完清零。D2: 存储器类型选择			4	0xD8_H: 0x5A 开启指针图标叠加显示模式; 0xD8_L: 指针图标保存的图标库(.ICL 文件)位置; 0xD9: 指针图标的图标 ID; 0xDA: 指针图标显示的 X 坐标位置; 0xDB: 指针图标显示的 Y 坐标位置。 指针图标始终采用背景滤除模式显示,背景滤除强度固定为 0x08。
0xE0 存储器 CRC 校验 2 D2: 存储器类型选择	0xDC	保留	/4	未定义
0xE2	0xE0	存储器 CRC 校验	2	D2: 存储器类型选择
0xE8-0xEF 保留 8 未定义	0xE2		6	0xE2_H: 0x5A 启动一次单色位图导出, CPU 操作完清零; 0xE2_L: 写 0x00; 0xE3: 屏幕区域左上角 X 坐标; 0xE4: 屏幕区域左上角 Y 坐标; 0xE5: 屏幕区域右下角 X 坐标; 0xE6: 屏幕区域右下角 Y 坐标; 0xE6: 解幕区域右下角 Y 坐标;
	0xE8-0xEF	保留	8	未定义



ideal partner for you	1	垫丁	TOL ASTU 的 DGUS II 併应用指用 V CI T. I			
0xF0	音乐流播放接口	4	D7: 写入 0x5A 启动一次音乐播放处理, CPU 操作完清零。 D6: 播放模式, 0x00=停止(清空缓冲区), 0x01=暂停(不清空缓冲区), 0x02=播放。 D5:D4: 未定义,写 0x00。 D3:D2: 保存音乐数据的变量存储器地址,偶数。 D1:D0: 需要播放的音乐数据字长度,最大 8KWords,偶数;数据为 16bit 整数格式。			
0xF4	触摸屏绘图窗口	8	D1:D0: 需要播放的音乐数据字长度,最大 8KWords,偶数; 数据为 16bit 整数格式。 D15: 写入 0x5A 表示开启触摸屏绘图窗口。 D14: 操作模式,0x00=正常,0x01=初始化(处理后会清零)。 D13: 参数配置,位定义。 .72 保留,写 0。 .10 页面切换时,绘图缓冲区处理模式: 00=关闭 01=重新初始化 其余=正常。 D12: 保留,写 0x00。 D11: 线条粗细,0x01-0x0F。 D10:D8: 绘图颜色,D6=RED D5=GREEN D4=BLUE。 D7:D4: 窗口左上角在屏幕的位置(x, y)。 D3:D2: 窗口宽度方向像素点,必须是 4 的倍数。 D1:D0: 窗口高度方向像素点,必须是 4 的倍数。 触摸屏绘图窗口占 128KB 变量存储器(双字地址范围 0x00:8000-0x00:FFFF),对应最大 208*208 像素的绘图窗口。			
0xFC	保留	2	写 0x00。			
0xFE	UART1 高速下载	2	写入 0x55 AA 5A A5 将启动一次通过 UART1 的高速下载操作。			
0x100-0x2FF	保留	512	未定义			
0x300-0x37F	动态曲线接口	128	0x300-0x30F: 8 个通道曲线缓冲区的状态反馈(建议用户只读),每通道占 2 个字,高字存储曲线数据的存储指针位置(0x0000-0x07FF),低字存储曲线缓冲区有效数据长度(0x0000-0x0800)。把曲线缓冲区有效数据长度写 0x0000 将导致曲线不显示。0x310-0x311: 曲线缓冲区数据写启动。 D3: D2: 0x5AA5 启动一次曲线缓冲区数据写操作,CPU 操作完清零。D1: 数据块个数,0x01-0x08。D0: 未定义,写 0x00。 0x312-0x37F: 需要写入曲线缓冲区的数据块,数据是 16bit 无符号数。单个数据块定义为 数据通道 ID(0x00-0x07)+数据字长度(0x01-0x6E)+数据。启用动态曲线显示后,从 0x1000 开始,按照每通道 2Kwords 为每条曲线建立数据缓冲区。CH0 缓冲区为 0x1000-0x17FF,CH1 缓冲区为 0x1800-0x1FFF,以此类推,不使用的曲线缓冲区可以用作用户变量区。用户也可以直接改写曲线缓冲区数据,然后修改 0x300-0x30F对应的存储指针位置和数据长度来保障曲线的正确显示。			
0x380-0x3FF	保留	128	未定义,用户不能使用。			
0x400-0x4FF	网络通信接口	256	WiFi 等互联网通信设备应用控制接口。			
0x500-0x5BF	多媒体接口		多媒体应用接口,0x500-0x57F 数字多媒体接口,0x580-0x5BF 模拟视频接口。			
	多殊伴按口	192	2 M H M H M H M H M H M H M H M H M H M			
0x5C0-0x5FF	外部存储器接口	192 64	外部存储器(比如 U 盘)读写接口。			
0x5C0-0x5FF 0x600-0xEFF						
	外部存储器接口	64	外部存储器(比如 U 盘)读写接口。			

0x1000-0xFFFF 变量存储空间用户可以任意使用。



3.1 网络通信接口 (0x0400-0x04FF)

定 义	地址	长度	说明	推荐值		
网络接口开关	0x400	1	0x5AA5 表示开启了网络通信接口。	5AA5		
RMA 报警	0x401	3	D5:D4=0x5AA5 表示立即启动一次指定 RMA 空间数据上传给服务器,处理完清零。D3:D2=需要上传的 RMA 变量存储器字地址。	全 00		
 保留	0x404	12	D1: D0=需要上传的 RMA 变量存储器字长度。 保留。			
设备描述	0x410	1	高字节=0x5A 表示设备描述有效。 低字节=设备描述文本的编码方式和长度。 .76:编码方式 0x00=UNICODE 0x01=GBK, 推荐用 GBK。 .50:描述文本长度 0x00-0x34	全 00 5A4C		
(设备描述)	0x411	2	4Bytes 设备生产商 ID, 迪文来分配, 0xFFFF:0000-0xFFFF:FFFF 段保留。	00000001		
	0x413	1	2Bytes 每个生产商设备的分类,按照迪文分类标准设备生产商自行分类。	0001		
	0x414	2	4bytes 每类设备下的单个设备编号,生产商自行编号。	自定义		
	0x416	26	设备描述文本,最多 52Bytes。			
	0x430	1	RMA 自动刷新服务器的时间间隔,0x0000-0xFFFF,单位为 0.1 秒。 0x0000 表示不需要自动刷新。	012C		
\U 々 ₩\\	0x431	1	RMA(映射到服务器的变量存储器)读空间起始地址,字地址,越界不能读。	1000		
设备描述 (RMA 映射)	0x432	1	RMA 读空间大小,单位为 128Words,最大 64KWords,0x0000 表示禁止读。	0004		
(NMA ICM)	0x433	1	RMA 写空间起始地址,可以和读空间重叠,越界不能写。	2000		
	0x434	1	RMA 写空间大小,单位为 128Words,最大 64KWords,0x0000 表示禁止写。	0004		
	0x435	3	保留	全 00		
	0x438	1	远程升级接口使能,0x5AA5表示设备开启远程升级接口,系统将自动检测 Buffer。	5AA5		
	0x439	1	远程升级的包超时定时器配置,单位为0.1秒。	0064		
	0x43A	4	设备的第 1 个可远程升级空间(对应 T5L 的 1MB Flash,对齐到 4KB)定义: D7=0x5A 表示该远程升级空间启用。 D6-D3: 可升级空间的 32bit 起始地址(低 12bit 为 0),最大 4GB。 D2-D0: 可升级空间的大小,单位 4KB,最大 4GB。	5A00 0100 0000 00F0		
	0x43E	4	设备的第2个可远程升级空间定义,对应16MB-64MB图片和字库存储器。	5A00 0000 0000 1000		
	0x442	4	设备的第3个可远程升级空间定义,未使用。	全 00		
	0x446	4	设备的第4个可远程升级空间定义,未使用。	全 00		
设备描述(远程升级)	0x44A	2	远程升级升级 Buffer 接口定义: D7=0x5A 表示远程升级 Buffer 有效。 D6=升级模式 0x00=通信端负责校验数据 CRC, 错误帧通知主机重发。 D5=远程升级可以使用的 Buffer 数量, 0x01-0x10, 最多 16 个。 D4=Buffer0 的起始地址高字节 (字地址), 地址低 8bit 是 0x00。每个 Buffer 固定占 2304 个字 (0x900) 空间,顺序往后排。 单个 Buffer 定义(前 512 字节是控制接口,后面 4KB 是数据): D0: 0x5A 表示启动一次这个 buffer 的远程升级,CPU 处理后清零。 D1: 选择 4 个远程升级空间(0x00-0x03)之一进行 4KB 块写操作。 D2-D5: 写远程升级空间目标地址,低 12bit 为 0。 D6-D7: 数据字节长度,0x0001-0x1000。 D8-D9: 数据 CRC 校验和。 D10-D511: 保留。 D512: 数据开始,最多 4096 字节。	5A 00 08 B0		
设备描述保留	0x450	48	保留。	全 00		
ショ 当心 小田	5.7.100	15	D31:0x5A 表示通信设备描述数据有效。	1.00		
通信设备描述	0x480	16	D30:设备描述文本的编码方式和长度。	用户定义		
通信设备保留	0.155	,	D19-D0: 文本格式的通信设备描述信息,最多 20Bytes。	H 7 1 1 1		
	0x490	112	通信设备自定义,比如 WiFi 的用户名、密码。	用户定义		

设备描述信息由 22 初始化文件 0x0800-0x09FF 相应内容配置(不管有没有启用 22 文件初始化变量缓冲区功能)。



4 SD 接口

SD 卡升级不支持在线热拔插更新,必须先给屏幕断电,插入 SD 卡,然后再上电才可以下载。

基于 T5L 的串口指令屏 SD/SDHC 接口支持以下文件的下载和更新。

文件类型	命名规则	说明
程序文件	T5L_UI*. BIN	应用程序。
	T5L_OS*. BIN	//IJ/IE/ 1 0
DWIN OS 程序	DWINOS*.BIN	DWIN OS 程序,代码必须从 0x1000 开始。
OS CPU 8051 程序	T5L51*. BIN	用户基于 0S 的 8051 平台开发的应用程序。
		每个 ID 对应 2KWords 存储器,ID 范围 0-79。
NOR Flash 数据库	ID+(可选的)文件名.LIB	数据库位于片内 NOR Flash 中,大小为 160KWords,
		可以用于用户数据或者 DWIN OS 程序库文件保存。
字库文件	字库 ID+(可选的)文件名.BIN/DZK/HZK/GTF	字库 ID 00-31; ASCII 字库使用 DGUS 0#字库。
DGUS 输入法文件	12*. BIN	固定存储在 12 字库位置。
DGUS 触控文件	13*. BIN	固定存储在 13 字库位置, 文件不能超过 32KB。
DOUG 本目之外	14. DIV	固定存储在 14 字库位置, 文件不超过 256KB, 必须
DGUS 变量文件	14*. BIN	是 DGUS2 格式。
DOLIC 本目知仏仏之体	00 · DIN	固定存储在 22 字库位置,加载 0x2000-0x1FFFF 地
DGUS 变量初始化文件	22*. BIN	址内容初始化 0x1000-0xFFFF 的变量空间。
		必须是 DGUS2 格式的 JPEG ICO 文件格式。
		多片 Flash 扩展时,确保 1 个图片数据保存在 1 片
JPEG 图片、图标文件	字库 ID+(可选的)文件名. ICL	Flash中。
		DGUS2 V4.0 及以上版本,必须使用 V7.623 及以上
		版本的 PC 工具软件来生成 ICL 文件。
音乐文件	字库 ID+(可选的)文件名.WAE	必须是 DGUS2 格式,使用迪文专用工具生成。
		组态模块编号从 0x0000-0xFFFF, 每个 ID 对应 32KB
UI 组态文件	组态模块编号 ID+(可选的)文件名. UIC	存储器空间。多片 Flash 扩展时,确保 1 个组态模
	W.	块数据保存在 1 片 Flash 中。
硬件配置文件	T5LCFG*.CFG	
CRC 校验文件	T5*.CRC	SD 下载数据后进行 CRC32 校验检查。

16MB Flash 存储器(最大可以扩展到 64Mbytes Nor Flash 或 48MB Nor + 512MB NAND Flash)分割成两部分:

- (1) 4-12MB 的字库空间,单个字库 256Kbytes,可以保存字库、图标库、配置文件。
- (2) 4-12MB 的背景图片文件存储空间(.ICL文件)。 对于 T5L1 CPU 平台,单个 JPG 图片文件大小不要超过 248KB, T5L2 CPU 平台单个文件不超过 760KB。

使用 NAND Flash 扩展时,必须焊接在 Flash 扩展 3(0-3, 一共 4 个位置)的位置,对应字库 ID=0xC0-0xFF,每 个字库大小为 8MB。

下载文件必须放在 SD 卡根目录 DWIN_SET 文件夹中,并且必须是 4KB 扇区、FAT32 格式的 SD 或 SDHC 卡。

4.1 T5LCFG*. CFG 文件格式

类 别	地址	长度	定义	说明
配置识别	0x00	5	0x54 0x35 0x4C 0x43 0x31	固定内容。
	0x05	1	参数配置	. 7: 串口 CRC 校验选择 0=关闭 1=开启。 . 6: 蜂鸣器/音乐播放选择,0=蜂鸣器 1=音乐播放。 . 5: 上电加载 22 文件初始化变量空间 1=加载 0=不加载 . 4: 触控变量改变自动上传控制 0=不自动上传 1=自动上传。 . 3: 触摸屏伴音控制,0=关闭 1=开启。 . 2: 触摸屏背光待机控制 1=开启 0=关闭。 . 1 0: 上电显示方向 00=0° 01=90° 10=180° 11=270°
系统配置值	0x06	1	参数配置 1	. 7: PWMO 输出 0=用户控制,1=背光 PWM 亮度控制,1KHz 频率。 . 6: SPI NAND Flash 扩展, 0=未扩展 1=扩展。 . 5: 置 1 启动一次 SPI NAND Flash 格式化(数据将清空)。 . 4: SPI NAND Flash 容量 0=1Gbits 1=4Gbits。 . 3: 置 1 擦除所有片外 Flash 内容。 . 2 0: 保留,写 0。
	0x07	1	音乐 WAE 文件保存位置	0x00-0x3F (00-63) .
	0x08	1	背景图片 ICL 文件保存位置	0x10-0x3F(16-63),对应 12MB-0. 25MB 背景图片空间。
	0x09	1	触摸屏报点率设置	设置范围 0x01-0xFF,出厂值为 0x28,报点率=400Hz/设置值。
	0x0A	2	串口波特率设置	波特率设置值=3225600/设置的波特率。 115200bps,设置值=0x001C ,设置值最大 0x03FF。
	0x0C	1	正常工作及开机亮度	0x00-0x64, 单位 1%。
背光待机配置	0x0D	1	待机亮度	0x00-0x64,单位 1%。
	0x0E	2	待机后唤醒点亮时间	0x0001-0xFFFF,单位 10mS。
显示屏配置	0x10	2	Display_Config_En	0x5AA5=显示屏配置有效,出厂已经配置好,用户不要配置。




ideal partner for you		基	于 T5L ASIC 的 DGUS I	 屏应用指南 VOI4.
	0x12	1	PCLK_PHS	数据锁存相位设置: 0x00=PCLK 下降沿 0x01=PCLK 上升沿。
	0x13	1	PCLK_DIV	像素时钟 PCLK 频率设置,PCLK 频率(MHz)=206.4/PCLK_DIV。
	0x14	1	H_W	
	0x15	1	H_S	
	0x16	2	H_D	屏幕的水平(X方向)分辨率。
	0x18	1	H_E	
	0x19	1	V_W	
	0x1A	1	V_S	
	0x1B	2	V_D	屏幕的垂直(Y方向)分辨率。
	0x1D	1	V_E	
	0x1E	1	TCON_SEL	0x00=不需要配置 TCON 。
	0x1F	1	保留	写 0x00。
	0x20	1	TP Set En	0x5A 表示本次配置有效。出厂已经配置好,用户不要再配置。
触摸屏配置	0x21	1	TP_Mode	触摸屏模式配置,.74(高 4bit),选择触摸屏类型: 0x0*=4 线电阻触摸屏。 0x1*=GT911、GT9271、GT9110 驱动 IC 电容触摸屏。 0x2*=ILI9881H Incel1 CTP。 0x3*=ILI2117 等 ILI 驱动 IC 电容触摸屏。 0x4*=ICNT8952 等集创北方驱动 IC 电容触摸屏。 0x5*=BL8825 等贝特莱驱动 IC 电容触摸屏。 0x6*=GSL1680 等思力微驱动 IC 电容触摸屏。 0x6*=G\$L1680 等思力微驱动 IC 电容触摸屏。 0xF*=5 线电阻触摸屏。 .3 电阻触摸屏校准: 0=关闭 1=开启,只在 SD 下载时启用。 .20(低 3bit),选择触摸屏模式: .2 X 轴数据选择: 0=0 到 Xmax 1=Xmax 到 0; .1 Y 轴数据选择: 0=0 到 Ymax 1=Ymax 到 0; .0 X、Y 交换: 0=XY 1=YX。
	0x22	1	TP_Sense	触摸屏灵敏度设置: 0x00-0x1F, 0x00 最低, 0x1F 最高。 出厂默认值是 0x14, 灵敏度较高。(ILI9881 是 0x01-0x06)。
	0x23	1	TP_Freq	频段选择, ILI9881H 适用, 0x01-0x14 为固定频段, 0x00 跳频。
	0x24	1	CKO_Set_En	0x5A 表示本次配置有效。
时钟输出配置	0x25	1	CKO_En	设置 0x5A 开启 CK0 (P3. 0) 时钟输出功能,其余表示关闭。
	0x26	1	CKO_DIV	CKO 输出时钟设置,输出时钟频率=825. 7536/CKO_DIV MHz。
	0x27	1	BUZZ_Set_En	0x5A 表示本次配置有效。
	0x28	1	BUZZ_Freq_DIV1	蜂鸣器频率=825753.6/(BUZZ_Freq_DIV1*BUZZ_Freq_DIV1) KHz
	0x29	2	BUZZ_Freq_DIV2	出厂设置: DIV1=0x6E, DIV2=0x0BB8, 对应 2.5KHz 频率。
蜂鸣器设置	0x2B	2	BUZZ_Freq_Duty	蜂鸣器占空比设置: 高电平占空比=BUZZ_Freq_Duty/ BUZZ_Freq_DIV2。 出厂设置: 0x00F0 对应 8%高电平占空比。
	0x2D	1	BUZZ_Time	触摸屏伴音蜂鸣器鸣叫时间,单位 10mS;出厂设置 0x0A。
保留	0x2E	18	保留	写 0x00。
	0x40	2	SD_Set_En	0x5AA5 表示设置一次 SD 下载文件夹名称。 设置保存在屏的 Flash 中,掉电不丢失。
CD工业之从士力	0x42	1	下载文件夹名称字符长度	0x01-0x08。
SD 下载文件夹名 称设置	0x43	8	文件夹名称	最多8个ASCII字符(只能是0-9, a-z, A-Z, 以及-和_),无效的字符设置将使用"DWIN_SET"做为默认值。 掉电重启后才有效。


注意,绿色背景部分参数必须配置。



▶ 显示屏配置参考

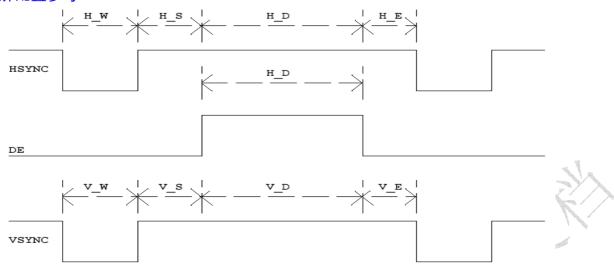

	T5L_SET. CFG 显示屏配置值(HEX 格式)													
寸_分辨率	0x12	0x13	0x14	0x15	0x16	0x17	0x18	0x19	0x1A	0x1B	0x1C	0x1D	0x1E	0x1F
1 _23 /// 1	PHS	DIV	H_W	H_S	H DH	H DL	Н Е	V W	V_S	V DH	V DL	V E	TCON	OAII
2. 0 240*320IPS	01	26	OA	14	00	F0	OA	02	02	01	40	02	11	00
2. 4 240*320 IPS	01	26	OA	14	00	F0	0A	02	02	01	40	02	0D	00
2. 4_240*320	01	26	OA	14	00	F0	OA	02	02	01	40	02	05	00
2. 8_240*320A	01	26	0A	14	00	F0	0A	02	02	01	40	02	03	00
2. 8_240*320B	01	20	10	20	00	F0	20	02	0E	01	40	08	01	00
3. 5_320*240	01	1C	1E	14	01	40	40	03	0F	00	F0	10	02	00
3. 5_320*480	01	14	0A	04	01	40	0A	02	02	01	E0	02	04	00
3. 5_320*480 IPS (ST7796S)	01	14	0A	04	01	40	OA	02	02	01	E0	02	06	00
3. 5_320*480 IPS (IL9488)	01	14	OA	04	01	40	OA	02	02	01	E0	02	13	00
3. 5_480*640	01	0A	10	20	01	E0	20	02	03	02	80	02	07	00
4. 0_480*480 IPS	00	0E	08	08	01	E0	08	02	0C	01	E0	06	08	00
4. 0_480*800 IPS	00	08	08	08	01	E0	08	04	0A	03	20	0A	09	00
4.0_720*720 (IPS Incell)	00	03	70	B4	02	DO	В4	02	14	02	DO	DC	OA	00
5.0_720*1280 (IPS Incell)	00	03	04	14	02	D0	14	02	12	05	00	C8	OA	00
5. 0_480*854 IPS (HSD)	00	08	08	08	01	E0	08	02	OC	03	56	06	OC	00
5. 0_480*854 IPS (BOE)	00	06	20	40	01	E0	40	02	06	03	56	08	14	00
4. 3_480*800 IPS (9701)	00	08	04	OC	01	E0	08	04	13	03	20	08	0E	00
4.3_480*800 IPS (ST7701S)	00	08	04	0C	01	E0	08	04	OA	03	20	0A	15	00
3. 0_360*640 IPS	00	0A	20	3C	01	68	20	06	36	02	80	08	0F	00
	I													
480*272	01	16	29	02	01	E0	02	OA	02	01	10	02	00	00
640*480	01	08	1E	72	02	58	10	03	20	01	E0	OA OG	00	00
800*480	01	06	1E	10	03	20	D2	03	14	01	E0	0C	00	00
800*600	01	05	1E	10	03	20	D2	03	14	02	58 E0	0C	00	00
1024*600 1024*768	01 01	04 04	A0	88	04 04	00	18 20	06	1D 08	02	58 00	03 04	00	00
			10	40				04						
1280*720 1280*800	01	03	10	40 1C	05 05	00	20	08	20 10	02	D0 20	20	00	00
	01			20			10						00	
1364*768 eDP	01	03	10 20	20	05 05	54 54	20 62	06 06	10 08	03	00	08	00	00
1024*768 VGA	00	03	88	A0	03	00	18	06	1D	03	00	03	00	00
1024*708 VGA 1280*800 VGA	00	03	80	C8	05	00	48	06	16	03	20	03	00	00
1200*000 VGA	00	05	-00	CO	00	00	40	00	10	05	20	05	00	00





4. 2 T5*. CRC 文件格式

类 别	地址	长度	그 이
	地址	下尺	定义
文件识别	0x0000	4	固定为 0x43 0x52 0x43 0x10 。
CRC 结果	0x0004	4	指定校验位置数据,按照顺序进行 CRC32 校验后的最终结果。
保留	0x0008	7	写 0x00。
OS 核代码校验	0x000F	1	写 0x5A 表示进行 0S 核代码 CRC 校验,其余表示略过不校验。
LIB 文件检验	0x0010	2	0x10=需要检验的 LIB 文件 ID;
			0x11=此 ID 开始需要检验的文件个数,0x00 表示本项定义无效。
	0x0012	62	剩余的31个定义位置。
			0x50=需要检验的字库文件 ID;
	0x0050	2	0x51=此 ID 开始需要检验的文件个数,0x00 表示本项定义无效。
字库文件校验			对于片外 NOR Flash,字库文件大小为 256KB。
			对于片外 NAND Flash,字库文件大小为 8MB;并且由于存在坏块,最后 1 个文件不要使
			用,也不要校验。
	0x0052	254	剩余的 127 个定义位置。
保留	0x0150	176	写 0x00。

CRC32 计算采用多项式为 X32+X26+X23+X22+X16+X12+X11+X10+X8+X7+X5+X4+X2+X+1。





日期	修订内容	软件版本						
2019. 02. 02	首次发布。	V1. 0						
2019. 03. 04	增加了背景图片空间可以通过 SD 卡 CFG 文件自定义的功能。	V1. 1						
2019. 03. 22	增加了网络通信接口 0x0400,可以通过迪文 WiFi 模块直接连接到迪文云。	V1. 2						
	图标透明显示增加了背景滤除强度设置,以解决 JPEG 低质量压缩带来的边界毛刺问题;							
2019. 04. 10	增加了PWMO输出接口;							
_0101 011 10	增加了系统时钟分频输出功能。	V1. 4						
	增加了蜂鸣器输出可配置功能。							
2019. 05. 10	触控文件 (13*. BIN) 扩大到 256Kbytes。							
	增加了蜂鸣器鸣叫控制接口。	V1. 5						
	增加了图标滑动选择功能。	4						
2019. 06. 17	增加了变量数据 JPEG 图标叠加显示功能。							
	增加了獎里數据 JPEO 图标量加亚小切配。 增加了蜂鸣器/音乐播放选择,增加音乐播放接口。							
	增加了转动调节触控功能。							
	对 0x10、0x15 数据变量显示增加了字符间距自动调整选择功能。							
		6						
2019. 07. 01	对 0x10、0x12、0x15 数据变量显示,增加对锯齿补偿字库的支持。 增加了 16-31#片外 Flash 字库读取功能。							
2019. 07. 01								
	增加了批量数据图标快速复制粘贴。 增加了触摸屏绘图窗口以方便手写类应用。							
2019. 08. 22	对触摸屏手势翻页增加了手势结束动画选择。							
	数据变量显示增加了整数位无效零显示/不显示选择功能。 增加了对扩展 Flash 的支持,最大可以扩展到 64Mbytes Flash。							
		0x05 按键值返回触控功能,增加了按压时间门槛检测功能,便于长按键的设计。						
	0x00 变量数据录入增加对组态功能模块支持。							
	增加了PWMO输出选择:用户控制或者背光PWM亮度调节输出。							
	增加了 0x17 组态图标字库滚字轮显示功能。							
2019. 10. 30	增加了UART1高速下载接口(定义在0x00FE系统变量接口),方便在线调试。	V3. 0						
	0x00D4 位置增加了键控模式实现方法说明。							
	0x00D8 位置增加了指针图标叠加显示的功能定义。							
	0x21_0x0E 绘图指令增加了双色位图显示,并且可以设置像素点大小。							
2019. 11. 29	增加了扩展 1 片最大 512MB SPI NAND Flash 的功能。	V3. 1						
2019. 11. 29	0x04 图片动画显示变量增加了图片库位置指定的功能。	, 0. 1						
	0x21_0x05 绘图指令增加了圆显示功能,并且可以设置像素点大小。	V3. 2						
2020. 02. 10	0x0006 系统变量接口升级 0S 核代码,增加备份/恢复功能,解决升级过程掉电导致错误的问题。							
	增加了对 5 线电阻触摸屏的支持。							
2020. 03. 09	增加了 SD 卡下载文件夹名称设置功能。	V3. 3						
	增加了SD卡导出数据库的功能;							
2020. 08. 20	增加了 0x21_08 封闭区域填充绘图功能;	V3. 5						
2020. 08. 20	增加 图标显示 对坐标是负数的支持;	٧٥.٥						
	增加 0x11 文本显示中,非灰度字库点阵文本 Y 坐标是负数的支持。							
	V4.0 及以上版本,必须使用 V7.623 及以上版本的 PC 工具软件来生成 ICL 文件。							
	增加了 0x0B 滑动手势翻页对纵向滑动的支持;							
2020. 12. 15	增加了对 GTF 图标字库文本显示支持; 0x00AA 系统变量接口增加了字库 Copy 功能,便于实时在线更新;							
								增加了对 320*480 分辨率, ILI9488 驱动 IPS 屏的支持;
	/ _/	增加了对 480*854 分辨率 BOE 玻璃液晶屏的支持。						
* 1 *	0x00E2 系统变量接口增加了屏幕指定区域单色位图导出到变量存储器功能。							
2021. 04. 13	SD 下载 CFG 文件 0x06. 3 增加片外 NOR Flash 擦除功能。	V4. 1						
	SD 下载增加了对 Flash 存储内容进行 CRC32 校验的功能,方便量产检查。							
4 4	A CONTRACT OF THE CONTRACT OF	 						

使用本文档或迪文产品过程中如存在任何疑问,或欲了解更多迪文产品最新信息,请及时与我们联络:

400 免费电话: 400 018 9008 企业 QQ 和微信: 400 018 9008

企业 mail: dwinhmi@dwin.com.cn

感谢大家一直以来对迪文的支持,您的支持是我们进步的动力! 谢谢大家!