

同步器使用说明:

雷达数据线的 蓝、灰、紫 分别接同步器的 GND、PB5、PA9, 如果是自备雷达线就使用对应的 2、8、10 线号
相机 6pin 的棕色、白色分别接 A1、GND, 如果是自备 6pin 线就使用对应的 2、5 线号
更多连线方式看看下面的表格

同步器和雷达相机线接线说明: (注意, 不同品牌的雷达一份三线颜色不同)


一分三线接线说明:

一分三线 线号	一分三线 颜色	同步器接口	功能
1	棕	12v 电源正	供电
3	白	12v 电源负	
2	蓝	接地	同步触发
8	灰	PB5	
10	紫	PA9	

相机 6pin 线接线说明:

线号	功能线	同步器接口
2	OPTO_IN	A1
5	OPTO_GND	接地

同步器端口说明

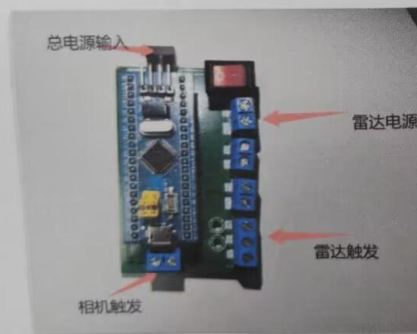

注意: 雷达的 12v 输出端口没有经过稳压或者降压, 12v 端口直通输入端。比如输入 24v, 12v 端口的电压就是 24v。5v 端口电压始终是 5v。

雷达线孔位和孔号对应关系:

