Tu primer recorrido

Abre el editor web, mira el show y reconoce sus controles.
No necesitas instalar el programa para editar y simular.

Abre el enlace o escanea el código

https://lightmanperu.com/herramientas/laserman-studio/

1 Abre


Entra al enlace. Si ya tenías la página abierta, actualízala.

2 Reproduce

Pulsa **Reproducir**. El show incluido dura tres minutos y tiene música.

3 Pausa o detén

El mismo botón permite pausar. Pulsa **Parar** para detener la pasada.

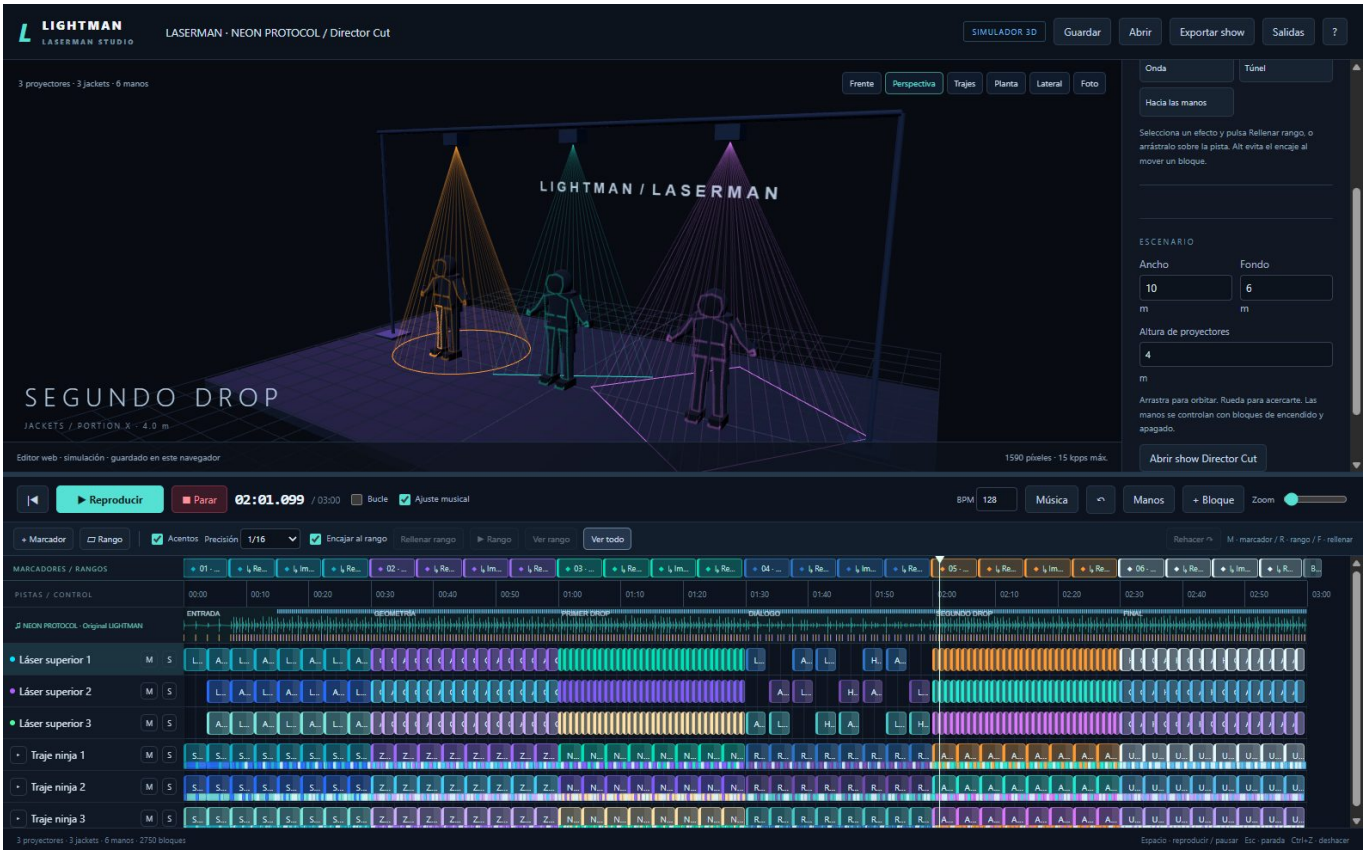

Mapa de pantalla: escena 3D arriba, propiedades a la derecha y timeline abajo. En el teléfono, **Editar** abre las propiedades. La web edita y simula; la proyección física se maneja desde el PC del montaje.

Crea tu primer fragmento

Ejercicio: coloca un anillo entre los segundos 10 y 15.

1. **Elige la pista**
   Pulsa la etiqueta **Láser superior 1**, a la izquierda del timeline.


2. **Dibuja un rango**
   Pulsa **Rango** y arrastra sobre esa pista. Puedes hacerlo encima de los bloques que ya existen.

3. **Pon tiempos exactos**
   En las propiedades del rango, escribe **Inicio: 10** y **Fin: 15**. Dale un nombre. **Enter** confirma un campo.

4. **Rellénalo con una figura**
   Activa **Encajar al rango**. Elige **Anillo** y pulsa **Rellenar rango**, o arrastra Anillo desde la biblioteca al rango.

5. **Revisa ese tramo**
   Pulsa **Ver rango** para ampliar y **Rango** con el símbolo de reproducción para verlo. **Bucle** lo repite; **Ver todo** vuelve al show completo.

ASÍ DEBE QUEDAR EL INTERVALO

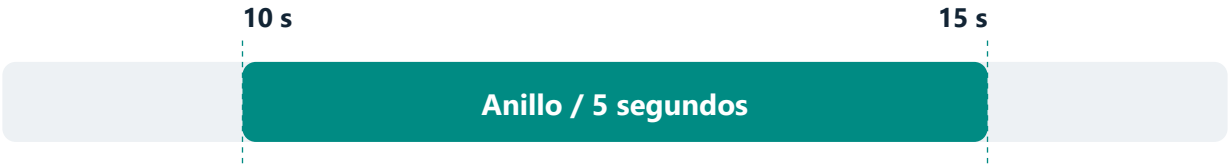

Para marcar un instante: coloca el cabezal pulsando sobre la regla o la onda y pulsa **+ Marcador** (o **M** en PC).

Para corregir: Ctrl+Z deshace y Ctrl+Shift+Z rehace. Mientras arrastras, Escape cancela el movimiento.

Importante: rellenar reemplaza el contenido de esa pista dentro del rango. Las otras pistas no cambian. Un **marcador** señala un instante; un **rango** tiene inicio y fin.

Controla cada elemento

Selecciona un bloque para ver sus parámetros en el panel de propiedades.

Pista	Qué puedes ajustar
Láser superior	Figura, color, tamaño, giro, desplazamiento y movimiento musical. Para usar fotogramas propios, pulsa **Importar de Laser Studio** dentro del bloque.
Traje ninja	Efecto, color, intensidad y velocidad. Marca las **zonas del jacket** que quieras animar o elige Todo el traje. Los acentos se superponen a la base.
Mano izquierda / derecha	Pulsa **Manos** o la flecha del traje para desplegarlas. Cada bloque representa un intervalo de encendido. Son controles independientes, sin fades.

Mover y ajustar

Arrastra el cuerpo de un bloque para moverlo y su **borde derecho** para cambiar su duración. Usa **Precisión** y **Ajuste musical** para alinearlo. En PC, mantén **Alt** para mover libremente.

Para crear otro bloque, usa **+ Bloque** o doble clic en un espacio vacío. Para repetir uno, selecciónalo y pulsa **Duplicar**.

Atajos útiles en PC

Espacio Reproducir / pausar	**Escape** Parar o cancelar arrastre
M Añadir marcador	**R** Activar modo Rango
F Rellenar rango	**Ctrl+Z** Deshacer
Ctrl+Shift+Z Rehacer	**Enter** Confirmar un campo

Dos usos de M: la tecla M del teclado crea un marcador. El botón M junto al nombre de una pista la silencia. El botón S permite escuchar/ver esa pista en solo.

Guarda y comparte el show

Usa el ZIP cuando entregues el proyecto a otra persona o cambies de dispositivo.

Guardar / JSON	Exportar show / ZIP
Guarda la edición en un archivo **.laserman.json**. La música importada no viaja dentro de ese archivo.	Incluye proyecto y música, además de ILDA, RGB, manos, marcadores y patch. Es la opción para trasladar el show completo.

Para entregarlo: pulsa Parar, abre **Exportar show** y elige **Generar paquete completo**. Espera a que termine la barra y conserva el ZIP descargado.

Para recibirlo: la otra persona abre el editor, pulsa **Abrir** y selecciona ese ZIP. Después puede reproducir y seguir editando.

El guardado automático es local a cada navegador. No sincroniza tus cambios con otro PC o teléfono. Si borras los datos del navegador, necesitarás una copia descargada para recuperarlos.

Si algo no sale como esperas

No se oye música	Pulsa Reproducir y revisa el volumen. Si el proyecto usa música propia de otro equipo, vuelve a abrir el ZIP completo.
Los bloques se ven pequeños	Selecciona un rango y pulsa Ver rango, o aumenta Zoom. Ver todo recupera la vista completa.
No veo las propiedades	En teléfono pulsa Editar. Desplaza los controles horizontalmente y las pistas verticalmente.
Quiero volver al show original	En el panel derecho busca Abrir show Director Cut. La edición previa se archiva en Proyectos anteriores.

Para emitir luz real: la web es el editor y simulador. El encargado del montaje utiliza la aplicación local instalada en el PC y configura sus salidas. Esta guía no sustituye la calibración física del sistema.