

Aviazione Generale Funzioni DIRECT TO

Le funzioni descritte in questo documento sono disponibili **esclusivamente in modalità GA Aircraft**. Per selezionare la categoria aereo: **Config (icona ingranaggio) → Configuraz. Pilota → Categoria → GA Aircraft**. Dopo aver cambiato categoria è necessario riavviare LK8000.

Direct To - Navigazione verso un Fix Off-Task

In modalita **GA Aircraft**, LK8000 consente di deviare temporaneamente verso un waypoint esterno alla task senza perdere il piano di volo. Questa funzione si chiama **Direct To** e funziona con un meccanismo di **context switching**: la task viene messa in pausa, la navigazione punta al fix scelto e al raggiungimento del fix la task riprende automaticamente dal punto rimanente piu vicino alla posizione corrente.

Il piano di volo

Nell'esempio il piano di volo prevede la rotta **SIBARI FLY - POLICORO - LAGO LAVELLO - NORTH LUCERA - SAN VITO CHIETI - ROSETO DEGLI ABRUZZI - CIVITANOVA - ANCONA**, consultabile dalla schermata Task Overview.



LK8000			
Task Overview: Default			
Close	Takeoff	TSK_TAKEOFF	
Clear	1.0 SIBARI FLY - CS1	0 km	0°
Calc	1.0 POLICORO	49 km	24°
Load	1.0 LAGO LAVELLO	133 km	323°
Save	1.0 NORTH LUCERA	60 km	318°
Declare	1.0 SAN VITO CHIETI	107 km	322°
Analysis	1.0 ROSETO DEGLI A	56 km	318°
Reverse task	1.0 CIVITANOVA	75 km	342°
Time Gates	1.0 ANCONA	39 km	331°


Navigazione in task verso POLICORO

L'aereo parte da SIBARI. Il prossimo waypoint di task e **POLICORO**, mostrato come **T>POLICORO** con distanza 47.8 km, rotta 24 gradi. La strip inferiore riporta eHDG, Brg, Dist, NxAveTE e NxAveTA riferiti a POLICORO.



Selezione del waypoint off-task

Il pilota deve deviare verso **FALCONE - PZ01**, aeroporto non in task. Dalla lista waypoint si filtra con ***FAL***: si seleziona **FALCONE - PZ01** (155 km, 342 gradi). Nella finestra rapida il pulsante Goto della modalita non-GA diventa **Direct To**.

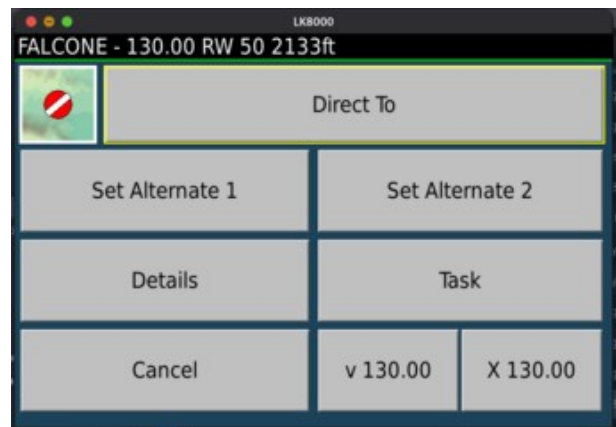


Conferma con il countdown

Premendo **Direct To** appare il popup di conferma con countdown di **10 secondi** e il nome del fix. Il pilota può attendere la scadenza automatica oppure premere **Cancel**. La task rimane invariata in memoria.




Direct To attivo: navigazione verso **FALCONE**

Allo scadere del countdown la navigazione commuta su **FALCONE - PZ01**. In alto a sinistra compare **T>FALCONE**. La linea di bearing punta direttamente al fix; la strip riporta Dist, NxAvETE e NxAvETA calcolati su FALCONE. La task è integra in memoria, semplicemente in pausa.

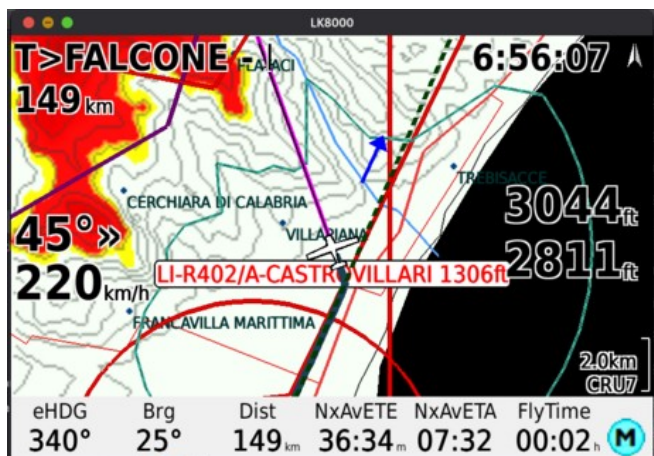

Finestra Target durante il Direct To

Aprendo la **finestra Target** il pannello si adatta: il titolo mostra **Direct To: FALCONE**, il selettore task è nascosto e i campi **Dist**, **AvETE**, **AvETA** sono calcolati su FALCONE (148.1 km, 36:20, 07:32). Il pulsante **Approach** è disponibile in quanto FALCONE è un aeroporto certificato.

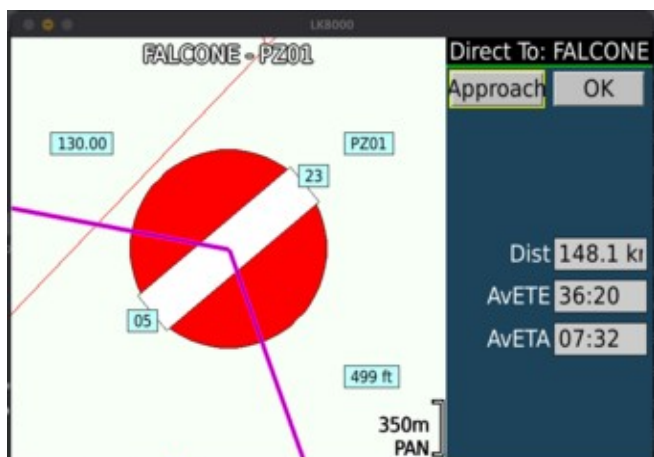

Arrivo a **FALCONE**: ripresa automatica della task

Quando la distanza da FALCONE scende sotto il raggio di arrivo, LK8000 identifica il punto di task rimanente **più vicino alla posizione attuale** e vi commuta la navigazione. Nell'esempio POLICORO viene saltato automaticamente perché più distante di **LAGO LAVELLO**, che diventa il nuovo target.



Proseguimento verso LAGO LAVELLO

La task prosegue normalmente verso **LAGO LAVELLO** con distanza 10.8 km, rotta 280 gradi e NxAvETE 02:39. Tutti i punti successivi rimangono in sequenza.



Direct To - Salto a un Punto della Task


Oltre alla deviazione verso fix off-task, la funzione **Direct To** consente di saltare direttamente a qualsiasi punto della task ancora da percorrere, attivandosi dalla **finestra Target**.

Decisione autonoma del pilota: si decide di saltare waypoint intermedi per ottimizzare la rotta in base a condizioni meteo, carburante o tempo disponibile.

Istruzione ATC: l'ente chiede "Siete abili a procedere diretto [waypoint]?" e il pilota deve impostare il nuovo target in pochi secondi senza uscire dalla schermata di volo.

Navigazione in task verso NORTH LUCERA

Il pilota sta volando verso **NORTH LUCERA** (T>NORTH LUC, 25.1 km, Brg 317 gradi, NxAvETE 06:18, NxAvETA 07:21). Nella task seguono SAN VITO CHIETI e ROSETO DEGLI ABRUZZI.

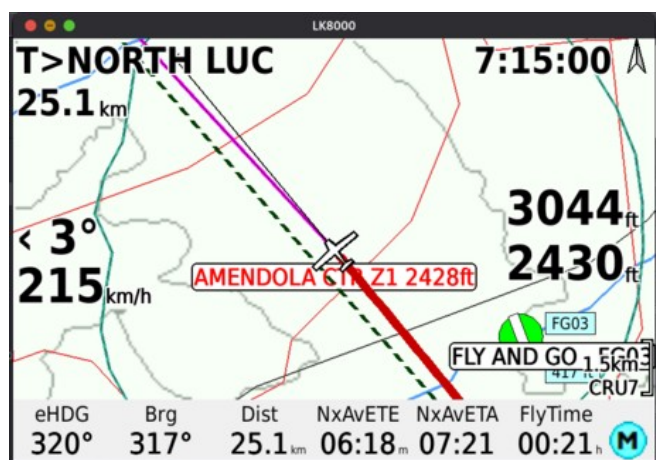

Selezione del punto di task dalla finestra Target

Il pilota apre la **finestra Target**. Il pannello mostra il punto attivo: **Tp 3 NORTH LUCERA**, Dist 24.0 km, AvETE 06:01, AvETA 07:21. Utilizzando il pulsante > il pilota avanza fino a **Tp 5 ROSETO DEGLI ABRUZZI**, saltando Tp 4 SAN VITO CHIETI. Non appena il punto selezionato è diverso dall'active task point compare il pulsante **Direct To** e la mappa si centra su ROSETO (Dist 185.5 km, AvETE 46:35).



Conferma con il countdown

Premendo **Direct To** appare il popup **Direct to: ROSETO DEGLI ABRUZZI / 7**. Al termine del countdown **ActiveTaskPoint** avanza a **Tp 5**: NORTH LUCERA e SAN VITO CHIETI vengono saltati e la navigazione commuta su ROSETO DEGLI ABRUZZI.



Direct To confermato: navigazione verso ROSETO

La navigazione commuta su **ROSETO DEGLI ABRUZZI** (T>ROSETO DE..., 182 km, Brg 321 gradi, NxAvETE 45:46). La linea di bearing punta direttamente verso ROSETO. Riaprendo la finestra Target il titolo rimane **Target** — non Direct To: ... come nel caso off-task — perché il punto è già nella task e ActiveTaskPoint è semplicemente avanzato a Tp 5 (Dist 181.0 km, AvETE 45:27, AvETA 08:02).



Nota bene - Effetti sul driver Generic Autopilot di LK8000

Le manovre Direct To descritte in questo capitolo agiscono direttamente sul driver **Generic Autopilot** di LK8000, che genera i messaggi **NMEA \$GPRMB** trasmessi all'autopilota collegato.

NB: il pilota non deve modificare alcuna impostazione sull'autopilota durante queste manovre. LK8000 aggiorna automaticamente destinazione e XTE al momento del Direct To e al momento della ripresa della task.

Task normale: il \$GPRMB contiene come destinazione il prossimo waypoint di task; l'XTE viene calcolato rispetto alla rotta della leg attiva.

Direct To verso fix off-task: non appena il countdown conferma il Direct To, il

\$GPRMB commuta immediatamente sul fix come destinazione. L'XTE viene calcolato rispetto alla rotta diretta dalla posizione di attivazione al fix.

Ripresa automatica della task: al raggiungimento del fix il \$GPRMB commuta sul nuovo prossimo waypoint di task. L'XTE viene calcolato dalla posizione del fix verso il nuovo target, garantendo continuità della guida laterale.

Direct To verso punto di task: il \$GPRMB commuta immediatamente sul punto di task selezionato; l'XTE parte dalla posizione di attivazione verso quel punto.