


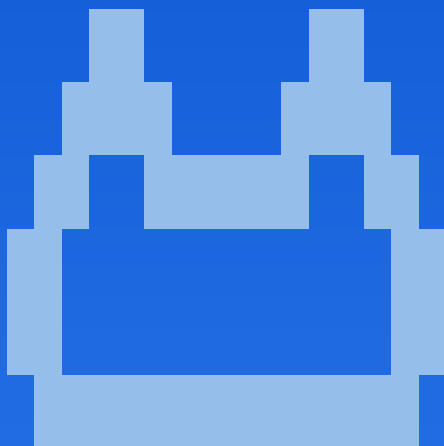


小恐龙用户手册

TINY·DINO — 开源迷你游戏机

CH32V003 · 0.96 英寸 SSD1306 OLED 128×64 · 蜂鸣器 · Flash 记忆

版本 Q-3 · 2026

- 
- ① 拨动机身右侧电源开关开机
 - ② 屏幕点亮，进入开始界面

- 
- ◆ 上 / OK：跳跃（越过仙人掌）
 - ◆ 下：下蹲（躲避高空飞鸟，按住持续蹲）
 - ◆ 左 / 右：开始/结束界面输入左左右右进入隐藏设置
 - ◆ 长按 OK 5 秒：游戏中重启 · 设置中进入还原系统

本机仅两个按键动作：
跳过去，或者蹲下来。

仙人掌（单棵 / 二连 / 三连）

飞鸟（仅特殊模式）

速度与计分

速度随得分逐步提升（每 100 分提速一档，最高 2048）。

计分节奏约为原版两倍；破纪录时有特殊音效。

分数达到 700 后进入特殊模式周期：

每跑 180 ~ 200 分进入一段 100 ~ 120 分的特殊模式，
随后回到普通模式，循环往复。

特殊模式期间：

- ◆ 状态栏出现特殊标志字母（计分前）
- ◆ 地面速度放慢一点点
- ◆ 仙人掌间距拉开，不会两个同框
- ◆ 三连仙人掌出现率降低
- ◆ 出现飞鸟（高鸟蹲 / 低鸟跳）
- ◆ 结束时状态栏标志消失，恢复正常节奏

保存与退出对话框

- ◆ 保存并退出：写入 Flash，断电保留
- ◆ 直接退出：还原本次修改并退出
- ◆ 返回设置：继续调节

长按 OK 5 秒进入【还原系统】：
清除所有历史记录与设置并重启。

硬件与引脚总览

主控	CH32V003J4M6 · RISC-V · 48MHz
屏幕	0.96" SSD1306 OLED · 128×64 · I2C
输入	十字摇杆 (ADC) + OK 按键
声音	蜂鸣器 · 5 档音量 (1 档静音)
记忆	Flash 断电保存 最高分 / 亮度 / 音量
外壳	275 × 425 mm (不含挂绳口)
PCB	25 × 40 mm · 双面铜 · 沉金
供电	3.3V · OLED 独立供电

更多引脚定义与原理图见网页版手册「工程资料」入口。

常见问题

没有声音？

音量被设为 1 档（静音），进设置界面调大音量。

屏幕太暗 / 太亮？

设置界面选“亮度”，上下键调节 1~5 档。

最高分会丢吗？

不会，写入 Flash，断电后依然保留。

按键没反应？

检查电源开关是否拨到 ON；长按 OK 5 秒重启。

如何恢复出厂？

设置界面长按 OK 5 秒 → 还原系统 → 确认。

在售版本配置

外壳：黄 / 蓝 / 白 / 黑 · 屏幕：白 / 蓝 / 蓝黄双色 · 声音：有 / 无



谢谢使用

扫码查看在线手册与模拟器



小恐龙用户手册 · 扫码查看

网页版 · 永久链接

lkbk9178.github.io/dino-manual

开源项目 · MIT License · 硬件参考 CH32V003-GameConsole

版本 Q-3 · 2026