Rua Carlos Petit, 27 – Sala 06
Vila Mariana – São Pauo – SP
CEP 04110 000
Tel/fax: +55 11 5084-5538
www.jaiatecnologia.com.br

Manual do Usuário

Microterminais Jaia – TCP IP e Wi-fi

Modelos 16 Teclas: J16A/J16AW/J16B/J16BW
Modelos 44 teclas: J44A/J44AW/J44D/J44DW

Características básicas:

- Comunicação com o servidor através de interface Ethernet, com protocolos:
- RS485 (STX/ETX), VT-100 ou TELNET.
- Display de cristal líquido 20x4/16x2/40x2
- Interface Paralela padrão Centronics.
- Interfaces seriais RS-232 com alimentação de 5vdc no pino 9 (opcional).
- Interface teclado AT compatível.
- Leitor de cartão magnético de trilha 2 (opcional)
- Alimentação: Entrada 90 a 240 Vac e saída 5 Vdc

Prezado Cliente,

Parabéns! Você está recebendo um produto de qualidade, testado e aprovado em nosso laboratório por profissionais altamente capacitados.

A Jaia Soluções em Tecnologia Ltda EPP garante a qualidade deste produto pelo prazo de 12 meses, a partir da data de compra, informado na Nota Fiscal, exceto as avarias produzidas por uso ou manuseio inadequado.

Durante o período de vigência desta garantia, comprometemo-nos a trocar ou a consertar gratuitamente as peças defeituosas, quando o seu exame técnico revelar a existência de defeitos de fabricação.

O serviço de reparação ou a substituição será executado, exclusivamente, nas dependências da Jaia Soluções em Tecnologia.

A garantia perde sua validade automaticamente quando:

- O produto for desmontado ou alterado
- O lacre de proteção for violado
- Ocorrer intervenção por assistência técnica e/ou manutenção não autorizados pela Jaia.
- Houver alteração ou violação do n.º de série
- Ocorrer eventos de natureza como: raios, enchentes, incêndios e outros eventos naturais.
- Ocorrer oscilação de corrente elétrica
- Instalação incorreta
- Acidentes, mau uso e desgastes de partes consumíveis.

Será de responsabilidade do comprador:

- Apresentação da Nota Fiscal de venda original ou cópia;
- Anexar à Nota Fiscal, descritivo do defeito apresentado;
- Os custos de transporte, ida e volta.
- Enviar o produto devidamente embalado;

Rua Carlos Petit, 27 – Sala 06
Vila Mariana – São Pauo – SP
CEP 04110 000
Tel/fax: +55 11 5084-5538
www.jaiatecnologia.com.br

1º Acesse os protocolos de comunicação:

Os microterminais Jaia possuem os protocolos: VT 100 / RS485 (STX/ETX).

Para acessar o set up dos protocolos, siga as instruções abaixo:

MICROTERMINAIS 16 TECLAS:

Neste modelo a tecla "PONTO" tem a função de acessar e navegar no set up de configuração. Além disso, salva as configurações e alterações feitas. A tecla "X" ou a "0" (zero) faz as alterações.

Inicio:

Após conectar a fonte na tomada e no Microterminal, ligue o microterminal segurando a tecla tecla " . " (ponto) e solte em seguida, você entrará no set up de configuração. Ao entrar, no display, você estará visualizando o início da configuração com a mensagem: Tipo de teclado: 16 teclas.

OBS.: Sempre que realizada uma alteração no microterminal 16 teclas, usando a tecla "X" ou a "ZERO", deve-se teclar "." (ponto) para confirmar.

Navegando e alterando:

Tipo teclado:	16 teclas	Não altere
BaudRate Serial1:	9600,8,N,1	Altere para a velocidade que a balança está. Se não for usar balança, não altere.
BaudRate Serial2:	9600,8,N,1	Altere para a velocidade que a balança está. Se não for usar balança, não altere.
Tipo de cursor :	Nenhum	Não altere
Char Backspace:	008	Não altere
Char DEL:	027	Não altere
IP Servidor:	Coloque o numero do servidor onde está rodando o programa de microterminais	Sempre coloque um IP fixo, ele não trabalha com IP automatico.
IP Automatico:	Desligado	Não altere
IP Microterminal:	Atribua um numero IP ao microterminal,Ex.:192.168.1.100	Observe sempre o range de sua rede.
Mascara IP:	255.255.255.000	Não altere
Gateway:	000.000.000.000	Não altere
Timeout Teclado:	10	Não altere
Porta Remota:	Coloque a porta remota que seu programa usa para se comunicar com os microterminais.	Ex.: 1001 ou 5000
Mac:	Mac Address do equipamento	Não altere
Tipo de Diplay:	16x2 ou 4x20	Com a tecla X você navega nas opções de displays. No modelo de 16 teclas só funciona 2x16 ou 4x20. A tecla "ponto" Salva a escolha do modelo.
Salva Config.:	Não , caso queria ainda navegar e alterar algo	Ou tecle X, mudará para SIM e tecle "." (ponto) para salvar.
Modelo Terminal:	1 – VT 100	Tecle "ponto", se o protocolo que seu sistema foi desenvolvido for este
	Ou tecle X para escolher 2 – STX-ETX	Se for este , tecle "." (ponto")
	Ou tecle X para 3 – Telnet	Se for este , tecle "." (ponto")

Após escolhido o protocolo, aparecerá a mensagem" Aguarde um momento, atualizando dados" . O microterminal passará buscar a rede e ao encontrar apararecerá a mensagem "Aguardando Servidor" e "Aguardando Sistema". Após esta ultima mensagem, ative o sistema que gerencia o microterminal.

Rua Carlos Petit, 27 – Sala 06
Vila Mariana – São Pauo – SP
CEP 04110 000
Tel/fax: +55 11 5084-5538
www.jaiatecnologia.com.br

MICROTERMINAIS 44 TECLAS NUMÉRICO:

Neste modelo a tecla "V" tem a função de acessar e navegar no set up de configuração. Além disso, salva as configurações e alterações feitas. A tecla "X" ou a "W" faz as alterações.

Inicio:

Após conectar a fonte na tomada e no Microterminal, ligue o microterminal segurando a tecla tecla " V " até entrar no set up de configuração. Ao entrar, no display, você estará visualizando o início da configuração com a mensagem: Tipo de teclado: Numérico

OBS.: Sempre que realizada uma alteração no microterminal 44 teclas, usando a tecla "W" ou a "X", deve-se teclar "V" para confirmar.

Navegando e alterando:

Tipo teclado:	Numerico ou QWERTY	Coloque QWERTY apenas se o modelo do teclado estiver com os números dispostos acima das teclas. Se os numéros estiverem na direita, deixe como Numérico.
BaudRate Serial1:	9600,8,N,1	Altere para a velocidade que a balança está. **Se não for usar balança, não altere.**
BaudRate Serial2:	9600,8,N,1	Altere para a velocidade que a balança está. **Se não for usar balança, não altere.**
Tipo de cursor :	Nenhum	Não altere
Char Backspace:	008	Não altere
Char DEL:	027	Não altere
IP Servidor:	Coloque o numero do servidor onde está rodando o programa de microterminais	Sempre coloque um IP fixo, ele não trabalha com IP automatico.
IP Automatico:	Desligado	Não altere
IP Microterminal:	Atribua um numero IP ao microterminal,Ex.:192.168.1.100	Observe sempre o range de sua rede.
Mascara IP:	255.255.255.000	Não altere
Gateway:	000.000.000.000	Não altere
Timeout Teclado:	10	Não altere
Porta Remota:	Coloque a porta remota que seu programa usa para se comunicar com os microterminais.	Ex.: 1001 ou 5000
Mac:	Mac Address do equipamento	Não altere
Tipo de Diplay:	2x40	Com a tecla X você navega nas opções de displays. No modelo de 44 teclas só funciona 2x40. A telca "V" Salva a escolha do modelo.
Salva Config.:	Não , caso queria ainda navegar e alterar algo	Ou tecle X, mudará para SIM e tecle "V" para salvar.
Modelo Terminal:	1 – VT 100	Tecle "V", se o protocolo que seu sistema foi desenvolvido for este
	Ou tecle X para escolher 2 – STX-ETX	Se for este , tecle "V"
	Ou tecle X para 3 – Telnet	Se for este , tecle "V"

Após escolhido o protocolo, aparecerá a mensagem" Aguarde um momento, atualizando dados" . O microterminal passará buscar a rede sem fio e ao encontrar apararecerá a mensagem "Aguardando Servidor" e "Aguardando Sistema". Após esta ultima mensagem, ative o sistema que gerencia o microterminal.

Rua Carlos Petit, 27 – Sala 06
Vila Mariana – São Pauo – SP
CEP 04110 000
Tel/fax: +55 11 5084-5538
www.jaiatecnologia.com.br

MICROTERMINAIS 44 TECLAS QWERTY

Neste modelo a tecla "Z" tem a função de acessar e navegar no set up de configuração. Além disso, salva as configurações e alterações feitas. A tecla "X" ou a "C" faz as alterações.

Inicio:

Após conectar a fonte na tomada e no Microterminal, ligue o microterminal segurando a tecla tecla " Z " até entrar no set up de configuração. Ao entrar, no display, você estará visualizando o início da configuração com a mensagem: Tipo de teclado: Numérico, tecle X e escolha QWERTY e logo em seguida tecle Z.

OBS.: Sempre que realizada uma alteração no microterminal 44 teclas QWERTY, usando a tecla "X" ou a "X", deve-se teclar "Z" para confirmar.

Navegando e alterando:

Tipo teclado:	Numerico ou QWERTY	Coloque QWERTY apenas se o modelo do teclado estiver com os números dispostos acima das teclas. Se os numéros estiverem na direita, deixe como Numérico.
BaudRate Serial1:	9600,8,N,1	Altere para a velocidade que a balança está. Se não for usar balança, não altere.
BaudRate Serial2:	9600,8,N,1	Altere para a velocidade que a balança está. Se não for usar balança, não altere.
Tipo de cursor :	Nenhum	Não altere
Char Backspace:	008	Não altere
Char DEL:	027	Não altere
IP Automatico:	Desligado	Não altere
IP Servidor:	Coloque o numero do servidor onde está rodando o programa de microterminais	Sempre coloque um IP fixo, ele não trabalha com IP automatico.
IP Microterminal:	Atribua um numero IP ao microterminal,Ex.:192.168.1.100	Observe sempre o range de sua rede.
Mascara IP:	255.255.255.000	Não altere
Gateway:	000.000.000.000	Não altere
Timeout Teclado:	10	Não altere
Porta Remota:	Coloque a porta remota que seu programa usa para se comunicar com os microterminais.	Ex.: 1001 ou 5000
Mac:	Mac Address do equipamento	Não altere
Tipo de Diplay:	16x2 ou 4x20	Com a tecla X você navega nas opções de displays. No modelo de 44 teclas só funciona 2x40. A telca "Z" Salva a escolha do modelo.
Salva Config.:	Não , caso queria ainda navegar e alterar algo	Ou tecle X, mudará para SIM e tecle "Z" para salvar.
Modelo Terminal:	1 – VT 100	Tecle "Z", se o protocolo que seu sistema foi desenvolvido for este
	Ou tecle X para escolher 2 – STX-ETX	Se for este , tecle "Z"
	Ou tecle X para 3 – Telnet	Se for este , tecle "Z"

Após escolhido o protocolo, aparecerá a mensagem" Aguarde um momento, atualizando dados" . O microterminal passará buscar a rede sem fio e ao encontrar apararecerá a mensagem "Aguardando Servidor" e "Aguardando Sistema". Após esta ultima mensagem, ative o sistema que gerencia o microterminal.

Rua Carlos Petit, 27 – Sala 06
Vila Mariana – São Pauo – SP
CEP 04110 000
Tel/fax: +55 11 5084-5538
www.jaiatecnologia.com.br

Flasses Faixa de Endereços:
A - 0.1.0.0 a 126.0.0.0
B - 128.0.0.0 a 191.255.0.0
C - 192.0.1.0 a 223.255.255.0
D - 224.0.0.0 a 239.255.255.255
E - 240.0.0.0 a 247.255.255.255

Características das Interfaces	Interface Teclado (DIN).	Interface Paralela (Centronics)
Interface RS-232	Conector DIN 5	Conector DB-25 Femea
Conector DB-9 MACHO	PINO SINAL	Pino sinal
PINO SINAL	1 Clock	1 Strobe
2 Rx	2 Data	2 data 0
3 Tx	3 NC	3 data 1
5 Gnd	4 Gnd	4 data 2
7 Rts	5 +5V	5 data 3
8 Cts		6data 4
		7 data 5
		8 data 6
		9 data 7
		11 busy
		18-25 Gnd

Rua Carlos Petit, 27 – Sala 06
Vila Mariana – São Pauo – SP
CEP 04110 000
Tel/fax: +55 11 5084-5538
www.jaiatecnologia.com.br

MICROTERMINAIS WIRELESS JAIA

Modelo 16 teclas: J16AW/J16BW

Modelo 44 teclas: J44AW/J44DW

COMO CONFIGURAR O MICROTERMINAL WIFI JAIA:

1º Passo: Coloque a fonte na tomada e conecte o *plug* na entrada de energia do microterminal e logo em seguida ligue o microterminal através da chave liga/desliga;

2º Passo: Conecte o cabo de rede que está atrás do microterminal ao computador, a fim de configurar a rede *Wireless*;Entre no ***Internet Explorer*** e digite no browser o **IP: 192.168.0.30** e pressione " **Enter** ", logo aparecerá uma tela igual a abaixo.

3º Passo:

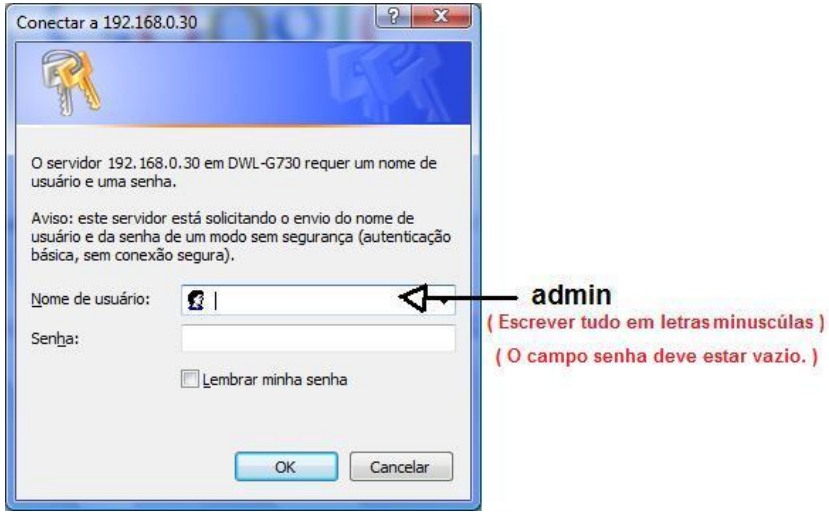

4º Passo:

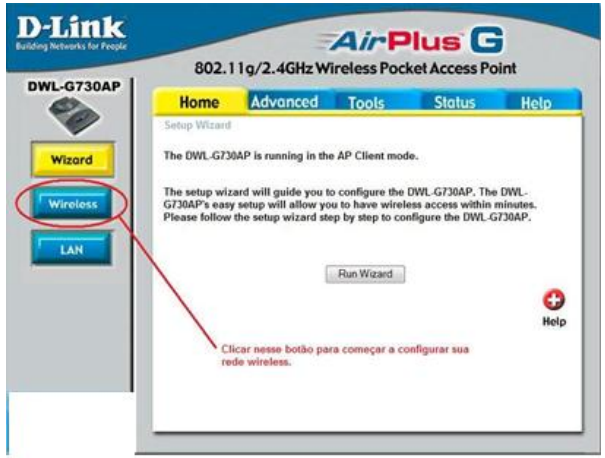

5º Passo:

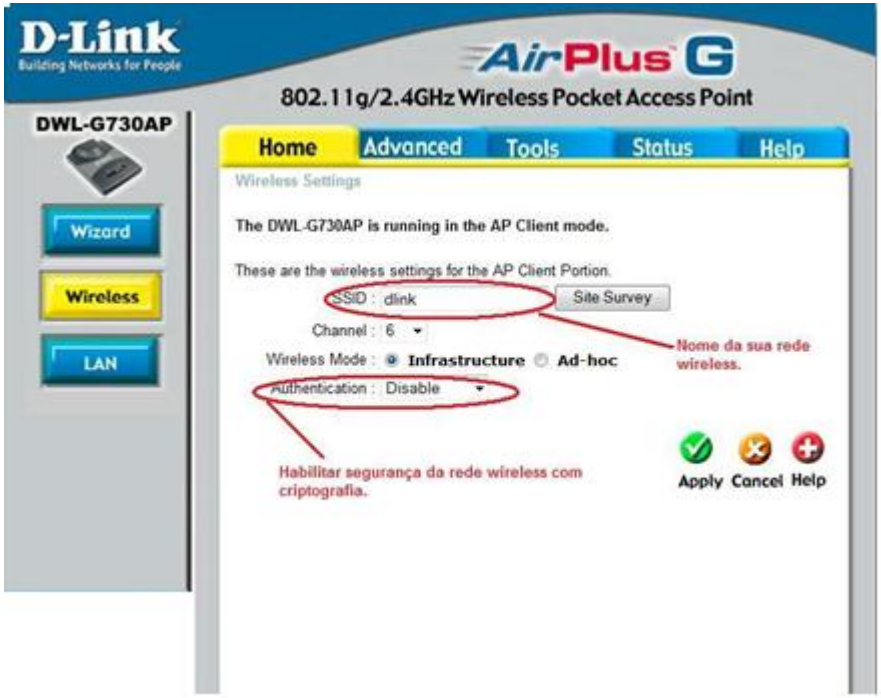

6º Passo:

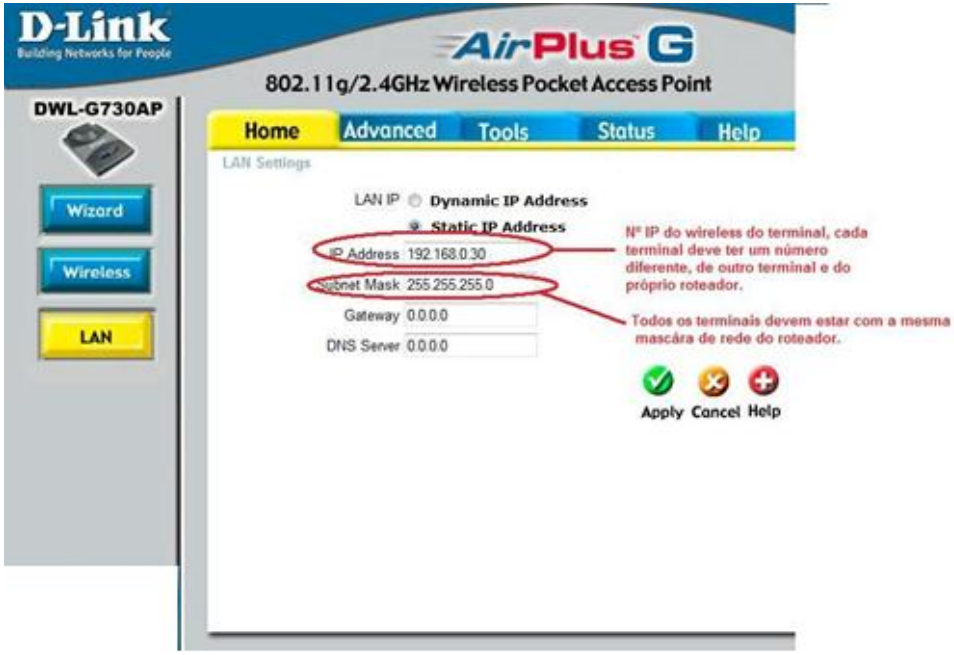

7º Passo: Após configurar a placa ***Wireless*** conecte o cabo novamente na entrada **RJ45 do microterminal** e siga as instruções de configuração do manual do microterminal.

Estas etapas são configurações básicas para o funcionamento dos terminais wireless, a rede wireless possui muitas outras funções, onde para dominá-las é preciso fazer um curso rápido.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa empresa.