
BEDIENUNG UND INSTALLATION
OPERATION AND INSTALLATION

Geschlossener (druckfester) Warmwasser-Kleinspeicher | Sealed unvented (pressurised) small water heaters

» SHC 10

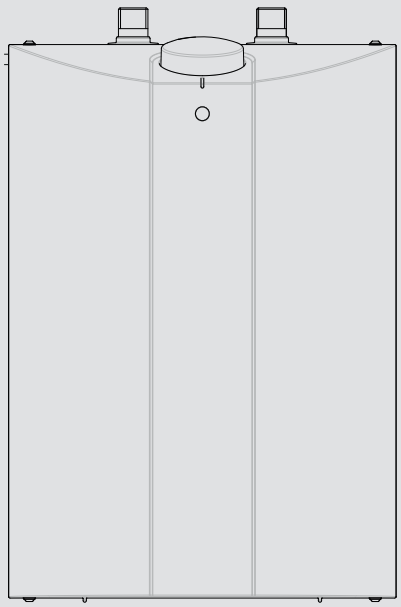

STIEBEL ELTRON

SPECIAL INFORMATION

OPERATION

1. General information 15
1.1 Safety instructions 15
1.2 Other symbols in this documentation 15
1.3 Units of measurement 16

2. Safety 16
2.1 Intended use 16
2.2 General safety instructions 16
2.3 CE designation 16
2.4 Test symbols 16

3. Appliance description 16

4. Settings 17

5. Cleaning, care and maintenance 17

6. Troubleshooting 17

INSTALLATION

7. Safety 18
7.1 General safety instructions 18
7.2 Instructions, standards and regulations 18

8. Appliance description 18
8.1 Standard delivery 18

9. Preparations 18
9.1 Installation site 18
9.2 Fitting the wall mounting bracket 18
9.3 Fitting the safety valve 18

10. Installation 18
10.1 Water connection 18
10.2 Appliance installation 19
10.3 Tap installation 19
10.4 Connecting the power supply 19

11. Commissioning 19
11.1 Commissioning 19
11.2 Recommissioning 19

12. Settings 19

13. Troubleshooting 20

14. Maintenance 20
14.1 Checking the safety valve 20
14.2 Draining the appliance 20
14.3 Opening the appliance 20
14.4 Removing / fitting the flanged immersion heater, high limit safety cut-out and protective anode 20
14.5 Aligning the flanged immersion heater and high limit safety cut-out 21
14.6 Descaling 21
14.7 Checking the protective anode 21
14.8 Replacing the power cable 21
14.9 Checking the earth conductor 21

15. Specification 21
15.1 Dimensions and connections 21
15.2 Wiring diagram 21
15.3 Data table 22
15.4 Extreme operating and fault conditions 22

WARRANTY | ENVIRONMENT AND RECYCLING

SPECIAL INFORMATION

- The appliance may be used by children aged 8 and up and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and know-how, provided that they are supervised or they have been instructed on how to use the appliance safely and have understood the resulting risks. Children must never play with the appliance. Children must never clean the appliance or perform user maintenance unless they are supervised.
- Use a permanent connection to the power supply. Ensure the appliance can be separated from the power supply by an isolator that disconnects all poles with at least 3 mm contact separation.
- The power cable must only be replaced (for example if damaged) with the original spare part by a qualified contractor authorised by the manufacturer.
- Secure the appliance as described in chapters „Installation / Preparations“ and „Installation / Installation / Appliance installation“.
- Observe the max. permissible pressure (see chapter „Specification / Data table“).
- Drain the appliance as described in the chapter „Installation / Maintenance / Draining the appliance“.
- The appliance is under pressure. During the heat-up process, expansion water will drip from the safety valve.
- Regularly activate the safety valve to prevent it from becoming blocked, e. g. by limescale deposits.

- Install the safety valve in the cold water supply line. For this bear in mind that, depending on the static pressure, you may also need a pressure reducing valve.
- Size the drain so that water can drain off unimpeded when the safety valve is fully opened.
- Fit the discharge pipe of the safety valve with a constant downward slope and in a room free from the risk of frost.
- The safety valve discharge aperture must remain open to the atmosphere.

OPERATION

1. General information

The chapters „Special Information“ and „Operation“ are intended for both the user and qualified contractors.

The chapter „Installation“ is intended for qualified contractors.

Note
Read these instructions carefully before using the appliance and retain them for future reference.
Pass on the instructions to a new user if required.

1.1 Safety instructions

1.1.1 Structure of safety instructions

KEYWORD Type of risk
Here, possible consequences are listed that may result from failure to observe the safety instructions.
▶ Steps to prevent the risk are listed.

1.1.2 Symbols, type of risk

Symbol	Type of risk
	Injury
	Electrocution
	Burns (burns, scalding)

1.1.3 Keywords

KEYWORD	Meaning
DANGER	Failure to observe this information will result in serious injury or death.
WARNING	Failure to observe this information may result in serious injury or death.
CAUTION	Failure to observe this information may result in non-serious or minor injury.

1.2 Other symbols in this documentation

Note
General information is identified by the symbol shown on the left.
▶ Read these texts carefully.

Symbol	
	Material losses (appliance and consequential losses, environmental pollution)
	Appliance disposal

▶ This symbol indicates that you have to do something. The action you need to take is described step by step.

1.3 Units of measurement

Note
All measurements are given in mm unless stated otherwise.

2. Safety

2.1 Intended use

This appliance is designed to heat DHW. The appliance can supply one or more draw-off points.

This appliance is intended for domestic use. It can be used safely by untrained persons. The appliance can also be used in a non-domestic environment, e. g. in a small business, as long as it is used in the same way.

Any other use beyond that described shall be deemed inappropriate. Using the appliance for heating fluids other than water or for water supplemented with chemicals is also deemed inappropriate, e. g. brine.

Observation of these instructions and of instructions for any accessories used is also part of the correct use of this appliance.

2.2 General safety instructions

WARNING Burns
During operation, the valve and safety assembly can reach temperatures in excess of 60 °C.
There is a risk of scalding at outlet temperatures in excess of 43 °C.

WARNING Injury
The appliance may be used by children aged 8 and up and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and know-how, provided that they are supervised or they have been instructed on how to use the appliance safely and have understood the resulting risks. Children must never play with the appliance. Children must never clean the appliance or perform user maintenance unless they are supervised.

Material losses
Protect the water lines and the safety assembly against frost.

Note
The appliance is under pressure. During the heat-up process, expansion water will drip from the safety valve.
▶ If water continues to drip when heating is completed, please inform your qualified contractor.

Possible water damage!
Expansion water can cause water damage if the discharge pipe of the safety valve is closed off. Therefore never close off the discharge pipe.

2.3 CE designation

The CE designation shows that the appliance meets all essential requirements according to the:

- Electromagnetic Compatibility Directive
- Low Voltage Directive

2.4 Test symbols

See type plate on the appliance.

3. Appliance description

The appliance heats domestic hot water electrically with the heating output. You can adjust the temperature using the temperature selector. The water is heated automatically to the required temperature.

Upon request, your local contractor can set a temperature selection limit; see chapter „Installation / Setting a temperature selection limit“.


The internal steel cylinder has a special enamel coating and is equipped with a protective anode. The anode protects the internal cylinder against corrosion.

Frost protection

The appliance is protected against frost when a power supply is present and the temperature is set to „cold“. The appliance starts in good time. The water is heated. The appliance does not protect the water supply lines and the safety valve from frost.

4. Settings

The temperature can be freely adjusted.

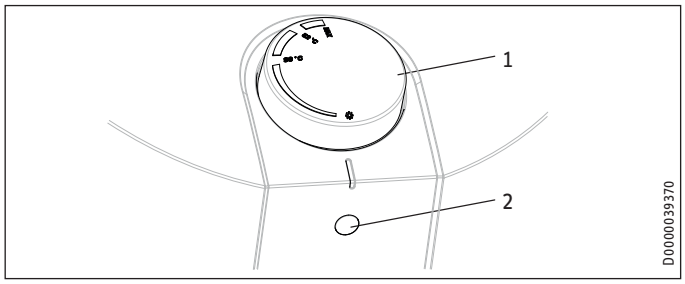

1 Temperature selector
2 ON/OFF indicator
* Cold, with frost protection
MAX Maximum temperature setting

Depending on the system, the actual temperatures may vary from the set value.

ON/OFF indicator

The ON/OFF indicator illuminates when water is being heated.

Heat-up time / Outlet volume

Subject to season, different maximum mixed water and outlet capacities can result from varying cold water temperatures. For further information, see chapter „Specification / Data table“.

5. Cleaning, care and maintenance

- ▶ Have the electrical safety of the appliance and the function of the safety valve regularly checked by a qualified contractor.
- ▶ Have the protective anode checked by a qualified contractor after the first 2 years of use. The qualified contractor will then determine the intervals at which it must be checked thereafter.
- ▶ Never use abrasive or corrosive cleaning agents. A damp cloth is sufficient for cleaning the appliance.


Scaling

- ▶ Almost every type of water will deposit lime at high temperatures. Limescale will settle inside the appliance and affect its function and service life. The heating elements must therefore be descaled from time to time. A qualified contractor who is aware of the local water quality will tell you when the next service is due.
- ▶ Check the taps/valves regularly. You can remove limescale deposits at the spouts using commercially available descaling agents.
- ▶ Regularly activate the safety valve to prevent it from becoming blocked, e. g. by limescale deposits.

6. Troubleshooting

Problem	Cause	Remedy
The water does not heat up.	There is no voltage at the appliance.	Check the fuses/MCBs in your fuse box.
The flow rate is low.	The aerator in the tap is scaled up or dirty.	Clean and/or descale the aerator.
Water drips from the safety valve after heating has stopped.	The safety valve is scaled up or dirty.	Switch the appliance OFF and depressurise it by isolating it from the power supply and shutting off the water supply. Have a qualified contractor check the safety valve; contact the service department.

If you cannot remedy the fault, notify your qualified contractor. To facilitate and speed up your enquiry, please provide the number from the type plate (000000):

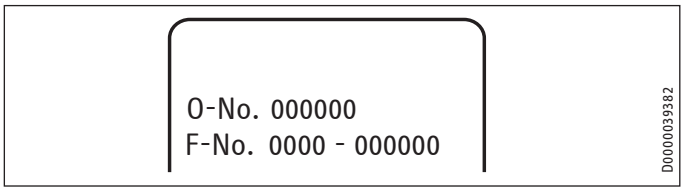

INSTALLATION

7. Safety

Only a qualified contractor should carry out installation, commissioning, maintenance and repair of the appliance.

Only install the appliance with a pressure tap fitting in conjunction with a safety valve.

The type-tested safety valve provided protects the appliance against unacceptable excess pressure.

7.1 General safety instructions

We guarantee trouble-free function and operational reliability only if original accessories and spare parts intended for the appliance are used.


7.2 Instructions, standards and regulations

Note
Observe all applicable national and regional regulations and instructions.

8. Appliance description

8.1 Standard delivery

The following are delivered with the appliance:

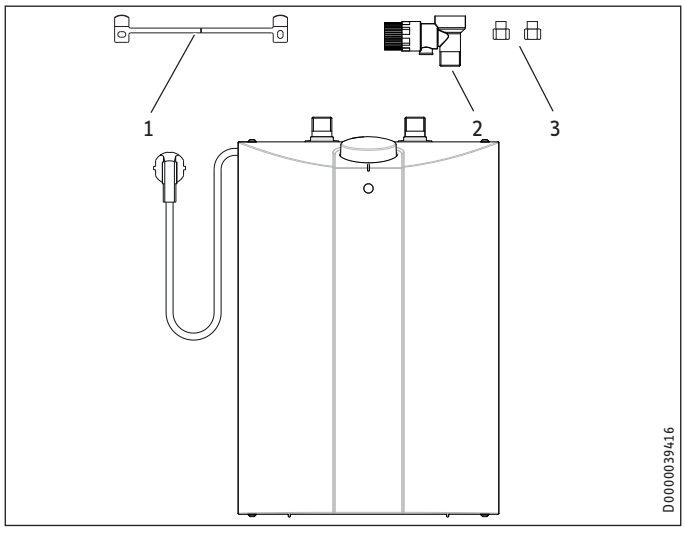


1 Wall mounting bracket
2 Safety valve G 1/2 A
3 Adaptor G 1/2 - 3/8

9. Preparations

9.1 Installation site

The appliance is designed for installation on a solid wall. Ensure the wall offers adequate load bearing capacity.

Always install the appliance vertically in a room free from the risk of frost and near the draw-off point.

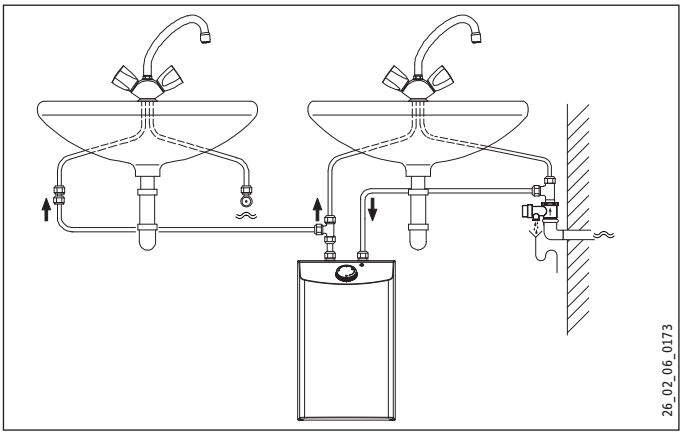

9.2 Fitting the wall mounting bracket

- ▶ Mark out the holes to be drilled on the wall; see chapter „Specification / Dimensions and connections“.
- ▶ Drill the holes and secure the wall mounting bracket with screws and rawl plugs. Select fixing materials in accordance with the wall construction/condition.

9.3 Fitting the safety valve

- ▶ Install the type-tested safety valve (part of the standard delivery); see chapter „Preparations /Installation site“.
- ▶ Size the drain so that water can drain off unimpeded when the safety valve is fully opened.
- ▶ Fit the discharge pipe of the safety valve with a constant downward slope and in a room free from the risk of frost.
- ▶ The safety valve discharge aperture must remain open to the atmosphere.
- ▶ At a static pressure above 0.48 MPa, install a pressure reducer in the cold water line upstream of the safety valve.

10. Installation

10.1 Water connection


Material losses
Carry out all water connection and installation work in accordance with regulations.

Material losses
The appliance is only suitable for undersink installation; the water connections point upwards.

- ▶ Only use pressure tap fittings.
- ▶ Observe the max. permissible pressure (see chapter „Specification / Data table“).

▶ Attach the adaptors (part of the standard delivery) to the appliance connectors.

10.2 Appliance installation

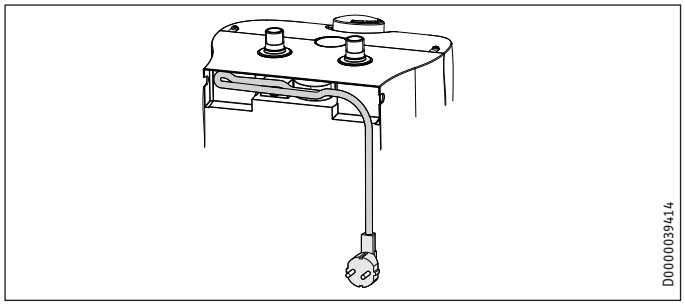

▶ Route the excess power cable to the storage point.

▶ Mount the appliance onto the wall mounting bracket.

10.3 Tap installation

Material losses
Match the colour designation of the tap connection pipes to that of the water heater
R.h. side blue = Cold water connection
L.h. side red = DHW connection
If the water connections are interchanged, the water heater will not work.

10.4 Connecting the power supply

DANGER Electrocution
Carry out all electrical connection and installation work in accordance with relevant regulations.

DANGER Electrocution
Ensure that the appliance is earthed.
Ensure the appliance can be separated from the power supply by an isolator that disconnects all poles with at least 3 mm contact separation.


DANGER Electrocution
In the delivered condition, the appliance is equipped with a power cable with a plug.

Material losses
The earthed mains power socket must be freely accessible after the appliance has been connected.

Material losses
Observe the type plate. The specified voltage must match the mains voltage.

11. Commissioning

11.1 Commissioning

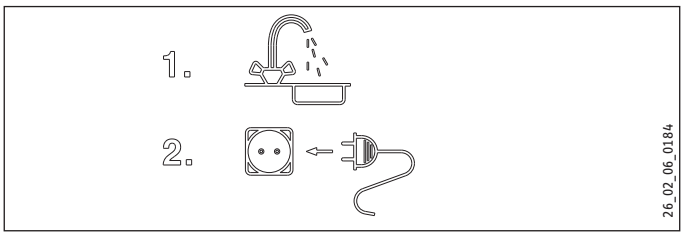

▶ Open the DHW draw-off valve on the tap. Set the mono lever mixer to „hot“ and leave water to run until the appliance is full and the pipework is free of air.

▶ Adjust the flow rate. For this, observe the maximum permissible flow rate with a fully opened tap (see chapter „Specification / Data table“).

▶ Turn the temperature selector to maximum.

▶ Switch the mains power ON.

▶ Check the function of the appliance. Ensure that the thermostat switches off.

▶ Check that the safety valve is working correctly.

11.1.1 Appliance handover

▶ Explain the functioning of the appliance and the safety valve to the user. Show the user how to operate the appliance.

▶ Make users aware of potential dangers, especially the risk of scalding.


▶ Hand over these instructions.

11.2 Recommissioning

See chapter „Commissioning“.

12. Settings

Setting a temperature selection limit

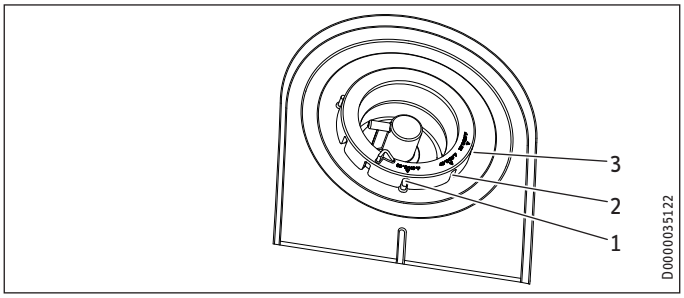

Temperature settings:
1 38 °C
2 49 °C
3 65 °C

▶ Pull off the temperature selector.

▶ Remove the limiting ring.

▶ Place the limiting ring on the max. required temperature limit.

▶ Push the temperature selector back on.

▶ **SHUTTING DOWN**


- ▶ Disconnect the appliance from the mains at the MCB/fuse in the fuse box.
- ▶ Drain the appliance. See chapter „Maintenance / Draining the appliance“.

13. Troubleshooting

Fault	Cause	Remedy
The water does not heat up.	The appliance is scaled up; the high limit safety cut-out has responded.	Descale the appliance. Press the high limit safety cut-out reset button (see diagram).
	The controller is faulty.	Replace the controller/ high limit safety cut-out combination.
	The flanged immersion heater is faulty.	Replace the flanged immersion heater.
The safety valve drips when heating is switched off.	The valve seat is contaminated.	Clean the valve seat.
Loud boiling noises inside the appliance.	The cylinder and flanged immersion heater are scaled up.	Descale the appliance.

Reset key, high limit safety cut-out

- ▶ Open the appliance; see chapter „Opening the appliance“.
- ▶ Remove the adaptor.
- ▶ Push in the high limit safety cut-out reset button.
- ▶ Refit the adaptor and close the appliance cap.

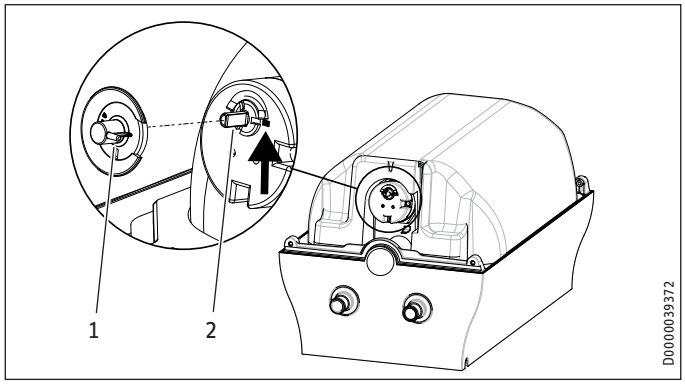

1 Adaptor
2 High limit safety cut-out reset button

14. Maintenance

WARNING Electrocution
Carry out all electrical connection and installation work in accordance with relevant regulations.
Before carrying out any work, disconnect all poles of the appliance from the power supply.

For some maintenance work, you will have to remove the appliance cap; see chapter „Opening the appliance“.

If you need to drain the appliance, observe chapter „Draining the appliance“.

14.1 Checking the safety valve


- ▶ Check the safety valve regularly.

14.2 Draining the appliance

DANGER Scalding
Hot water may escape during the draining process.


- ▶ Drain the appliance via the connectors.

14.3 Opening the appliance

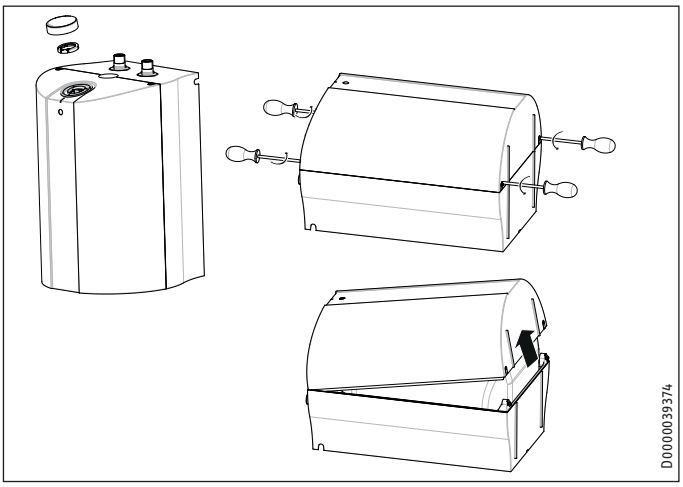


- ▶ Pull off the temperature selector.
- ▶ Remove the screw fitting by turning it.
- ▶ Open the appliance cap by releasing the screws, pivoting the cap upwards and removing it.

14.4 Removing / fitting the flanged immersion heater, high limit safety cut-out and protective anode

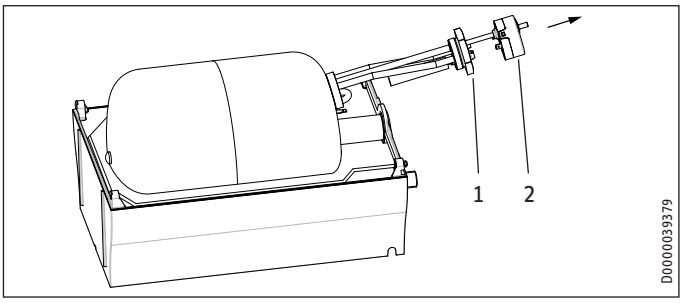


1 Flanged immersion heater
2 High limit safety cut-out

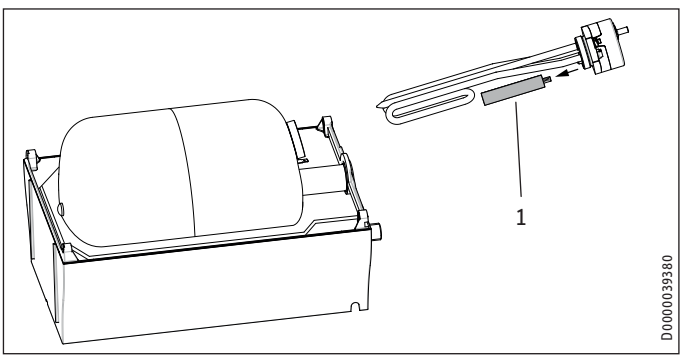

1 Protective anode

14.5 Aligning the flanged immersion heater and high limit safety cut-out

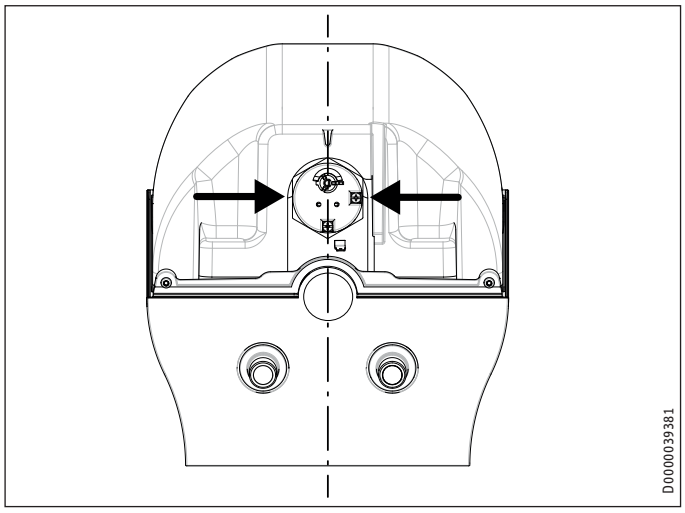

14.6 Descaling

- ▶ Remove the flanged immersion heater.
- ▶ Carefully tap the heating element to remove large limescale deposits. Never treat the cylinder surface or the protective anode with descaling agents.

14.7 Checking the protective anode

- ▶ Start checking the protective anode 2 years after installation. To do so, remove the flanged immersion heater; see chapter „Removing the flanged immersion heater and protective anode“. Replace the protective anode if it has been consumed.
- ▶ Define an interval for the next inspection.

14.8 Replacing the power cable


- ▶ The power cable may only be replaced by a qualified electrician using an original spare part.

14.9 Checking the earth conductor

- ▶ In accordance with BGV A3, check the earth conductor on a water connector and on the earth conductor contact of the power cable.

15. Specification


15.1 Dimensions and connections

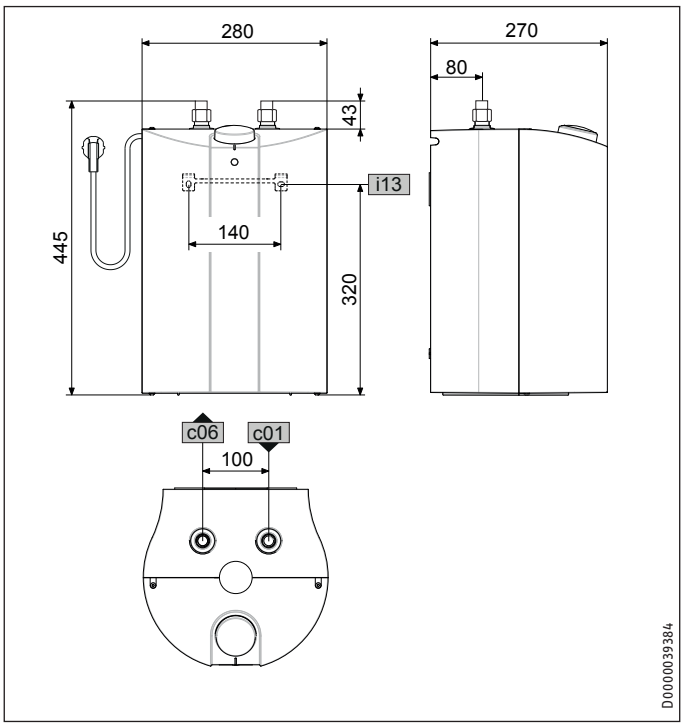

			SHC 10
c01	Cold water inlet	Male thread	G 3/8 A
c06	DHW outlet	Male thread	G 3/8 A
i13	Wall mounting bracket		

15.2 Wiring diagram

1/N/PE ~ 220-240 V

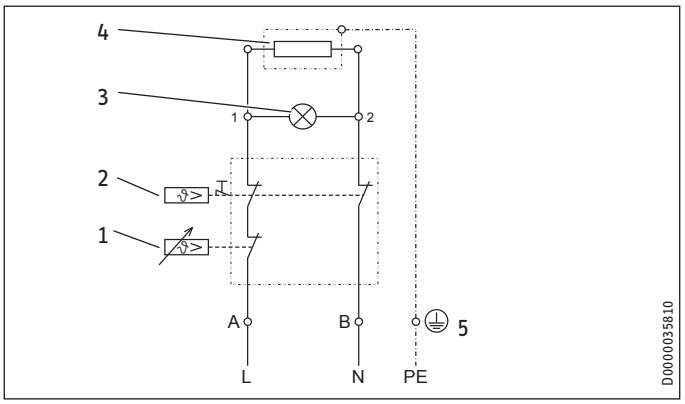


1 Temperature controller
2 High limit safety cut-out
3 Indicator
4 Heating element
5 Cylinder earthing

15.3 Data table

				SHC 10
				233747
Hydraulic data				
Rated capacity	l			10
Mixed water volume 40 °C	l			15,3
Electrical details				
Rated voltage	V	220	230	240
Rated output	kW	1,4	1,5	1,6
Rated current	A	6,2	6,5	6,8
Fuse/MCB rating	A	10	10	10
Frequency	Hz			50/60
Application limits				
Available temperature range	°C			30-65
Max. permissible pressure	MPa			0,6
Min. water inlet pressure	MPa			0,1
Max. water inlet pressure	MPa			0,6
Max. throughput	l/min			10
Energy data				
Standby energy consumption/24 h at 65 °C	kWh			0,48
Energy efficiency category				A+
Versions				
IP-Rating				IP24
Colour				white
Dimensions				
Depth	mm			270
Height	mm			430
Width	mm			280

15.3.1 Heat-up diagram

The heat-up period depends on the degree of scaling and the residual heat. The diagram shows the heat-up time with cold water supplied at 10 °C.

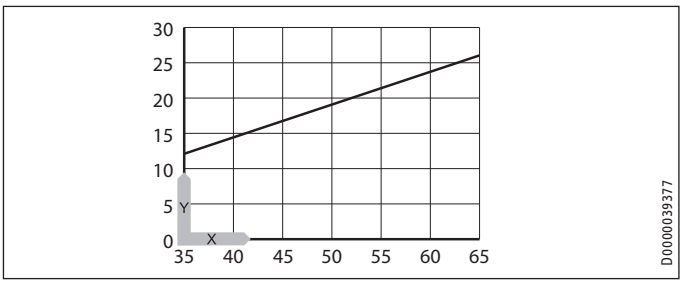

x Temperature settings in °C
y Duration in min

15.3.2 Country-specific approvals and certifications

The test symbols are indicated on the type plate.

15.4 Extreme operating and fault conditions

In the case of a fault, a peak temperature up to 99 °C may briefly occur in the system.

Warranty

The warranty conditions of our German companies do not apply to appliances acquired outside of Germany. In countries where our subsidiaries sell our products, it is increasingly the case that warranties can only be issued by those subsidiaries. Such warranties are only granted if the subsidiary has issued its own terms of warranty. No other warranty will be granted.

We shall not provide any warranty for appliances acquired in countries where we have no subsidiary to sell our products. This will not affect warranties issued by any importers.

Environment and recycling

We would ask you to help protect the environment. After use, dispose of the various materials in accordance with national regulations.

NOTES

BESONDERE HINWEISE

BEDIENUNG

1. Allgemeine Hinweise 3
1.1 Sicherheitshinweise 3
1.2 Andere Markierungen in dieser Dokumentation 4
1.3 Maßeinheiten 4

2. Sicherheit 4
2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung 4
2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise 4
2.3 CE-Kennzeichnung 4
2.4 Prüfzeichen 4

3. Gerätebeschreibung 4

4. Einstellungen 5

5. Reinigung, Pflege und Wartung 5

6. Problembehebung 5

INSTALLATION

7. Sicherheit 6
7.1 Allgemeine Sicherheitshinweise 6
7.2 Vorschriften, Normen und Bestimmungen 6

8. Gerätebeschreibung 6
8.1 Lieferumfang 6

9. Vorbereitungen 6
9.1 Montageort 6
9.2 Wandaufhängung montieren 6
9.3 Sicherheitsventil montieren 6

10. Montage 6
10.1 Wasseranschluss 6
10.2 Montage des Gerätes 7
10.3 Montage der Armatur 7
10.4 Elektroanschluss herstellen 7

11. Inbetriebnahme 7
11.1 Erstinbetriebnahme 7
11.2 Wiederinbetriebnahme 7

12. Einstellungen 7

13. Außerbetriebnahme 8

14. Störungsbehebung 8

15. Wartung 8
15.1 Sicherheitsventil prüfen 8
15.2 Gerät entleeren 8
15.3 Gerät öffnen 8
15.4 Heizflansch, Sicherheitstemperaturbegrenzer und Schutzanode demontieren / montieren 8
15.5 Heizflansch und Sicherheitstemperaturbegrenzer ausrichten 9
15.6 Entkalkung 9
15.7 Schutzanode kontrollieren 9
15.8 Elektrische Anschlussleitung austauschen 9
15.9 Prüfung des Schutzleiters 9

16. Technische Daten 9
16.1 Maße und Anschlüsse 9
16.2 Elektroschaltplan 9
16.3 Datentabelle 10
16.4 Extreme Betriebs- und Störfallbedingungen 10

KUNDENDIENST UND GARANTIE

UMWELT UND RECYCLING

BESONDERE HINWEISE

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Der Anschluss an das Stromnetz ist nur als fester Anschluss erlaubt. Das Gerät muss über eine Trennstrecke von mindestens 3 mm allpolig vom Netzanschluss getrennt werden können.
- Die elektrische Anschlussleitung darf bei Beschädigung oder Austausch nur durch einen vom Hersteller berechtigten Fachhandwerker mit dem originalen Ersatzteil ersetzt werden.
- Befestigen Sie das Gerät, wie in den Kapiteln „Installation / Vorbereitungen“ und „Installation / Montage / Montage des Gerätes“ beschrieben.
- Beachten Sie den max. zulässigen Druck (siehe Kapitel „Technische Daten / Datentabelle).
- Entleeren Sie das Gerät wie in Kapitel „Installation / Wartung / Gerät entleeren“ beschrieben.
- Das Gerät steht unter Druck. Während der Aufheizung tropft das Ausdehnungswasser aus dem Sicherheitsventil.
- Betätigen Sie regelmäßig das Sicherheitsventil, um einem Festsitzen z. B. durch Kalkablagerungen vorzubeugen.

- Installieren Sie das Sicherheitsventil in der Kaltwasserzulaufleitung. Beachten Sie dabei, dass Sie in Abhängigkeit von dem Ruhedruck evtl. zusätzlich ein Druckminderventil benötigen.
- Dimensionieren Sie die Abflussleitung so, dass bei voll geöffnetem Sicherheitsventil das Wasser ungehindert ablaufen kann.
- Montieren Sie die Abblaseleitung des Sicherheitsventils mit einer stetigen Abwärtsneigung in einem frostfreien Raum.
- Die Abblaseöffnung des Sicherheitsventils muss zur Atmosphäre geöffnet bleiben.

BEDIENUNG

1. Allgemeine Hinweise

Die Kapitel „Besondere Hinweise“ und „Bedienung“ richten sich an den Gerätebenutzer und den Fachhandwerker.

Das Kapitel „Installation“ richtet sich an den Fachhandwerker.

Hinweis
Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf.
Geben Sie die Anleitung gegebenenfalls an einen nachfolgenden Benutzer weiter.

1.1 Sicherheitshinweise

1.1.1 Aufbau von Sicherheitshinweisen

SIGNALWORT Art der Gefahr
Hier stehen mögliche Folgen bei Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises.
▶ Hier stehen Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr.

1.1.2 Symbole, Art der Gefahr

Symbol	Art der Gefahr
	Verletzung
	Stromschlag
	Verbrennung (Verbrennung, Verbrühung)

1.1.3 Signalworte

SIGNALWORT	Bedeutung
GEFAHR	Hinweise, deren Nichtbeachtung schwere Verletzungen oder Tod zur Folge haben.
WARNUNG	Hinweise, deren Nichtbeachtung schwere Verletzungen oder Tod zur Folge haben kann.
VORSICHT	Hinweise, deren Nichtbeachtung zu mittelschweren oder leichten Verletzungen führen kann.

1.2 Andere Markierungen in dieser Dokumentation

Hinweis
Allgemeine Hinweise werden mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet.
▶ Lesen Sie die Hinweistexte sorgfältig durch.

Symbol	Bedeutung
	Sachschaden (Geräte-, Folge-, Umweltschaden)
	Geräteentsorgung

▶ Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass Sie etwas tun müssen. Die erforderlichen Handlungen werden Schritt für Schritt beschrieben.

1.3 Maßeinheiten

Hinweis
Wenn nicht anders angegeben, sind alle Maße in Millimeter.

2. Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät dient zur Erwärmung von Trinkwasser. Das Gerät kann eine oder mehrere Entnahmestellen versorgen.

Das Gerät ist für den Einsatz im häuslichen Umfeld vorgesehen. Es kann von nicht eingewiesenen Personen sicher bedient werden. In nicht häuslicher Umgebung, z. B. im Kleingewerbe, kann das Gerät ebenfalls verwendet werden, sofern die Benutzung in gleicher Weise erfolgt.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Als nicht bestimmungsgemäß gilt auch der Einsatz des Gerätes zur Erwärmung anderer Flüssigkeiten als Wasser oder auch mit Chemikalien versetzten Wassers wie z. B. Sole.

Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch das Beachten dieser Anleitung sowie der Anleitungen für eingesetztes Zubehör.

2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

WARNUNG Verbrennung
Die Armatur und die Sicherheitsgruppe können während des Betriebs eine Temperatur von über 60 °C annehmen. Bei Auslauftemperaturen größer 43 °C besteht Verbrühungsgefahr.

WARNUNG Verletzung
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Sachschaden
Die Wasserleitungen und die Sicherheitsgruppe sind vom Nutzer vor Frost zu schützen.

Hinweis
Das Gerät steht unter Druck. Während der Aufheizung tropft das Ausdehnungswasser aus dem Sicherheitsventil.
▶ Tropft nach Beendigung der Aufheizung Wasser, informieren Sie Ihren Fachhandwerker.

Möglicher Wasserschaden!
Beim Verschließen der Ausblaseleitung des Sicherheitsventils kann das Ausdehnungswasser zu einem Wasserschaden führen. Daher darf die Ausblaseleitung nicht verschlossen werden.

2.3 CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung belegt, dass das Gerät alle grundlegenden Anforderungen erfüllt:

- Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit
- Niederspannungsrichtlinie

2.4 Prüfzeichen

Siehe Typenschild am Gerät.

3. Gerätebeschreibung

Das Gerät erwärmt elektrisch Trinkwasser mit der Heizleistung. Die Temperatur können Sie mit dem Temperatur-Einstellknopf bestimmen. Die Aufheizung erfolgt automatisch bis zur gewünschten Temperatur.

Auf Wunsch können Sie vom Fachhandwerker eine Temperaturwahl-Begrenzung einstellen lassen, siehe Kapitel „Montage / Temperaturwahl-Begrenzung“.


Der Stahl-Innenbehälter ist mit einer Spezial-Emaillierung versehen und mit einer Schutzanode ausgerüstet. Die Schutzanode ist ein Schutz des Innenbehälters vor Korrosion.

Frostschutz

Das Gerät ist bei einer Spannungsversorung und bei der Temperatureinstellung „kalt“ und vor Frost geschützt. Das Gerät schaltet rechtzeitig ein. Das Wasser heizt auf. Die Wasserleitungen und das Sicherheitsventil werden durch das Gerät nicht vor Frost geschützt.

4. Einstellungen

Sie können die Temperatur stufenlos einstellen.

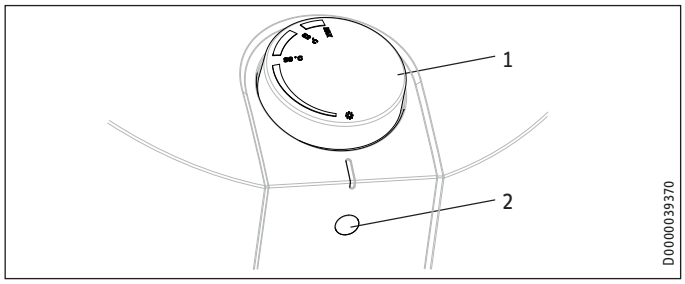

1 Temperatur-Einstellknopf
2 Signallampe für Betriebsanzeige
* kalt, mit Frostschutz
MAX maximale Temperatureinstellung

Systembedingt können die Temperaturen vom Sollwert abweichen.

Signallampe für Betriebsanzeige

Die Signallampe für Betriebsanzeige leuchtet, während der Aufheizung des Wassers.

Aufheizzeit / Auslaufmengen

Je nach Jahreszeit ergeben sich bei verschiedenen Kaltwassertemperaturen unterschiedliche maximale Mischwassermengen und Auslaufmengen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie im Kapitel „Technische Daten / Datentabelle“.

5. Reinigung, Pflege und Wartung

- ▶ Lassen Sie die elektrische Sicherheit am Gerät und die Funktion das Sicherheitsventil regelmäßig von einem Fachhandwerker prüfen.
- ▶ Lassen Sie die Schutzanode erstmalig nach 2 Jahren von einem Fachhandwerker kontrollieren. Der Fachhandwerker entscheidet danach, in welchen Abständen eine erneute Kontrolle notwendig ist.
- ▶ Verwenden Sie keine scheuernden oder anlösenden Reinigungsmittel. Zur Pflege und Reinigung des Gerätes genügt ein feuchtes Tuch.


Verkalkung

- ▶ Fast jedes Wasser scheidet bei hohen Temperaturen Kalk aus. Der Kalk setzt sich im Gerät ab und beeinflusst die Funktion und Lebensdauer des Gerätes. Die Heizkörper müssen deshalb von Zeit zu Zeit entkalkt werden. Der Fachhandwerker, der die örtliche Wasserqualität kennt, nennt Ihnen den Zeitpunkt für die nächste Wartung.
- ▶ Kontrollieren Sie regelmäßig die Armaturen. Kalk an den Armaturausläufen können Sie mit handelsüblichen Entkalkungsmitteln entfernen.
- ▶ Betätigen Sie regelmäßig das Sicherheitsventil, um einem Festsitzen z. B. durch Kalkablagerungen vorzubeugen.

6. Problembehebung

Problem	Ursache	Behebung
Das Wasser wird nicht warm.	Am Gerät liegt keine Spannung an.	Prüfen Sie die Sicherungen in der Hausinstallation.
Die Ausflussmenge ist gering.	Der Strahlregler in der Armatur ist verkalkt oder verschmutzt.	Reinigen und / oder entkalken Sie den Strahlregler.
Wasser tropft nach Beendigung aus dem Sicherheitsventil.	Das Sicherheitsventil ist verkalkt oder verschmutzt.	Schalten Sie das Gerät ab und machen es drucklos, in dem Sie das Gerät spannungsfrei machen und die Wasserzufuhr absperren. Lassen Sie das Sicherheitsventil vom Fachhandwerker prüfen, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Können Sie die Ursache nicht beheben, rufen Sie den Fachhandwerker. Zur besseren und schnelleren Hilfe teilen Sie ihm die Nummer vom Typenschild mit (000000):

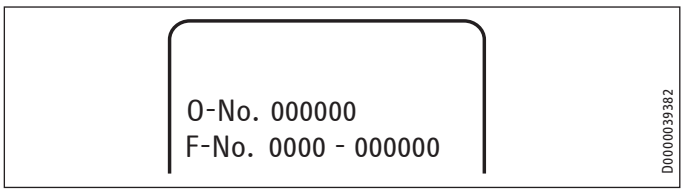

DEUTSCH

INSTALLATION

7. Sicherheit

Die Installation, Inbetriebnahme sowie Wartung und Reparatur des Gerätes darf nur von einem Fachhandwerker durchgeführt werden.

Installieren Sie das Gerät nur mit einer Druckarmatur in Verbindung mit einem Sicherheitsventil.

Das mitgelieferte, baumustergeprüfte Sicherheitsventil schützt das Gerät vor unzulässigen Drucküberschreitungen.

7.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Wir gewährleisten eine einwandfreie Funktion und Betriebssicherheit nur, wenn das für das Gerät bestimmte Original-Zubehör und die originalen Ersatzteile verwendet werden.


7.2 Vorschriften, Normen und Bestimmungen

Hinweis
Beachten Sie alle nationalen und regionalen Vorschriften und Bestimmungen.

8. Gerätebeschreibung

8.1 Lieferumfang

Mit dem Gerät werden geliefert:

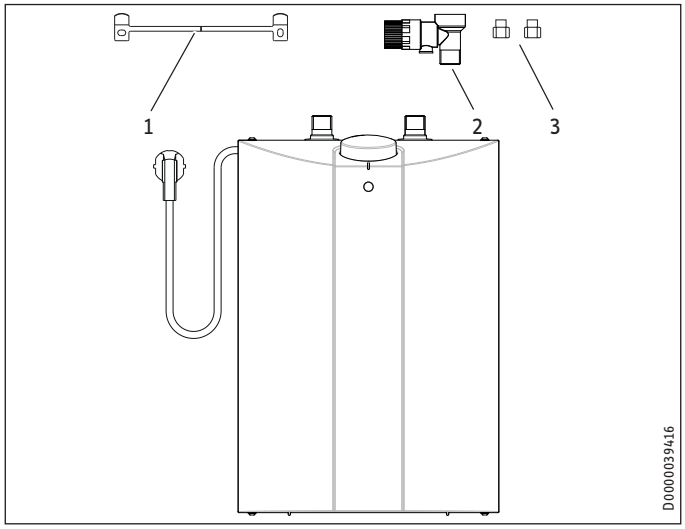


1 Wandaufhängung
2 Sicherheitsventil G 1/2 A
3 Adapter G 1/2 - 3/8

9. Vorbereitungen

9.1 Montageort

Das Gerät ist zur festen Wandmontage vorgesehen. Achten Sie darauf, dass die Wand ausreichend tragfähig ist.

Montieren Sie das Gerät immer senkrecht, in einem frostfreien Raum und in der Nähe der Entnahmestelle.

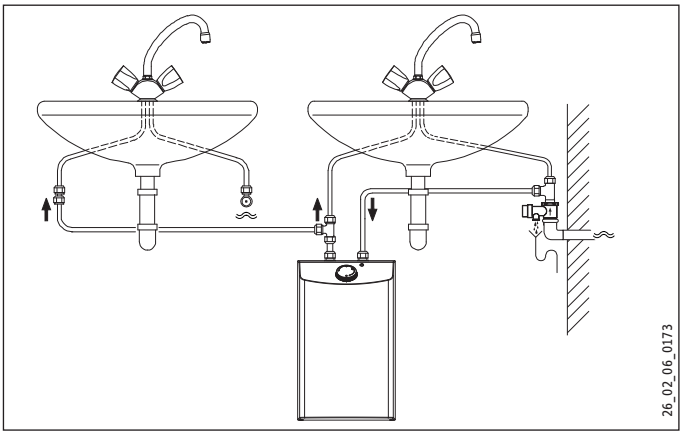

9.2 Wandaufhängung montieren

- ▶ Übertragen Sie die Maße der Bohrlöcher auf die Wand, siehe Kapitel „Technische Daten / Maße und Anschlüsse“.
- ▶ Bohren Sie die Löcher und befestigen Sie die Wandaufhängung mit Schrauben und Dübeln. Wählen Sie das Befestigungsmaterial nach Festigkeit der Wand aus.

9.3 Sicherheitsventil montieren

- ▶ Installieren Sie das zum Lieferumfang gehörende baumustergeprüfte Sicherheitsventil, siehe Kapitel „Vorbereitungen / Montageort“.
- ▶ Dimensionieren Sie die Abflussleitung so, dass bei voll geöffnetem Sicherheitsventil das Wasser ungehindert ablaufen kann.
- ▶ Montieren Sie die Abblaseleitung des Sicherheitsventils mit einer stetigen Abwärtsneigung in einem frostfreien Raum.
- ▶ Die Abblaseöffnung des Sicherheitsventils muss zur Atmosphäre geöffnet bleiben.
- ▶ Bei einem Ruhedruck größer als 0,48 MPa bauen Sie einen Druckminderer vor das Sicherheitsventil in die Kaltwasserleitung ein.

10. Montage


10.1 Wasseranschluss

Sachschaden
Führen Sie alle Wasseranschluss- und Installationsarbeiten nach Vorschrift aus.

Sachschaden
Das Gerät ist nur für eine Untertisch-Montage geeignet; die Wasseranschlüsse zeigen nach oben.

- ▶ Verwenden Sie nur Druckarmaturen.
- ▶ Beachten Sie den max. zulässigen Druck (siehe Kapitel „Technische Daten / Datentabelle“).
- ▶ Schrauben Sie die zum Lieferumfang gehörenden Adapeter auf die Anschlusstutzen vom Gerät.

10.2 Montage des Gerätes

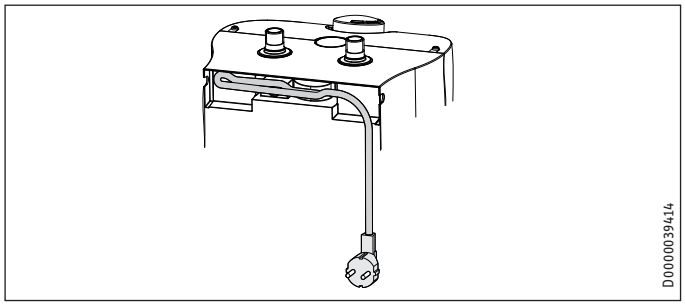

- ▶ Verlegen Sie die überschüssige elektrische Anschlussleitung in das Depot.
- ▶ Montieren Sie das Gerät auf die Wandaufhängung.

10.3 Montage der Armatur

Sachschaden
Die Farbkennzeichnung der Armaturen-Anschlussrohre und Speicher müssen einander.
zugeordnet werden:
Rechts Blau = Kaltwasseranschluss
Links Rot = Warmwasseranschluss
Durch vertauschen der Wasseranschlüsse wird der Wasserspeicher funktionsunfähig.

10.4 Elektroanschluss herstellen

GEFAHR Stromschlag
Führen Sie alle elektrischen Anschluss- und Installationsarbeiten nach Vorschrift aus.

GEFAHR Stromschlag
Achten Sie darauf, dass das Gerät an den Schutzleiter angeschlossen ist.
Das Gerät muss über eine Trennstrecke von mindestens 3 mm allpolig vom Netzanschluss getrennt werden können.


GEFAHR Stromschlag
Das Gerät ist im Anlieferungszustand mit einer elektrischen Anschlussleitung mit Stecker ausgestattet.

Sachschaden
Die Schutzkontakt-Steckdose muss nach Anschluss des Gerätes frei zugänglich sein.

Sachschaden
Beachten Sie das Typenschild. Die angegebene Spannung muss mit der Netzspannung übereinstimmen.

11. Inbetriebnahme

11.1 Erstinbetriebnahme

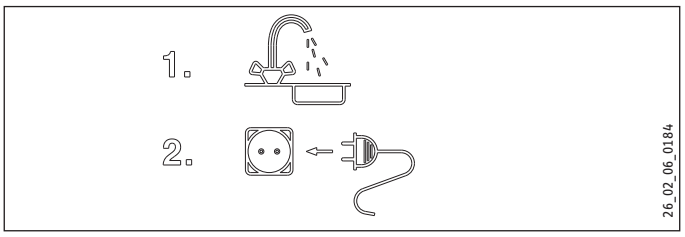

- ▶ Öffnen Sie das Warmwasserventil der Armatur. Stellen Sie den Einhand-Mischer auf „warm“, bis Wasser so lange, bis das Gerät gefüllt und das Leitungsnetz luftfrei ist.
- ▶ Stellen Sie die Durchflussmenge ein. Beachten Sie dabei die maximal zulässige Durchflussmenge bei voll geöffneter Armatur (siehe Kapitel „Technische Daten / Datentabelle“).
- ▶ Drehen Sie den Temperatur-Einstellknopf auf maximale Temperatur.
- ▶ Schalten Sie die Netzspannung ein.
- ▶ Prüfen Sie die Arbeitsweise des Gerätes. Achten Sie dabei auf das Abschalten des Temperaturreglers.
- ▶ Prüfen Sie die Funktion des Sicherheitsventils.

11.1.1 Übergabe des Gerätes


- ▶ Erklären Sie dem Benutzer die Funktion des Gerätes und des Sicherheitsventils. Machen Sie ihn mit dem Gebrauch vertraut.
- ▶ Weisen Sie den Benutzer auf mögliche Gefahren hin, speziell die Verbrühungsgefahr.
- ▶ Übergeben Sie diese Anleitung.

11.2 Wiederinbetriebnahme

Siehe Kapitel „Erstinbetriebnahme“.

12. Einstellungen

Temperaturwahl-Begrenzung einstellen

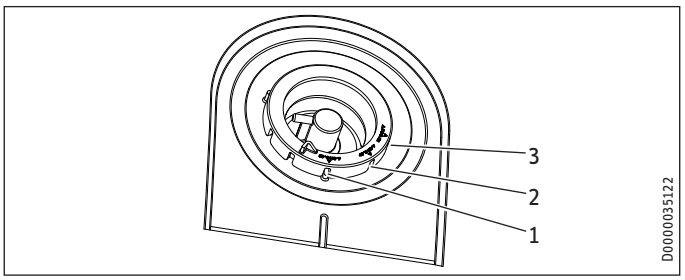

Temperatureinstellungen:
1 38 °C
2 49 °C
3 65 °C

- ▶ Ziehen Sie den Temperatur-Einstellknopf ab.
- ▶ Nehmen Sie Begrenzungsring ab.
- ▶ Stecken Sie den Begrenzungsring auf die max. gewünschte Temperaturbegrenzung auf.
- ▶ Stecken Sie den Temperatur-Einstellknopf auf.

13. Außerbetriebnahme


- ▶ Trennen Sie das Gerät mit der Sicherung in der Hausinstallation von der Netzspannung.
- ▶ Entleeren Sie das Gerät. Siehe Kapitel „Wartung / Gerät entleeren“.

14. Störungsbehebung

Störung	Ursache	Behebung
Das Wasser wird nicht warm.	Das Gerät ist verkalkt, der Sicherheitstemperaturbegrenzer hat angesprochen.	Entkalken Sie das Gerät. Drücken Sie die Rückstelltaste vom Sicherheitstemperaturbegrenzer (siehe Abbildung).
	Der Regler defekt ist.	Tauschen Sie die Kombination Regler/ Sicherheitstemperaturbegrenzer aus.
	Der Heizflansch ist defekt.	Tauschen Sie den Heizflansch aus.
Das Sicherheitsventil tropft bei ausgeschalteter Heizung.	Der Ventilsitz ist verschmutzt.	Reinigen Sie den Ventilsitz.
Starke Siedegeräusche sind im Gerät.	Der Behälter und der Heizflansch sind verkalkt.	Entkalken Sie das Gerät.

Rückstelltaste Sicherheitstemperaturbegrenzer

- ▶ Öffnen Sie das Gerät, siehe Kapitel „Gerät öffnen“.
- ▶ Ziehen Sie den Adapter ab.
- ▶ Drücken Sie den Rückstellknopf vom Sicherheitstemperaturbegrenzer ein.
- ▶ Montieren Sie den Adapter und verschließen die Gerätekappe.

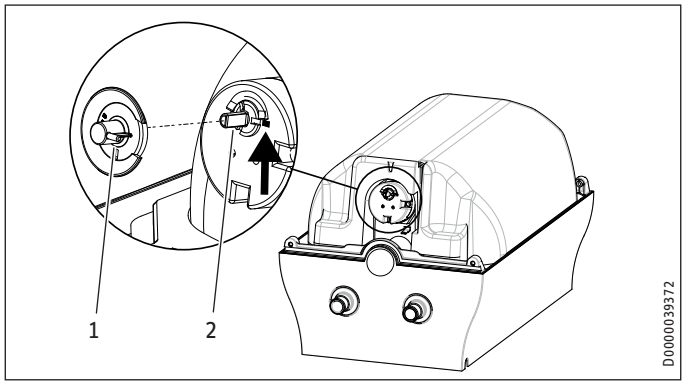

1 Adapter
2 Rückstellknopf Sicherheitstemperaturbegrenzer

15. Wartung

WARNUNG Stromschlag
Führen Sie alle elektrischen Anschluss- und Installationsarbeiten nach Vorschrift aus.
Trennen Sie vor allen Arbeiten das Gerät allpolig von der Netzspannung.

Bei einigen Wartungsarbeiten müssen Sie die Gerätekappe abnehmen, beachten Sie das Kapitel „Gerät öffnen“.

Wenn Sie das Gerät entleeren müssen, beachten Sie das Kapitel „Gerät entleeren“.

15.1 Sicherheitsventil prüfen


- ▶ Prüfen Sie das Sicherheitsventil regelmäßig.

15.2 Gerät entleeren

GEFAHR Verbrühung
Beim Entleeren kann heißes Wasser austreten.


- ▶ Entleeren Sie das Gerät über die Anschlussstutzen.

15.3 Gerät öffnen

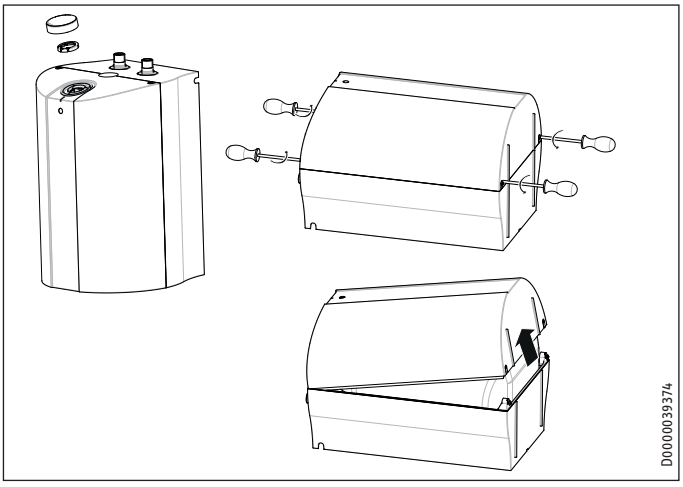


- ▶ Ziehen Sie den Temperatur-Einstellknopf ab.
- ▶ Drehen Sie die Verschraubung heraus.
- ▶ Öffnen Sie die Gerätekappe, in dem Sie die Schrauben lösen und die Kappe aufschwenken und abnehmen.

15.4 Heizflansch, Sicherheitstemperaturbegrenzer und Schutzanode demontieren / montieren

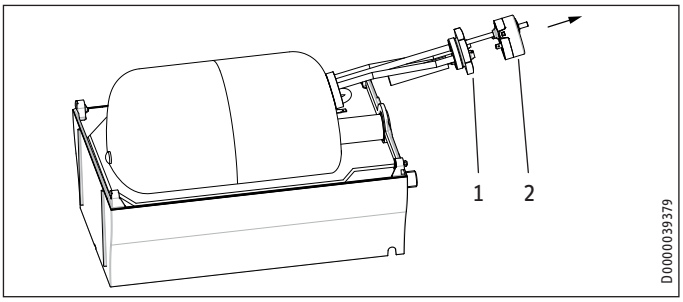


1 Heizflansch
2 Sicherheitstemperaturbegrenzer

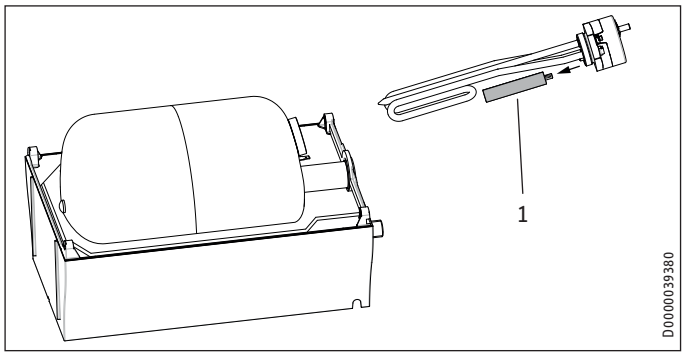

1 Schutzanode

15.5 Heizflansch und Sicherheitstemperaturbegrenzer ausrichten

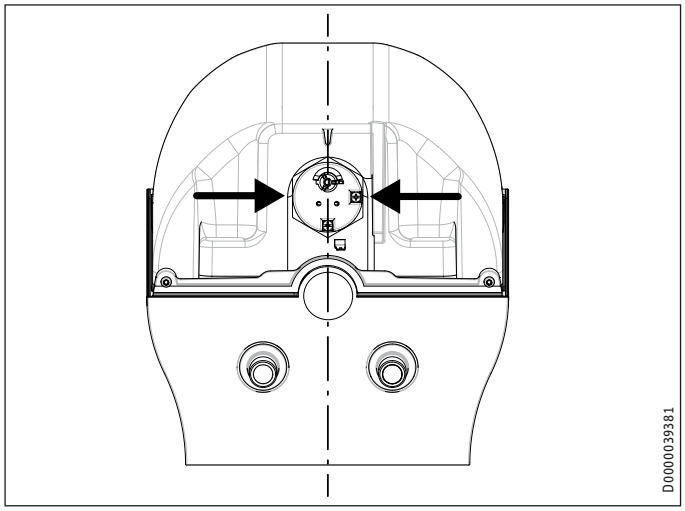

15.6 Entkalkung

- ▶ Demontieren Sie den Heizflansch.
- ▶ Entfernen Sie den groben Kalk vom Heizkörper durch vorsichtiges Klopfen. Behandeln Sie die Behälteroberfläche und die Schutzanode nicht mit Entkalkungsmitteln.

15.7 Schutzanode kontrollieren

- ▶ Kontrollieren Sie die Schutzanode erstmalig nach 2 Jahren. Demontieren Sie hierzu den Heizflansch, siehe Kapitel „Heizflansch und Schutzanode demontieren“. Ersetzen Sie eine verbrauchte Schutzanode.
- ▶ Legen Sie einen Zeitabstand für eine erneute Prüfung fest.

15.8 Elektrische Anschlussleitung austauschen


- ▶ Das Austauschen der elektrischen Anschlussleitung ist nur durch einen Fachhandwerker mit dem originalen Ersatzteil erlaubt.

15.9 Prüfung des Schutzleiters

- ▶ Prüfen Sie den Schutzleiter nach BGV A3, an einem Wasseranschlussstutzen und an dem Schutzleiterkontakt der elektrischen Anschlussleitung.

16. Technische Daten


16.1 Maße und Anschlüsse

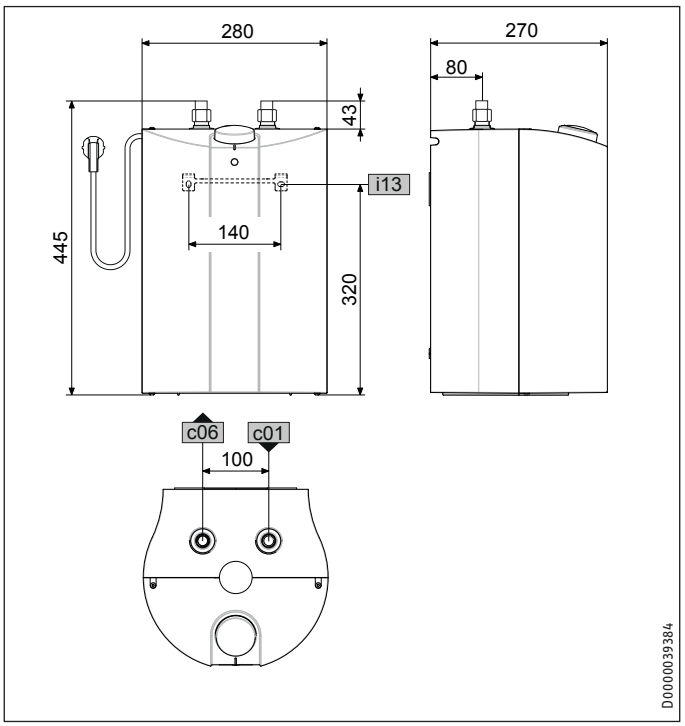

			SHC 10
c01	Kaltwasser Zulauf	Außengewinde	G 3/8 A
c06	Warmwasser Auslauf	Außengewinde	G 3/8 A
i13	Wandaufhängung		

16.2 Elektroschaltplan

1/N/PE ~ 220-240 V

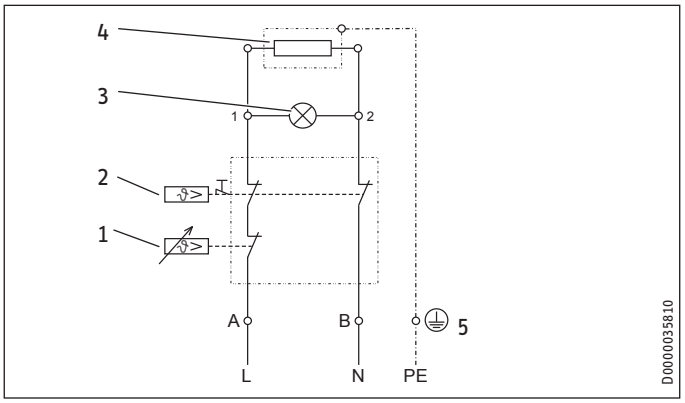


1 Temperaturregler
2 Sicherheitstemperaturbegrenzer
3 Signallampe
4 Heizkörper
5 Erdung am Behälter

16.3 Datentabelle

				SHC 10
				233747
Hydraulische Daten				
Nenninhalt	l			10
Mischwassermenge 40 °C	l			15,3
Elektrische Daten				
Nennspannung	V	220	230	240
Nennleistung	kW	1,4	1,5	1,6
Nennstrom	A	6,2	6,5	6,8
Absicherung	A	10	10	10
Frequenz	Hz			50/60
Einsatzgrenzen				
Temperatureinstellbereich	°C			30-65
Max. zulässiger Druck	MPa			0,6
Min. Einlasswasserdruck	MPa			0,1
Max. Einlasswasserdruck	MPa			0,6
Max. Durchflussmenge	l/min			10
Energetische Daten				
Bereitschaftsenergiever-brauch/24 h bei 65 °C	kWh			0,48
Energieeffizienzklasse				A+
Ausführungen				
Schutzart (IP)				IP24
Farbe				weiß
Dimensionen				
Tiefe	mm			270
Höhe	mm			430
Breite	mm			280

16.3.1 Aufheizdiagramm

Die Aufheizdauer ist abhängig Verkalkung und Restwärme. Die Aufheizzeit bei einem Kaltwasserzulauf mit 10 °C entnehmen Sie dem Diagramm.

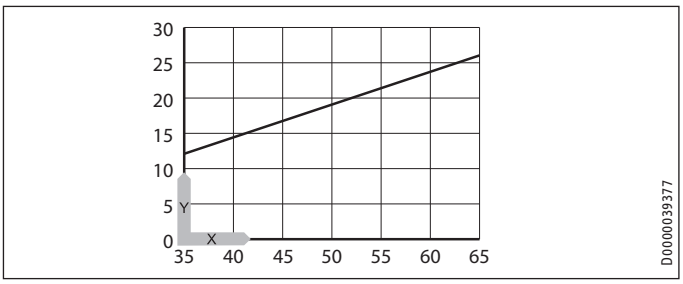

x Temperatureinstellung in °C
y Dauer in min

16.3.2 Landesspezifische Zulassungen und Zeugnisse

Die Prüfzeichen sind auf dem Typenschild ersichtlich.

16.4 Extreme Betriebs- und Störfallbedingungen

Im Störfall kann in der Installation kurzfristig eine Temperatur von maximal 99 °C auftreten.

Erreichbarkeit
Sollte einmal eine Störung an einem unserer Produkte auftreten, stehen wir Ihnen natürlich mit Rat und Tat zur Seite.

Rufen Sie uns an:
05531 702-111

oder schreiben Sie uns:
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG
- Kundendienst -
Fürstenberger Straße 77, 37603 Holzminden
E-Mail: kundendienst@stiebel-eltron.de
Fax: 05531 702-95890

Weitere Anschriften sind auf der letzten Seite aufgeführt.

Unseren Kundendienst erreichen Sie telefonisch rund um die Uhr, auch an Samstagen und Sonntagen sowie an Feiertagen. Kundendiensteinsätze erfolgen während unserer Geschäftszeiten (von 7.30 bis 16.30 Uhr, freitags bis 14.00 Uhr). Als Sonderservice bieten wir Kundendiensteinsätze bis 22 Uhr. Für diesen Sonderservice sowie Kundendiensteinsätze an Sams-, Sonn- und Feiertagen werden höhere Preise berechnet.

Garantiebedingungen
Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen von uns gegenüber dem Endkunden. Sie treten neben die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche des Kunden. Die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche gegenüber den sonstigen Vertragspartnern sind nicht berührt.

Diese Garantiebedingungen gelten nur für solche Geräte, die vom Endkunden in der Bundesrepublik Deutschland als Neugeräte erworben werden. Ein Garantievertrag kommt nicht zustande, soweit der Endkunde ein gebrauchtes Gerät oder ein neues Gerät seinerseits von einem anderen Endkunden erwirbt.

Inhalt und Umfang der Garantie
Die Garantieleistung wird erbracht, wenn an unseren Geräten ein Herstellungs- und/oder Materialfehler innerhalb der Garantiedauer auftritt. Die Garantie umfasst jedoch keine Leistungen für solche Geräte, an denen Fehler, Schäden oder Mängel aufgrund von Verkalkung, chemischer oder elektrochemischer Einwirkung, fehlerhafter Aufstellung bzw. Installation sowie unsachgemäßer Einregulierung, Bedienung oder unsachgemäßer Inanspruchnahme bzw. Verwendung auftreten. Ebenso ausgeschlossen sind Leistungen aufgrund mangelhafter oder unterlassener Wartung, Witterungseinflüssen oder sonstigen Naturerscheinungen.

Die Garantie erlischt, wenn am Gerät Reparaturen, Eingriffe oder Abänderungen durch nicht von uns autorisierte Personen vorgenommen wurden.

Die Garantieleistung umfasst die sorgfältige Prüfung des Gerätes, wobei zunächst ermittelt wird, ob ein Garantieanspruch besteht. Im Garantiefall entscheiden allein wir, auf welche Art der Fehler behoben wird. Es steht uns frei, eine Reparatur des Gerätes ausführen zu lassen oder selbst auszuführen. Etwaige ausgewechselte Teile werden unser Eigentum.

Für die Dauer und Reichweite der Garantie übernehmen wir sämtliche Material- und Montagekosten.

Soweit der Kunde wegen des Garantiefalles aufgrund gesetzlicher Gewährleistungsansprüche gegen andere Vertragspartner Leistungen erhalten hat, entfällt eine Leistungspflicht von uns.

Soweit eine Garantieleistung erbracht wird, übernehmen wir keine Haftung für die Beschädigung eines Gerätes durch Diebstahl, Feuer, Aufruhr oder ähnliche Ursachen.

Über die vorstehend zugesagten Garantieleistungen hinausgehend kann der Endkunde nach dieser Garantie keine Ansprüche wegen mittelbarer Schäden oder Folgeschäden, die durch das Gerät verursacht werden, insbesondere auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, geltend machen. Gesetzliche Ansprüche des Kunden uns gegenüber oder gegenüber Dritten bleiben unberührt.

Garantiedauer
Für im privaten Haushalt eingesetzte Geräte beträgt die Garantiedauer 24 Monate; im übrigen (zum Beispiel bei einem Einsatz der Geräte in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben) beträgt die Garantiedauer 12 Monate.

Die Garantiedauer beginnt für jedes Gerät mit der Übergabe des Gerätes an den Kunden, der das Gerät zum ersten Mal einsetzt.

Garantieleistungen führen nicht zu einer Verlängerung der Garantiedauer. Durch die erbrachte Garantieleistung wird keine neue Garantiedauer in Gang gesetzt. Dies gilt für alle erbrachten Garantieleistungen, insbesondere für etwaig eingebaute Ersatzteile oder für die Ersatzlieferung eines neuen Gerätes.

Inanspruchnahme der Garantie
Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiedauer, innerhalb von zwei Wochen, nachdem der Mangel erkannt wurde, bei uns anzumelden. Dabei müssen Angaben zum Fehler, zum Gerät und zum Zeitpunkt der Feststellung gemacht werden. Als Garantienachweis ist die Rechnung oder ein sonstiger datierter Kaufnachweis beizufügen. Fehlen die vorgenannten Angaben oder Unterlagen, besteht kein Garantieanspruch.

Garantie für in Deutschland erworbene, jedoch außerhalb Deutschlands eingesetzte Geräte

Wir sind nicht verpflichtet, Garantieleistungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland zu erbringen. Bei Störungen eines im Ausland eingesetzten Gerätes ist dieses gegebenenfalls auf Gefahr und Kosten des Kunden an den Kundendienst in Deutschland zu senden. Die Rücksendung erfolgt ebenfalls auf Gefahr und Kosten des Kunden. Etwaige gesetzliche Ansprüche des Kunden uns gegenüber oder gegenüber Dritten bleiben auch in diesem Fall unberührt.

Außerhalb Deutschlands erworbene Geräte
Für außerhalb Deutschlands erworbene Geräte gilt diese Garantie nicht. Es gelten die jeweiligen gesetzlichen Vorschriften und gegebenenfalls die Lieferbedingungen der Ländergesellschaft bzw. des Importeurs.

Entsorgung von Transport- und Verkaufsverpackungsmaterial

Damit Ihr Gerät unbeschädigt bei Ihnen ankommt, haben wir es sorgfältig verpackt. Bitte helfen Sie, die Umwelt zu schützen, und entsorgen Sie das Verpackungsmaterial des Gerätes sachgerecht. Wir beteiligen uns gemeinsam mit dem Großhandel und dem Fachhandwerk / Fachhandel in Deutschland an einem wirksamen Rücknahme- und Entsorgungskonzept für die umweltschonende Aufarbeitung der Verpackungen.

Überlassen Sie die Transportverpackung dem Fachhandwerker beziehungsweise dem Fachhandel.

Entsorgen Sie Verkaufsverpackungen über eines der Dualen Systeme in Deutschland.

Entsorgung von Altgeräten in Deutschland



Geräteentsorgung
Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Als Hersteller sorgen wir im Rahmen der Produktverantwortung für eine umweltgerechte Behandlung und Verwertung der Altgeräte. Weitere Informationen zur Sammlung und Entsorgung erhalten Sie über Ihre Kommune oder Ihren Fachhandwerker / Fachhändler.

Bereits bei der Entwicklung neuer Geräte achten wir auf eine hohe Recyclingfähigkeit der Materialien.

Über das Rücknahmesystem werden hohe Recyclingquoten der Materialien erreicht, um Deponien und die Umwelt zu entlasten. Damit leisten wir gemeinsam einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

Entsorgung außerhalb Deutschlands

Entsorgen Sie dieses Gerät fach- und sachgerecht nach den örtlich geltenden Vorschriften und Gesetzen.

NOTIZEN

Deutschland
STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG
Dr.-Stiebel-Straße 33 | 37603 Holzminden
Tel. 05531 702-0 | Fax 05531 702-480
info@stiebel-eltron.de
www.stiebel-eltron.de

Verkauf Tel. 05531 702-110 | Fax 05531 702-95108 | info-center@stiebel-eltron.de
Kundendienst Tel. 05531 702-111 | Fax 05531 702-95890 | kundendienst@stiebel-eltron.de
Ersatzteilverkauf Tel. 05531 702-120 | Fax 05531 702-95335 | ersatzteile@stiebel-eltron.de

Australia
STIEBEL ELTRON Australia Pty. Ltd.
4/8 Rocklea Drive | Port Melbourne VIC 3207
Tel. 03 9645-1833 | Fax 03 9645-4366
info@stiebel.com.au
www.stiebel.com.au

Austria
STIEBEL ELTRON Ges.m.b.H.
Eferdinger Str. 73 | 4600 Wels
Tel. 07242 47367-0 | Fax 07242 47367-42
info@stiebel-eltron.at
www.stiebel-eltron.at

Belgium
STIEBEL ELTRON bvba/sprl
't Hofveld 6 - D1 | 1702 Groot-Bijgaarden
Tel. 02 42322-22 | Fax 02 42322-12
info@stiebel-eltron.be
www.stiebel-eltron.be

China
Stiebel Eltron (Guangzhou) Technology Development Co., Ltd.
Rm 102, F1, Yingbin-Yihao Mansion, No. 1 Yingbin Road
Panyu District | 511431 Guangzhou
Tel. 020 61952996 | Fax 020 61952990
info@stiebeleltron.cn
www.stiebeleltron.cn

Czech Republic
STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
K Hájům 946 | 155 00 Praha 5 - Stodůlky
Tel. 251116-111 | Fax 235512-122
info@stiebel-eltron.cz
www.stiebel-eltron.cz

Denmark
Pettinaroli A/S
Mandal Allé 21 | 5500 Middelfart
Tel. 06341 666-6 | Fax 06341 666-0
info@stiebel-eltron.dk
www.stiebel-eltron.dk

Finland
STIEBEL ELTRON OY
Kapinakuja 1 | 04600 Mäntsälä
Tel. 020 720-9988
info@stiebel-eltron.fi
www.stiebel-eltron.fi

France
STIEBEL ELTRON SAS
7-9, rue des Selliers
B.P 85107 | 57073 Metz-Cédex 3
Tel. 0387 7438-88 | Fax 0387 7468-26
info@stiebel-eltron.fr
www.stiebel-eltron.fr

Hungary
STIEBEL ELTRON Kft.
Gyár u. 2 | 2040 Budaörs
Tel. 01 250-6055 | Fax 01 368-8097
info@stiebel-eltron.hu
www.stiebel-eltron.hu

Japan
NIHON STIEBEL Co. Ltd.
Kowa Kawasaki Nishiguchi Building 8F
66-2 Horikawa-Cho
Saiwai-Ku | 212-0013 Kawasaki
Tel. 044 540-3200 | Fax 044 540-3210
info@nihonstiebel.co.jp
www.nihonstiebel.co.jp

Netherlands
STIEBEL ELTRON Nederland B.V.
Daviottenweg 36 | 5222 BH 's-Hertogenbosch
Tel. 073 623-0000 | Fax 073 623-1141
info@stiebel-eltron.nl
www.stiebel-eltron.nl

Poland
STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2 | 02-234 Warszawa
Tel. 022 60920-30 | Fax 022 60920-29
stiebel@stiebel-eltron.pl
www.stiebel-eltron.pl

Russia
STIEBEL ELTRON LLC RUSSIA
Urzhumskaya street 4,
building 2 | 129343 Moscow
Tel. 0495 7753889 | Fax 0495 7753887
info@stiebel-eltron.ru
www.stiebel-eltron.ru

Slovakia
TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o.
Hlavná 1 | 058 01 Poprad
Tel. 052 7127-125 | Fax 052 7127-148
info@stiebel-eltron.sk
www.stiebel-eltron.sk

Switzerland
STIEBEL ELTRON AG
Industrie West
Gass 8 | 5242 Lupfig
Tel. 056 4640-500 | Fax 056 4640-501
info@stiebel-eltron.ch
www.stiebel-eltron.ch

Thailand
STIEBEL ELTRON Asia Ltd.
469 Moo 2 Tambol Klong-Jik
Amphur Bangpa-In | 13160 Ayutthaya
Tel. 035 220088 | Fax 035 221188
info@stiebeleltronasia.com
www.stiebeleltronasia.com

United Kingdom and Ireland
STIEBEL ELTRON UK Ltd.
Unit 12 Stadium Court
Stadium Road | CH62 3RP Bromborough
Tel. 0151 346-2300 | Fax 0151 334-2913
info@stiebel-eltron.co.uk
www.stiebel-eltron.co.uk

United States of America
STIEBEL ELTRON, Inc.
17 West Street | 01088 West Hatfield MA
Tel. 0413 247-3380 | Fax 0413 247-3369
info@stiebel-eltron-usa.com
www.stiebel-eltron-usa.com

STIEBEL ELTRON

4 017213 134442

A 313444-37829-8929
B 304661-37829-8928

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten! | Subject to errors and technical changes! | Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques! | Onder voorbehoud van vergissingen en technische wijzigingen! | Salvo error o modificación técnica! | Excepto erro ou alteração técnica | Zastrzeżone zmiany techniczne i ewentualne błędy | Omyly a technické změny jsou vyhrazeny! | A muszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk! | Отсутствие ошибок не гарантируется. Возможны технические изменения. | Chyby a technické zmeny sú vyhradené!

Stand 8870