BIXOLON®

Setup Utility Guide

OPOS 드라이버

Rev. 2.13

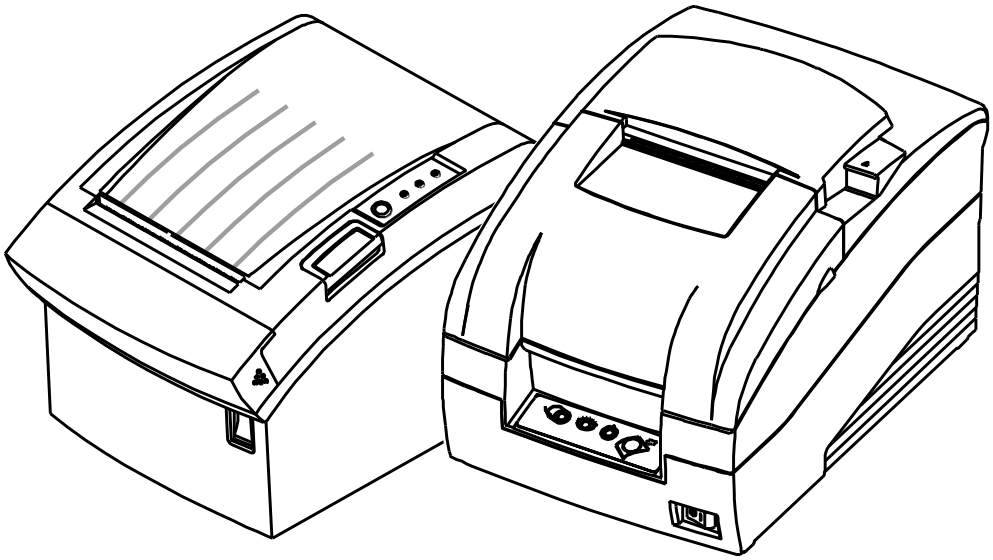

http://www.bixolon.com

■ 목차

1. 매뉴얼 안내 **3**

2. BIXOLON OPOS Setup **4**
2-1 POSPrinter 장치 등록 절차 4
2-2 CashDrawer 장치 등록 절차 8
2-3 LineDisplay 장치 등록 절차 10
2-4 MSR 장치 등록 절차 11

1. 매뉴얼 안내

이 메뉴얼은 빅솔론 OPOS 드라이버와 함께 제공하는 빅솔론 POSPrinter, LineDisplay, MSR과 같은 제품들을 사용하기 위한 장치 설정 및 Setup Utility에 관련된 내용을 포함하고 있습니다.

[사이트 안내]
http://monroecs.com/opos.htm: OLE for Retail POS 위원회
http://www.bixolon.com: 드라이버 업데이트

저희 (주)빅솔론은 제품의 기능과 품질 향상을 위하여 지속적인 개선을 하고 있습니다. 이로 인하여 제품의 사양과 매뉴얼의 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

2. BIXOLON OPOS Setup

설치가 완료 된 후 시작 메뉴의 프로그램에 설치된 “BIXOLON OPOS Setup”를 실행하여 장치를 등록하거나 기타 환경설정을 할 수 있습니다.

다음의 위치에서 실행이 가능합니다.

시작> 프로그램> BIXOLON OPOS Driver> “OPOS SETUP UTILITY”

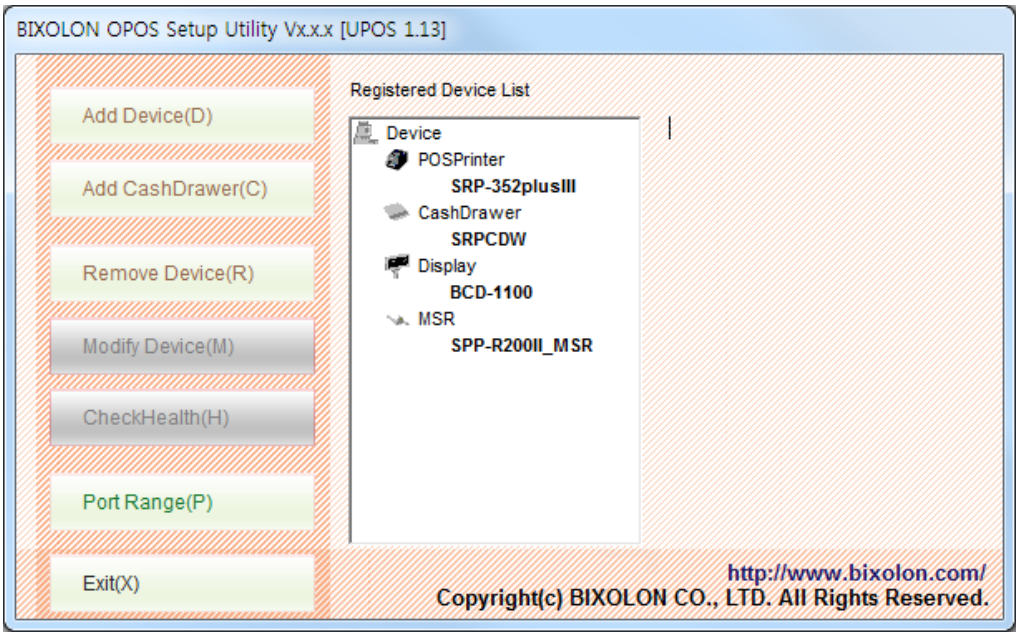

2-1 POSPrinter 장치 등록 절차

1) 메인 화면에서 “Add Device” 버튼을 선택하십시오.

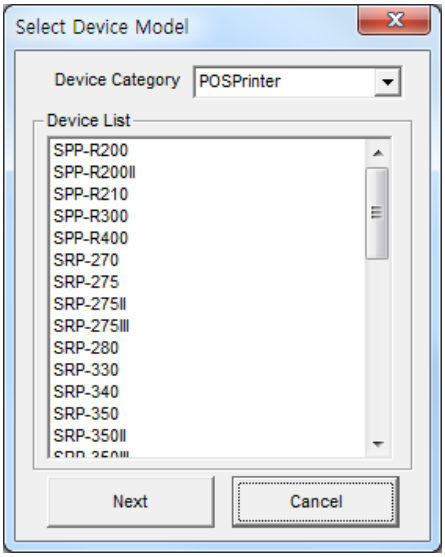

2) Device Category에서 “POSPrinter”를 선택하십시오.

3) 원하는 프린터 모델을 선택하고 “NEXT” 버튼을 선택하십시오.

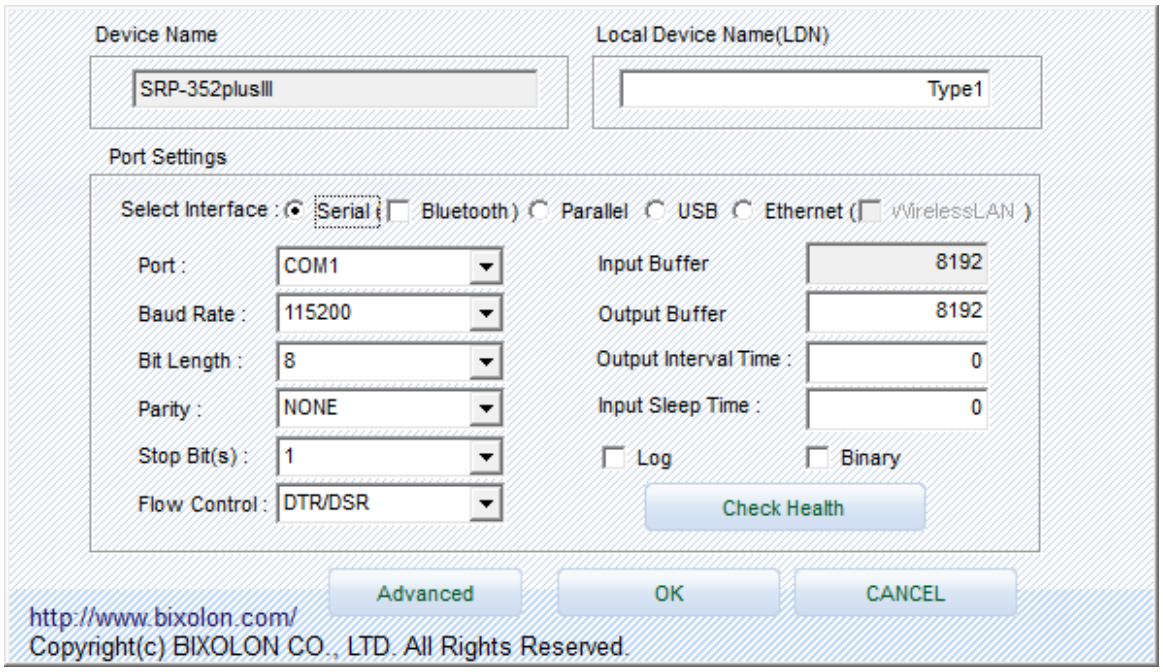

4) 연결된 프린터의 통신 환경과 장치 설정값을 설정한 후 “SAVE” 또는 “OK” 버튼을 선택하십시오.

*** Log 및 Binary 항목은 필요한 경우에만 체크하여 주십시오.**
체크된 상태로 사용하는 경우 Log 파일 및 PRN 파일이 생성되어 하드드라이브 용량이 부족할 수 있으며, 시스템에 따라 인쇄 속도가 느려질 수 있습니다.

*** OPOS Log파일은 아래 위치에 생성됩니다.**
- Windows XP: C:\Program Files\OPOS\BIXOLON OPOS DRIVER\Log

- VISTA 이상 - 유저 계정
: C:\users\<유저 계정>\AppData(히든 폴더)\Local\VirtualStore\Program Files\OPOS\BIXOLON OPOS DRIVER\Log

- VISTA 이상 - 관리자 계정
: C:\Program Files\OPOS\BIXOLON OPOS DRIVER\Log

5) 이미지 인쇄 관련 설정을 하기 위해서 “Advanced” 버튼을 선택하십시오.

6) 이미지 처리 옵션과 이미지의 밝기를 조절할 수 있습니다. 값을 저장하려면 “Save” 버튼을 선택하십시오.

* 이미지 처리 옵션은 “PrintBitmap” 함수에만 적용됩니다.

7) “CheckHealth” 버튼을 선택하여 프린터와 통신이 정상적으로 이루어지는지 확인하십시오.

<POSPrinter CheckHealth Dialog >

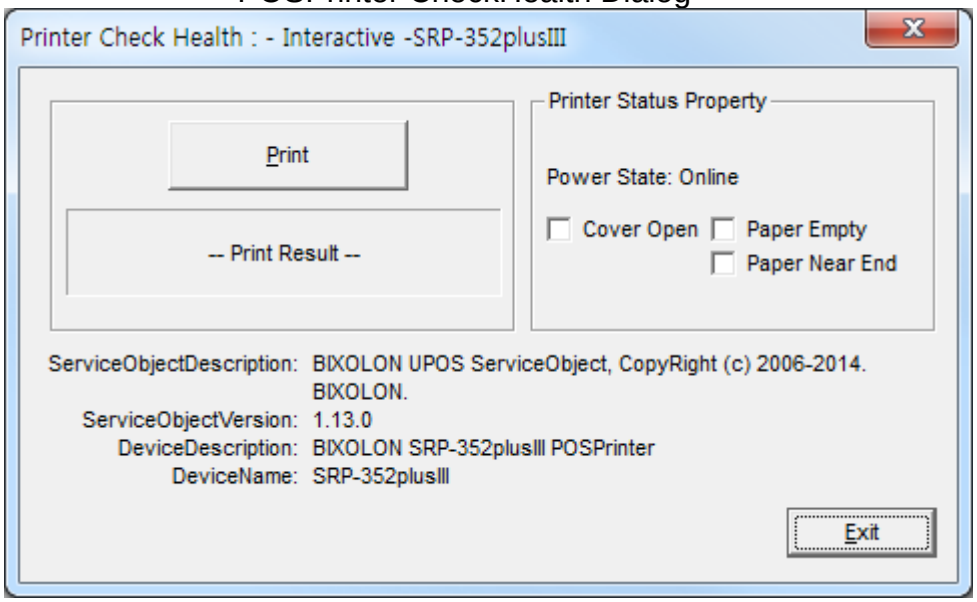

구분	설명
Logical Device Name (LDN) [Edit Box]	새로운 LDN 값으로 디바이스를 사용할 수 있습니다.
Port [Drop List Combo Box]	통신 포트 설정
Bits per second [Drop List Combo Box]	시리얼 포트 사용시 Baudrate를 설정합니다.
But Length [Drop List Combo Box]	시리얼 포트 사용시 Bit Length를 설정합니다.
Parity Bits [Drop List Combo Box]	시리얼 포트 사용시 Parity Bit를 설정합니다.
Stop Bits [Drop List Combo Box]	시리얼 포트 사용시 Stop bit를 설정합니다.
Handshake [Drop List Combo Box]	시리얼 포트 사용시 Handshake 종류를 선택합니다.
Input Buffer (byte) [Edit Box]	입력 버퍼 사이즈를 선택합니다. (32 to 8192)
Output Buffer (byte) [Edit Box]	입력 버퍼 사이즈를 선택합니다. (32 to 4096)
Output Interval Time (msec) [Edit Box]	출력 에러가 발생했을 때 내부 대기시간을 설정합니다. (0~9999)
Input Sleep Time (msec) [Edit Box]	입력 에러가 발생했을 때 내부 대기시간을 설정합니다. (0~99)
CheckHealth	디바이스의 CheckHealth (Level = OPOS_CH_INTERACTIVE) 함수를 호출합니다. (이 함수는 프린터의 상태를 확인할 수 있습니다.)
Apply or OK [Button]	현재 설정을 저장합니다.
Cancel [Button]	현재 설정을 저장하지 않고 빠져나갑니다.

2-2 CashDrawer 장치 등록 절차

1) 메인 화면에서 “Add CashDrawer” 버튼을 선택하십시오.

2) 연결된 프린터 리스트에서 CashDrawer와 함께 사용할 프린터를 선택하십시오.

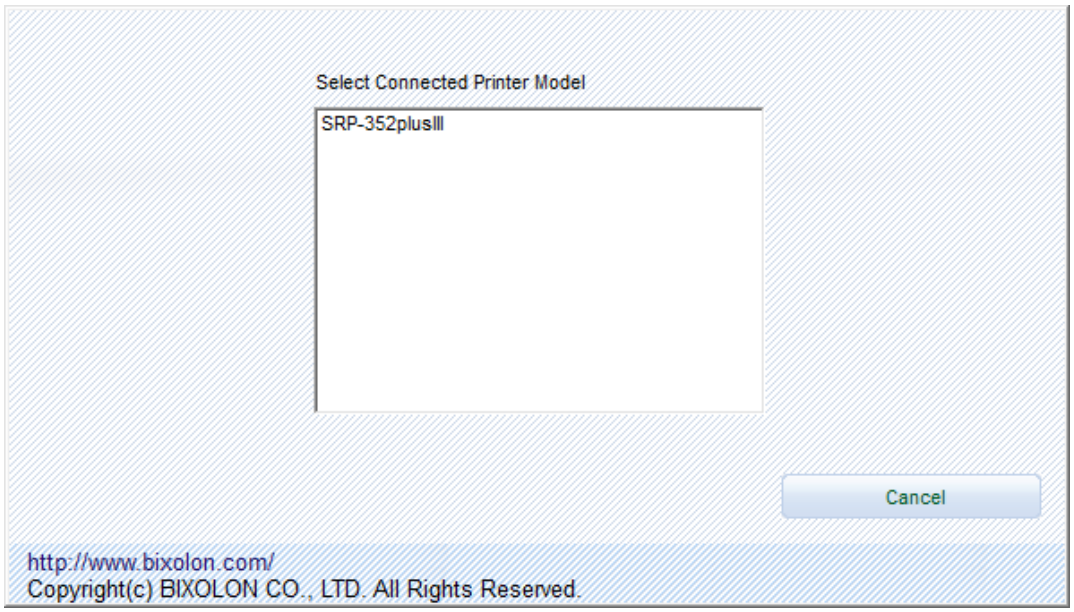

3) CashDrawer의 환경 설정을 한 후 “SAVE” 또는 “OK” 버튼을 선택하십시오.

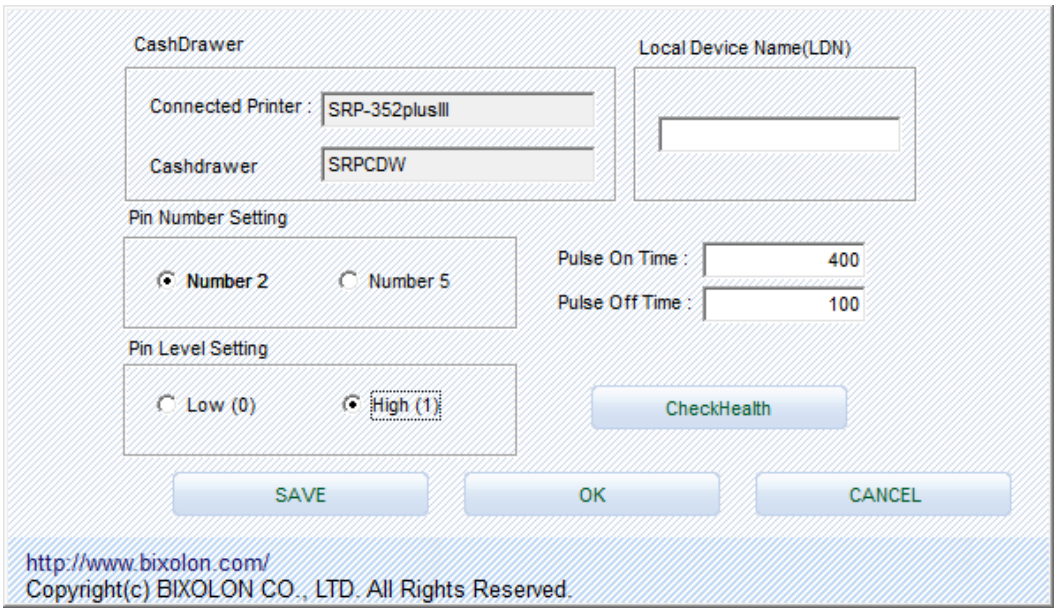

4) “CheckHealth” 버튼을 선택하여 CashDrawer와 통신이 정상적으로 이루어지는지 확인하십시오.

<CashDrawer CheckHealth Dialog >

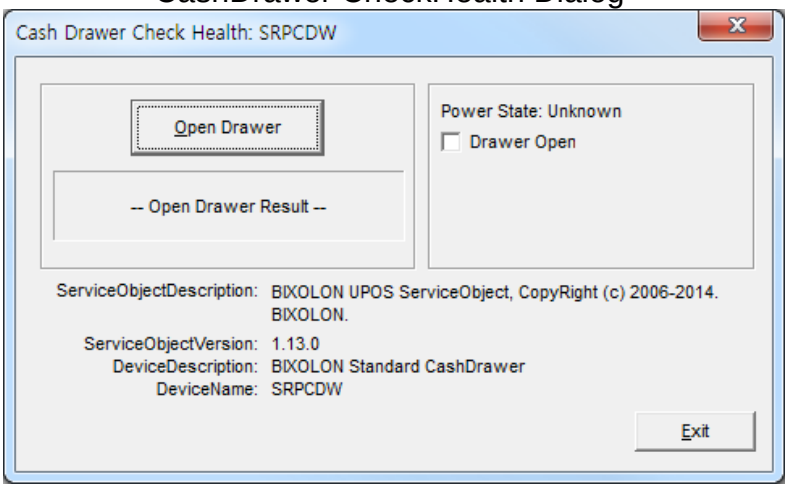

구분	설명
Pin Number	캐쉬드로우의 출력 신호 연결 컨넥터의 핀 번호를 설정합니다. (기본값: 2)
Open Level	캐쉬드로우의 닫힌 상태신호를 설정합니다. (기본값: Low)
Pulse ON time	출력 신호의 ON 시간을 설정합니다. (기본값: 100 msec)
Pulse OFF time	출력 신호의 OFF 시간을 설정합니다. (기본값: 400 msec)
CheckHealth	디바이스의 CheckHealth (Level = OPOS_CH_INTERACTIVE) 함수를 호출합니다. (이 함수는 캐쉬드로우의 상태를 확인할 수 있습니다.)

2-3 LineDisplay 장치 등록 절차

1) 메인 화면에서 “Add Device” 버튼을 선택하십시오.

2) Device Category list에서 LineDisplay를 선택하십시오.

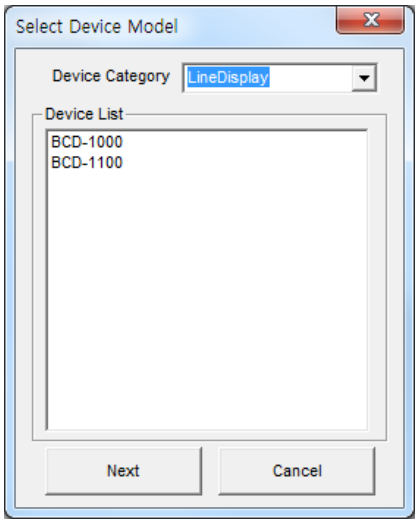

3) LineDisplay 모델을 선택한 후에 “NEXT” 버튼을 선택하십시오.

4) LineDisplay의 통신 및 장치 설정을 한 후 “SAVE” 또는 “OK” 버튼을 선택하십시오.

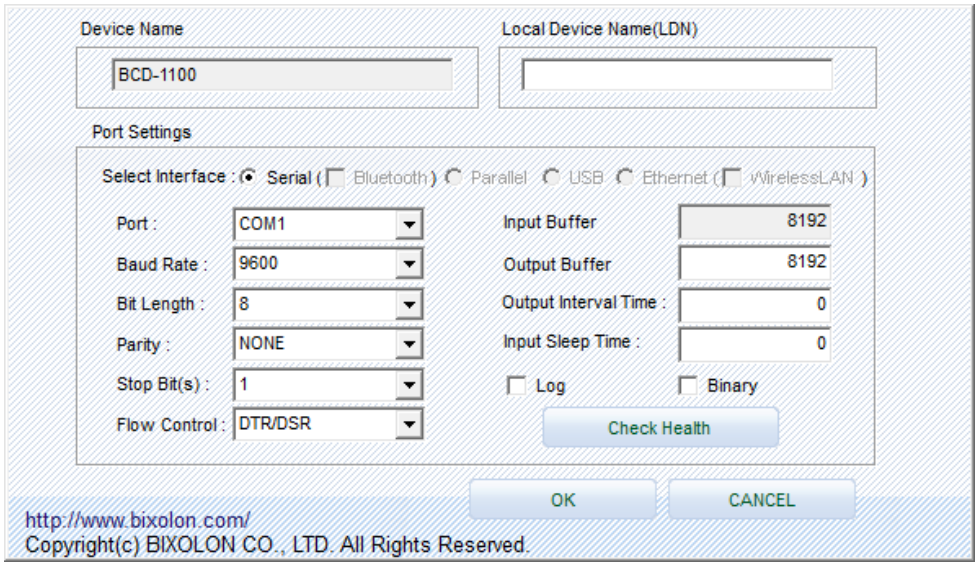

5) “CheckHealth” 버튼을 선택하여 LineDisplay와 통신이 정상적으로 이루어지는지 확인하십시오.

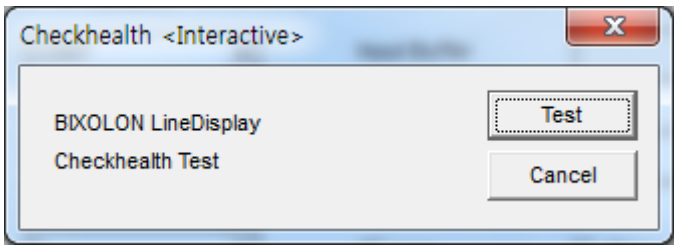

2-4 MSR 장치 등록 절차

1) 메인 화면에서 “Add Device” 버튼을 선택하십시오.

2) Device Category list에서 “MSR”을 선택하십시오.

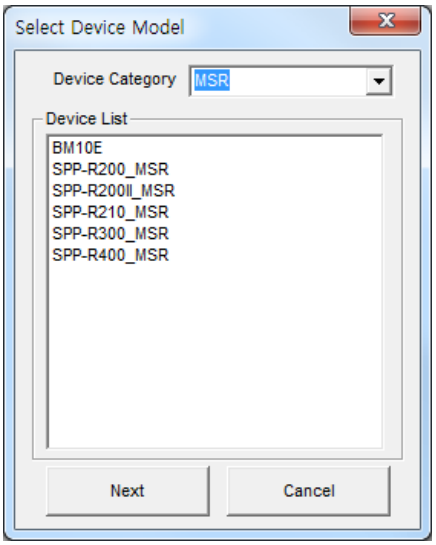

3) MSR모델을 선택한 후에 “NEXT” 버튼을 선택하십시오.

4) MSR의 통신 및 장치 설정을 한 후 “SAVE” 또는 “OK” 버튼을 선택하십시오.

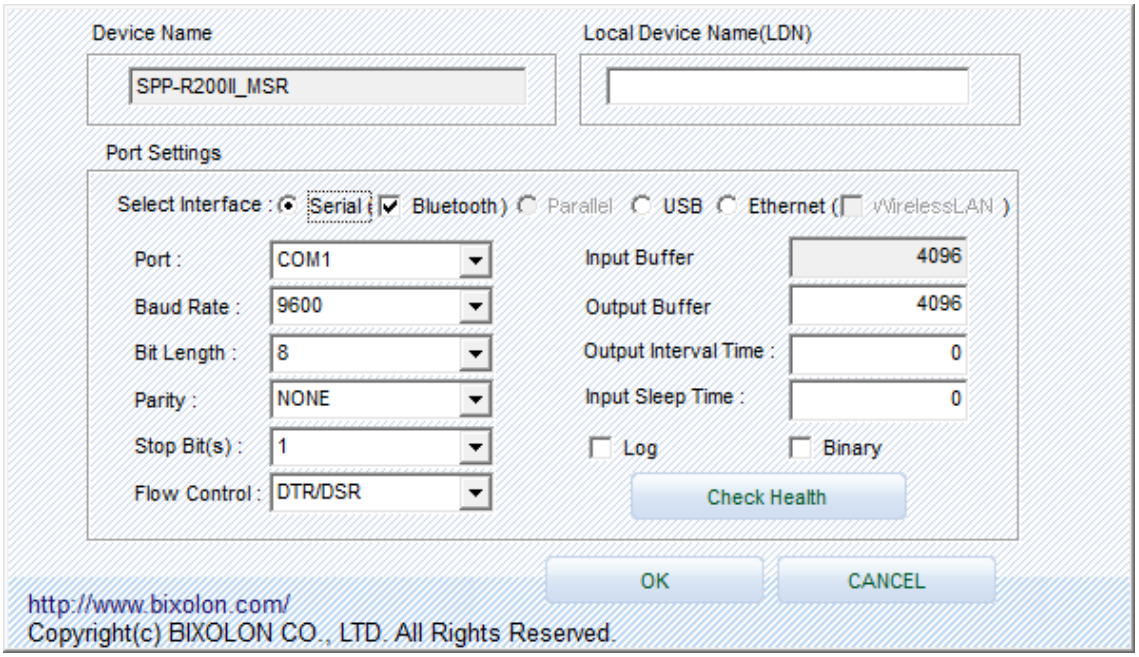

5) “CheckHealth” 버튼을 선택하여 MSR의 데이터가 정상적으로 입력되는지 확인하십시오.

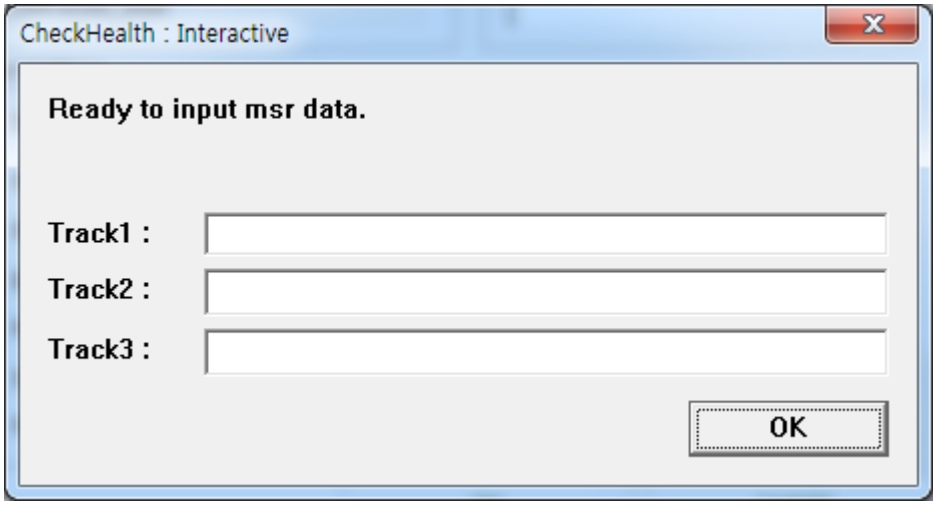

* 장치의 통신 설정을 할 때 시스템에서 지원하는 포트 번호가 없다면 Setup Utility의 메인 화면에서 “Set Port Range” 버튼을 선택하여 나타나는 아래의 화면에서 포트 번호의 범위를 설정 할 수 있습니다.
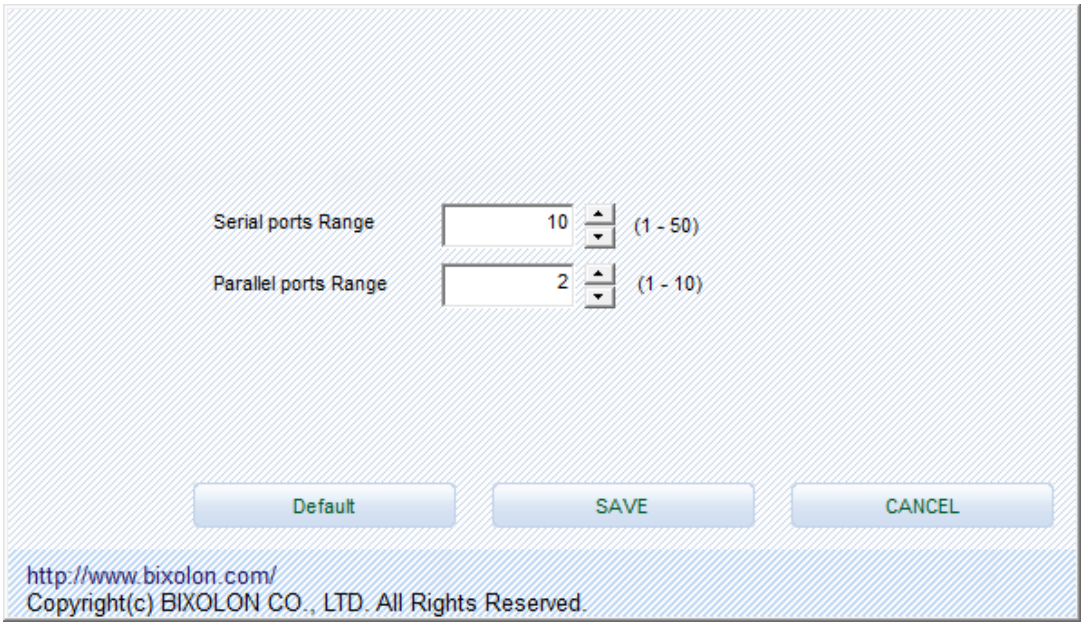
* 실제 시스템에서 지원하지 않는 포트 번호를 설정할 때에는 장치가 정상적으로 동작하지 않습니다.