



ITECH TTL DB9接口转RS232接线图 (无源, 丐版)

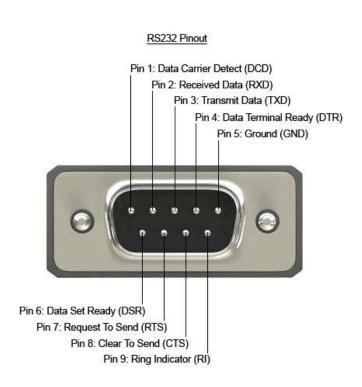

RS232串口定义	
缩写	
DCD	
RXD	
TXD	
DTR	
GND	
DSR	
RTS	
CTS	
RI	

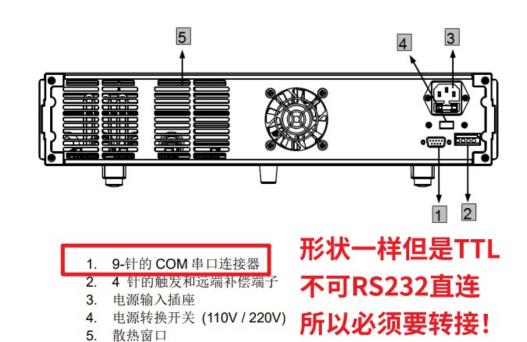

5.1 通讯模块简介

IT-E121 RS232 通讯电缆

IT-E121 通讯电缆包含 IT-E121 通讯模块和一根标准的 RS232 直连延长线。IT6100 后面板的 DB9 接口输出为 TTL 电平,可以使用 IT-E121 通讯模块和一根标准的 RS232 延长线连接电源的 DB9 接口连接器和电脑的 RS 232 接口连接器进行通讯

可以平替此款→

