

Practica 11 — Archivo y SDCard


1. Pantalla inicial

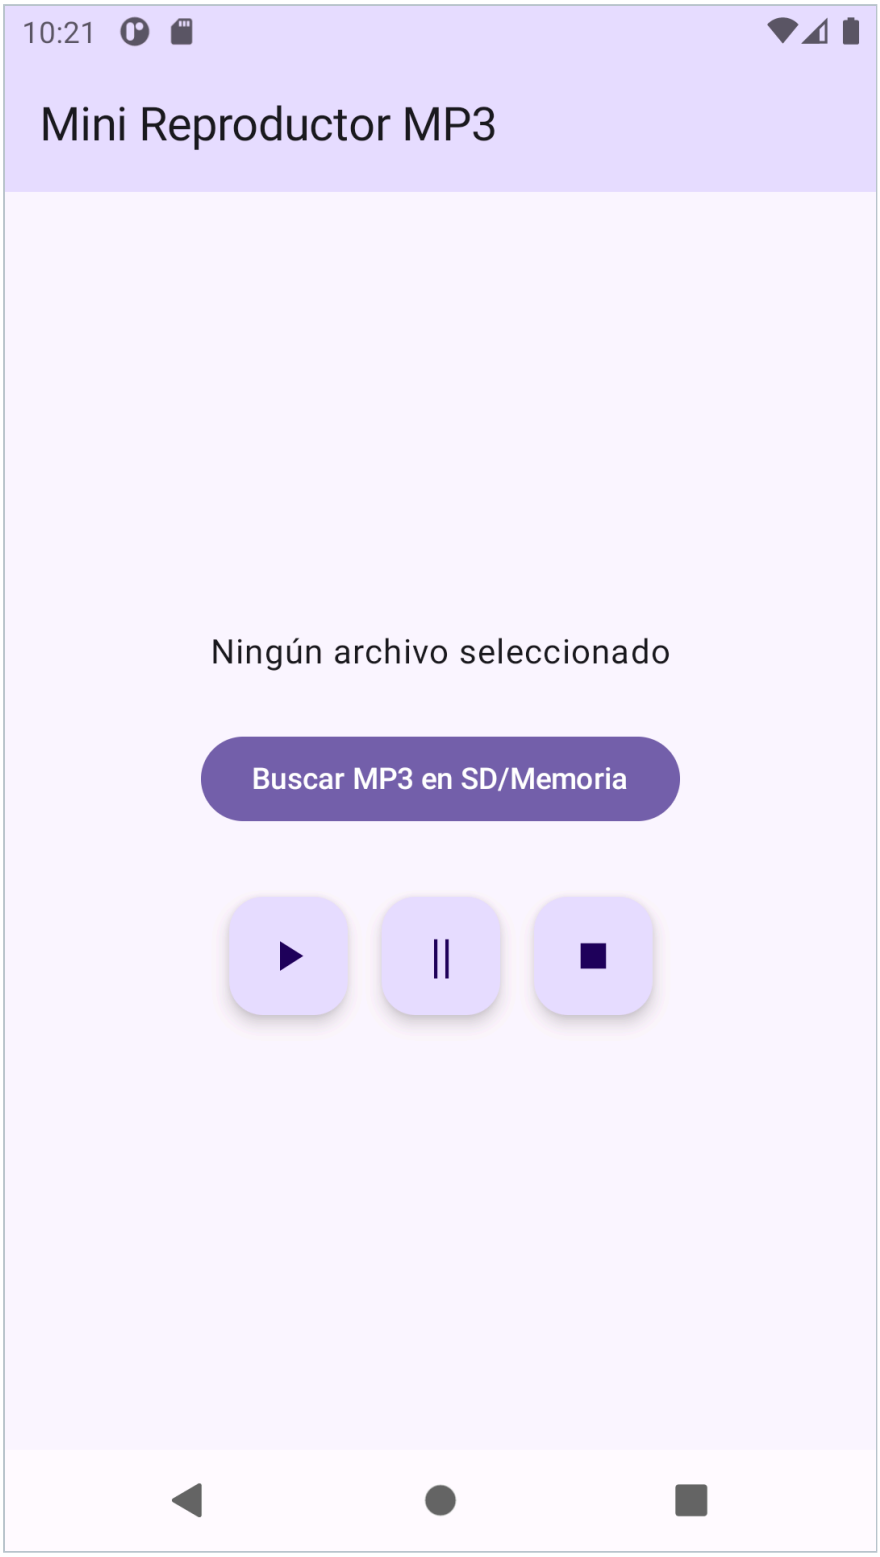


Estado inicial del mini reproductor: mensaje «Ningún archivo seleccionado», el botón «Buscar MP3 en SD/Memoria» y los tres controles (Reproducir, Pausar y Detener — reto de la práctica).

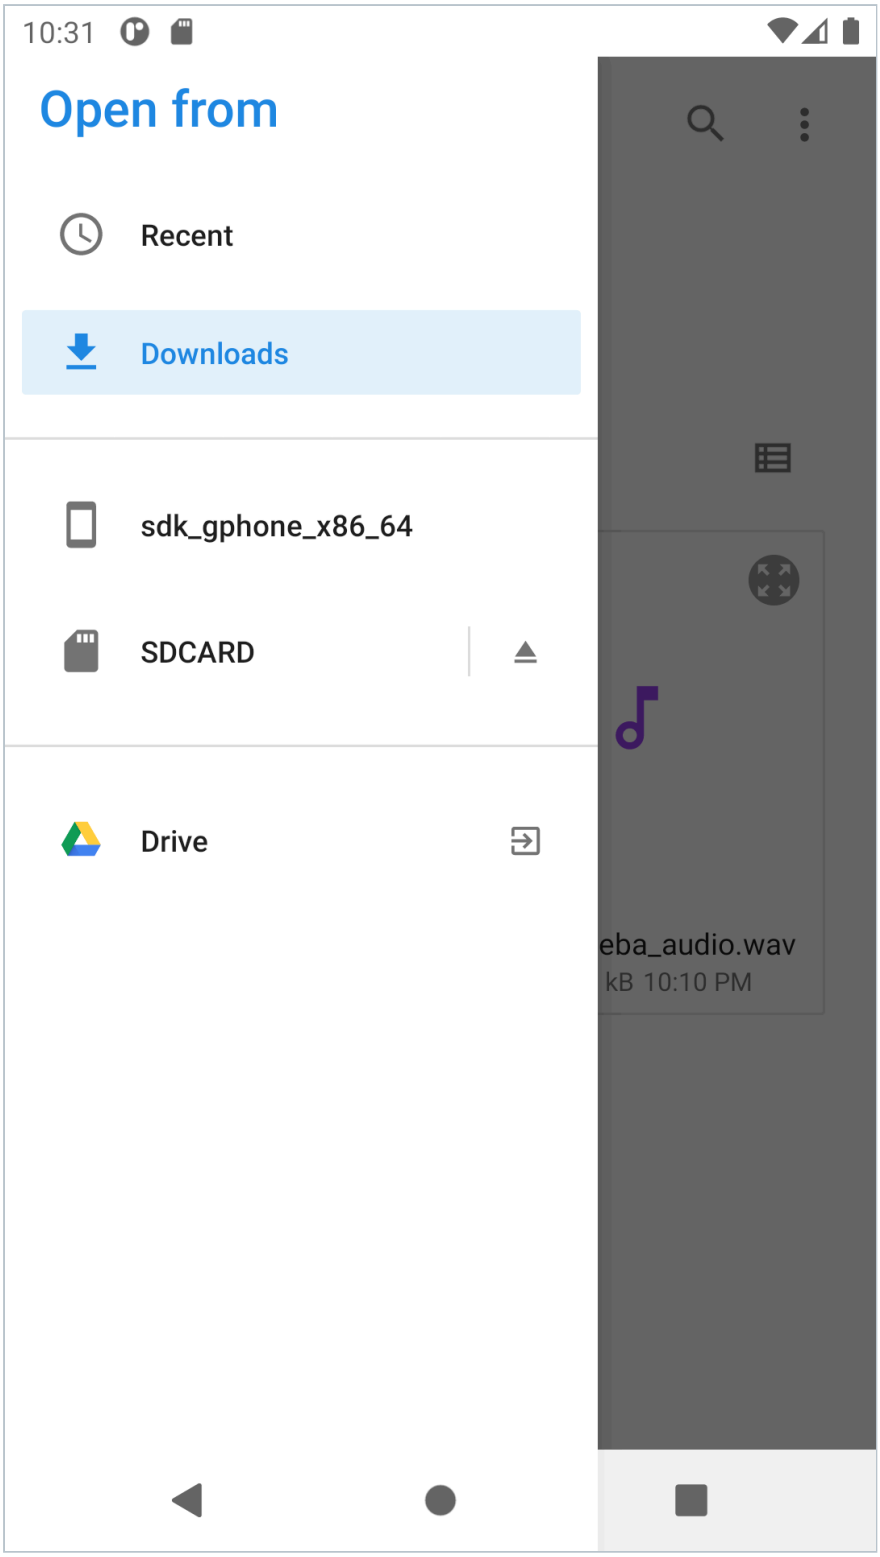

Al presionar el botón, GetContent() abre el explorador nativo de Android (DocumentsUI). El menú lateral lista las fuentes disponibles, incluida la tarjeta SDCARD.

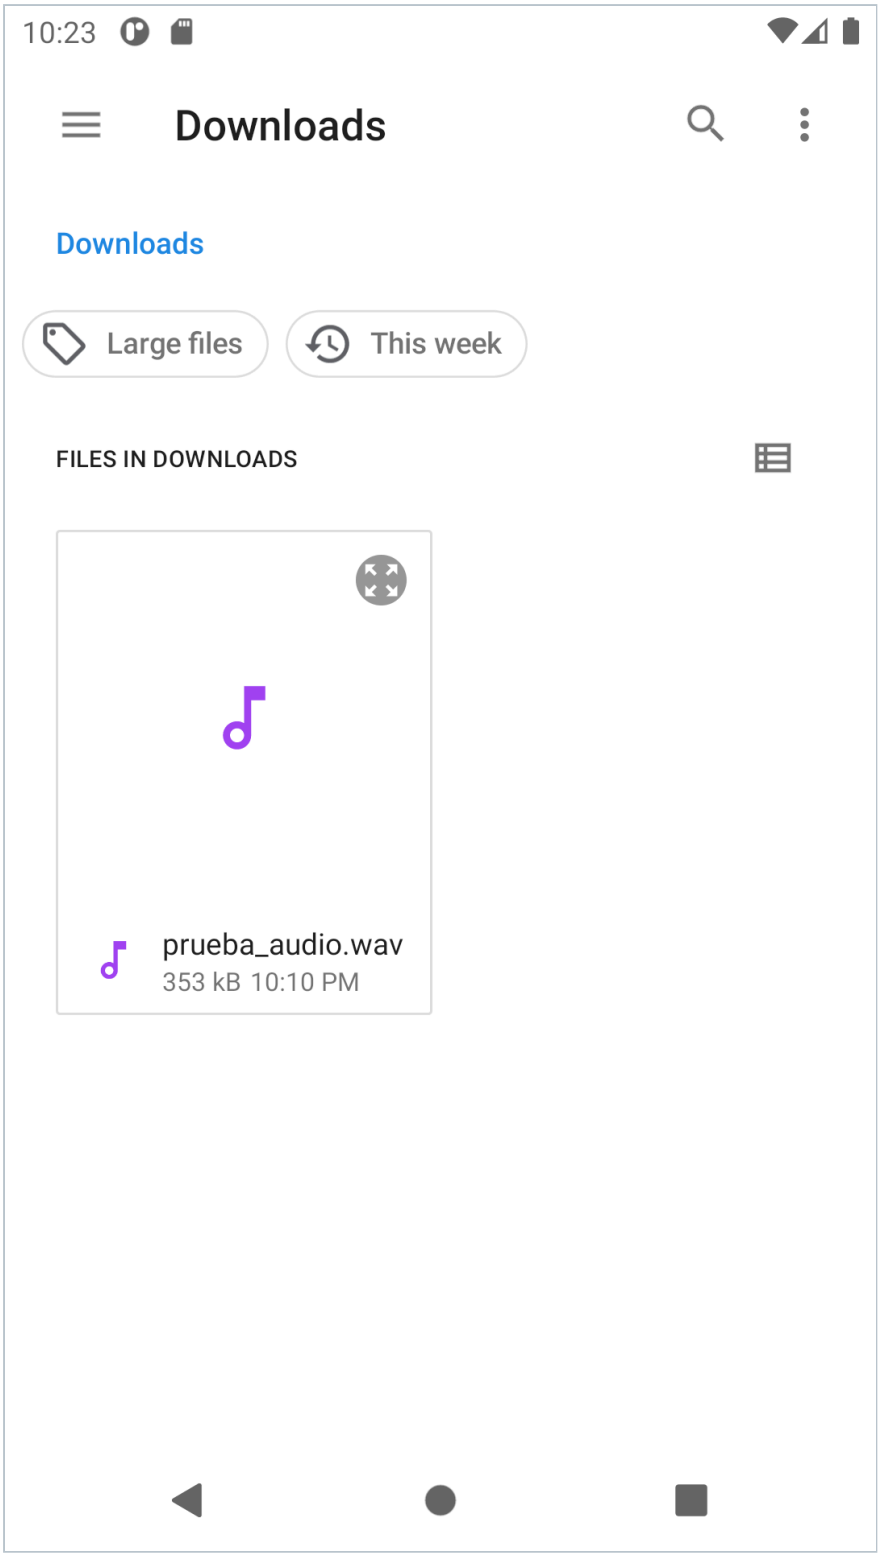


Como el launcher se lanza con «audio/*», el explorador muestra únicamente archivos de audio (en esta ocasión, los WAV de prueba en Downloads).

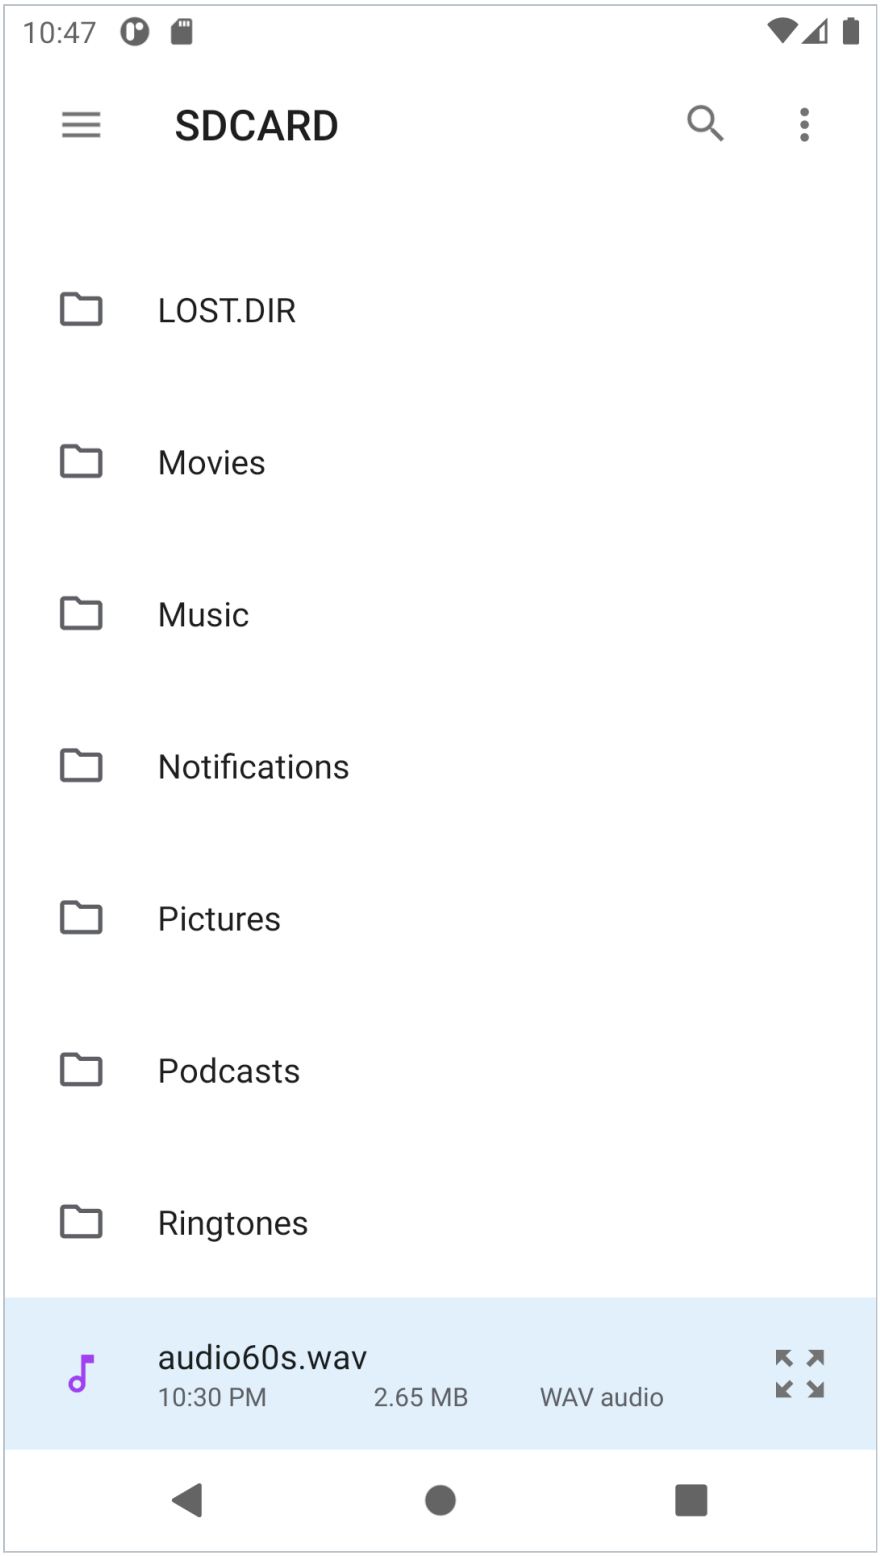

Navegando hasta la raíz de la SDCARD se observa audio60s.wav (2.65 MB, WAV audio), el archivo seleccionado para la prueba.




Al elegir el archivo, la app muestra «Audio cargado correctamente» y MediaPlayer inicia la reproducción automática (state:started en dumpsys audio).

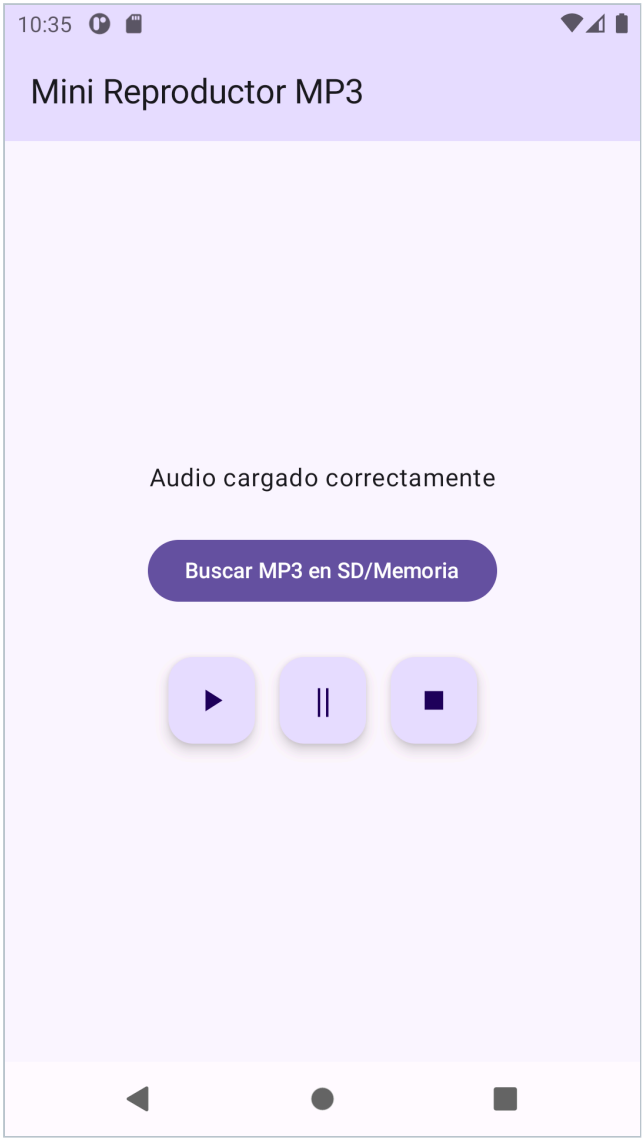

El control de pausa ejecuta mediaPlayer.pause() y actualiza isPlaying a false, conservando la posición actual del audio.

Registro de audio del sistema (adb shell dumpsys audio) durante la prueba:

```
11-01 22:48:20:081 player piid:47 state:started
11-01 22:52:06:263 player piid:47 state:started
11-01 22:52:10:018 player piid:47 state:paused
```

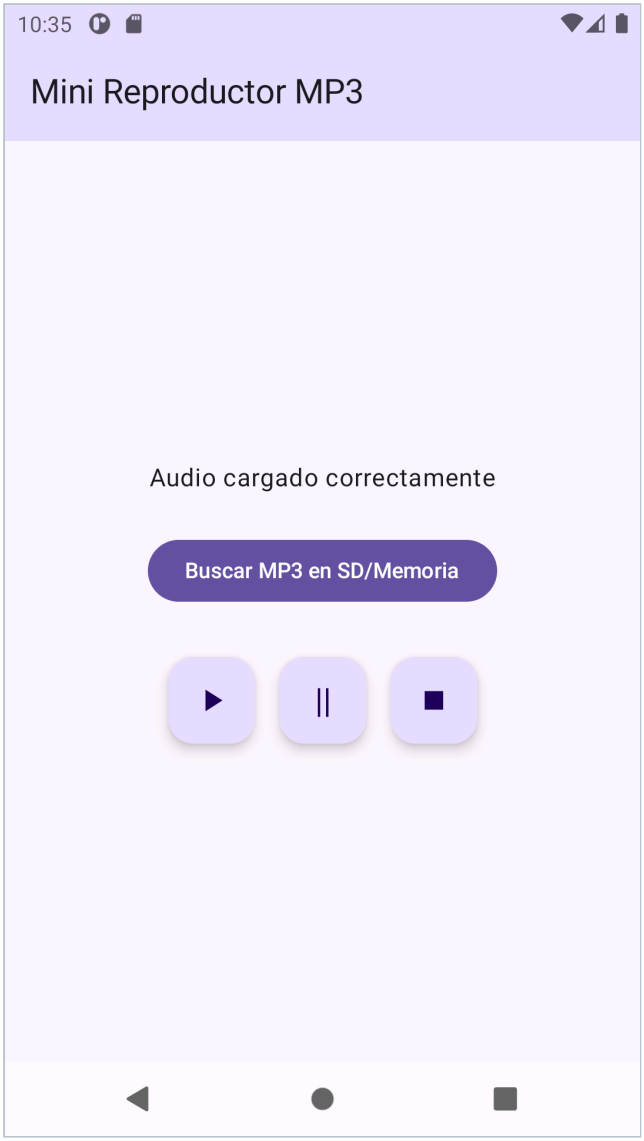

El botón Detener agregado como reto ejecuta pause() + seekTo(0) + isPlaying = false: detiene la reproducción y regresa el audio al segundo cero.

Registro de audio del sistema (adb shell dumpsys audio) durante la prueba:

```
11-01 22:52:06:263 player piid:47 state:started
11-01 22:52:10:018 player piid:47 state:paused
11-01 22:52:13:454 player piid:47 state:paused   (pause + seekTo(0))
```