



Rôle 3

1) Cotation de la table


Se placer dans la vue RDC du projet pour démarrer la modélisation :

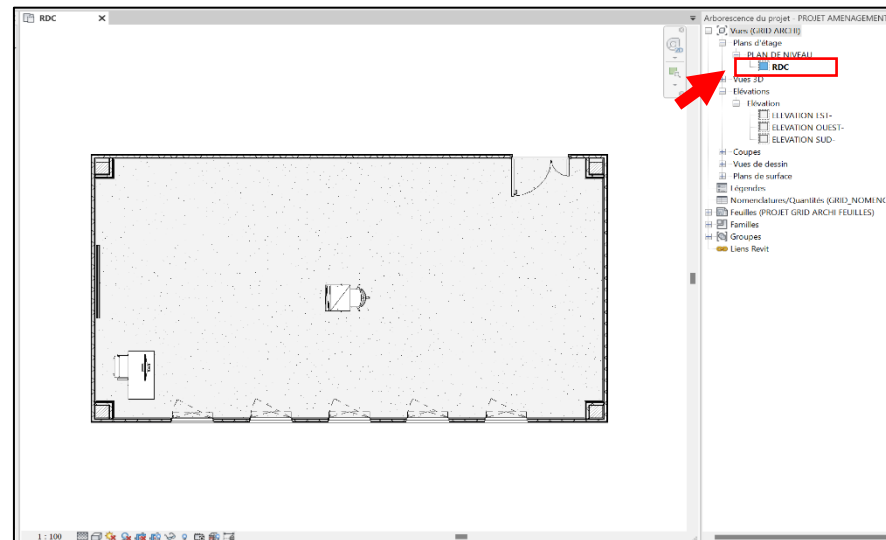

Dans l'onglet « Annotation » activer la commande « Aligner ».

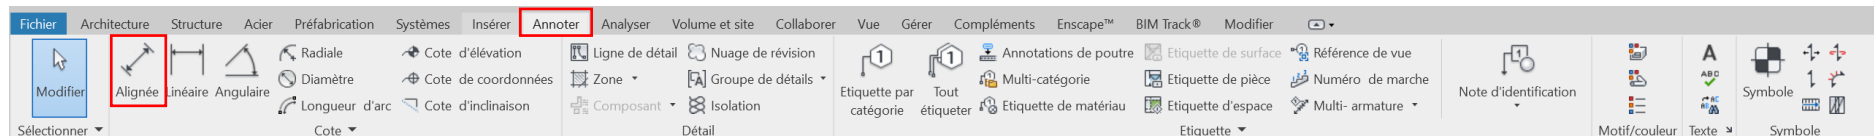

Cliquer sur l'un des bords de la table (1) puis le suivant (2) pour obtenir la cote voulue, terminer la cote en cliquant en dehors de l'emprise de la table (3) :


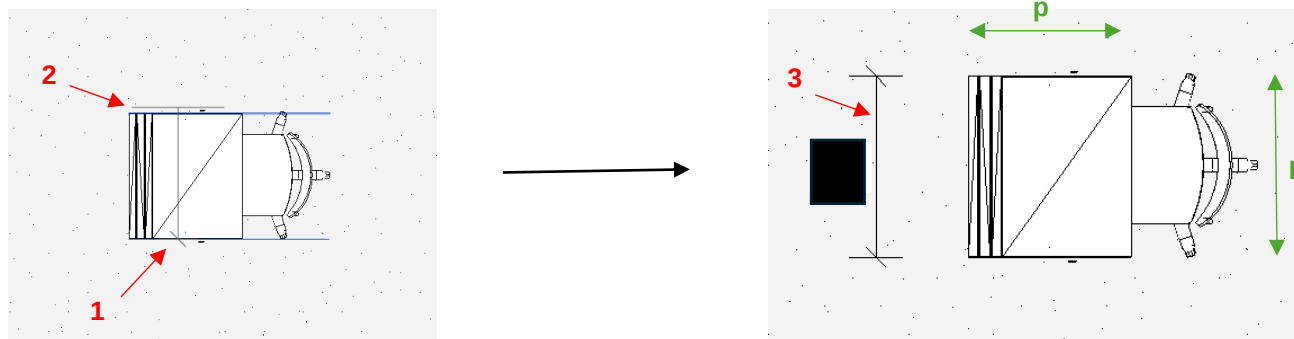


Mesurer ainsi la longueur **L** et la profondeur **p** de la table.

2) Positionner la table par rapport au tableau


Réaliser une cotation entre table et le tableau en utilisant la procédure vue précédemment :

- Zoomer sur le tableau pour sélectionner son extrémité tel qu'illustré ci-
- Sélectionner le bord de la table et placer la réservation

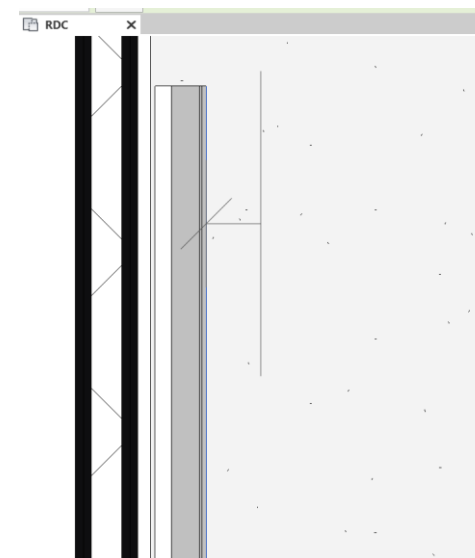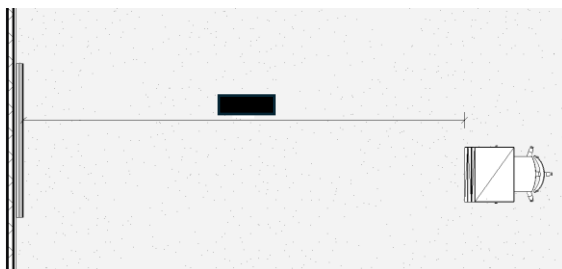


contre

- Une fois la cotation placée, sélectionner la table, cela rendra la cotation précédente modifiable manuellement :

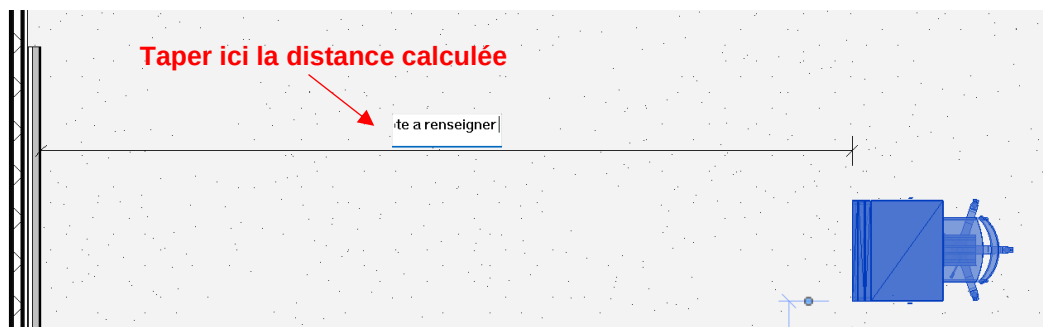

3) Créer une nouvelle rangée de table

Copier la table existante pour créer une nouvelle rangée, pour cela cliquer sur la table existante et activer la commande « copier »

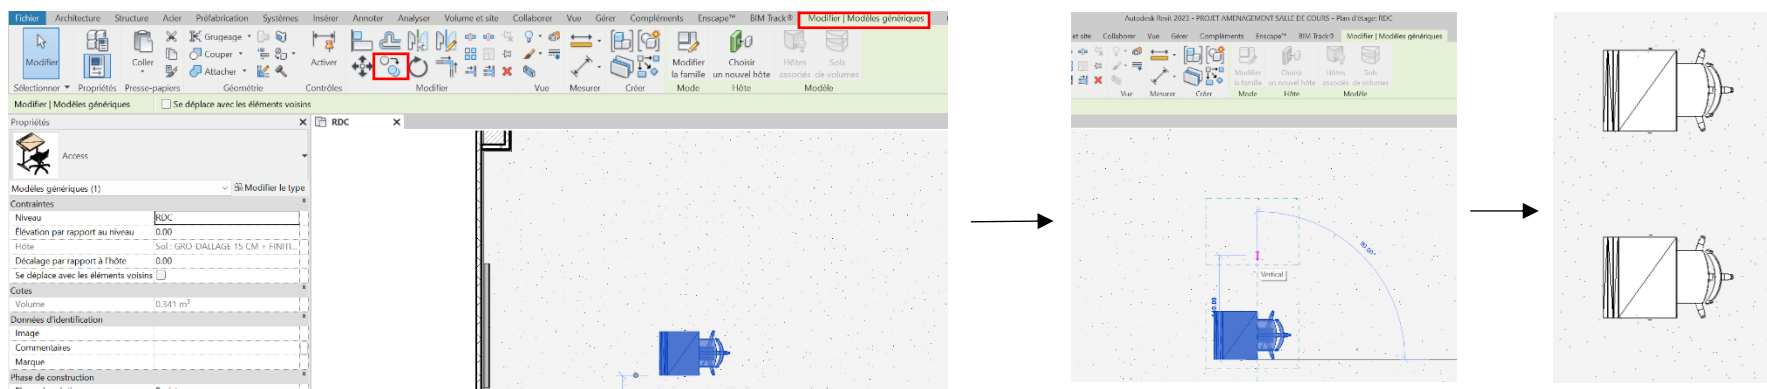

Coter la distance entre les deux tables pour vous assurer de son bon positionnement. Sinon saisissez la cote calculée tel que cela a été fait pour la distance tableau-table. Procéder de la même manière pour créer autant de rangées que nécessaire.

Créer les tables se trouvant derrière la première de la même manière.

4) Cotation du battant de la fenêtre.

Zoomer sur l'une des fenêtres et utiliser la commande « Alignée » pour obtenir la longueur du battant :

