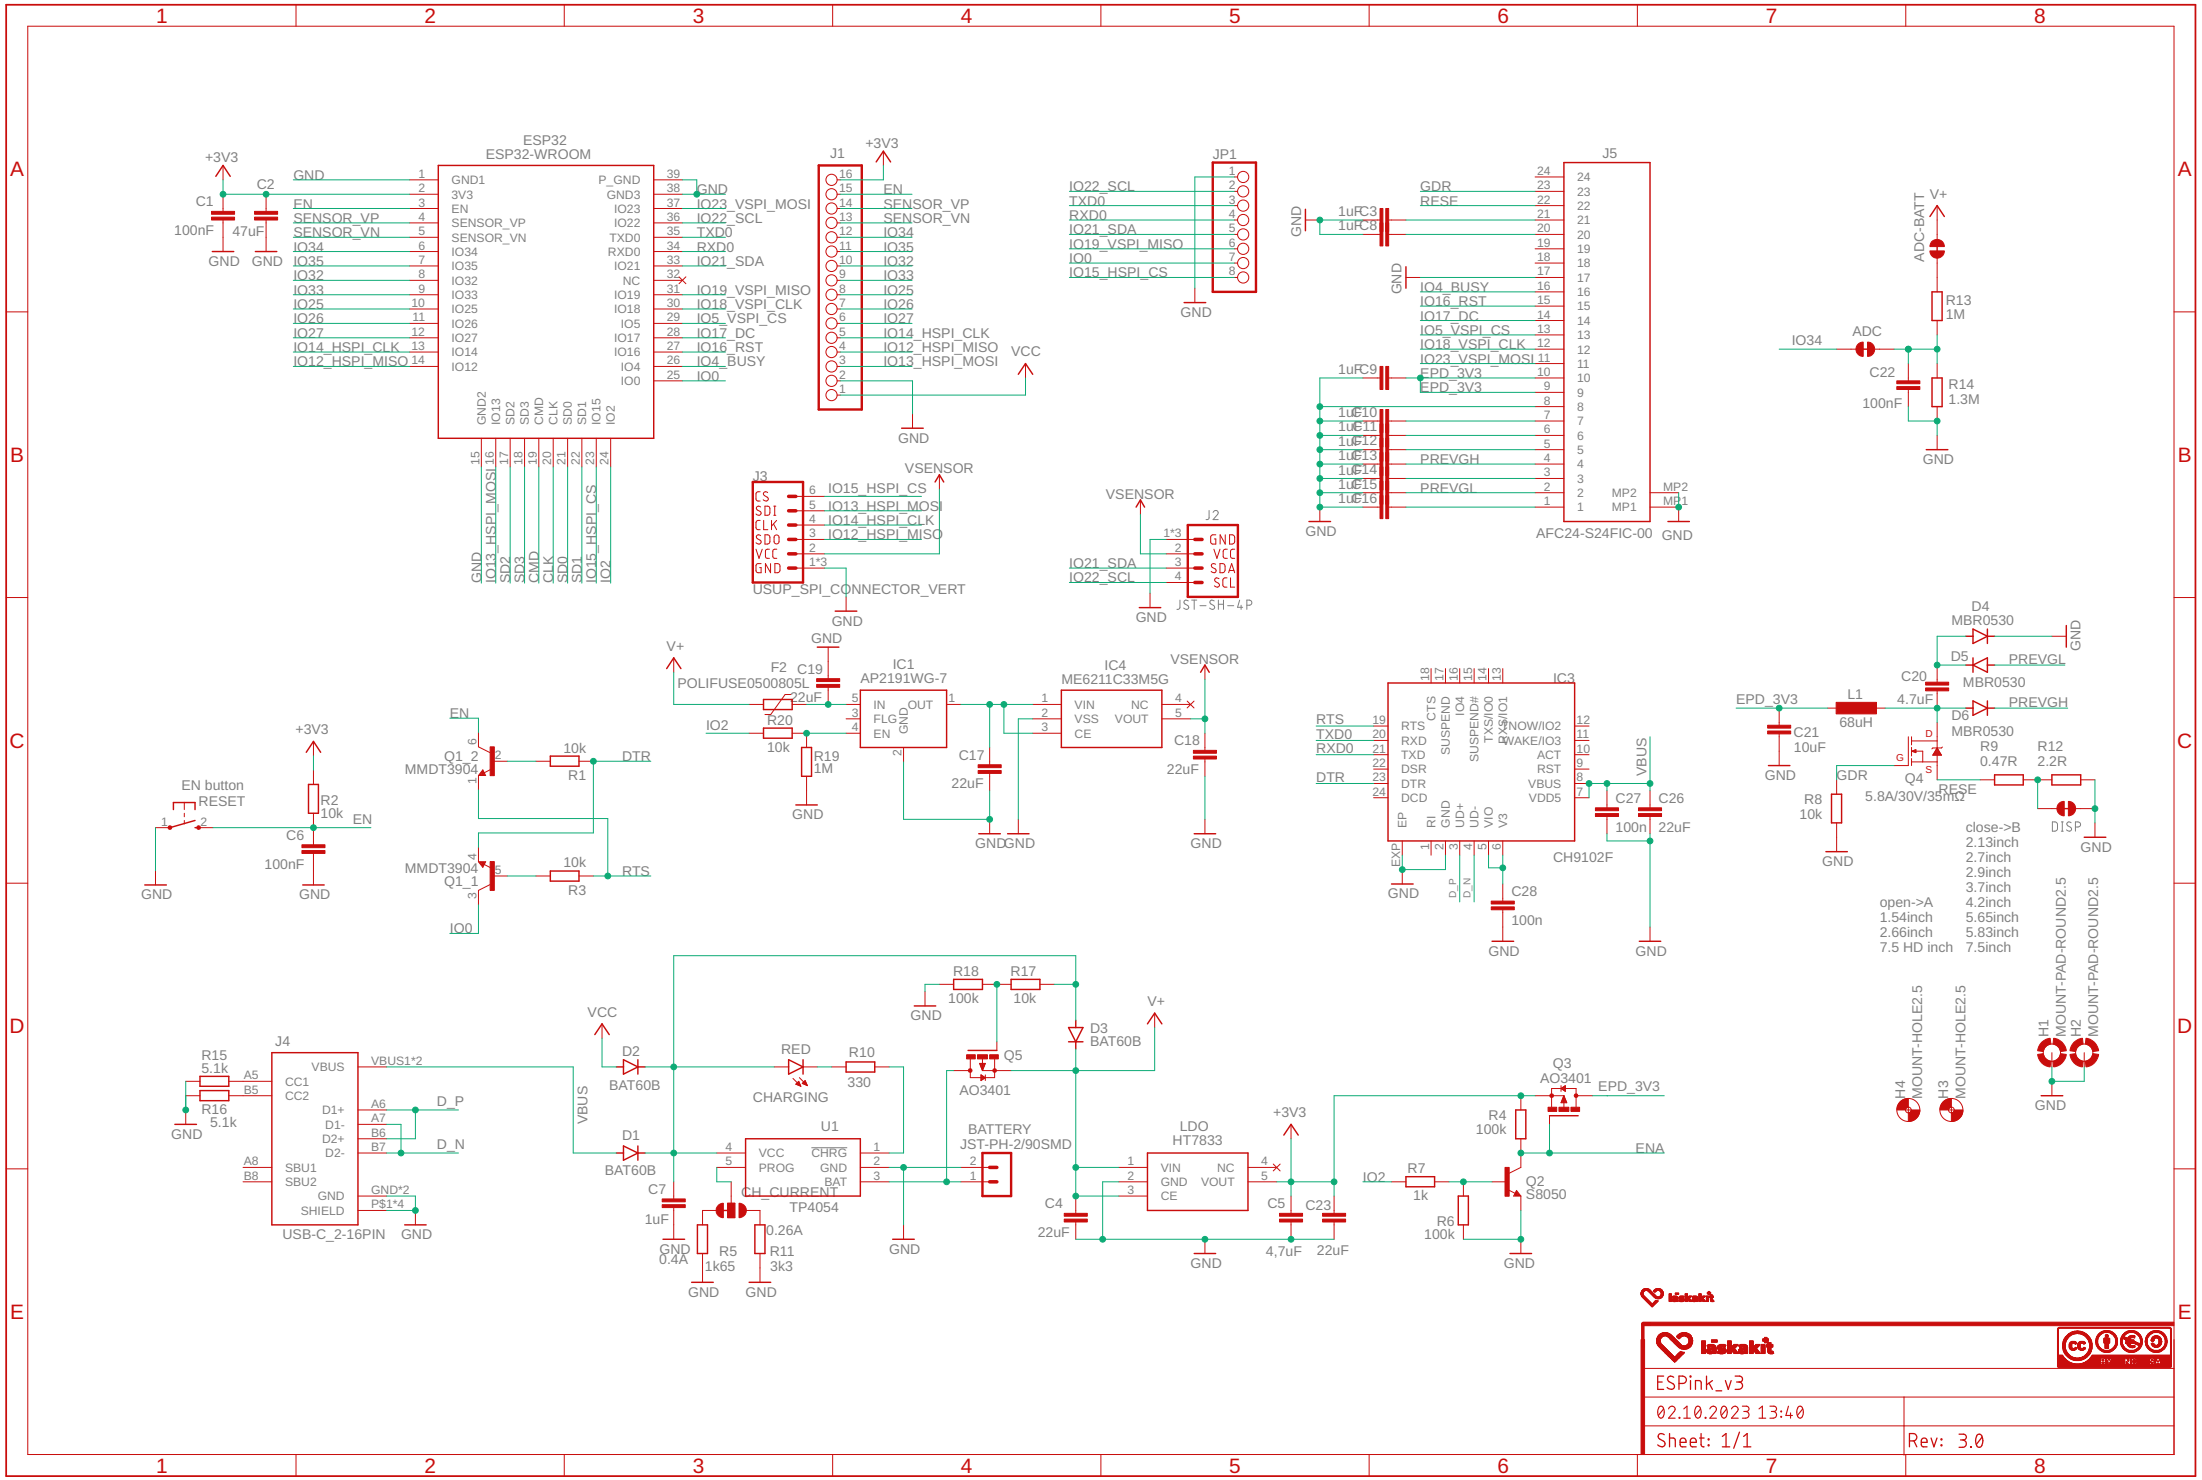
ESP32
ESP32-WROOM
J1
JP1
J5
AFC24-S24FIC-00
J3
USUP_SPI_CONNECTOR_VERT
J2
JST-SH-4P
IC1
AP2191WG-7
IC4
ME6211C33M5G
IC3
CH9102F
J4
USB-C_2-16PIN
U1
TP4054
BATTERY
JST-PH-2/90SMD
LDO
HT7833
Q5
AO3401
Q3
AO3401
Q2
S8050
D3
BAT60B
D2
BAT60B
D1
BAT60B
RED
CHARGING
EN button
RESET
Q1_2
MMDT3904
Q1_1
MMDT3904
D4
MBR0530
D5
MBR0530
D6
MBR0530
Q4
5.8A/30V/35mΩ
L1
68uH
DISP
close->B
2.13inch
2.7inch
2.9inch
3.7inch
4.2inch
5.65inch
5.83inch
7.5inch
open->A
1.54inch
2.66inch
7.5 HD inch
H1
MOUNT-PAD-ROUND2.5
H2
MOUNT-PAD-ROUND2.5
H3
MOUNT-HOLE2.5
H4
MOUNT-HOLE2.5
ESPink_v3
02.10.2023 13:40
Sheet: 1/1
Rev: 3.0