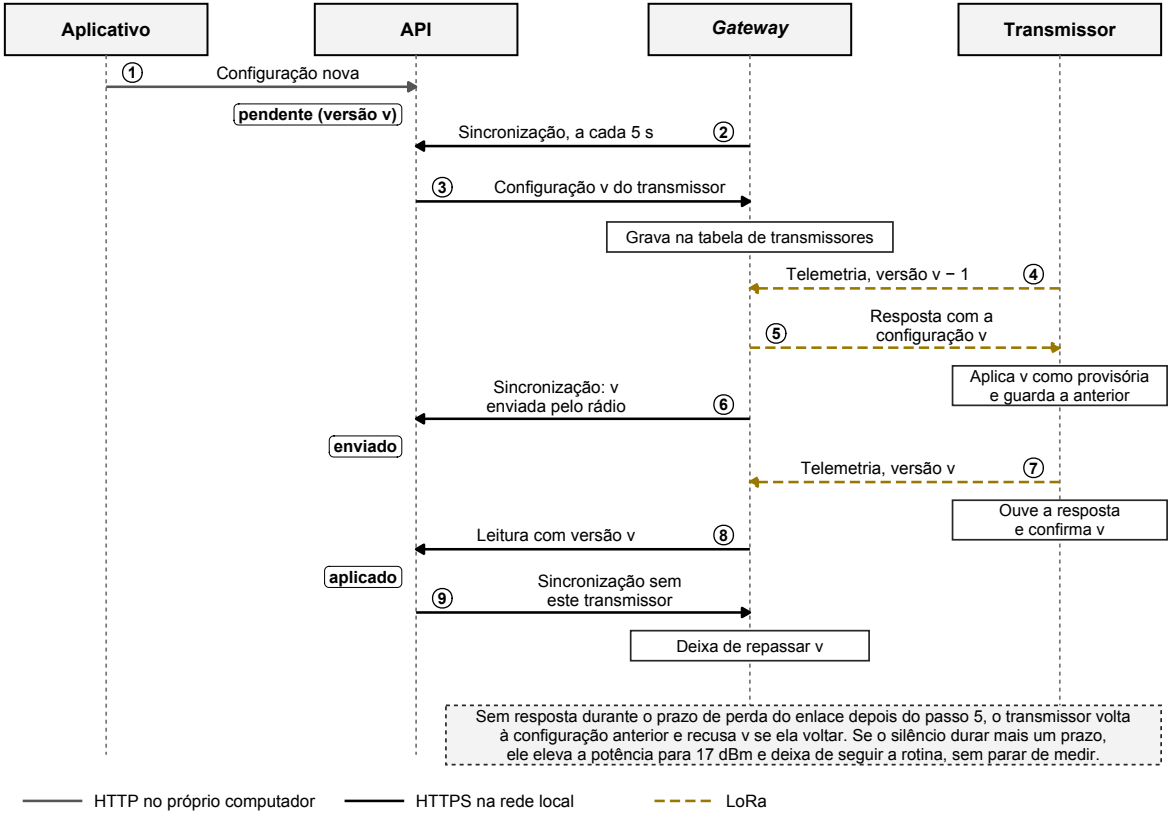
Aplicativo
API
Gateway
Transmissor
① Configuração nova
pendente (versão v)
Sincronização, a cada 5 s ②
③ Configuração v do transmissor
Grava na tabela de transmissores
Telemetria, versão v − 1 ④
⑤ Resposta com a configuração v
Aplica v como provisória e guarda a anterior
Sincronização: v enviada pelo rádio ⑥
enviado
Telemetria, versão v ⑦
Ouve a resposta e confirma v
Leitura com versão v ⑧
aplicado
⑨ Sincronização sem este transmissor
Deixa de repassar v
Sem resposta durante o prazo de perda do enlace depois do passo 5, o transmissor volta à configuração anterior e recusa v se ela voltar. Se o silêncio durar mais um prazo, ele eleva a potência para 17 dBm e deixa de seguir a rotina, sem parar de medir.
HTTP no próprio computador
HTTPS na rede local
LoRa