Гидрораспределители гаммы РСП.80.16





1. Общие сведения о гидрораспределителях

Гидрораспределители РСП.80.16 секционные с закрытым центром, ручным управлением, с количеством рабочих секций 1...6. Гидрораспределители предназначены для управления направлением, скоростью перемещения исполнительных гидроцилиндров и гидродвигателей, а также для ограничения давления в гидросистемах погрузчиков, лесозаготовительных и строительно-дорожных машин.

2. Основные технические параметры Технические характеристики

Расход рабочей жидкости, л/мин	
номинальный	63
максимальный	80
Давление в напорной магистрали, МПа (к Γ с/см 2)	16.5 (165)
Давление в сливной магистрали, МПа (к Γ с/см ²), не более	
номинальное	0.25 (2.5)
максимальное	0.5 (5)
Давление выключения блокировки рабочего	
оборудования (полость У), МПа ($\kappa \Gamma c/cm^2$)	1.42.5 (1425)
Перепад давлений между полостями «Р» и «Т»	
распределителя при нахождении золотников	
в нейтральной позиции при расходе 63 л/мин и ее	
вязкости 1025 сСт, МПа (к Γ с/см 2), не более	1.25 (12.5)
Перепад давления между полостями У1 и У2 (У2 и У1)	
при страгивании золотника, МПа (к $\Gamma c/cm^2$),	0.6
в конце хода золотника, МПа (к Γ с/см 2),	1.75
Перетечки рабочей жидкости между полостями А/В и Т	
распределителя при нахождении золотников в нейтральной	
позиции при статическом давлении 20 МПа, см ³ /мин	40, не более
по требованию потребителя	15, не более
Перемещение золотников рабочих секций	
исполнения 1, 2, 3 из нейтральной позиции	
в рабочие, мм	±7
Перемещение золотников из нейтральной позиции	
в рабочие у секции исполнения 4, мм:	
в рабочую А	+ 7
в рабочую В	- 3,8
в плавающую	- 7

Рабочая жидкость см. таблицу 1 Чистота рабочей жидкости не хуже 12 класса по Γ OCT 17216-2001 Температура окружающей среды, °C от - 40 до + 50 Масса без рабочей жидкости, кг 24, не более Средний ресурс распределителя, моточас. 6700, не менее


Распределители имеют лакокрасочное защитное покрытие и изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ 15150-69.

Уплотнение гидравлической арматуры, присоединяемой к полостям распределителя, производить с применением алюминиевых или медных прокладок по ГОСТ 23358-87.

Таблица 1

Марка масла	Температура рабочей жидкости, °С
ВМГЗ ТУ 38.101479-85	-40+60
МГЕ-46В ТУ 38.001347-83	-15+70
MΓE-10A OCT 38.01281-82	-40+70
ИГП-18 ТУ 38.101413-97	0+70
ТС3п-8 (трансмиссионное) ТУ 38.1011280-89	-20+70
И-30A ГОСТ 20799-88	0+70
Марка "А" ТУ 38.1011282-89	-30+70

Условное обозначение распределителей:

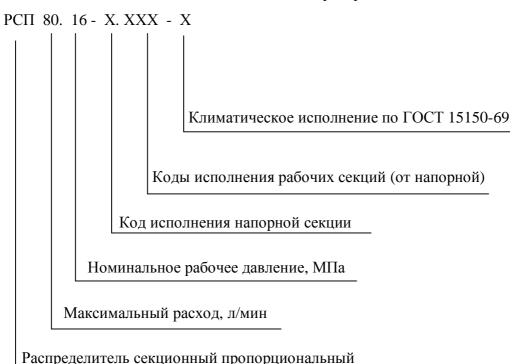

Коды исполнений напорной секции приведены в таблице 2.

Коды исполнений рабочих секций приведены в таблице 3.

Пример условного обозначения распределителя с напорной секцией исполнения 1, рабочими секциями исполнения 2, 1, 1 (считая от напорной), в климатическом исполнении УХЛ:

РСП 80.16 – 1.211 – УХЛ

Каждому распределителю, кроме условного обозначения, присваивается обозначение по $\Gamma OCT 2.201 - 80$.

Обозначение распределителя при заказе и в документации изделия, в котором он применен:

Распределитель РСП 80.16-1.211-УХЛ МКРН.306154.007;

Распределитель РСП 80.16-2.314 - УХЛ МКРН.306154.007-01.

Распределитель РСП 80.16-2.311 - УХЛ МКРН.306154.007-02.

Распределитель РСП 80.16-3.511 -УХЛ МКРН.306154.007-03.

Распределитель РСП 80.16-1.666 -УХЛ МКРН.306154.007-04.

Таблица 2


Код	Исполнение напорной секции							
1	Напорная секция с предохранительно-перелевным клапаном,							
	дополнительными выводами для подключения манометра к							
	напорной и сливной гидролиниям.							
	Напорная секция с предохранительно-перелевным клапаном,							
2	дополнительным выводом для подключения манометра к							
2	напорной гидролинии и устройством блокировки							
	несанкционированного включения рабочего оборудования.							
3	Напорная секция с предохранительно-перелевным клапаном,							
	дополнительным выводом для подключения манометра к							
	напорной гидролинии и устройством блокировки							
	несанкционированного включения рабочего оборудования,							
	управляемого 2-ой и 3-ей рабочими секциями (считая от							
	напорной)							


Таблица 3


Код	Позиция золотника				Способ установки золотника					
	Н	A	В	Пл	Из Н	Из А	Из В	Из В	Из Пл	Расположение серьги
					в А,	вН	вН	в Пл	в В и	для подсоединения
					В, Пл				H	рукоятки управления
1	X	X	X	-	P	AP	AP	-	-	Со стороны вывода А
2	X	X	X	-	P	AP	AP	-	-	Со стороны вывода В
3	X	X	X	-	P	ΑФ	ΑФ	-	-	Со стороны вывода В
4	X	X	X	X	P	AP	AP	P	ΑФ	Со стороны вывода А
5	X	X	X	-	P	ΑФ	ΑФ	-	1	Со стороны вывода В
6	X	X	X	-	Γ	Γ	Γ	-	-	-


Условное обозначение в таблице:


- 1. Позиция золотника:
- Н нейтральная (выводы А и В заперты);
- А рабочая 1 (вывод А соединен с напорной гидролинией, вывод В со сливной);
- В рабочая 2 (вывод В соединен с напорной гидролинией, вывод А со сливной);
- Пл плавающая (выводы А и В соединены со сливной гидролинией)
- 2. Способ установки золотника:
- P вручную;
- АР автоматически при освобождении рукоятки управления;
- АФ автоматически при выключении фиксатора вручную;
- Γ гидроуправления.

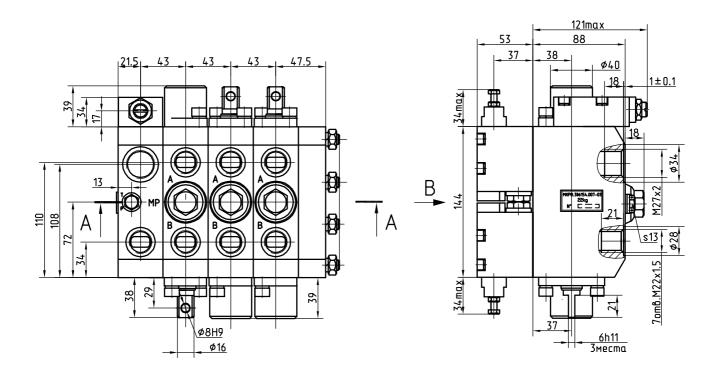


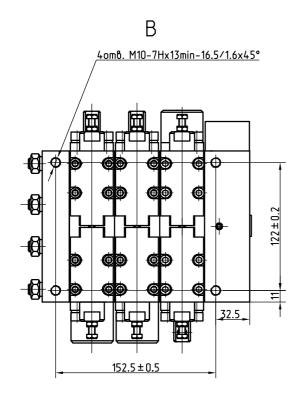


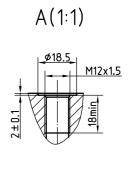


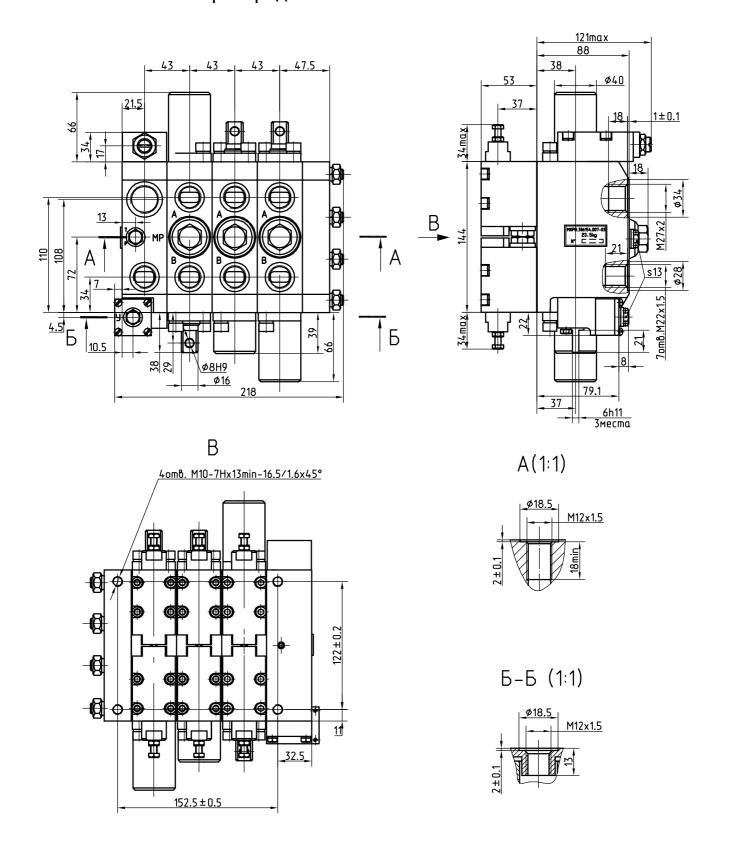


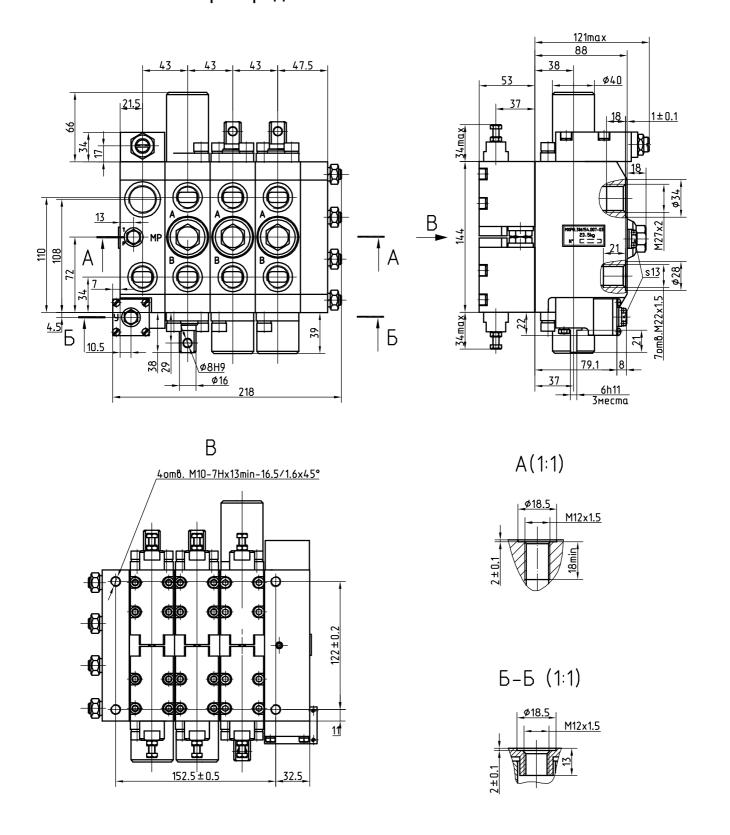


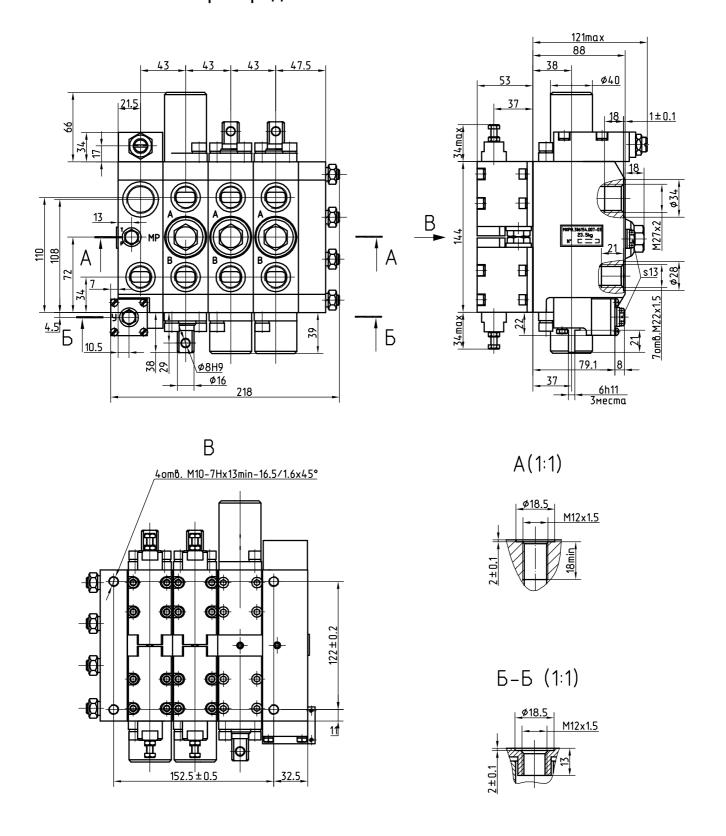

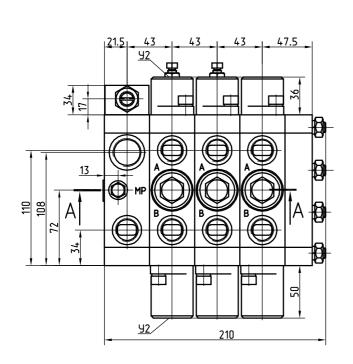

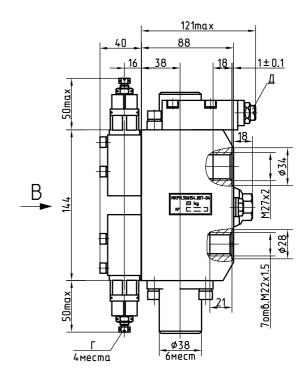


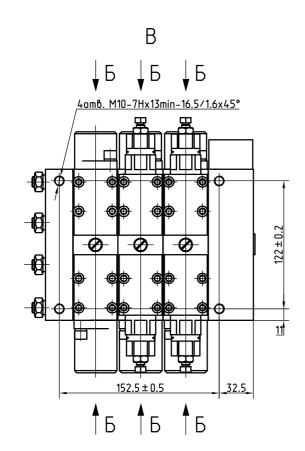

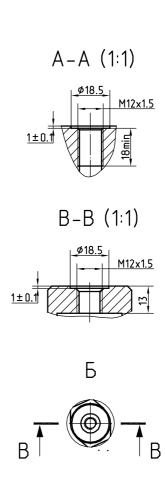


Схемы гидравлические принципиальные


Распределитель МКРН.306154.007

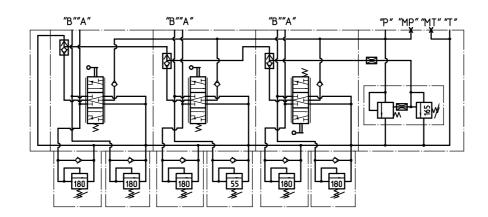


Распределитель МКРН.306154.007-01

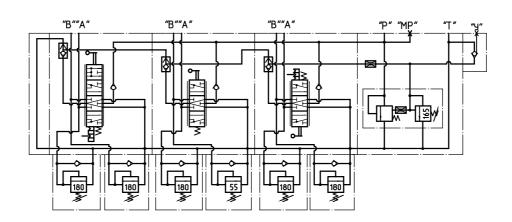

Распределитель МКРН.306154.007-02

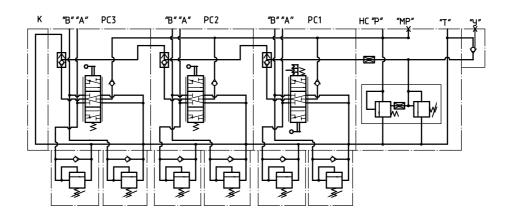

Распределитель МКРН.306154.007-03

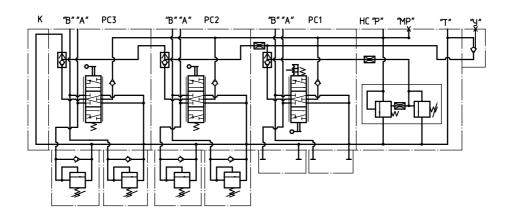

Распределитель МКРН.306154.007-04

