


GUÍA DE INICIO RÁPIDO

DIESEL SOFT - TESTER EPG / WGT / AVU

Equipo para pruebas de EPG, WasteGate y Válvula AVU

1. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

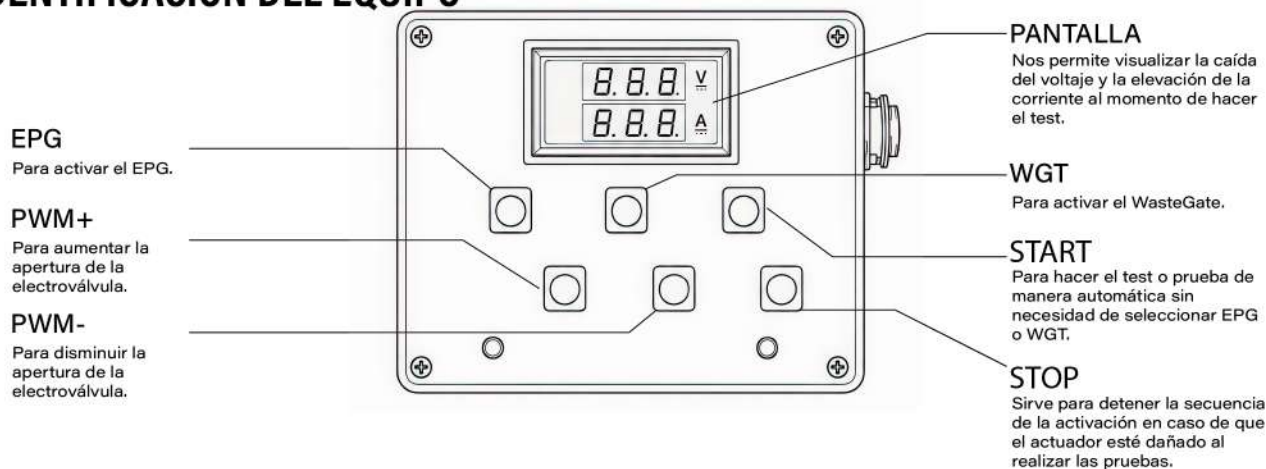

2. VISTAS LATERALES



3. CABLES DE CONEXIÓN

CABLE DE ALIMENTACIÓN



Conectar el conector DC a la entrada del equipo y las pinzas a una fuente de 12V / 24V (positivo y negativo).

CABLE PARA LA VÁLVULA AVU



Conectar el conector circular al equipo y el conector al actuador de la válvula AVU.

4. CÓMO UTILIZAR EL EQUIPO



- Asegúrese de que la fuente de alimentación sea estable (12V / 24V).
- Verifique que las conexiones estén bien aseguradas antes de iniciar las pruebas.
- Utilice el botón STOP para detener la secuencia si el actuador presenta fallas o está dañado.
- No desconectar los cables mientras el equipo esté en funcionamiento.