



DevTool FH-5

MANUAL DE USUARIO

DieselSoft



ÍNDICE

■	Introducción al sistema	03
■	Presentación de la aplicación	04
■	Paneles principales	05
■	Preparación previa	06
■	Habilitación individual de parámetros	07
■	Habilitación grupal de parámetros	08





Acceso a la app: Instalacion manual y remota directo a la computadora.
Requisitos para usar la app: Computadora con TechTool 2.8.

INTRODUCCIÓN

Objetivo de este Manual: DS-DevTool FH5 es una herramienta especializada exclusivamente en camiones Volvo FH5 y modelos modernos, diseñada para la habilitación y configuración de parámetros del vehículo de forma rápida y sencilla..

A quién está dirigido: Clientes de DieselSoft

Requisitos previos: Tener instalado TechTool 2.8






PRESENTACIÓN DE LA APLICACIÓN

1

DevTool-FH5 es una aplicación de escritorio desarrollada por DieselSoft, diseñada específicamente para facilitar el trabajo de los técnicos. Su propósito es agilizar y simplificar la habilitación de parámetros, permitiendo realizar estos procesos de forma más rápida, sencilla y eficiente.

2

En muchos casos, la habilitación de parámetros en camiones Volvo FH-5 puede requerir procesos técnicos que consumen tiempo y que, si no se realizan correctamente, pueden ocasionar inconvenientes durante el uso de TechTool. DevTool FH-5 facilita este proceso al permitir a los técnicos habilitar parámetros de forma más rápida, sencilla y organizada.

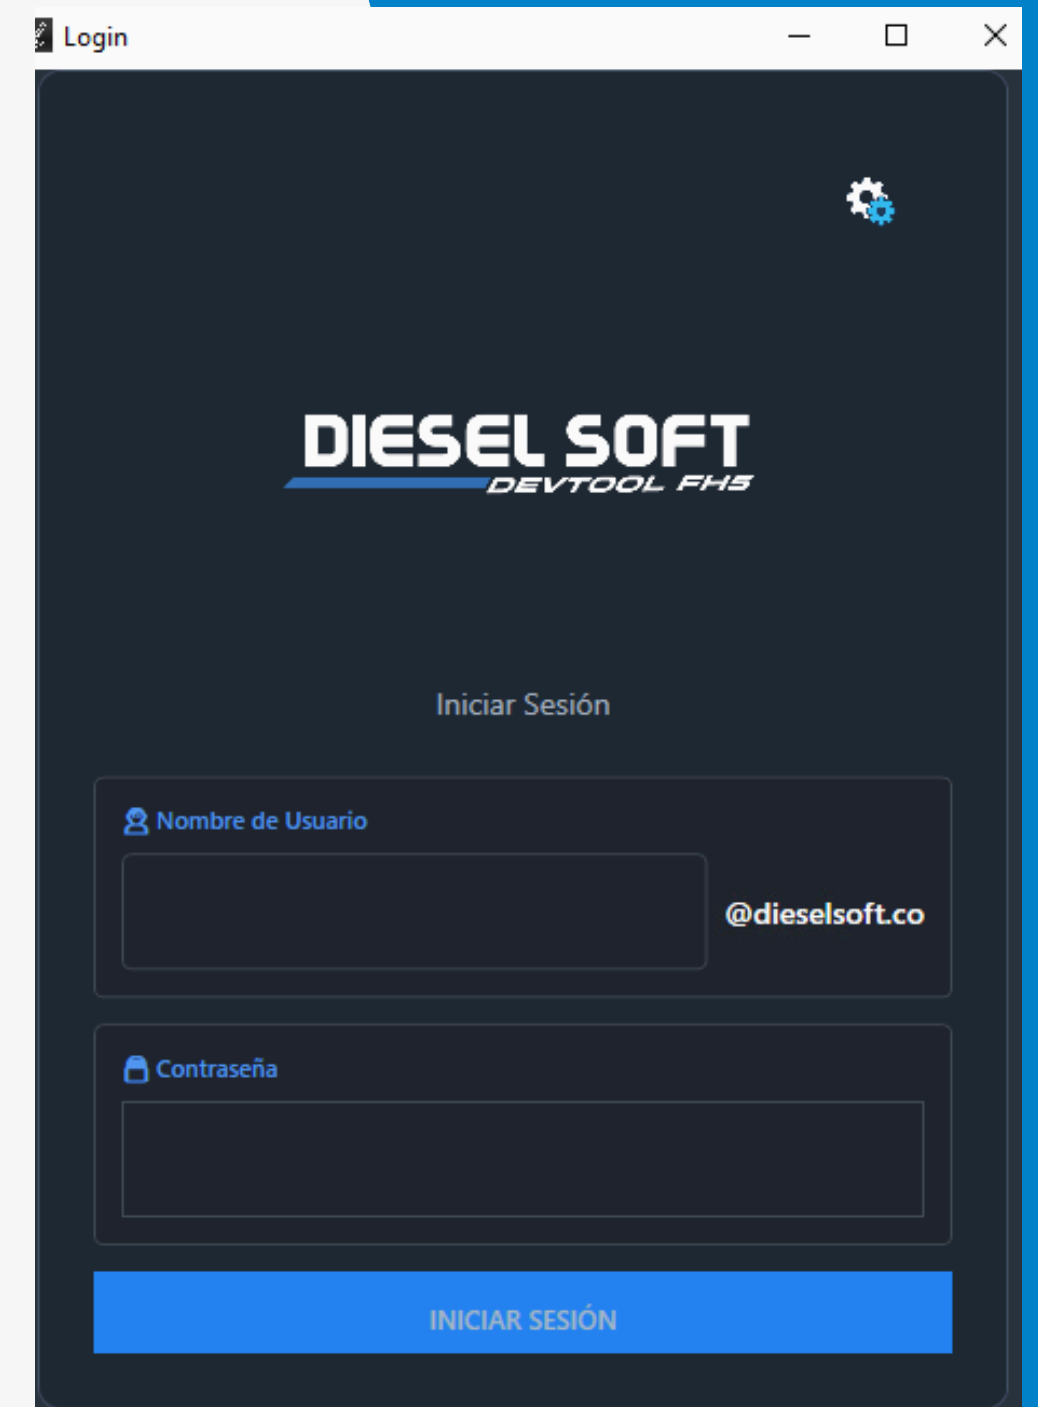

1

DEVTOOL FH(5)
DIESEL SOFT

Database Path
C:\ProgramData\Tech Tool\Waf\OtD\A Browse...

Database Password
.....

Developer Standard

SAVE

Vista principal para configurar la app.

Vista de inicio inicio de sesión.

2

DIESEL SOFT
DEVTOOL FH5

Iniciar Sesión

Nombre de Usuario
1234567 @dieselsoft.co

Contraseña
.....


INICIAR SESIÓN

3

Code	Caption
P1AAA	Reverse Light, Function
P1AAH	Automatic DRL swithing
P1AAI	Hazard Lights at Burglar Alarm, Function
P1AAJ	Direction Indicator Auto Deactivation
P1AAK	Headlights, Bi-Xenon, Installed
P1AAL	Hazard Lights at Collision
P1AAM	Accept CTA Bodybuilder Hazard Request
P1AAN	Dipped Beam Stay-on, Function
P1AAP	Direction indicator warning algorithm speed limit.
P1AAQ	Direction indicator warning algorithm, timeout configuration.
P1AAR	Hazard lights flash frequency during burglar alarm
P1AAS	Hazard lights flash frequency at collision
P1AAT	Hazard lights flash frequency during lock indication.
P1AAU	Hazard lights flash frequency during unlock indication
P1AAV	Hazard Lights at Lock/Unlock
P1AAX	Extra Main Beam, Installed
P1AAZ	Hazard Lights, Number of Flashes at Unlock
P1ABB	Direction indication fault handling

Captura principal con toda la lista de los parámetros habilitados/deshabilitados.

PREPARACION PREVIA

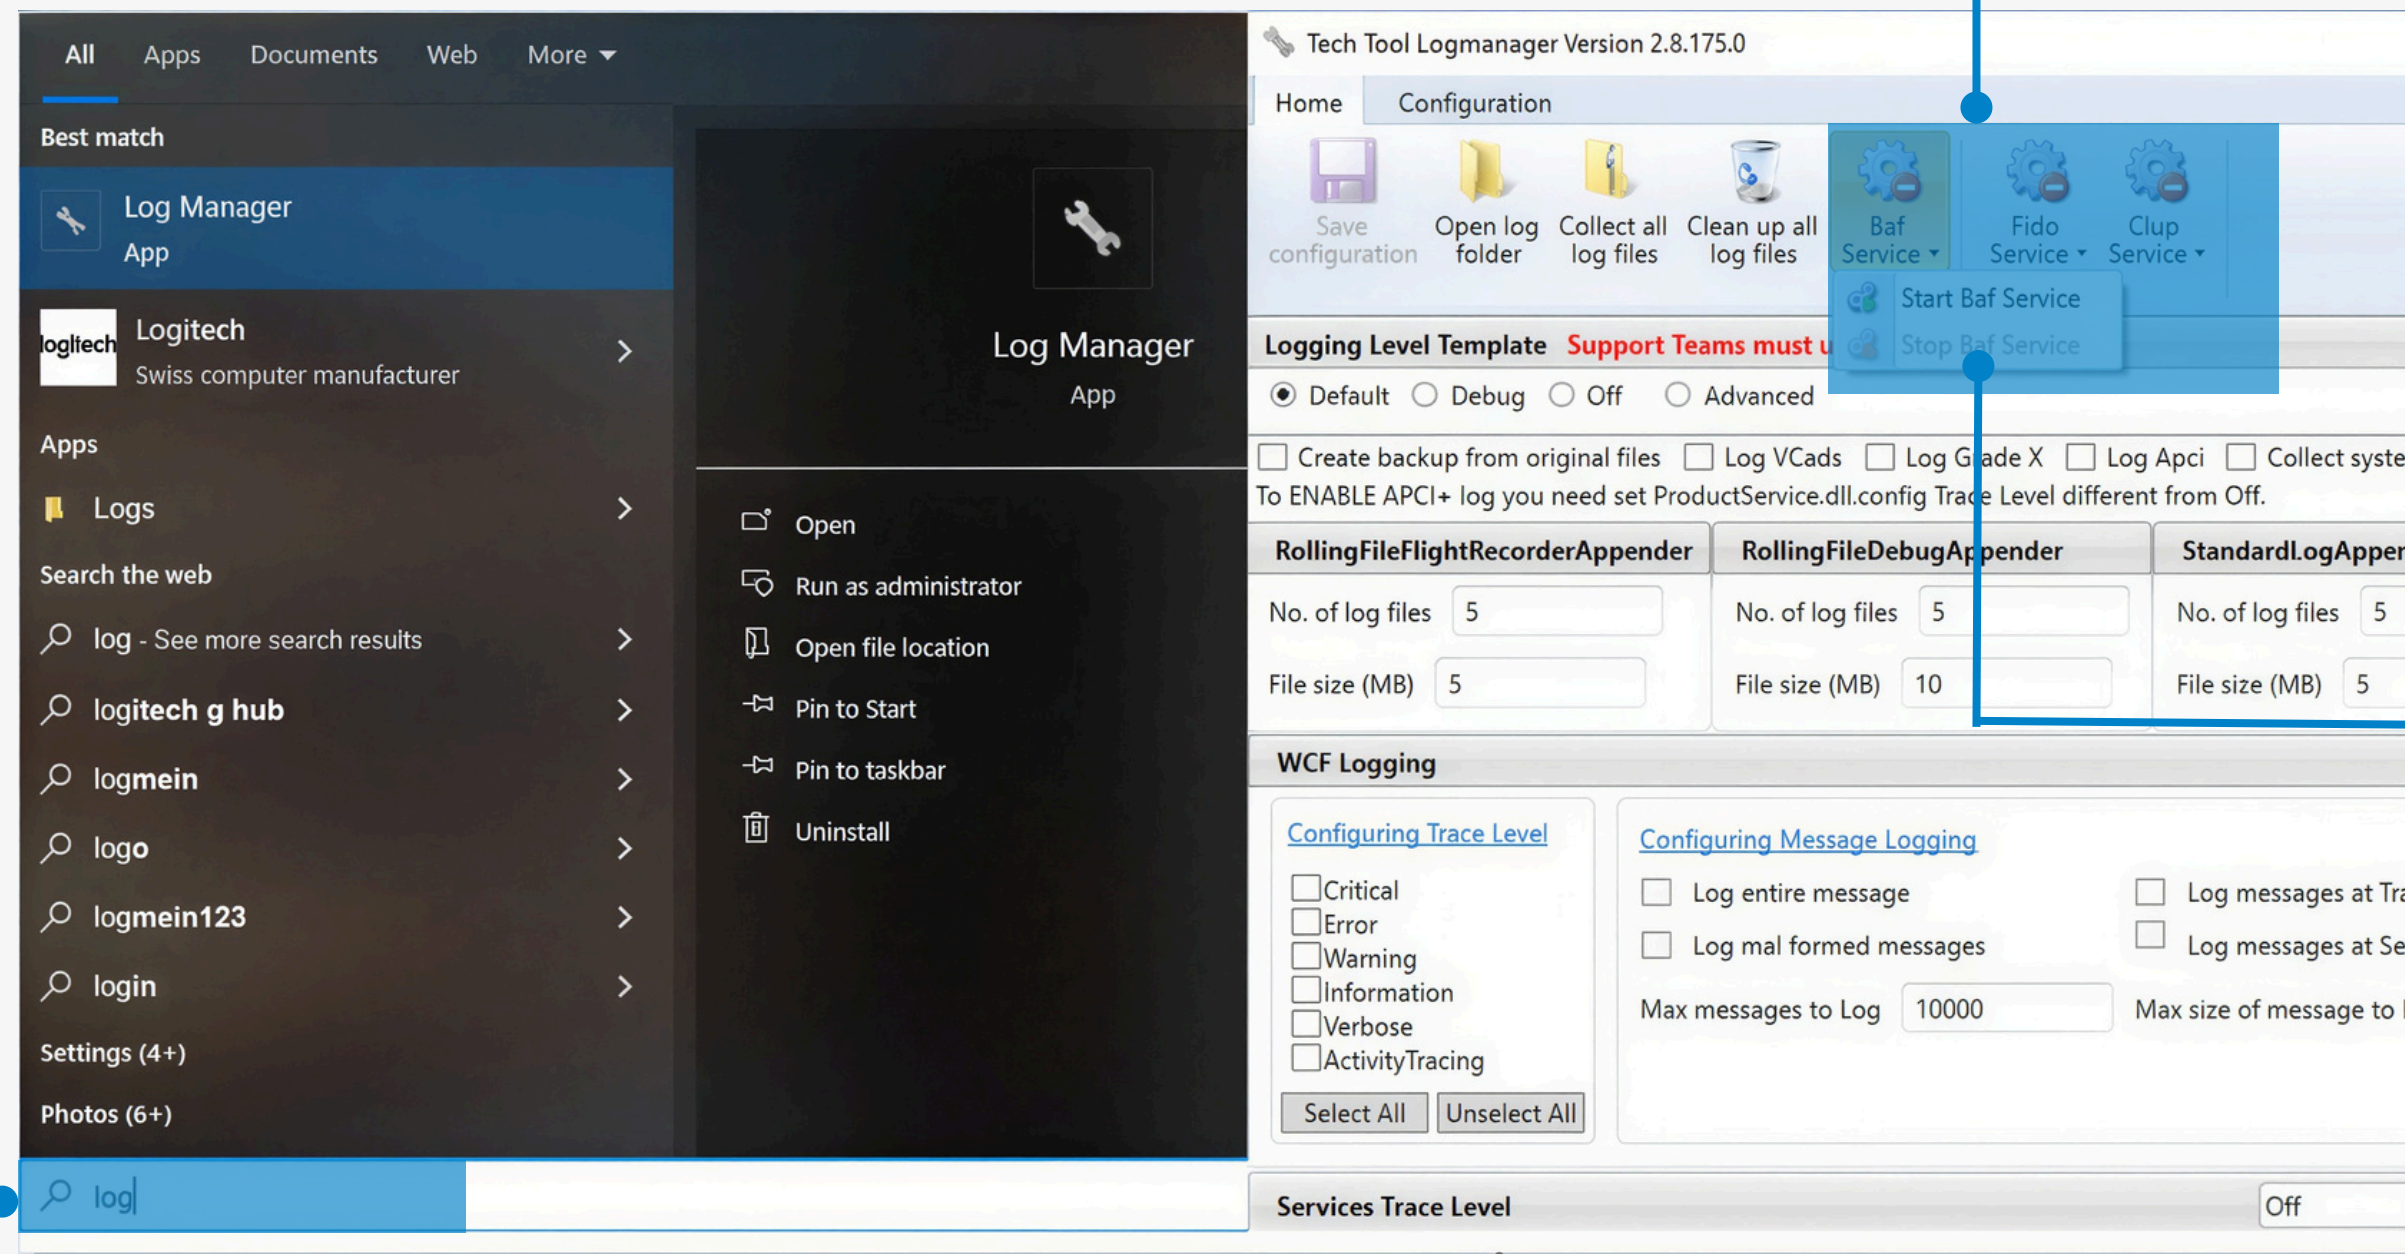

SERVICIOS DETENIDOS

Los tres servicios en color rojo indican que están inactivos, condición necesaria para utilizar DS DevTool FH-5.

SERVICIOS ACTIVOS

Si algún servicio aparece en color verde, haga clic sobre él y seleccione **Stop BAF Service**. Espere hasta que cambie a color rojo. Repita el proceso hasta que los tres servicios estén detenidos.

BUSCAR Y ABRIR LOG MANAGER

Click en la tecla Windows, buscar y abrir el LogManager

LISTA DE PÁRAMETROS

Lista de todos los
parámetros código y
descripción.

Code	Caption	Status	✓	✗	✎
P1AAA	Reverse Light, Function	Partial	✓	✗	✎
P1AAH	Automatic DRL swithing	Enabled	✓	✗	✎
P1AAI	Hazard Lights at Burglar Alarm, Function	Partial	✓	✗	✎
P1AAJ	Direction Indicator Auto Deactivation	Partial	✓	✗	✎
P1AAK	Headlights, Bi-Xenon, Installed	Partial	✓	✗	✎
P1AAL	Hazard Lights at Collision	Partial	✓	✗	✎
P1AAM	Accept CTA Bodybuilder Hazard Request	Enabled	✓	✗	✎
P1AAN	Dipped Beam Stay-on, Function	Partial	✓	✗	✎
P1AAP	Direction indicator warning algorithm speed limit.	Partial	✓	✗	✎
P1AAQ	Direction indicator warning algorithm, timeout configuration.	Partial	✓	✗	✎
P1AAR	Hazard lights flash frequency during burglar alarm	Partial	✓	✗	✎
P1AAS	Hazard lights flash frequency at collision	Partial	✓	✗	✎
P1AAT	Hazard lights flash frequency during lock indication.	Partial	✓	✗	✎
P1AAU	Hazard lights flash frequency during unlock indication	Partial	✓	✗	✎
P1AAV	Hazard Lights at Lock/Unlock	Enabled	✓	✗	✎
P1AAX	Extra Main Beam, Installed	Partial	✓	✗	✎
P1AAZ	Hazard Lights, Number of Flashes at Unlock	Partial	✓	✗	✎
P1ABB	Direction indication fault handling	Partial	✓	✗	✎

CAJA DE TEXTO DE BUSQUEDA


Caja de "SEARCH" ingresar el
parámetro específico para habilitar o
filtrar por la descripción de parámetro.

BOTONES PARA HABILITAR/DESHABILITAR

Al dar click en el botón de check (✓)
habilita el parámetro y al dar click
en el botón (✗) deshabilita el
parámetro..

ESTADO DE LOS PÁRAMETROS


Visualiza el estado parámetros
habilitado/deshabilitado

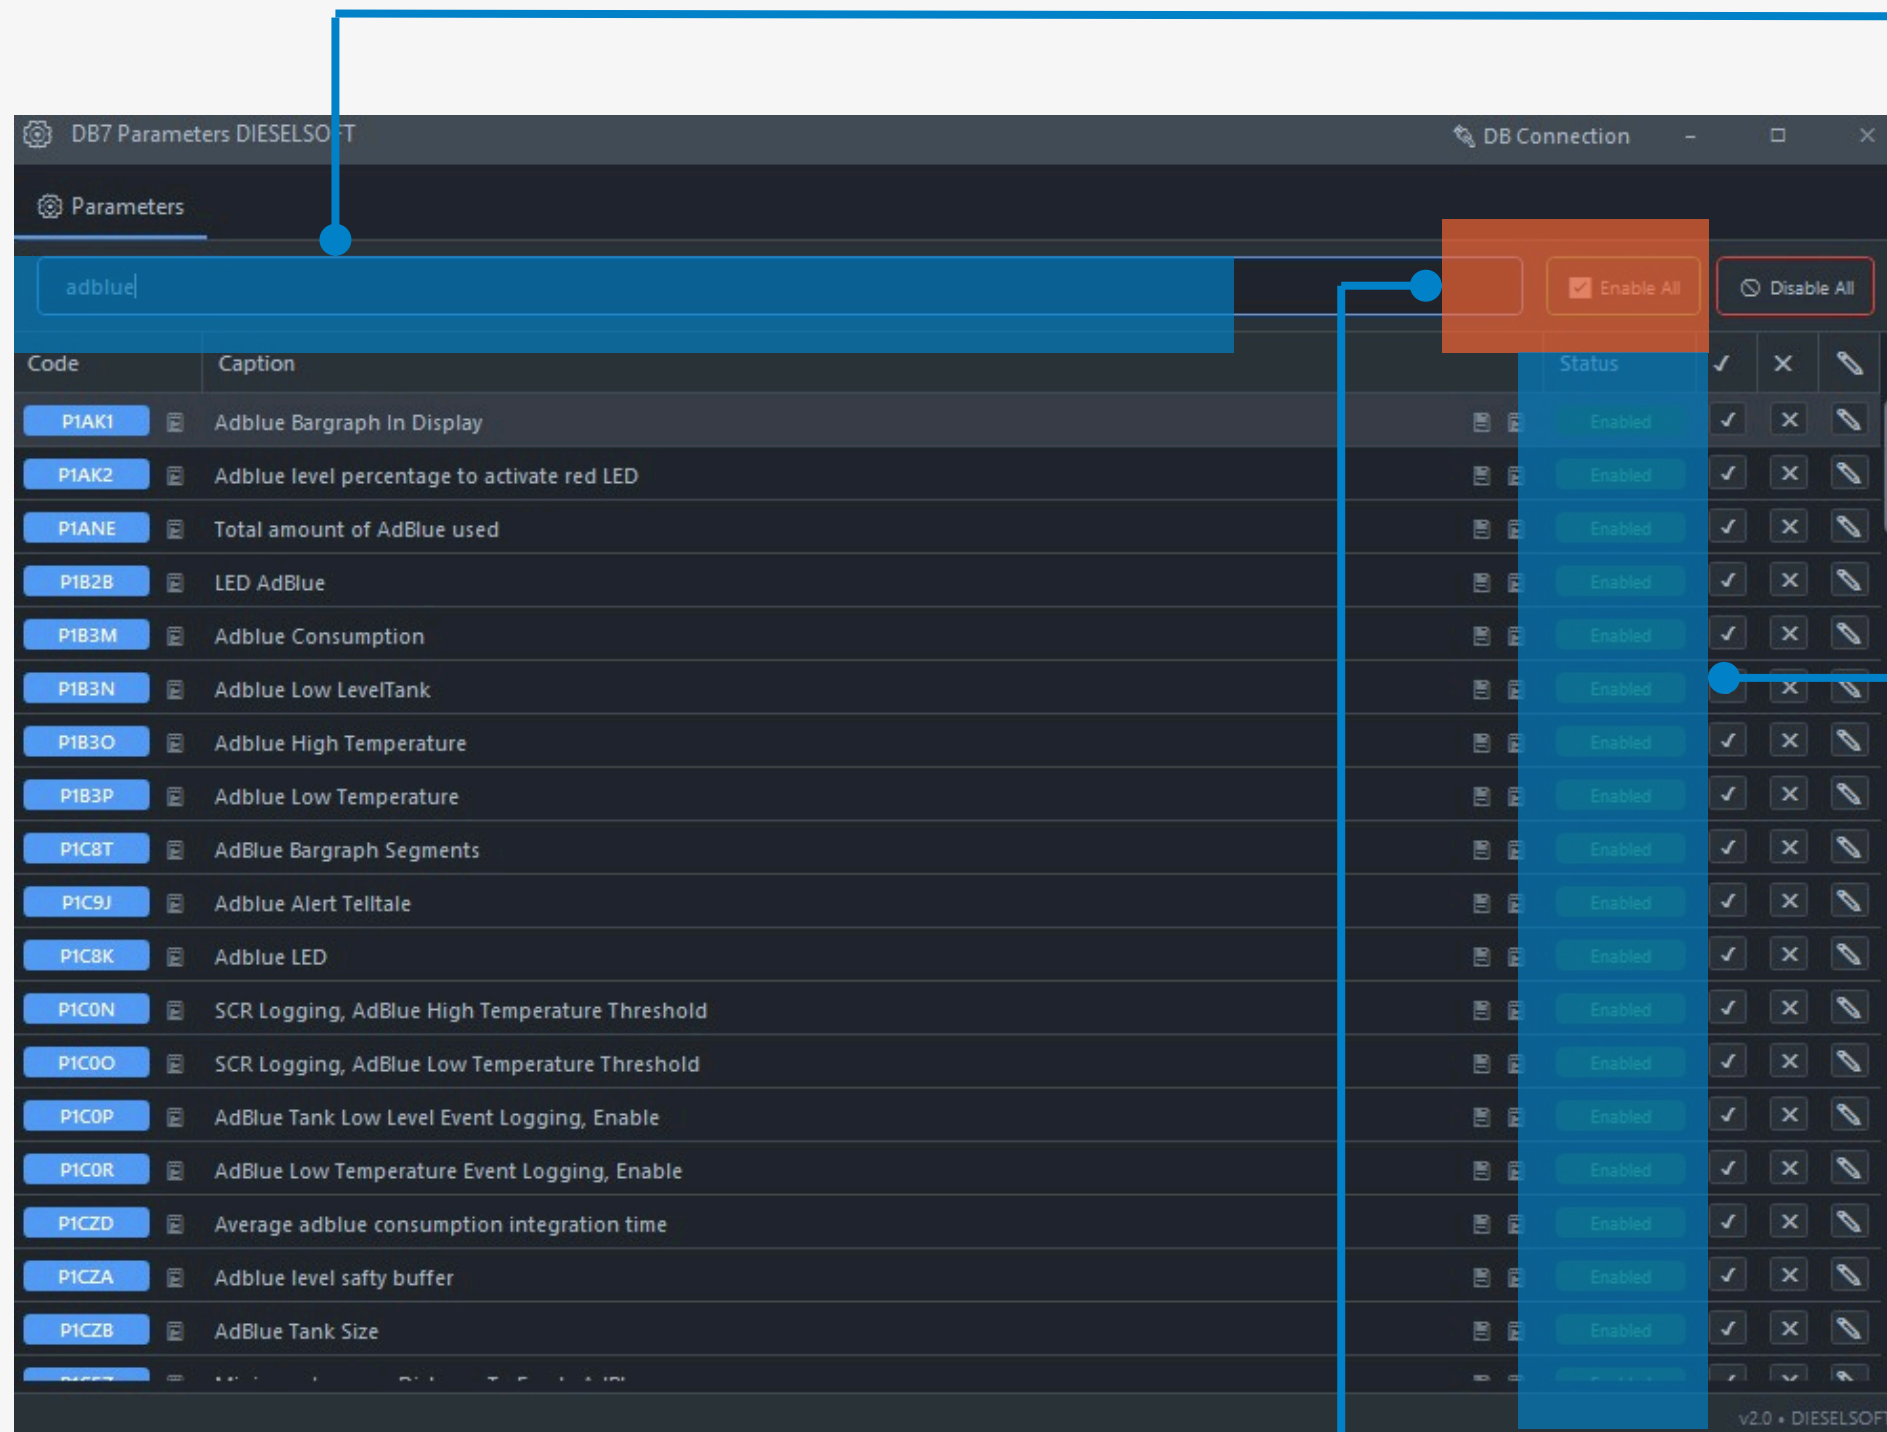

Filtrar por la palabra **"adblue"** nos filtra todos los parámetros que tengan adblue en su descripción.

Estado habilitado de todos los parámetros que tengan adblue en su descripción, .

Enable All habilita todos los parámetros que tengan en su descripción **adblue**.

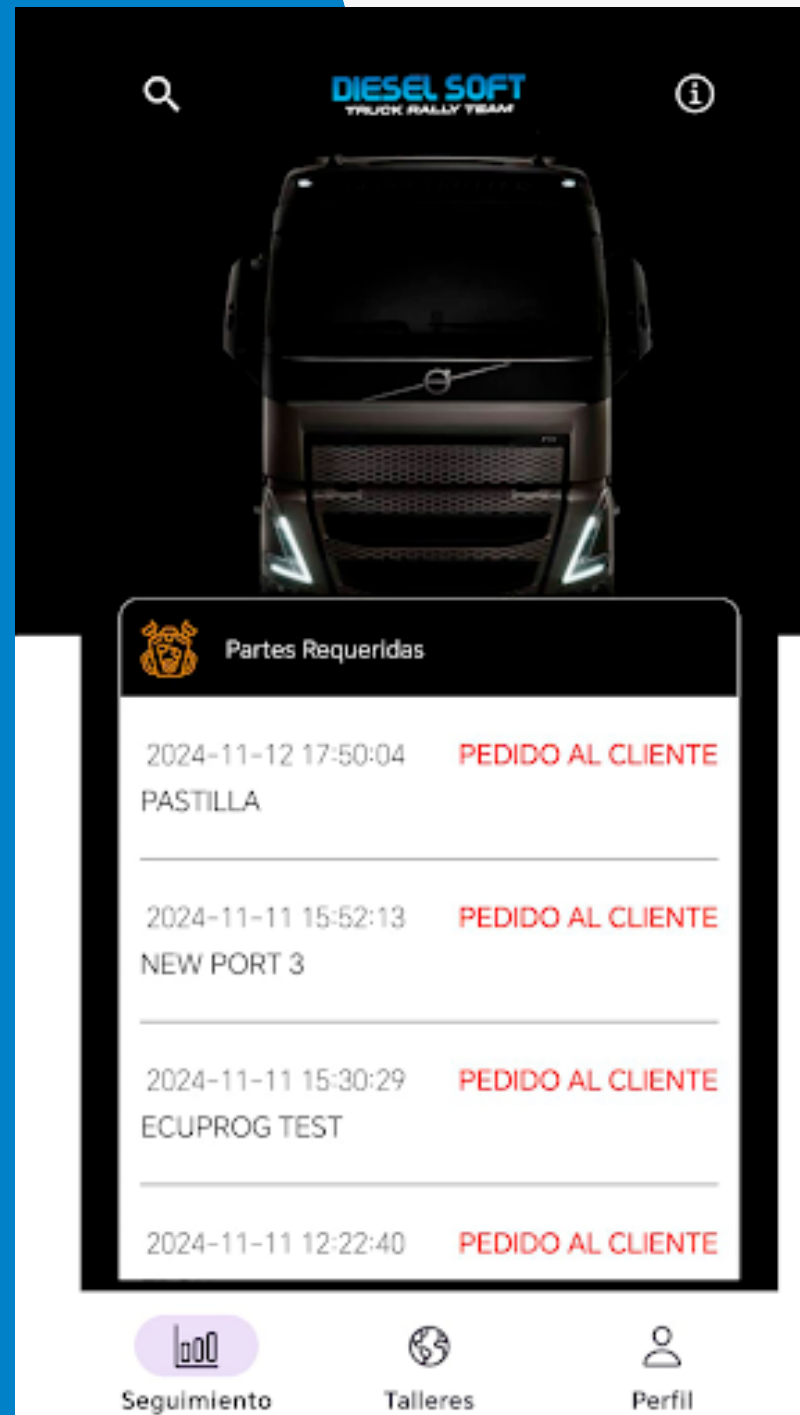

PASO NÚMERO 1

Primero hacer click en el icono de "Search" para poder buscar un work order.

PASO NÚMERO 2

Presionar el boton "Buscar" para realizar la búsqueda del work order

PASO NÚMERO 3

Haz clic en el título de la categoría que deseas ver para desplegar su contenido.

PASO NÚMERO 4

Haz clic en el título de la categoría que deseas ver para desplegar su contenido.

PASO NÚMERO 5

Presionar el boton "UPLOAD" para subir el parametro seleccionado a la base de datos



DieselSoft

AYUDA Y SOPORTE TÉCNICO

TELÉFONO

78361900

SITIO WEB

www.dieselsoft.co

CORREO

@truckrally

REDES SOCIALES

@truckrally

