

Smart [지킴이]

User's Guide

사용설명서

Contents

Smart [지킴이] User's Guide 사용설명서

• 단말기 부분 명칭	03p
• 단말기 배터리 충전하기	03p
• 스마트 [지킴이] 앱 설치하기	04p
• 회원가입 / 로그인 하기	04p
• 스마트폰과 연결하기	05p
• 사용 전 알아두기	07p
• 앱 메인 화면 살펴보기	07p
• 앱 메뉴 살펴보기	08p
• 단말기 상세 화면 살펴보기	08p
• 단말기 설정 화면 살펴보기	09p
• 관리자 설정하기	09p
• 관리자 초대하기	10p
• 관리자 삭제하기	10p
• 단말기 추가하기	11p
• 단말기 삭제하기	11p
• 위치 정보 수집 주기 변경하기	12p
• 안심존 등록 / 설정 하기	12p
• 안심존 수정 / 삭제 하기	13p
• 호출하기	14p
• 안전을 위한 주의 사항	15p

단말 부분 명칭



메인 화면




달력 화면



정보 화면

번호	항목	설명
1	액정	단말기의 정보나 상태를 확인 할 수 있습니다.
2	메인 버튼	메인 액정으로 돌아오거나 긴급 상황 발생 시 긴급 메시지를 전송할 수 있습니다.
3	달력 버튼	현재 요일 정보를 볼 수 있습니다.
4	정보 버튼	단말기의 일련 번호 및 182 긴급 번호를 확인 할 수 있습니다.

단말 배터리 충전하기

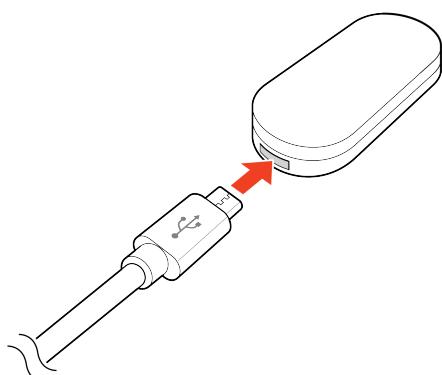

단말의 배터리를 충전하는 방법은 다음과 같습니다.

1. USB 충전 케이블을 스마트폰 충전기 또는 PC에 연결하십시오.
2. 단말 충전 단자에 USB 충전 케이블을 연결하십시오.

💡 알아두기

- 충전 단자에 충전 케이블을 연결할 때에는 마이크로 핀의 방향에 주의하십시오.
- 배터리는 약 1시간 정도 충전할 경우, 완전하게 충전됩니다.
- 충전 시간은 주위 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

스마트 [지킴이] 앱 설치하기

스마트 [지킴이]를 사용하려면 스마트폰에 스마트 [지킴이] 앱을 설치해야 합니다. 스마트 [지킴이] 앱의 설치 방법은 다음과 같습니다.

1. 스마트폰에서 Play 스토어 혹은 ONE 스토어에 접속 하십시오. 아이폰 사용자는 App Store에 접속 하십시오.
2. 검색창에 ‘스마트 [지킴이]’를 입력하십시오.
3. 목록에서 스마트 [지킴이]를 선택하고 설치 버튼을 누르십시오.


💡 알아두기

- 본 제품은 구글 안드로이드 5.0 이상 애플 iOS 9.0 이상에 최적화되어 있습니다.

회원가입 / 로그인 하기

회원가입 하기

스마트 [지킴이] 계정이 없으면 계정을 생성해야 합니다. 방법은 다음과 같습니다.

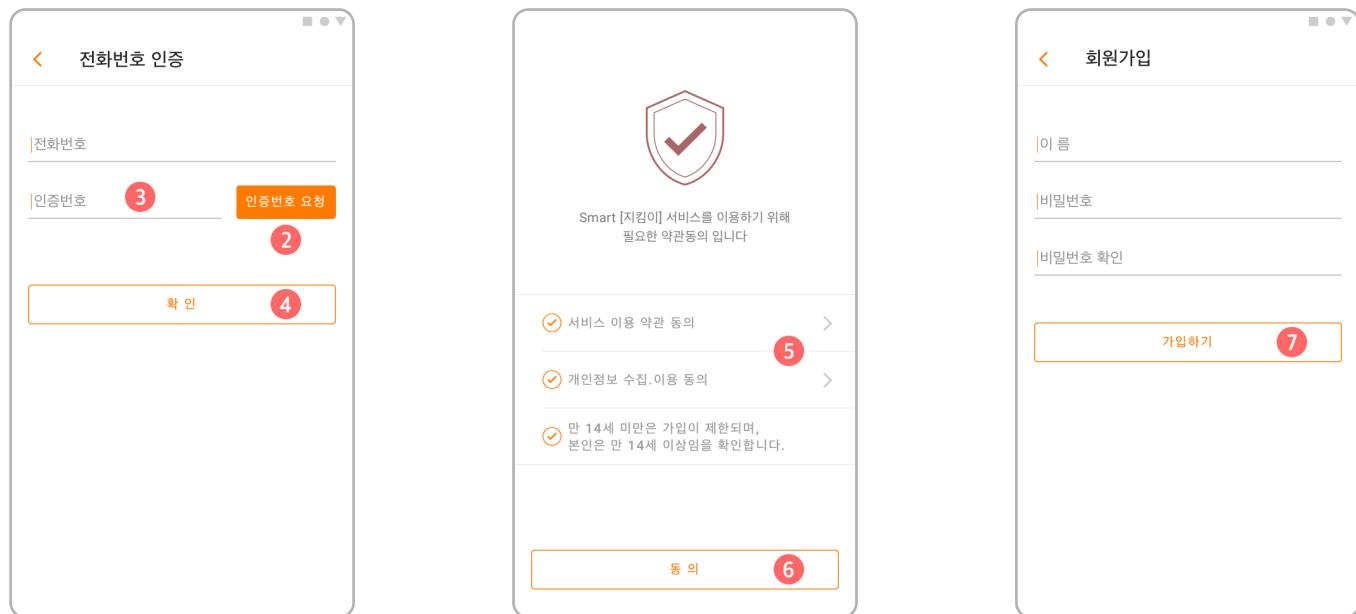

1. 로그인 화면의 **회원가입** 버튼을 누르십시오.
2. 전화번호 **인증번호 요청**을 하십시오.
3. 전송 받은 인증번호를 입력하십시오.
4. **확인** 버튼을 누르십시오.
5. 약관에 동의 하십시오.
6. **동의** 버튼을 누르십시오.
7. 이름과 비밀번호 입력 후 **가입하기** 버튼을 누르십시오.



로그인 하기

스마트 [지킴이] 앱에 단말기를 등록하고 사용하려면 스마트 [지킴이] 앱에 로그인해야 합니다. 스마트 [지킴이]에 로그인하는 방법은 다음과 같습니다.

1. 스마트폰에서 스마트 [지킴이] 앱을 실행하십시오.
2. 계정 정보를 입력 하시고 **로그인** 하십시오.

스마트폰과 연결하기

스마트 [지킴이] 앱을 설치한 후, 처음으로 로그인하면 단말 등록 화면이 나타납니다.

단말 등록 화면에서 단말 추가(+) 아이콘을 누른 후, 다음 순서에 따라 스마트폰과 단말기를 연결하십시오.




Step1

스마트 [지킴이] 단말의 달력 버튼과 정보 버튼을 동시에 약 3초간 누른 후, 액정 화면이 변경되면 **다음** 버튼을 누르십시오. 단말기 검색 화면으로 이동합니다.

💡 알아두기

- 다음 버튼을 누르면 “Smart[지킴이] 앱에서 블루투스 기능을 켤 수 있도록 허용할까요?”라는 알림 창이 뜨면 반드시 **허용**을 선택해 주십시오.

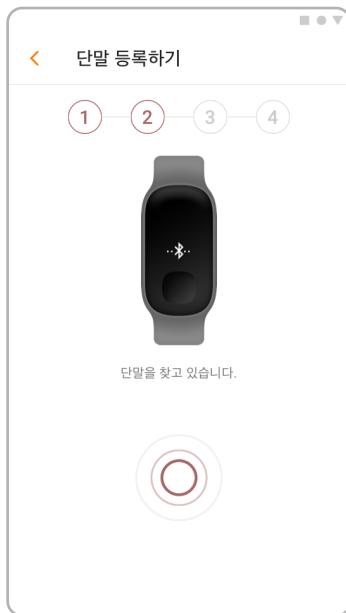

Step2

'단말을 찾고 있습니다.'라는 메시지와 함께 단말을 검색합니다. 검색이 완료되면 검색된 단말 정보 화면으로 이동합니다.

💡 알아두기

- 단말을 등록할 때 등록할 단말과 스마트폰의 거리를 가깝게 유지하십시오.



Step3

단말 정보 화면이 나타나면 착용자 이름과 생년월일, 전화번호를 입력한 후 다음 버튼을 누르십시오.

💡 알아두기

- 이미 다른 사람이 등록한 단말의 경우, **비밀번호 입력하기** 칸이 나타납니다.
- 비밀번호는 단말기의 정보보기 버튼을 눌러 확인할 수 있습니다.



Step4

단말 등록이 정상적으로 완료되면 **홈 화면 이동하기** 버튼을 누르십시오.

사용 전 알아두기

제품 관련 사항

- 제품을 판매한 국가에서만 사용하십시오. 이외의 국가에서는 제품의 성능 및 품질을 보증하지 않습니다.
- 블루투스 기술의 특성상 사용자의 환경에 따라 스마트폰과의 연결 가능 거리가 달라질 수 있습니다.
- 본 제품의 외관, 규격 등은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 본 제품은 구글 안드로이드 5.0 이상 애플 iOS 9.0 이상에 최적화되어 있습니다.
- 사용 조건 및 환경에 따라 배터리 소모량의 차이가 발생할 수 있습니다.
- GPS 위성 신호 수신 및 LoRa 무선 통신 특성상 전파 음영 지역이 발생할 수 있습니다.
- 건물 내부나 사이, 지하 등에서는 정확한 위치정보가 전달되지 않을 수 있습니다.
- 모바일 제품의 특성상 GPS 위치 정보의 오차가 발생할 수 있습니다.
- 제품이 외부에 노출되지 않을 경우, 위치정보에 오류가 발생할 수 있습니다.
- 배터리의 상태에 따라 기능이 제한될 수 있습니다.
- 최초 구매 시 배터리가 방전되어 있어 제품의 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 이때는 배터리를 충전한 후 전원을 다시 켜시기 바랍니다.
- 사용자 버튼이 동작하지 않을 경우, 사용자 버튼을 5초 동안 눌러 제품을 다시 켜십시오.
- 제품의 전원이 켜지지 않을 때에는 배터리를 충전한 후 다시 시도하십시오. 만약, 배터리 충전 후에도 동일한 현상이 지속되면 고객지원팀 (keyco@solu-m.com)으로 문의하시기 바랍니다.


기타 사항

💡 알아두기

- 단말과 스마트 [지킴이] 앱에 대한 설명은 단말기에 포함된 사용설명서로 확인 할 수 있습니다.
- 사용설명서의 제품과 화면은 실제 모습과 다를 수 있습니다.

앱 메인 화면 살펴보기

단말 등록이 끝나면 메인 화면과 함께 등록된 단말기 목록이 나타납니다.

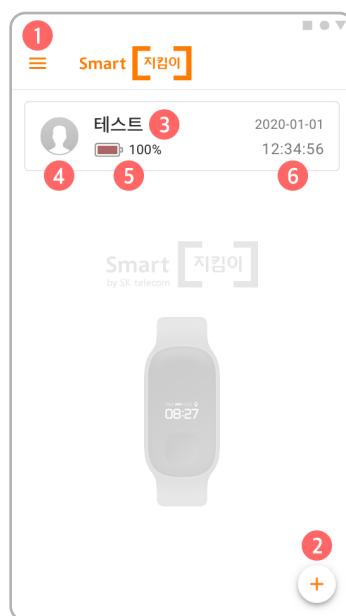


번호	항 목	설 명
1	앱 메뉴	앱 관련 정보를 확인합니다.
2	단말 추가	스마트 [지킴이] 단말기를 추가로 등록합니다.
3	단말 이름	단말기 실사용자 이름이 표시됩니다.
4	프로필 사진	단말기 실사용자 프로필 사진이 표시됩니다.
5	배터리 상태	배터리 잔량이 표시됩니다.
6	최종 측위 시간	단말기의 최종 위치 측위 시간을 표시합니다.

💡 알아두기

- 단말기 목록을 선택하면 해당 단말기의 상세 화면으로 이동합니다.

앱 메뉴 살펴보기


화면 좌측 상단에 있는 메뉴(☰) 아이콘을 누르면 앱 메뉴가 나타납니다.

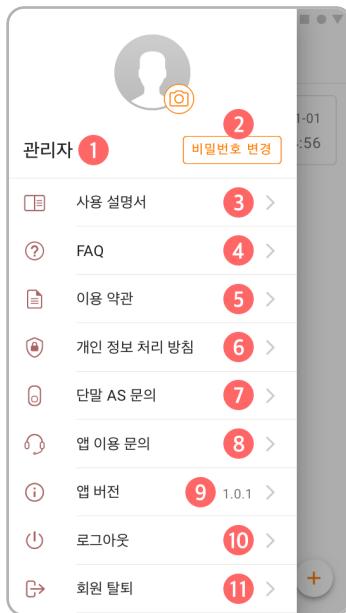

번호	항 목	설 명
1	로그인 정보	로그인 한 사용자 정보가 표시됩니다.
2	비밀번호 변경	사용자 비밀번호를 변경합니다.
3	사용 설명서	스마트 [지킴이] 사용 설명서 화면으로 이동합니다.
4	FAQ	자주 묻는 질문과 답변 페이지로 이동합니다.
5	이용 약관	스마트 [지킴이] 이용 약관 화면으로 이동합니다.
6	개인 정보 처리 방침	SKT 개인정보 처리방침 웹 사이트로 이동합니다.
7	단말 AS 문의	단말 제조사로 전화 연결합니다.
8	앱 이용 문의	고객 센터로 전화 연결합니다.
9	앱 버전	설치되어 있는 스마트 [지킴이] 앱 버전 정보를 보여줍니다.
10	로그아웃	스마트 [지킴이] 앱에서 로그아웃 합니다.
11	회원 탈퇴	스마트 [지킴이] 회원에서 탈퇴합니다.

단말기 상세 화면 살펴보기


단말기 목록을 선택하면 단말기 위치 확인 및 설정이 가능한 상세화면이 나타납니다.

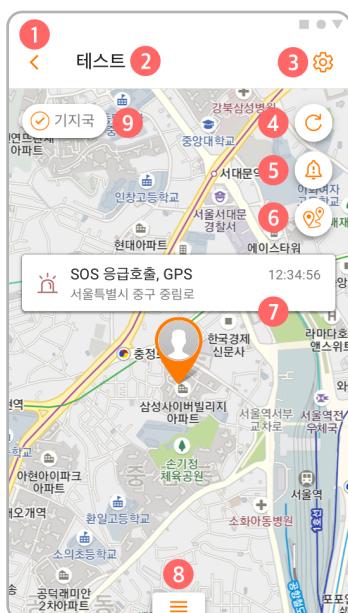

번호	항 목	설 명
1	이전 버튼	단말기 목록 화면으로 이동합니다.
2	단말기 사용자 명	단말기 실사용자 명이 표시됩니다.
3	설정 버튼	단말기 설정 화면으로 이동합니다.
4	새고침 버튼	최신 위치 정보를 새로 조회해 옵니다.
5	알림 이력 버튼	수신된 알림 정보 이력 조회 화면으로 이동합니다.
6	이동 경로	단말기 사용자의 이동 경로 확인 화면으로 이동합니다.
7	위치 정보 마커	현재 위치 주소와 상태, 측위 시간을 표시합니다.
8	위치 이력 보기	과거 위치 이력 목록이 나타납니다.
9	기지국	스마트 [지킴이] 단말기의 위치 이력에서 기지국 정보 보기 옵션 버튼으로 선택하면 기지국 측위가 포함된 이력이 나타나고, 선택하지 않으면 GPS 측위 이력만 나타납니다.


단말기 설정 화면 살펴보기

단말기 상세화면에 표시된 설정(⚙️) 아이콘을 누르면 해당 단말기의 설정 화면이 나타납니다.

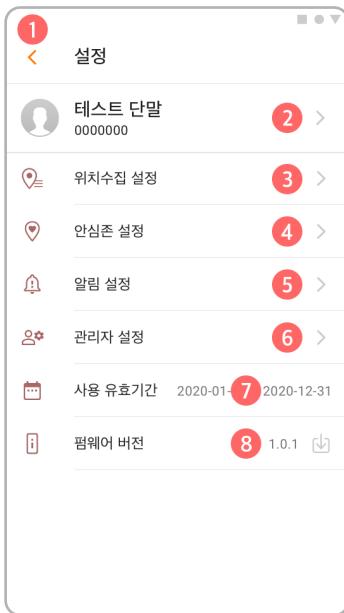

번호	항 목	설 명
1	이전 버튼	단말기 상세 화면으로 이동합니다.
2	프로필 변경	단말기 사용자 프로필 정보 수정화면으로 이동합니다.
3	위치수집 설정	단말기의 위치 정보 수집 주기를 설정합니다.
4	안심존 설정	안심존을 설정합니다.
5	알림 설정	배터리, 안심존 진입/이탈, 응급호출 알림 메시지 수신여부를 설정합니다.
6	관리자 설정	관리자를 초대하거나 등록된 다른 관리자를 삭제합니다.
7	사용유효기간	스마트 [지킴이] 단말기의 사용 유효기간이 표시됩니다.
8	펌웨어 버전	스마트 [지킴이] 단말기의 펌웨어 버전이 표시됩니다.


관리자 설정하기

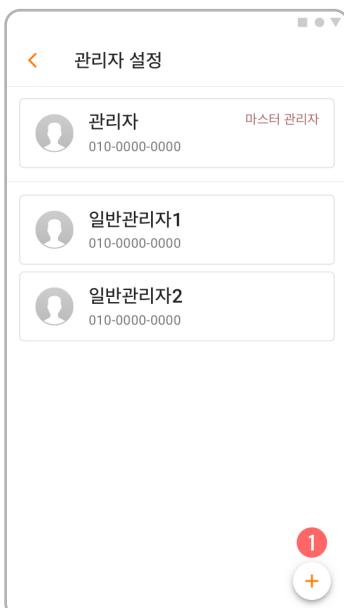

관리자 설정은 관리자를 초대하거나 다른 관리자를 삭제할 수 있는 설정 화면입니다.

1. 관리자를 초대하려면 추가(+) 아이콘을 누르십시오.

관리자 초대하기

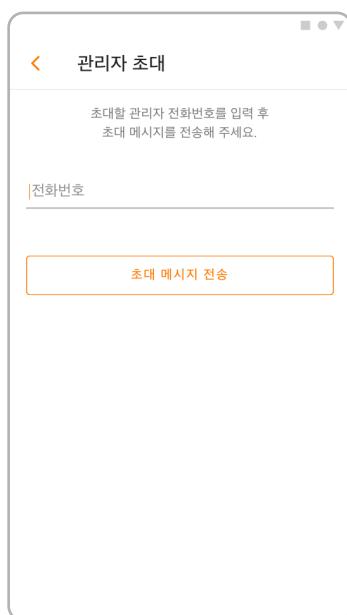

관리자 초대 기능을 사용하면 연결된 단말기의 위치정보를 다른 관리자와 공유할 수 있습니다.


1. 관리자 설정 화면에서 추가(+) 아이콘을 누르십시오.
2. 초대할 관리자 전화번호를 입력하십시오.
3. 초대 메시지 전송 버튼을 누르십시오.

💡 알아두기

- 초대 메시지에는 앱을 실행할 수 있는 링크가 포함되어 있습니다.
- 링크를 선택했을 때 앱이 설치되어 있으면 앱을 실행시키고 앱이 설치되어 있지 않으면 앱을 다운로드 받을 수 있는 스토어로 이동합니다.


관리자 삭제하기

마스터 관리자는 일반 관리자를 관리자 설정에서 삭제할 수 있습니다.

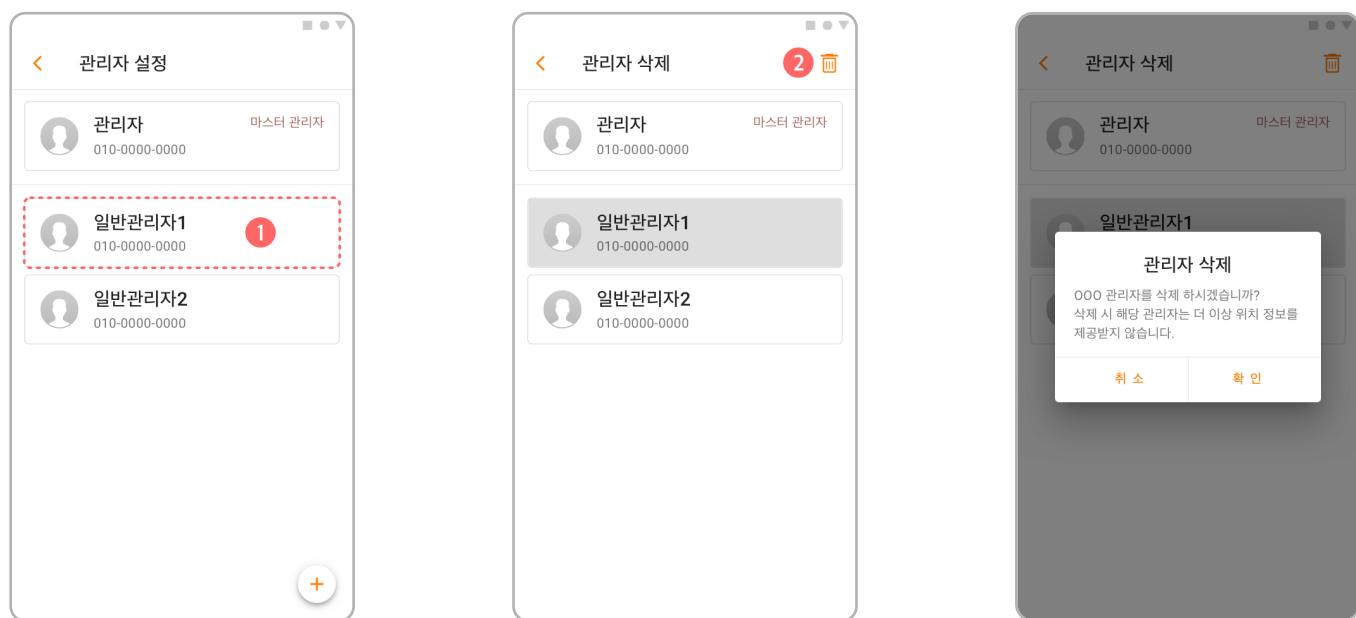

1. 관리자 목록에서 삭제할 관리자를 2초 이상 누르면 휴지통(trash) 아이콘이 생성됩니다.
2. 휴지통(trash) 아이콘을 누르면 최종 삭제 여부 알림창이 나타납니다.
3. 최종 삭제 여부 알림창에서 확인을 누르시면 관리자가 삭제됩니다.

단말기 추가하기

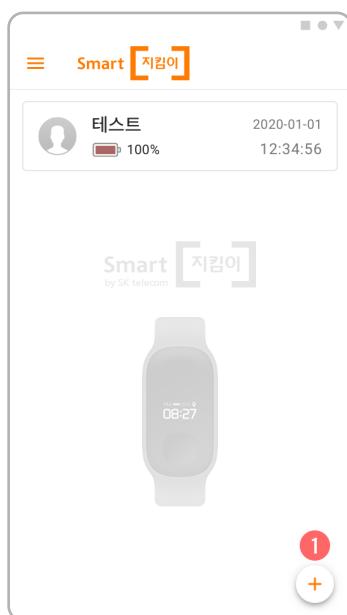


메인 화면의 우측 하단에 있는 추가(+) 아이콘을 눌러 단말기를 추가로 등록할 수 있습니다.

💡 알아두기


- 앱 메뉴에 있는 제품 추가 등록하기를 선택하여 단말기를 추가할 수 있습니다.

단말기 삭제하기

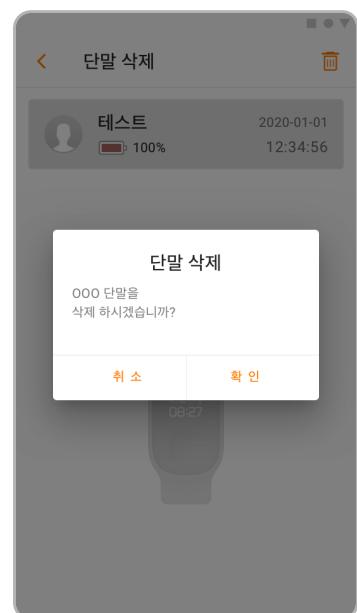

1. 단말 목록에서 삭제할 단말을 2초 이상 누르면 휴지통(刪除) 아이콘이 생성됩니다.
2. 휴지통(刪除) 아이콘을 누르면 최종 삭제 여부 알림창이 나타납니다.
3. 최종 삭제 여부 알림창에서 확인을 누르시면 단말이 스마트 [지킴이] 앱에서 삭제됩니다.

위치 정보 수집 주기 변경하기

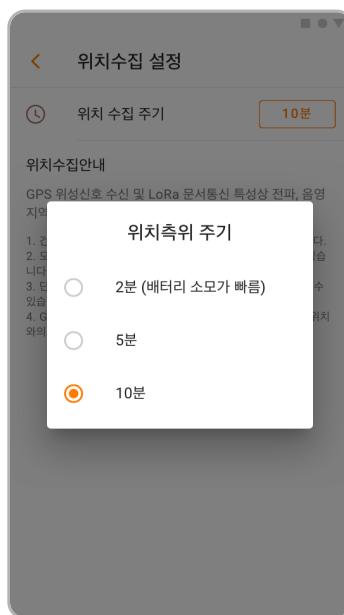


스마트 [지킴이] 앱은 설정된 수집 주기에 따라 단말기의 위치 정보를 자동으로 수집합니다. 수집 주기는 최소 2분부터 최대 10분까지 설정할 수 있으며, 위치 수집 주기를 변경하는 방법은 다음과 같습니다.

- 설정 화면에서 위치 수집 설정을 누르십시오.
- 위치 수집 주기 우측 버튼을 누르십시오.
- 원하는 수집 주기를 선택한 후 확인 버튼을 누르십시오.

안심존 등록 / 설정하기

주요 활동 지역을 특정 범위로 미리 지정하여 안심존으로 등록할 수 있습니다.


안심존을 등록하면 단말기가 안심존으로 들어오거나 안심존에서 나갈 때 자동으로 연결된 앱에 알림 메시지를 보냅니다.

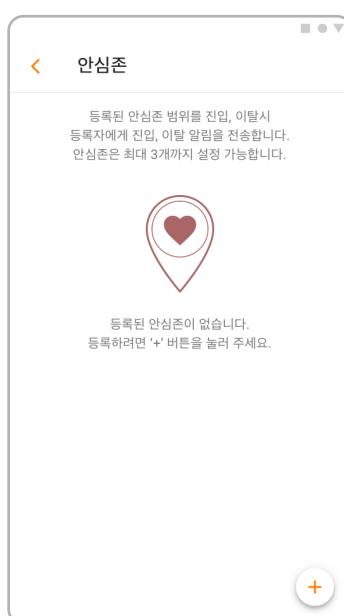

안심존 등록하기

새로운 안심존을 등록하는 방법은 다음과 같습니다.

- 설정 화면에서 안심존 설정을 누르십시오.
- 안심존 설정 우측 하단의 안심존 추가(+) 아이콘을 누르십시오.

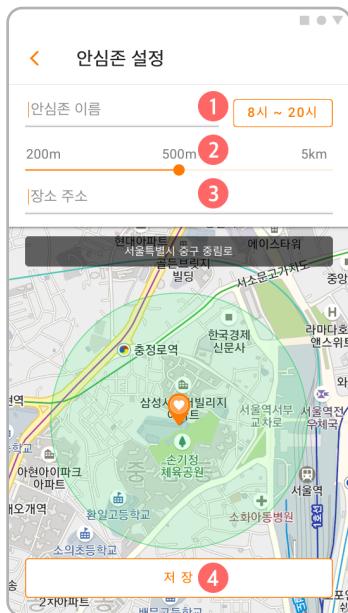

안심존 설정하기


1. 안심존 이름과 안심존 알람을 받을 시간을 선택 하십시오.
2. 안심존 반경을 선택하십시오.
3. 주소 검색창에 주소를 입력하십시오.
4. 저장 버튼을 누르십시오.

알아두기

- 하나의 단말기에 안심존은 3개까지 등록할 수 있습니다.
- 실내에서는 위치 정보 오차로 인하여 잘못된 알림 메시지를 보낼 수 있습니다.


안심존 수정 / 삭제하기

등록된 안심존은 목록에서 선택하여 수정하거나 삭제할 수 있습니다.

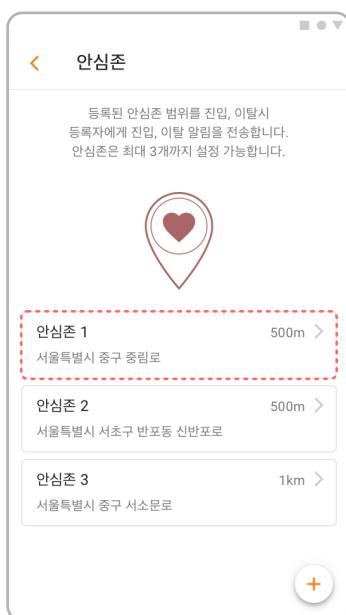

안심존 수정하기

등록된 안심존은 목록에서 선택하여 수정할 수 있습니다. 수정하고자 하는 안심존을 선택하면 설정 화면으로 이동합니다.

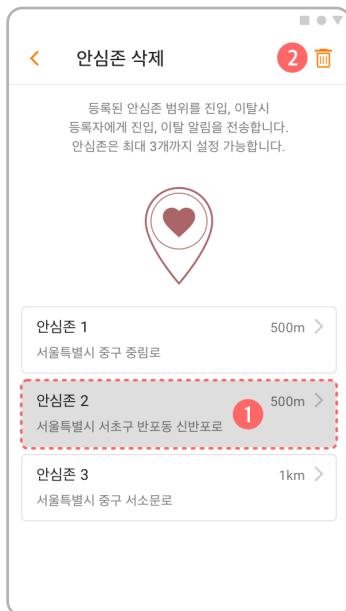

안심존 삭제하기

등록된 안심존 범위를 진입, 이탈시 등록자에게 전입, 이탈 알림을 전송합니다. 안심존은 최대 3개까지 설정 가능합니다.

1. 안심존 목록에서 삭제하고 하는 안심존을 2초 이상 누르십시오.
2. 화면 우측 상단에 휴지통(刪除) 아이콘이 생깁니다.
3. 휴지통(刪除) 아이콘을 눌러 안심존을 삭제합니다.

호출하기

스마트 [지킴이] 단말기를 지니고 있는 사람은 긴급 상황이 발생했을 때, 연결된 스마트 [지킴이] 앱으로 긴급 호출 메시지를 보낼 수 있습니다.



메인 버튼을 5초 이상 누르십시오.



응급 호출모드로 변경됩니다.



긴급 호출 메시지를 전송완료 했습니다.

안전을 위한 주의 사항

! 아래 사항을 준수하지 않을 경우 사용자의 부상이나 단말기 고장 또는 오작동의 원인이 될 수 있습니다.

- 영유아나 애완동물이 제품을 입에 넣거나 삼키지 않도록 주의하십시오.
- 강한 충격을 주거나 뾰족한 물체로 뚫지 마십시오.
- 온도가 높은 곳에 두거나 가열하지 마십시오.
- 충전단자 부분에 액체 및 금속 물질이 닿지 않도록 주의하십시오.
- 손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트를 사용하지 마십시오. 감전 및 화재 사고가 발생할 수 있습니다.
- 제품을 임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.
- 안내된 기능 이외의 목적으로 사용하지 마십시오.

Smart [지킴이]

User's Guide
사용 설명서