

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente questo manuale d'uso e conservarlo in un luogo sicuro per eventuali consultazioni successive.

Grazie per aver scelto Lefant.

Questo manuale vi aiuterà a capire appieno e a installare rapidamente l'aspiratore robot (di seguito chiamato "robot"). Fornirà inoltre informazioni dettagliate sull'uso e sulla manutenzione, per garantirti la migliore esperienza d'uso del prodotto.

Se incontrate situazioni non trattate adeguatamente in questo manuale d'uso, contattate il nostro servizio post-vendita. Risolveremo i vostri problemi specifici. Per ulteriori informazioni, visitate il sito ufficiale di Lefant ROBOTICS: www.lefant.com, o inviate un'e-mail all'indirizzo seguente:

 NA: support.us@lefant.com




EU: support.eu@lefant.com

JP: support.jp@lefant.com

Other countries: support@lefant.com

 Facebook: @LEFANTOFFICIAL

Potete scannerizzare il codice QR o scaricare l'app "Lefant" dallo store delle app per connettervi al robot e sbloccare ulteriori funzioni.

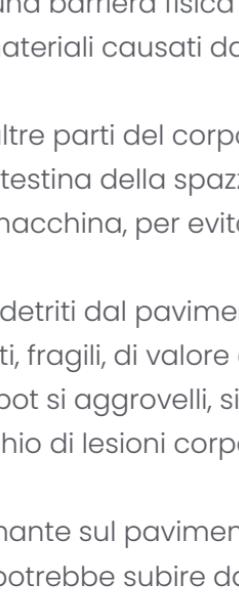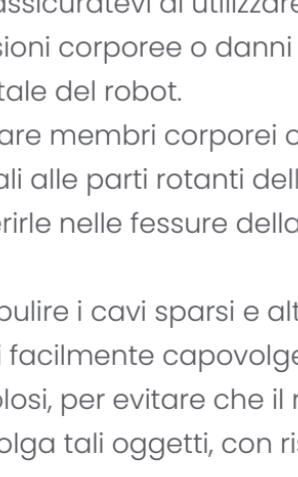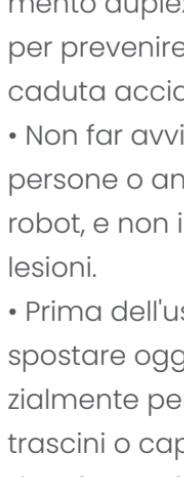

Nota importante

- Dopo l'installazione del robot, seguite le istruzioni nell'app mobile per completare la registrazione, l'accesso e la configurazione della rete.
- Prima di configurare la rete, assicuratevi che il vostro telefono cellulare e la rete domestica siano connessi.
- La connessione wireless WiFi di questo prodotto supporta le reti della banda a 2,4 GHz.

Il prodotto raffigurato nelle illustrazioni potrebbe differire dall'aspetto reale. Per i dettagli, fare riferimento al prodotto fisico.

Informazioni sulla sicurezza

Precauzioni

- Questo prodotto è destinato esclusivamente alla pulizia dei pavimenti in ambienti domestici. Non utilizzarlo all'aperto (ad esempio su un balcone aperto), su superfici non pavimentate (ad esempio su divani) o in ambienti commerciali o industriali.
- Pulire o mantenere la base di ricarica con raccolta polvere auto-pulente (di seguito chiamata "base") e il robot solo quando la base è scollegata dall'alimentazione e il robot è spento.
- Non utilizzare il robot e la base come giocattoli, non salire su di essi e non stare in piedi su di essi. Quando il robot o la base sono in funzione, supervisionare bambini e animali domestici e mantenerli il più lontani possibile.
- Non utilizzare questo prodotto in una stanza dove dormono neonati o bambini piccoli.
- Non permettere a bambini o persone con disabilità fisiche, mentali o sensoriali di utilizzare o far funzionare questo prodotto.
- Se lo utilizzate in un ambiente sospeso (ad esempio un appartamento duplex), assicuratevi di utilizzare una barriera fisica solida per prevenire lesioni corporee o danni materiali causati da una caduta accidentale del robot.
- Non far avvicinare membri corporei o altre parti del corpo di persone o animali alle parti rotanti della testina della spazzola del robot, e non inserirle nelle fessure della macchina, per evitare lesioni.

- Prima dell'uso, pulire i cavi sparsi e altri detriti dal pavimento, e spostare oggetti facilmente capovolgenti, fragili, di valore e potenzialmente pericolosi, per evitare che il robot si aggrovelli, si blocchi, trascini o capovolga tali oggetti, con rischio di lesioni corporee o danni materiali.
- Assicuratevi che non ci sia acqua stagnante sul pavimento dove opera il robot; in caso contrario, il robot potrebbe subire danni a causa dell'acqua.

- Non utilizzarlo per pulire oggetti in combustione (ad esempio mozziconi di sigarette non spenti, fiammiferi, ceneri, ecc.) o oggetti infiammabili o esplosivi (ad esempio accendini, benzina, toner e polvere utilizzati in stampanti o fotocopiatrici, ecc.).

- Prima dell'uso, assicuratevi che componenti come il cassetto della polvere, il filtro, il sacchetto per la polvere, la spazzola laterale, il mop, la spazzola principale e il coperchio della spazzola principale siano installati correttamente.

- Non utilizzare il prodotto senza il sacchetto per la polvere.
- Attenzione a scottature da acqua calda. Non toccare l'uscita d'acqua della base.

- Non versa liquidi sul robot e sulla base.
- Non utilizzarlo per pulire tappeti a capelli lunghi (alcuni tappeti di colore scuro potrebbero non essere puliti correttamente).

- Se il prodotto è danneggiato in qualsiasi modo, non utilizzarlo e contattare subito il servizio post-vendita ufficiale per trovare una soluzione.

- Non conservare o utilizzare il prodotto in un ambiente con temperatura superiore a 40 °C, inferiore a 0 °C o con pavimento bagnato o ricoperto di sostanze vischose.

- Non utilizzare disinfettanti o soluzioni di pulizia diverse da quelle ufficiali; in caso contrario, potrebbero verificarsi gravi danni al robot e alla base.

- Non posizionare oggetti sul robot, sulla base o sull'orifizio di raccolta polvere della base, e non coprire o bloccare tali parti con alcun oggetto (inclusi copri-polvere).

- Evitare la presenza di oggetti duri o acuti (ad esempio detriti di ristrutturazione, vetro, chiodi, ecc.) sul pavimento dove opera il robot; in caso contrario, potrebbero graffiare il robot e il pavimento.

- Posizionare la base obbligatoriamente su un pavimento duro e orizzontale all'interno, e mantenere il robot, la base e il cavo di alimentazione lontani da fiamme aperte, fonti di calore (ad esempio radiatori) e zone bagnate, con acqua, strette o dove il robot potrebbe rimanere sospeso.

- Raccogliere oggetti fragili e detriti posati sul pavimento (ad esempio vasi, specchi, sacchetti di plastica, ecc.) per evitare danni a oggetti di valore nel domicilio se il robot si blocca durante il funzionamento o tocca leggermente tali oggetti.

- Non posizionare oggetti bassi come tappetini e scarpe in posizioni come le scale che potrebbero causare la caduta del robot; in caso contrario, potrebbero interferire con il funzionamento normale dei sensori anti-caduta del robot e causarne la caduta.

- Utilizzare questo prodotto secondo le istruzioni del manuale. Tutte le perdite e i danni causati da un uso improprio, nonché tutte le perdite indirette derivanti dall'uso, dall'uso improprio o dall'impossibilità di utilizzare questo prodotto, sono a carico dell'utente.

CONSERVA THESE ISTRUZIONI

Per rispettare i requisiti sull'esposizione ai campi radio, durante il funzionamento del dispositivo deve essere mantenuta una distanza di almeno 20 cm tra il dispositivo e le persone.

Per garantire la conformità, non è consigliato utilizzare il dispositivo a distanza inferiore. L'antenna utilizzata per questo trasmettitore non deve essere collocata insieme ad altre antenne o trasmettitori.

	Utilizzo esclusivamente all'interno
	Corrente continua
	Corrente alternata

Smaltimento corretto del prodotto

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti a uno smaltimento non controllato dei rifiuti, riciclarlo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per riciclare il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di ritorno e raccolta o contattare il rivenditore dove il prodotto è stato acquistato. Essi possono riciclare questo prodotto in modo sicuro.

Batteria e ricarica

- Questo prodotto è compatibile esclusivamente con la base di ricarica specificamente fornita dal produttore.
- Assicurarsi obbligatoriamente di utilizzare un'alimentazione idonea con messa a terra affidabile. In caso contrario, esiste il rischio di scosse elettriche e altri pericoli.
- Se non è disponibile un'alimentazione con messa a terra affidabile, far correggere l'impianto da un elettricista professionista prima di utilizzare questo prodotto.
- Non smontare, riparare o modificare la batteria e la base di ricarica senza autorizzazione.
- Se la base di ricarica non verrà utilizzata per un lungo periodo, scollegare la spina dall'alimentazione.
- Non smaltire le batterie usate a caso. Devono essere consegnate a un istituto di riciclaggio professionale per lo smaltimento corretto.
- Non utilizzare batterie, caricatori, cavi di ricarica o dock di ricarica di terze parti.
- Non pulire le puntine di ricarica della base di ricarica con salviette umide, tovaglioli bagnati o mani bagnate.
- Utilizzare questo prodotto in un ambiente dove la tensione di alimentazione corrisponde a quella indicata sulla base.
- Durante il trasporto del prodotto, assicurarsi che sia spento e scollegato, e è consigliato utilizzare la scatola di imballaggio originale per il confezionamento.
- Non utilizzare un cavo di alimentazione non incluso nel pacchetto del prodotto. In caso contrario, potrebbero verificarsi fumi, surriscaldamento o anche incendio.
- Se la zona di utilizzo è soggetta a temporali o la tensione di alimentazione è instabile, ecc., è consigliato adottare misure di protezione appropriate.
- È vietato utilizzare questo prodotto con qualsiasi tipo di convertitore di tensione. In caso contrario, la garanzia diventa immediatamente nulla e potrebbero verificarsi pericolosi potenziali.
- Non utilizzare un cavo di alimentazione danneggiato (inclusi rotture, fratture, ecc.), interrompere immediatamente l'uso e contattare subito il servizio clienti.
- Se il robot non verrà utilizzato per un lungo periodo, caricarlo completamente, spegnerlo e conservarlo in un luogo fresco e asciutto. Caricarlo almeno una volta al mese per prevenire la sovraccarica della batteria.

	Utilizzo esclusivamente all'interno
	Corrente continua
	Corrente alternata

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti a uno smaltimento non controllato dei rifiuti, riciclarlo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per riciclare il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di ritorno e raccolta o contattare il rivenditore dove il prodotto è stato acquistato. Essi possono riciclare questo prodotto in modo sicuro.

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti a uno smaltimento non controllato dei rifiuti, riciclarlo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per riciclare il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di ritorno e raccolta o contattare il rivenditore dove il prodotto è stato acquistato. Essi possono riciclare questo prodotto in modo sicuro.


Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti a uno smaltimento non controllato dei rifiuti, riciclarlo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per riciclare il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di ritorno e raccolta o contattare il rivenditore dove il prodotto è stato acquistato. Essi possono riciclare questo prodotto in modo sicuro.

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti a uno smaltimento non controllato dei rifiuti, riciclarlo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per riciclare il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di ritorno e raccolta o contattare il rivenditore dove il prodotto è stato acquistato. Essi possono riciclare questo prodotto in modo sicuro.

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti a uno smaltimento non controllato dei rifiuti, riciclarlo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per riciclare il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di ritorno e raccolta o contattare il rivenditore dove il prodotto è stato acquistato. Essi possono riciclare questo prodotto in modo sicuro.

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti a uno smaltimento non controllato dei rifiuti, riciclarlo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per riciclare il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di ritorno e raccolta o contattare il rivenditore dove il prodotto è stato acquistato. Essi possono riciclare questo prodotto in modo sicuro.

A Presentazione del prodotto

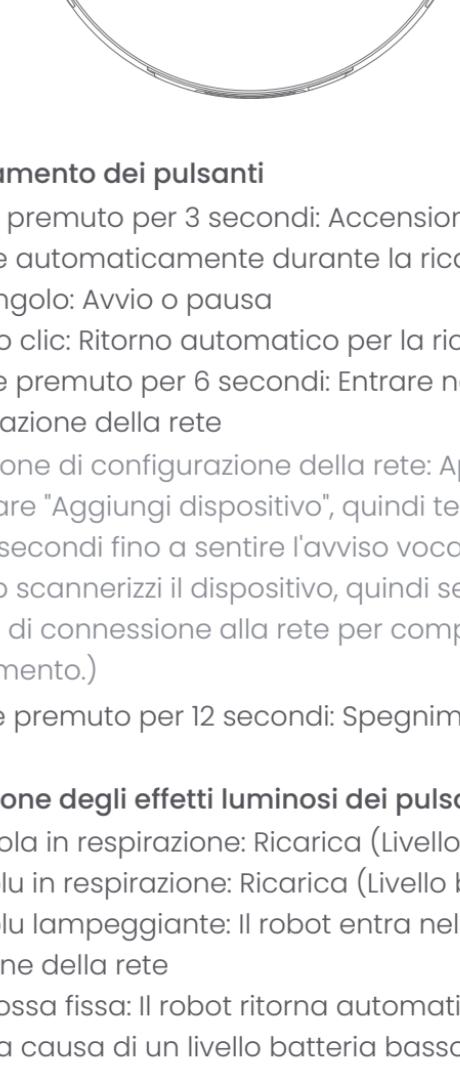

Funzionamento dei pulsanti

1. Tenere premuto per 3 secondi: Accensione (Il robot si accende automaticamente durante la ricarica.)
2. Clic singolo: Avvio o pausa
3. Doppio clic: Ritorno automatico per la ricarica
4. Tenere premuto per 6 secondi: Entrare nel modo di configurazione della rete
(Operazione di configurazione della rete: Aprire l'app, selezionare "Aggiungi dispositivo", quindi tenere premuto per 6 secondi fino a sentire l'avviso vocale. Aspettare che l'app scannerizzi il dispositivo, quindi seguire le istruzioni di connessione alla rete per completare l'abbinamento.)
5. Tenere premuto per 12 secondi: Spegnimento


Spiegazione degli effetti luminosi dei pulsanti

1. Luce viola in respirazione: Ricarica (Livello batteria < 50%)
2. Luce blu in respirazione: Ricarica (Livello batteria > 50%)
3. Luce blu lampeggiante: Il robot entra nel modo di configurazione della rete
4. Luce rossa fissa: Il robot ritorna automaticamente per la ricarica a causa di un livello batteria basso


A1 Robot (Vista dall'alto)




A2 Robot (Vista dal basso)

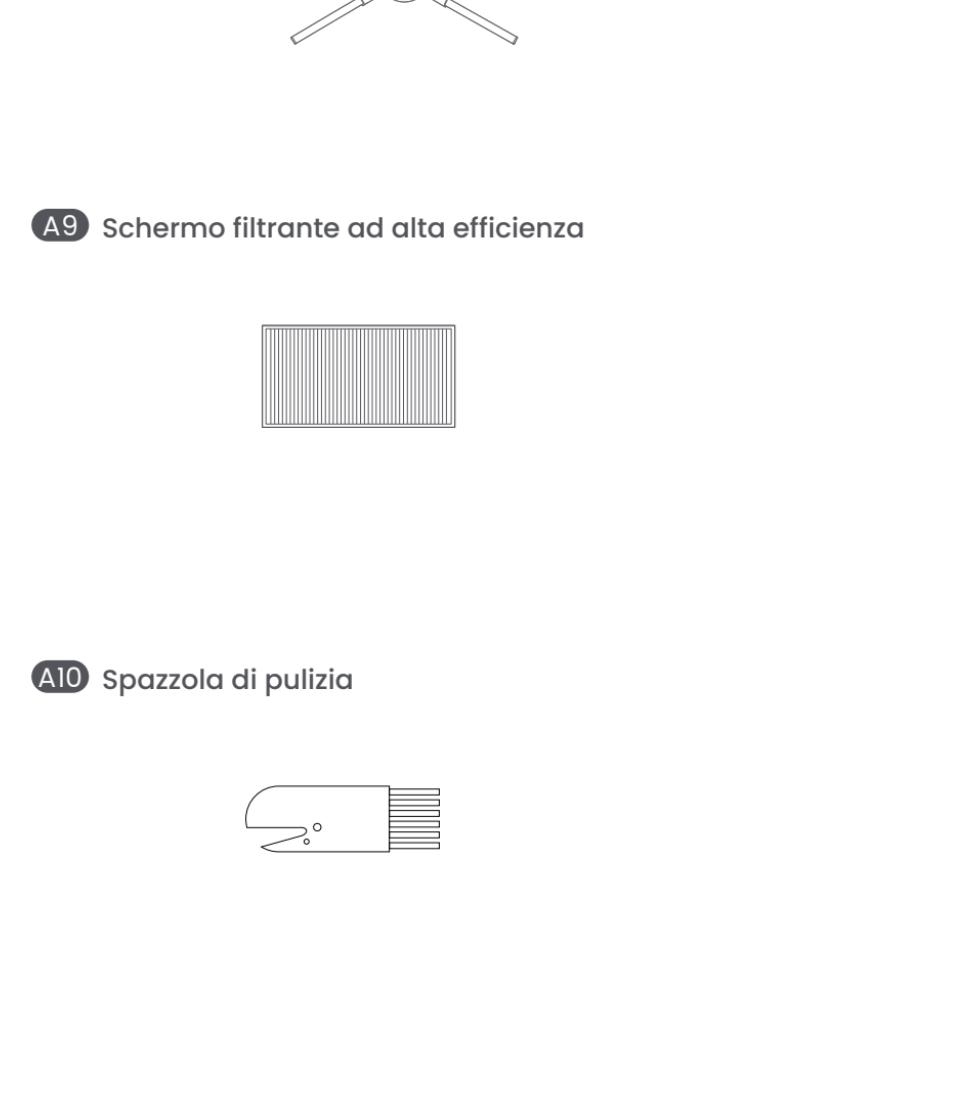

A3 Robot (Sotto il coperchio frontale)

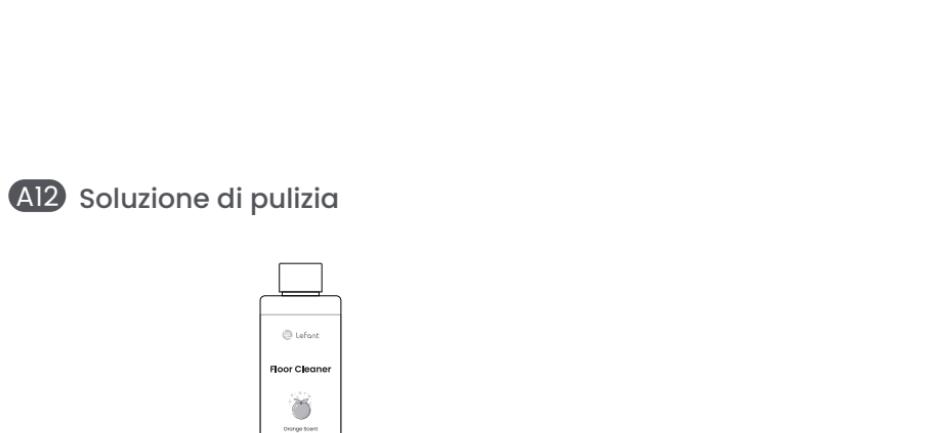


A4 Cassetto della polvere

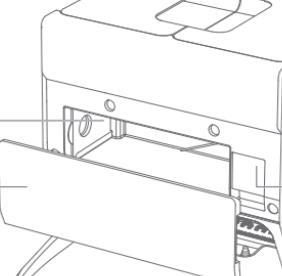


A5 Mop a rullo




A6 Cavo di alimentazione

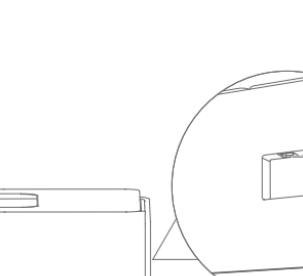

A7 Sacchetto per la polvere monouso

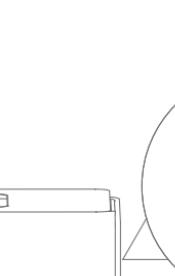


A8 Spazzola laterale

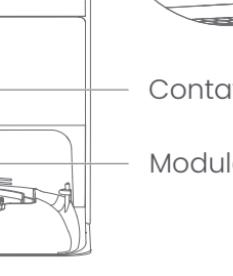


A9 Schermo filtrante ad alta efficienza



A10 Spazzola di pulizia

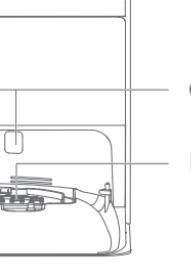

A11 Manuale d'uso

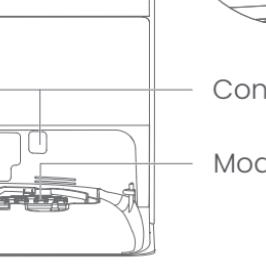

A12 Soluzione di pulizia



A13 Base




A14 Base



B Installazione del prodotto

Nota speciale

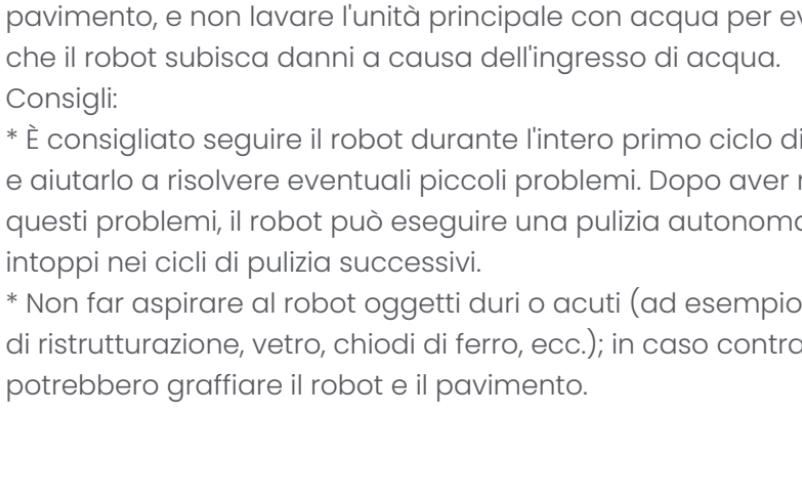


1. Prima dell'avvio, pulire i cavi sparsi, gli oggetti duri e acuti (ad esempio chiodi di ferro, vetro) dal pavimento, e spostare oggetti facilmente capovolgenti, fragili, di valore e potenzialmente pericolosi. Evitare che il robot si aggrovelli, si blocchi, trascini o capovolga tali oggetti, con rischio di lesioni corporee o danni materiali.
2. Se lo utilizzate in un ambiente sospeso, assicuratevi di utilizzare una barriera fisica solida per prevenire lesioni corporee o danni materiali causati da una caduta accidentale del robot.
3. Prima dell'uso, assicuratevi che non ci sia acqua accumulata sul pavimento, e non lavare l'unità principale con acqua per evitare che il robot subisca danni a causa dell'ingresso di acqua.

Consigli:


- * È consigliato seguire il robot durante l'intero primo ciclo di pulizia e aiutarlo a risolvere eventuali piccoli problemi. Dopo aver risolto questi problemi, il robot può eseguire una pulizia autonoma senza intoppi nei cicli di pulizia successivi.
- * Non far aspirare al robot oggetti duri o acuti (ad esempio detriti di ristrutturazione, vetro, chiodi di ferro, ecc.); in caso contrario, potrebbero graffiare il robot e il pavimento.

B1 Lavori di preparazione

1. Inserire saldamente il cavo di alimentazione nella sua posizione secondo l'illustrazione.

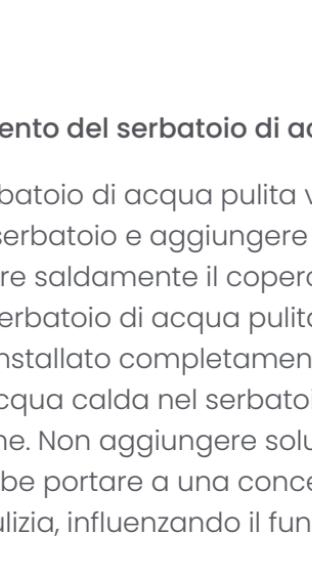

2. Allineare la spazzola laterale con il robot e installarla. Un suono "click" indica che la spazzola laterale è installata correttamente.

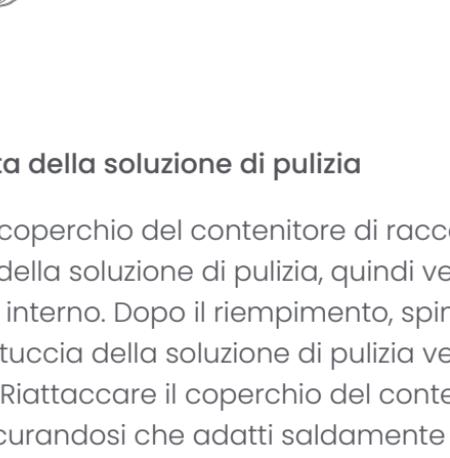

3. Rimuovere la pellicola protettiva dal robot.



B2 Installazione della base

Posizionare la base su una superficie piana e inserire il cavo di alimentazione in una presa elettrica. Assicurarsi che non ci siano oggetti in un raggio di 0,5 metri su entrambi i lati della base di ricarica e in un raggio di 1,5 metri davanti a essa, per evitare il blocco del segnale. Non posizionare oggetti riflettenti come specchi da pavimento intorno alla base di ricarica, per evitare che la riflessione del segnale influenzi l'uso del prodotto.

B3 Riempimento del serbatoio di acqua pulita

Sollevare il serbatoio di acqua pulita verso l'alto, aprire il coperchio superiore del serbatoio e aggiungere acqua pulita. Dopo il riempimento, chiudere saldamente il coperchio superiore del serbatoio e reinstallare il serbatoio di acqua pulita nella base. Assicurarsi che il serbatoio sia installato completamente in posizione.

Non versare acqua calda nel serbatoio, perché potrebbe causarne la deformazione. Non aggiungere soluzione di pulizia nel serbatoio, perché potrebbe portare a una concentrazione eccessiva della soluzione di pulizia, influenzando il funzionamento normale del robot.

B4 Aggiunta della soluzione di pulizia

Rimuovere il coperchio del contenitore di raccolta polvere. Estrarre la cartuccia della soluzione di pulizia, quindi versare la soluzione di pulizia al suo interno. Dopo il riempimento, spingere completamente la cartuccia della soluzione di pulizia verso l'indietro per posizionarla. Riattaccare il coperchio del contenitore di raccolta polvere, assicurandosi che adatti saldamente per sigillare correttamente la camera di raccolta polvere.



Attenzione:

* Non aggiungere soluzioni di pulizia o disinfettanti non ufficiali; in caso contrario, potrebbero verificarsi danni al prodotto.

* Se nella normale utilizzazione non è necessario utilizzare la soluzione di pulizia del pavimento, questo passaggio può essere saltato.

B5 Accensione e ricarica


Tenere premuto il pulsante di accensione (U) per accendere il dispositivo. Dopo aver atteso che l'indicatore luminoso di accensione si accenda stabilmente e aver sentito l'avviso vocale, posizionare il robot davanti alla base. Assicurarsi che la base sia accesa.

Premere due volte brevemente il pulsante di accensione (U), e il robot ritirerà automaticamente alla base per la ricarica. Per l'uso quotidiano, mantenere il robot in stato di carica per preservare le prestazioni della batteria.

Durante la ricarica:

* Quando il livello della batteria è inferiore al 50%, la luce viola è in respirazione.

* Quando il livello della batteria è superiore al 50%, la luce blu è in respirazione.

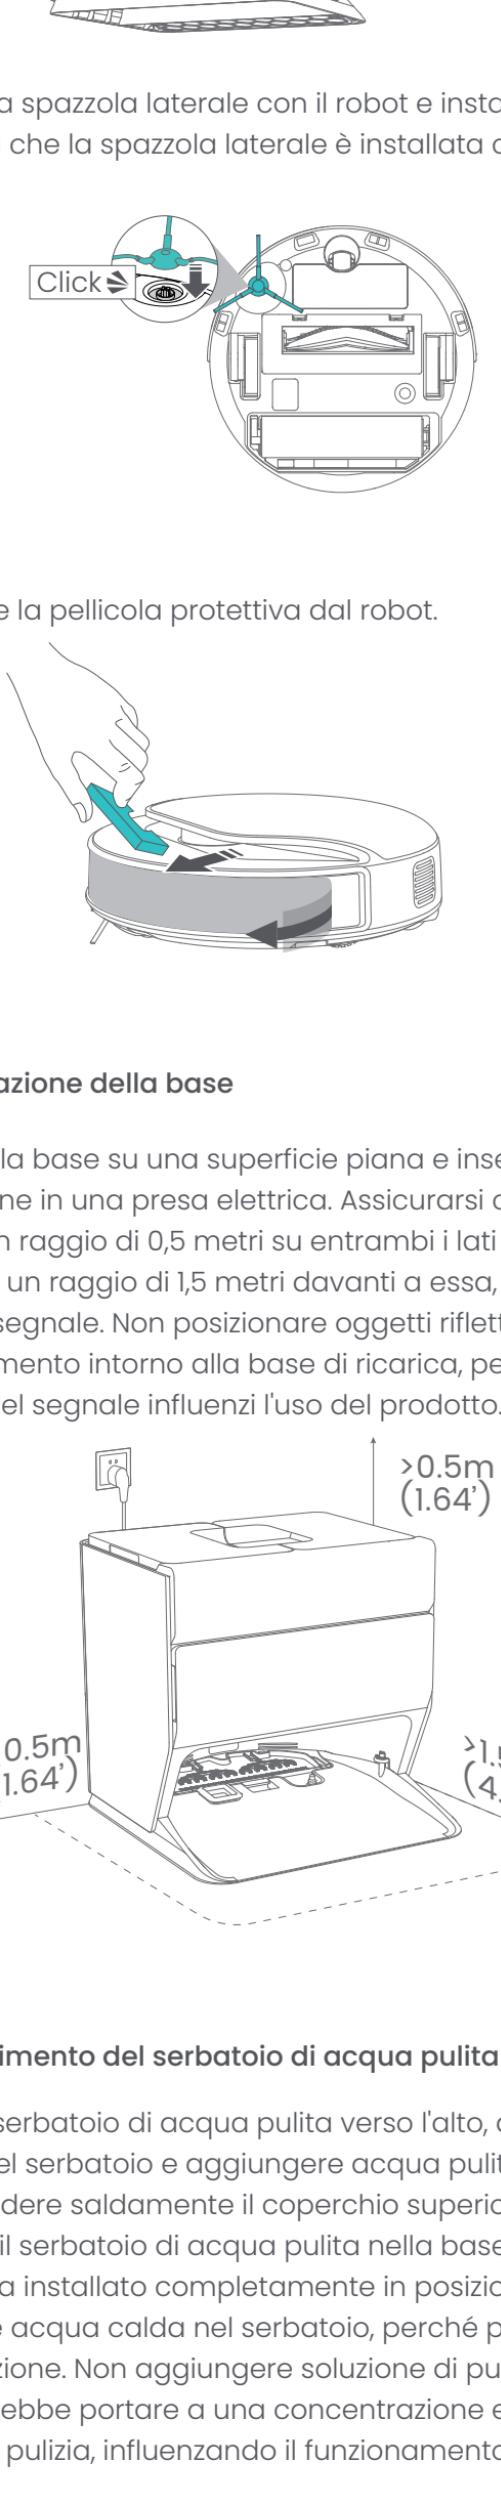


Consigli:

* Quando il robot viene caricato in stato spento, si accende automaticamente durante la ricarica.

* È possibile che il robot non si accenda se la batteria è scarsa.


Posizionare il robot direttamente nella base per la ricarica.

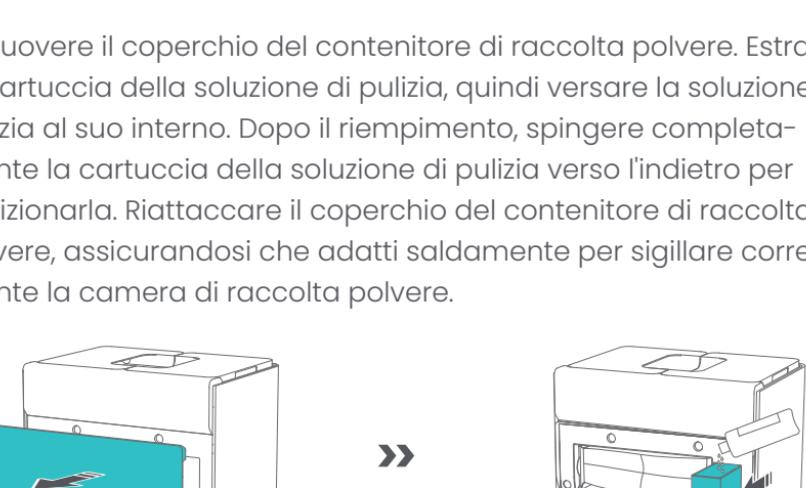

© Download e connessione dell'app

C1 Download dell'app

1. Cercare "Lefant" nello store delle app.
2. Scannerizzare il codice QR per scaricare e installare l'app Lefant.

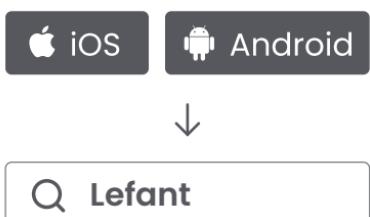

C2 Entrata nel modo di configurazione della rete

Tenere premuto il pulsante di accensione (ǚ) per 6 secondi fino a sentire l'avviso vocale "Entrando nel modo di configurazione della rete". Allo stesso tempo, l'indicatore luminoso di accensione inizia a lampeggiare lentamente di blu, il che indica che il robot è entrato nel modo di configurazione della rete.

Nota: Se la configurazione del router viene modificata, la password viene dimenticata o per altri motivi il telefono cellulare non può connettersi al robot, è possibile ripetere questo passaggio per aggiungere nuovamente il dispositivo.

C3 Aggiunta di un dispositivo

Aprire la pagina di home dell'app mobile, quindi cliccare sul pulsante "Aggiungi dispositivo" o sul pulsante "+". Aggiungere il dispositivo secondo le indicazioni visualizzate sulla pagina.

Nota:

* A causa dell'aggiornamento dell'app mobile, potrebbero esserci leggere differenze tra il funzionamento reale e la descrizione sopra riportata. Seguire le indicazioni dell'app mobile per il funzionamento.

* Se il robot rimane in stato di attesa per la connessione per più di 3 minuti, la funzione WiFi si spegne automaticamente. Per riconnettersi, entrare nuovamente nel modo di configurazione della rete.

D Istruzioni per l'uso del prodotto

D1 Accensione/Spegazione

1. Tenere premuto il pulsante di accensione (⊕) per 3 secondi per accendere il dispositivo. L'indicatore luminoso di accensione si accende, e il robot entra in stato di standby.
2. Tenere premuto il pulsante di accensione (⊕) per 12 secondi per spegnere il dispositivo, e questa operazione viene completata.

Nota: Il robot non può essere spento durante la ricarica.

D2 Avvio della pulizia

Premere brevemente il pulsante di accensione per avviare la pulizia, e il robot pianifica dinamicamente il percorso di pulizia. Per impostazione predefinita, dopo aver mappato il pavimento lungo le pareti, adotta il metodo di riempimento con una traiettoria a zigzag (a forma di arco) per coprire e pulire ogni stanza in modo efficiente una dopo l'altra.

Note:

- * Per garantire che il robot possa ritornare alla base senza intoppi, è consigliato lasciarlo avviare automaticamente da stato di carica. Durante la pulizia, non spostare la base.
- * Se il livello della batteria del robot è troppo basso, caricarlo prima di avviare la pulizia.
- * Prima della pulizia, ordinare tutti i tipi di cavi sul pavimento (incluso il cavo di alimentazione della base) e gli oggetti di valore, per evitare interruzioni di corrente, danni agli oggetti o aggrovigliamenti di cavi causati dal trascinamento del robot durante la pulizia.
- * Se la durata della pulizia è inferiore a 5 minuti, non verrà creata una nuova mappa, e neanche la mappa originale verrà sovrascritta.
- * Quando il livello della batteria è insufficiente durante la pulizia, il robot ritorna automaticamente alla base per la ricarica. Dopo che il livello della batteria ha raggiunto l'80%, ritorna automaticamente al punto di interruzione per continuare la pulizia.
- * Quando il robot effettua la pulizia, il mop si alza per impostazione predefinita e aspira solo il tappeto. Se è necessario evitare il tappeto, è possibile configurarlo nell'app mobile.
- * Prima di avviare ogni task di pulizia, è possibile selezionare il modo di aspirazione sola o il modo aspirazione e mopping nell'app.

D3 Pausa

Quando il robot è in funzione, premere una volta brevemente il pulsante di accensione (⊕) per metterlo in pausa. Premere due volte brevemente il pulsante di accensione (⊕) per far ritornare il robot alla base di ricarica per la ricarica. In stato di pausa, premere una volta brevemente il pulsante di accensione (⊕) per riprendere la pulizia. In alternativa, posizionare il robot in pausa nuovamente nella base per terminare il task di pulizia.

D4 Raccolta di polvere

Dopo che il robot ha completato la pulizia, ritorna alla base e avvia automaticamente la raccolta di polvere. In alternativa, è possibile avviare o interrompere manualmente la raccolta di polvere tramite l'app mobile.

Nota:

- * Non avviare manualmente la raccolta di polvere frequentemente o più volte consecutivamente.
- * Assicurarsi che il coperchio del contenitore di raccolta polvere e il sacchetto per la polvere monouso siano installati correttamente prima di utilizzare la funzione di raccolta di polvere.

D5 Modo Non disturbare

Il periodo di attivazione predefinito in fabbrica è dalle 22:00 alle 08:00.

È possibile utilizzare l'app mobile per modificare il periodo di Non disturbare o per disattivarlo. È inoltre possibile impostare

separatamente se il robot avvia task di pulizia, ripresa automatica

della pulizia, raccolta di polvere, pulizia del mop e asciugatura del

mop durante il periodo di Non disturbare, nonché attivare o disattivare le comunicazioni vocali.

D6 Asciugatura ad aria

Dopo che il robot ha completato il task di pulizia, ritorna alla base per pulire il mop e poi asciugarlo automaticamente ad aria.

D7 Modo standby automatico

Se il robot rimane inattivo per più di 5 minuti, entra automaticamente nel modo standby, che può essere disattivato premendo qualsiasi tasto. Inoltre, se il livello della batteria scende al di sotto del 70%, il robot si spegne dopo 24 ore di standby; se il livello della batteria è al di sotto del 30%, si spegne 10 minuti dopo essere entrato nel modo standby.

D8 Ricarica

Dopo il completamento della pulizia, il robot ritorna automaticamente alla base per la ricarica. Premere due volte brevemente il pulsante di accensione (⊕), e il robot ritorna automaticamente alla base per la ricarica. Quando il robot è in ricarica, l'indicatore luminoso sul pulsante lampeggiava in modo respiratorio e si spegne una volta che il robot è completamente caricato.

Nota: Se il robot non riesce a localizzare la base, ritorna automaticamente alla sua posizione di avvio. Posizionare manualmente il robot davanti alla base e premere due volte brevemente il pulsante (⊕) per avviare il ritorno automatico per la ricarica, o posizionare manualmente il robot nuovamente nella base. Allo stesso tempo, l'indicatore luminoso sul pulsante principale del robot lampeggiava per indicare che è in ricarica.

D9 Pulizia del mop a rullo

Quando si avvia un task di pulizia in modo aspirazione e mopping, il robot pulisce prima il mop a rullo prima di partire per iniziare la pulizia.

L'intervallo di ritorno per la pulizia del mop a rullo può essere configurato secondo la durata desiderata tramite l'app. Dopo che il mop a rullo è stato pulito, il robot ritorna automaticamente al punto di transito per riprendere la pulizia. È possibile controllare manualmente il robot per farlo ritornare e pulire il mop a rullo tramite l'app mobile. Inoltre, è possibile interrompere il processo di pulizia del mop a rullo nelle impostazioni del dispositivo dell'app durante la pulizia.

Nota:

- * Per garantire che il robot possa ritornare normalmente alla base per la pulizia del mop a rullo, è consigliato lasciarlo avviare la pulizia automaticamente da stato di carica.
- * Non spostare la base durante la pulizia, perché potrebbe influenzare la capacità del robot di ritornare alla base.

E Manutenzione


Nota:

- * Prima di pulire o mantenere la base e il robot, assicurarsi che la base sia scollegata dall'alimentazione e il robot sia spento.
- * La frequenza di sostituzione dei componenti è determinata dall'uso reale. In caso di usura anomala, i componenti devono essere sostituiti tempestivamente per evitare di influenzare l'efficacia di pulizia.

E1 Spazzola principale



1. Premere verso l'interno il chiuso del coperchio della spazzola principale per sbloccarlo, quindi sollevare il coperchio della spazzola principale verso l'alto per rimuoverlo.

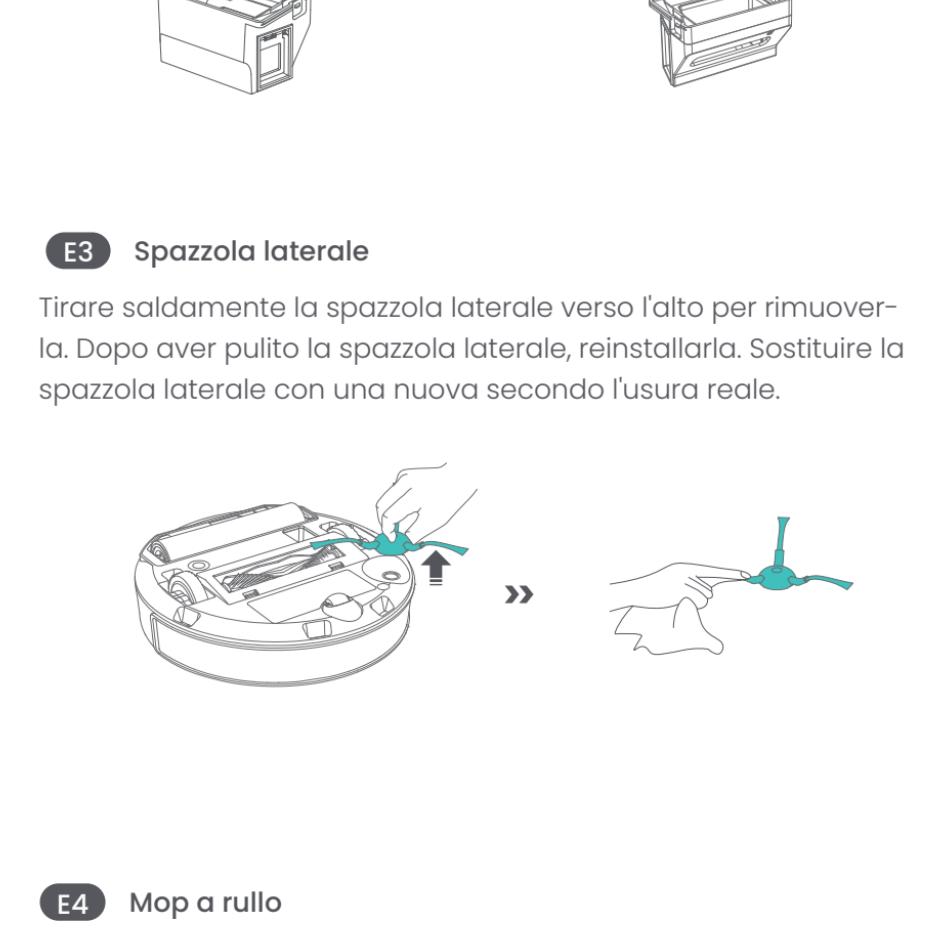

2. Sollevare la spazzola principale verso l'alto secondo lo schema per rimuoverla. Successivamente, rimuovere capelli o detriti aggrigliati intorno alla spazzola principale. Dopo la pulizia, posizionare nuovamente la spazzola principale nel robot e assicurarsi che sia installata correttamente.




E2 Cassetto della polvere

1. Innanzitutto, rimuovere il coperchio superiore del robot, quindi sollevare verso l'alto per estrarre il cassetto della polvere.



2. Estrarre l'assieme di supporto dello schermo filtrante e versare i rifiuti dal cassetto della polvere.

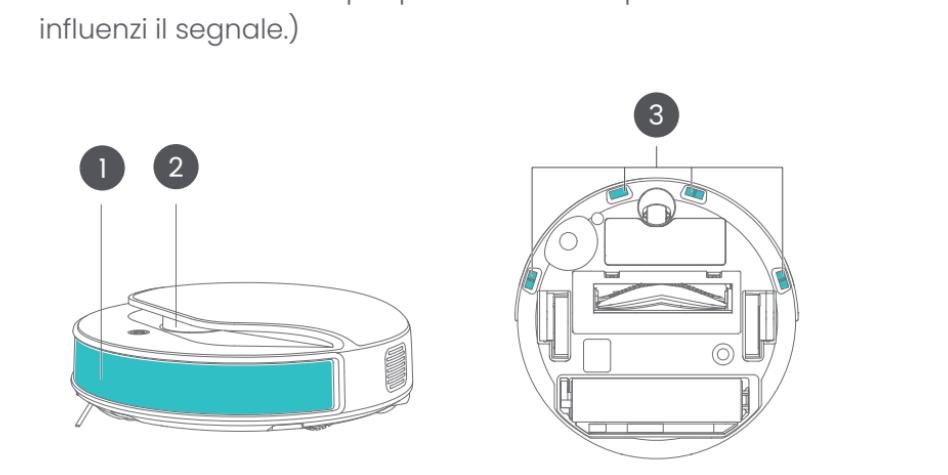

3. Rimuovere il supporto dello schermo filtrante, quindi pulire il cassetto della polvere.




4. Il corpo del cassetto della polvere e il supporto dello schermo filtrante possono essere lavati con acqua. Dopo la pulizia, lasciarli asciugare all'aria per almeno 24 ore per assicurarsi che siano completamente asciutti, quindi reinstallarli in sequenza per l'uso.



E3 Spazzola laterale

- Tirare saldamente la spazzola laterale verso l'alto per rimuoverla. Dopo aver pulito la spazzola laterale, reinstallarla. Sostituire la spazzola laterale con una nuova secondo l'uso reale.

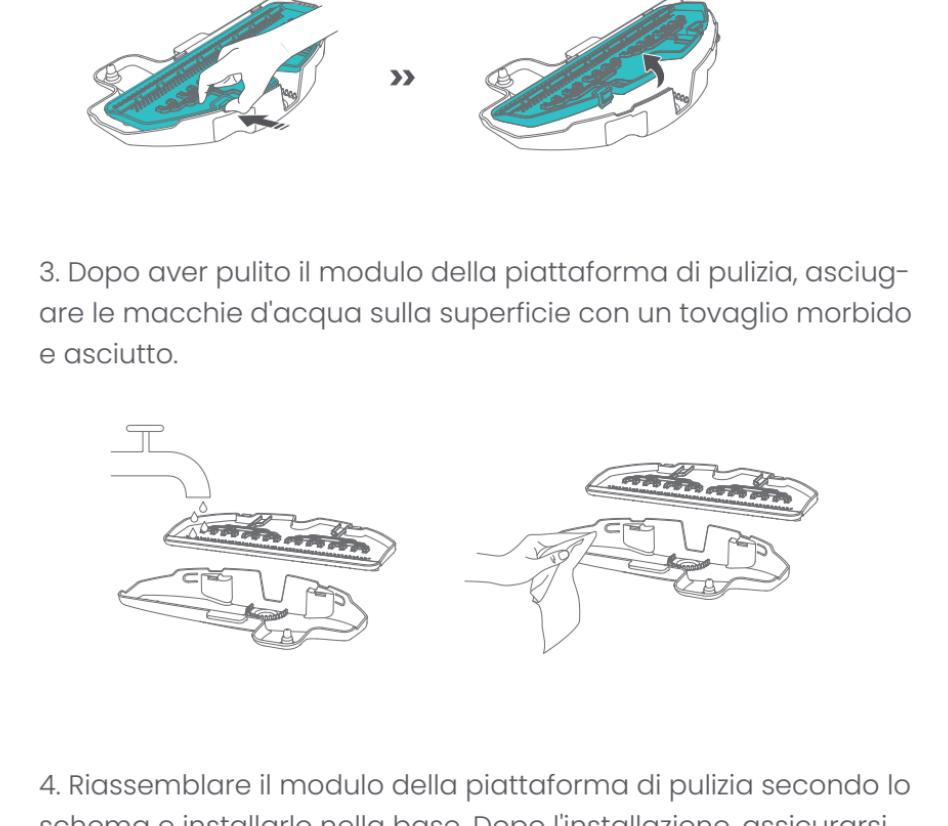

1. Aprire i chiusi di supporto laterale del rullo, quindi sollevare l'assieme di mop a rullo verso l'alto.



2. Rimuovere in sequenza l'assieme di supporto laterale del rullo e il mop a rullo.

3. Pulire il mop a rullo e l'assieme di supporto laterale del rullo.

4. Pulire la cavità del rullo. Non lavare il corpo del robot con acqua.

5. Dopo aver completato la pulizia e la manutenzione, reinstallare tutti i componenti in sequenza. Assicurarsi che l'assieme di supporto laterale del rullo sia adattato correttamente in posizione, e spingere verso il basso i chiusi di supporto laterale del rullo per bloccarli saldamente.

E4 Mop a rullo

1. Aprire i chiusi di supporto laterale del rullo, quindi sollevare l'assieme di mop a rullo verso l'alto.

2. Rimuovere in sequenza l'assieme di supporto laterale del rullo e il mop a rullo.

3. Pulire il mop a rullo e l'assieme di supporto laterale del rullo.

4. Pulire la cavità del rullo. Non lavare il corpo del robot con acqua.

5. Dopo aver completato la pulizia e la manutenzione, reinstallare tutti i componenti in sequenza. Assicurarsi che l'assieme di supporto laterale del rullo sia adattato correttamente in posizione, e spingere verso il basso i chiusi di supporto laterale del rullo per bloccarli saldamente.

E5 Coppa di raccolta acqua sporca

1. Aprire il chiuso della coppa di raccolta acqua sporca, quindi sollevare verso l'alto per estrarre la coppa di raccolta acqua sporca.

2. Estrarre il supporto dello schermo filtrante della coppa di raccolta acqua sporca, pulire i componenti della coppa di raccolta acqua sporca con acqua pulita, e asciugare le macchie d'acqua sulla superficie con un tovagliolo morbido e asciutto dopo la pulizia.

3. Installare l'assieme di schermo filtrante della coppa di raccolta acqua sporca secondo lo schema, quindi posizionare nuovamente la coppa di raccolta acqua sporca nel robot.

E6 Serbatoio di acqua sporca

1. Innanzitutto, rimuovere il cassetto della polvere, quindi sollevare verso l'alto per estrarre il serbatoio di acqua sporca. Aprire il tappo sigillante e pulire il serbatoio di acqua sporca.

2. Versare una quantità appropriata di acqua pulita nel serbatoio di acqua sporca, scuotere il serbatoio per pulire l'interno, e versare l'acqua sporca dopo la pulizia.

3. Dopo la pulizia, installare prima il serbatoio di acqua sporca, quindi il cassetto della polvere. Assicurarsi che entrambi siano inseriti completamente in posizione.

E7 Striscia di raschiamento in metallo

- Tirare la striscia di raschiamento in metallo verso l'esterno per rimuoverla. Dopo la pulizia, reinstallarla nella fessura del supporto di raschiamento in metallo secondo lo schema.

Nota: Quando si reinstalla la striscia di raschiamento in metallo dopo la rimozione, deve essere incastonata completamente nel supporto di raschiamento in metallo del robot. In caso contrario, influenzerà il funzionamento normale del robot.

E8 Sensori del robot

- Asciugare e pulire tutti i sensori dell'unità principale con un tovagliolo morbido e asciutto, inclusi:


- ① Sensore di navigazione laser
- ② Striscia anti-collisione
- ③ Sensori anti-caduta (È consigliato pulire i sensori anti-caduta una volta a settimana per prevenire che la polvere li blocca e influenzi il segnale.)

E9 Componenti del robot

- Pulirli secondo necessità in base all'uso reale. Durante la pulizia, asciugare la ruota omnidirezionale e le ruote principali del robot con un tovagliolo morbido e asciutto.

E10 Contatto di ricarica

- Assicurarsi prima che il robot sia spento e la spina di alimentazione della base sia scollegata. Successivamente, asciugare e pulire i contatti di ricarica dell'unità principale e della base con un tovagliolo morbido e asciutto, per evitare il rischio di scosse elettriche.

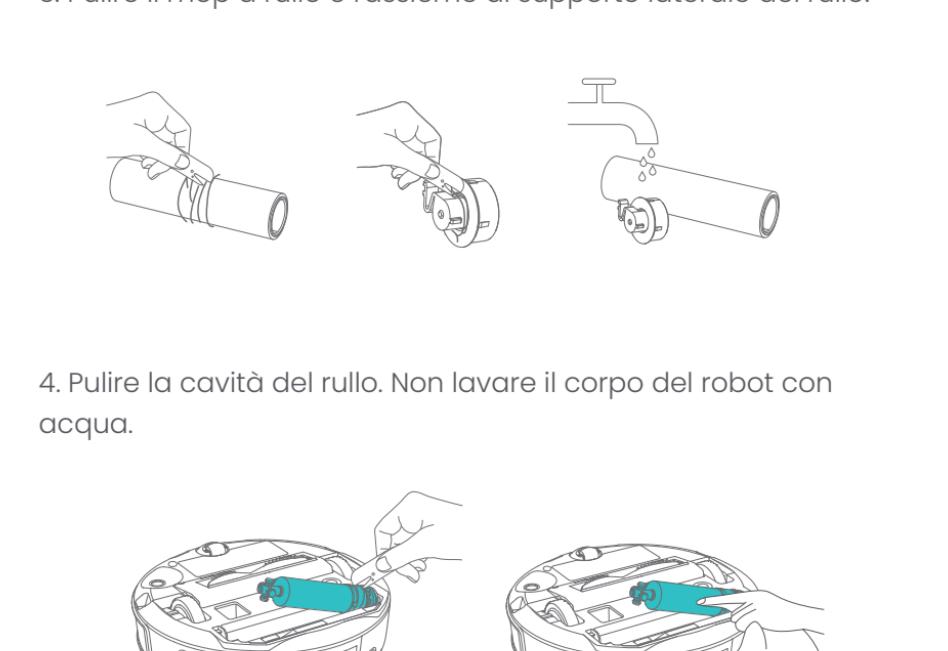


E11 Serbatoio di acqua sporca (Base)

- Rimuovere il serbatoio di acqua sporca, svuotare l'acqua sporca, quindi sciacquare abbondantemente con acqua del rubinetto. Dopo la pulizia, asciugare le macchie d'acqua sulla superficie con un tovagliolo morbido e asciutto e reininstallare nella base. Assicurarsi che il serbatoio sia installato completamente in posizione.



E12 Sostituzione del sacchetto per la polvere monouso

- Rimuovere il coperchio della camera di raccolta polvere, estrarre il sacchetto per la polvere monouso verso l'esterno e smaltrirlo, quindi inserirne uno nuovo. Durante l'installazione, assicurarsi che il sacchetto per la polvere monouso sia inserito completamente in posizione. Dopo l'installazione, fissarlo. In caso contrario, potrebbe influenzare il funzionamento normale della base.

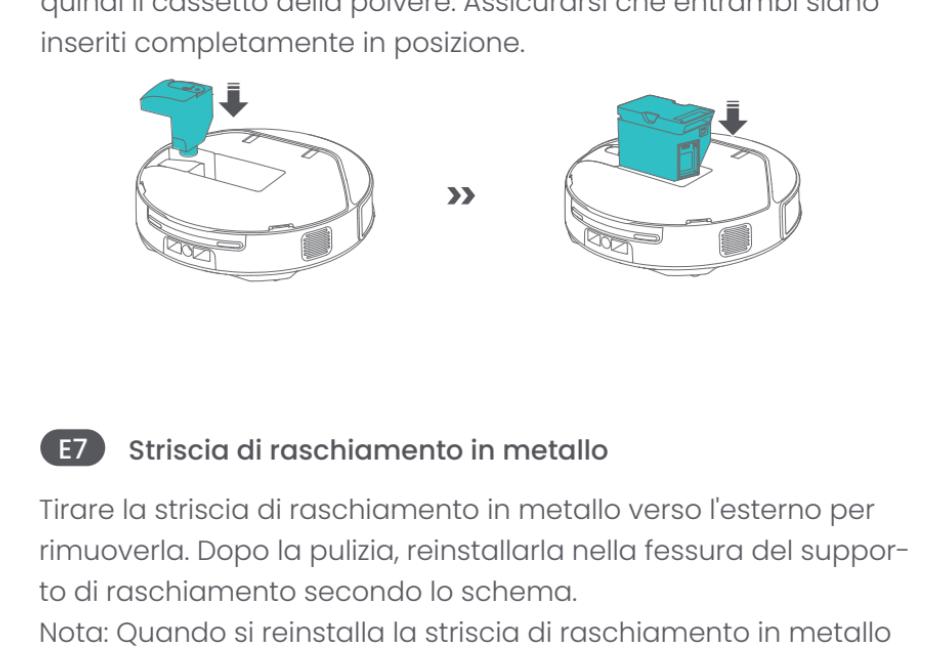

E13 Modulo della piattaforma di pulizia


1. Pinciare il bordo anteriore del modulo della piattaforma di pulizia, sollevare per scioglierlo, quindi tirare verso l'esterno per rimuoverlo.




2. Premere per aprire il chiuso della piattaforma di lavaggio, quindi sollevare la piattaforma di lavaggio verso l'alto.



3. Dopo aver pulito il modulo della piattaforma di pulizia, asciugare le macchie d'acqua sulla superficie con un tovagliolo morbido e asciutto.

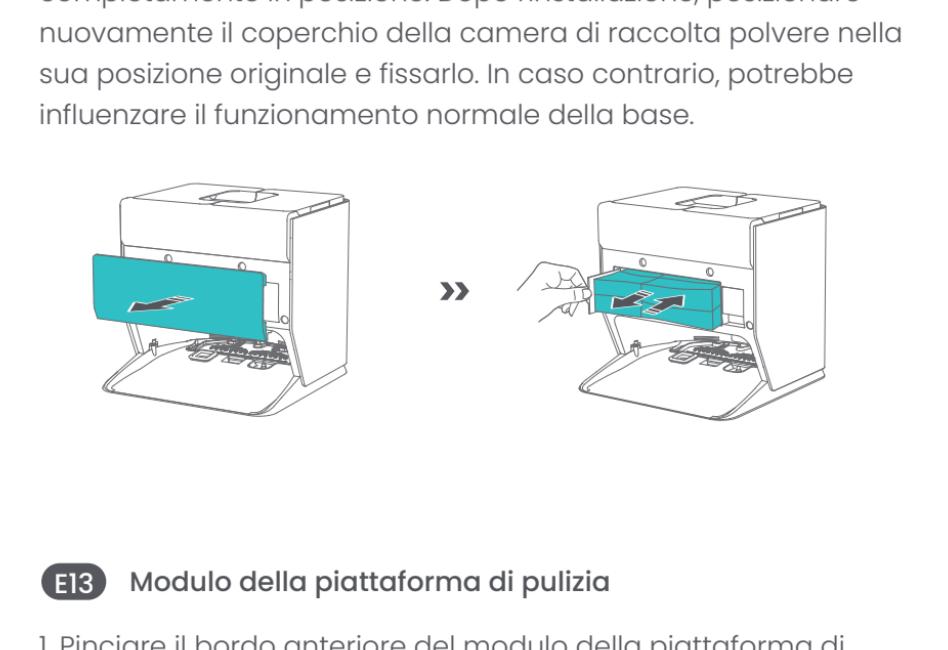

4. Riassemblare il modulo della piattaforma di pulizia secondo lo schema e installarlo nella base. Dopo l'installazione, assicurarsi che la superficie dell'assieme sia piana con le parti circostanti e non ci siano sporgenze – questo indica che è installato correttamente.

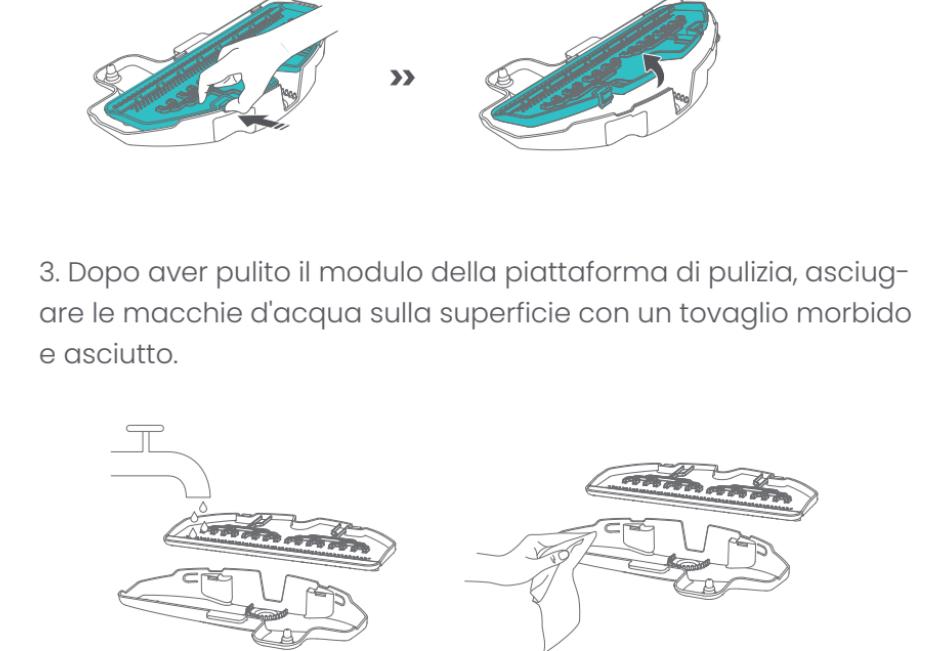

Parametri base

Aspiratore robot

Modello del prodotto	Serie M5 Pro
Connessioni wireless	Connessione rapida intelligente WiFi
Potenza nominale del robot	85W
Tensione di funzionamento del robot	14.4V ---
Tempo di ricarica	< 5,5 ore

Base di ricarica con raccolta polvere auto-pulente

Modello del prodotto	J7P
Ingresso	Versione US/CA/MX/JP: 100-127 V, 50-60 Hz Versione UE/UK/AU/SG/KR/MEA: 220-240 V, 50-60 Hz
Potenza di ingresso nominale (Stato di ricarica + asciugatura ad aria)	100W
Potenza di ingresso nominale (Stato di raccolta polvere)	600W
Potenza (Pulizia con mop a acqua calda)*	900W
Uscita nominale	20V ---1.5A

*Potenza massima misurata durante la funzione di pulizia dei panni con acqua calda

Istruzioni per la protezione dell'ambiente

Passaggi per la rimozione della batteria

* Le seguenti informazioni si applicano esclusivamente allo smaltimento di questo robot e non fanno parte delle istruzioni di funzionamento quotidiano.

Le sostanze chimiche contenute nella batteria agli ioni di litio integrata in questo prodotto potrebbero causare inquinamento ambientale. Rimuovere la batteria prima di smaltire il prodotto e consegnarla a un istituto di riciclaggio di batterie professionale per lo smaltimento centralizzato.

1. Lasciar funzionare il robot fino a quando non si scarica completamente e si spegne automaticamente senza essere ricaricato.
2. Assicurarsi che il robot sia spento.
3. Rimuovere le viti del coperchio della batteria sulla carcassa inferiore del robot.
4. Aprire il coperchio della batteria.
5. Dopo aver estratto la batteria, staccare il connettore della batteria.

Coperchio della batteria



Note:

- Durante lo smontaggio della batteria, assicurarsi che sia completamente scarica e il robot sia scollegato dalla base di ricarica.
- Rimuovere l'intero pacchetto batterie in una sola volta. Non danneggiare la carcassa del pacchetto batterie per evitare cortocircuiti o fuoriuscita di sostanze pericolose.
- Se la batteria perde liquido e si entra accidentalmente in contatto con esso, sciacquare la zona interessata con abbondante acqua pulita e consultare immediatamente un medico.

Domande frequenti

Durante l'uso del prodotto, se si verificano i seguenti problemi, è possibile controllare e consultare le informazioni pertinenti per risolvere i guasti.

Se non è possibile eliminare i guasti secondo le operazioni nella tabella, contattare il servizio post-vendita ufficiale.

Tipo di problema

Impossibilità di accensione

Soluzioni

- Livello batteria insufficiente. Collegare alla base per la ricarica prima dell'uso.
- Temperatura batteria troppo bassa o troppo alta. Utilizzare in un ambiente da 0 a 40 °C (32 °F - 104 °F).

Tipo di problema

Impossibilità di ricarica

Soluzioni

- La base non ha corrente. Verificare che entrambe le estremità del cavo di alimentazione della base siano inserite correttamente.
- Contatto insufficiente. Pulire i contatti di ricarica della base e del robot.

Tipo di problema

Impossibilità di ritorno alla base

Soluzioni

- Il robot non ha avviato la pulizia dalla base.
- Troppi ostacoli vicino alla base influenzano il ritorno del robot. Rimuovere gli ostacoli circostanti.
- Se la base è stata spostata o ha perso la corrente durante il task di pulizia del robot, posizionare manualmente il robot nuovamente sulla base o verificare se la base è accesa.

Tipo di problema

Impossibilità di connessione a WiFi

Soluzioni

- Password della rete WiFi errata. Assicurarsi che la password della rete WiFi connessa sia corretta.
- Segnale WiFi debole. Assicurarsi che il robot si trovi in una zona con buona copertura del segnale WiFi.
- Connessione WiFi anomala. Tenere premuto il pulsante di accensione del robot per 6 secondi per entrare nuovamente nel modo di configurazione della rete, e riconnettersi con l'ultima versione dell'app mobile.

Tipo di problema

Rumore anomalo durante la pulizia

Soluzioni

- La ruota omnidirezionale ha accumulato polvere o è stata aggrovigliata da sostanze fini come i capelli durante la pulizia. È consigliato utilizzare un cacciavite per staccarla e pulirla completamente.

- Possono esserci oggetti estranei aggrovigliati sulla spazzola principale, spazzola laterale o ruota motrice. Mettere in pausa il robot, controllare e pulire.

- Possono esserci oggetti duri entrati nel cassetto della polvere. Controllare il cassetto della polvere e il suo orifizio di ingresso, e pulire gli oggetti estranei.

Tipo di problema

Il robot ritorna alla base con batteria scarsa ma non riprende la pulizia

Soluzioni

- Assicurarsi che il robot non sia in modo Non disturbare, perché in questo modo non riprende automaticamente la pulizia.

- La ricarica manuale del robot o la sua posizionamento nuovamente sulla base non attiverà la ripresa automatica della pulizia.

Tipo di problema

Efficacia di pulizia ridotta o perdita di polvere

Soluzioni

- Il cassetto della polvere è pieno. Pulirlo.

- Il filtro è bloccato. Pulirlo o sostituirlo con uno nuovo.

- La spazzola principale è aggrovigliata da oggetti estranei. Pulirla.

Tipo di problema

Il robot salta zone durante la pulizia

Soluzioni

- I sensori anti-ostacoli, sensori anti-caduta e altri sensori dell'unità principale potrebbero essere sporchi. Asciugarli con un tovaglio morbido e asciutto per assicurarsi che le superfici dei sensori siano pulite e non bloccate.

- Verificare se le porte delle stanze sono aperte. Assicurarsi che le porte delle stanze da pulire siano aperte prima di avviare la pulizia.

- Verificare se nella zona di pulizia ci sono scale o soglie. Il robot non può superare scale alte.

Tipo di problema

Efficacia di auto-pulizia del mop insufficiente

Soluzioni

- Il mop non è stato applicato correttamente. Applicarlo nuovamente in modo liscio.

- L'ambiente è relativamente sporco. È consigliato utilizzare l'app mobile per modificare l'intervallo di lavaggio del mop per migliorare l'efficacia di pulizia.

Tipo di problema

Efficacia di raccolta polvere insufficiente o rumore anomalo durante la raccolta polvere

Soluzioni

- Il coperchio della camera di raccolta polvere non è installato correttamente. Assicurarsi che sia in posizione.

- Il robot non raccoglierà attivamente la polvere quando ritorna automaticamente alla base durante il periodo di Non disturbare. È consigliato modificare l'ora di pulizia, il periodo di modo Non disturbare o avviare manualmente la raccolta di polvere.

Tipo di problema

Impossibilità di raccolta polvere automatica

Soluzioni

- Il serbatoio di acqua pulita è vuoto o non installato correttamente. Controllare e risolvere il problema.

- Il serbatoio di acqua sporca è pieno o non installato correttamente. Controllare e risolvere il problema.

- L'assieme della piattaforma di pulizia o la piattaforma di pulizia non è installato o non installato correttamente. Controllare e risolvere il problema.

- Il robot non raccoglierà attivamente la polvere quando ritorna automaticamente alla base durante il periodo di Non disturbare. È consigliato modificare l'ora di pulizia, il periodo di modo Non disturbare o avviare manualmente la raccolta di polvere.

Tipo di problema

Impossibilità di pulizia del mop

Soluzioni

- Il serbatoio di acqua pulita è vuoto o non installato correttamente. Controllare e risolvere il problema.

- Il serbatoio di acqua sporca è pieno o non installato correttamente. Controllare e risolvere il problema.

- L'assieme della piattaforma di pulizia o la piattaforma di pulizia non è installato o non installato correttamente. Controllare e risolvere il problema.

- Il robot non raccoglierà attivamente la polvere quando ritorna automaticamente alla base durante il periodo di Non disturbare. È consigliato modificare l'ora di pulizia, il periodo di modo Non disturbare o avviare manualmente la raccolta di polvere.

Tipo di problema

Efficacia di pulizia anomala del robot

Soluzioni

- Tenere premuto il pulsante di accensione () per 12 secondi per spegnere il dispositivo, quindi accenderlo nuovamente.