

Grazie per aver acquistato l'aspirapolvere intelligente Lefant prodotto da Lefant! Speriamo tu ne sia soddisfatto.

In caso di problemi durante l'uso, contattare il nostro centro di assistenza post-vendita: **support.eu@lefant.com** Per ulteriori dettagli, visitare il sito Web ufficiale di Lefant: **www.lefant.com**, ci saranno professionisti che risponderanno alle vostre domande.

Poiché vi è necessità di un continuo miglioramento, i prodotti in questo documento si basano sul prodotto reale e la nostra azienda si riserva il diritto di aggiornarlo.

IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA

Quando si usa un elettrodomestico, è necessario seguire delle precauzioni di base:

- LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO
- 1. Questo apparecchio può essere usato da bambini di almeno 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone che non ne conoscano il corretto utilizzo purché supervisionate o formate sull'uso sicuro dell'apparecchio e in grado di comprenderne gli eventuali rischi correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini non supervisionati.
 - 2. Sgombrare l'area da pulire. Togliere dal pavimento cavi di alimentazione e piccoli oggetti che potrebbero intralciare l'apparecchio. Piegare le frange dei tappeti sotto agli stessi e sollevare dal pavimento oggetti come tende e tovaglie.
 - 3. In caso di possibilità di caduta nell'area da pulire, ad esempio a causa di scalini, è necessario impostare l'apparecchio in modo che possa rilevare i gradini senza cadere. Potrebbe essere necessario posizionare delle barriere sul bordo per evitare la caduta del robot. Assicurarsi che la barriera fisica non rappresenti un rischio di inciampo per le persone.
 - 4. Utilizzare l'apparecchio solo come previsto da questo manuale. Utilizzare solo accessori consigliati o venduti dal produttore.
 - 5. Assicurarsi che il voltaggio della fonte di alimentazione corrisponda a quello indicato sulla Base di ricarica.
 - 6. Solo per uso in INTERNI. Non utilizzare l'apparecchio all' esterno o in ambienti commerciali o industriali.
 - 7. Utilizzare solo le batterie ricaricabili originali e la Base di ricarica del produttore in dotazione con l' apparecchio. Non è consentito l'utilizzo di batterie non ricaricabili.
 - 8. Non utilizzare senza aver installato la cassetta di raccolta e i filtri.
 - 9. Non utilizzare l'apparecchio in un'area con candele accese o oggetti fragili.
 - 10. Non utilizzare in condizioni climatiche estremamente calde o fredde (sotto i -5 °C o sopra i 40 °C).
 - 11. Tenere capelli, vestiti, dita e qualsiasi parte del corpo lontano dalle aperture e dalle parti mobili dell'apparecchio.
 - 12. Non utilizzare l'apparecchio in una stanza in cui sta dormendo un neonato o un bambino.
 - 13. Non utilizzare l'apparecchio su superfici bagnate o con acqua stagnante.
 - 14. Non lasciare che l'apparecchio raccolga oggetti grandi come pietre, grossi pezzi di carta o oggetti che potrebbero ostruirlo.
 - 15. Non utilizzare l'apparecchio per raccogliere materiali infiammabili o combustibili come benzina, toner per stampanti o fotocopiatrici, né utilizzarlo in aree dove questi potrebbero essere presenti!.
 - 16. Non utilizzare l'apparecchio per raccogliere materiali incandescenti o che emettono fumo, come sigarette, fiammiferi, cenere ardente, o qualsiasi cosa che potrebbe provocare un incendio.
 - 17. Non infilare oggetti nella presa di aspirazione. Non utilizzare l'apparecchio se la presa di aspirazione è ostruita. Mantenere la presa libera da polvere, garze, capelli, o qualsiasi cosa che potrebbe ridurre il flusso d'aria.
 - 18. Fare attenzione a non danneggiare il cavo di alimentazione. Non tirare o trascinare l'apparecchio o la Base di ricarica dal cavo di alimentazione, non utilizzare il cavo di alimentazione come maniglia, non chiudere il cavo di alimentazione in una porta e non strusciare il cavo di alimentazione su bordi o spigoli affilati. Non far passare l'apparecchio sopra il cavo di alimentazione. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde.
 - 19. In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione, sarà necessario sostituirlo presso il produttore o tramite il servizio clienti per evitare rischi.
 - 20. Non utilizzare la Base di ricarica, se danneggiata. Non provare a riparare l'alimentatore e non utilizzarlo in caso di danni o malfunzionamenti.
 - 21. Non utilizzare l'apparecchio con prese o cavi di alimentazione danneggiati. Non utilizzare l' apparecchio o la Base di ricarica se non funzionano correttamente, in caso di caduta, se sono stati lasciati all'esterno o se sono venuti a contatto con acqua. In questi casi, sarà necessaria la riparazione da parte del produttore o tramite il servizio clienti per evitare rischi.
 - 22. Spegnerne l'apparecchio prima di pulirlo o di effettuare operazioni di manutenzione.
 - 23. È necessario rimuovere la spina dalla presa di corrente prima di pulire o effettuare operazioni di manutenzione sulla Base di ricarica.
 - 24. Rimuovere l'apparecchio dalla Base di ricarica e posizionare su OFF l'interruttore di accensione prima di rimuovere la batteria per lo smaltimento dell'apparecchio.
 - 25. È necessario rimuovere e gettare la batteria secondo le leggi e le normative vigenti, prima dello smaltimento dell'apparecchio.
 - 26. Gettare le batterie usate secondo le leggi e le normative vigenti.
 - 27. Non incenerire l'apparecchio anche nel caso in cui sia molto danneggiato. Le batterie potrebbero esplodere e provocare un incendio.
 - 28. Scollegare dalla presa di corrente la Base di ricarica in caso di mancato utilizzo prolungato.
 - 29. L'apparecchio dev'essere utilizzato secondo le indicazioni di questo Manuale d'uso. La nostra azienda non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni o infortuni causati da un utilizzo inappropriato.
 - 30. Il robot contiene batterie sostituibili solo da persone competenti. Per sostituire la batteria del robot, contattare l'assistenza clienti.
 - 31. Se il robot non viene utilizzato per lungo tempo, spegnerlo per riporlo e scollegare la Base di ricarica.
- AVVERTENZA: per ricaricare la batteria, utilizzare solo l'unità di alimentazione rimovibile LI fornita con l'apparecchio.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Per soddisfare i requisiti in materia di esposizione RF, è consigliabile mantenere una distanza di 20 cm o più tra il dispositivo e le persone durante il funzionamento dell' apparecchio. Per garantire la conformità, non è consigliato il funzionamento a distanze ravvicinate.L' antenna utilizzata per questo trasmettitore non deve essere utilizzata in combinazione con altre antenne o trasmettitori.

	Trasformatore isolate di sicurezza anti tcorocircuito
	Alimentatore a commutazione
	Solo per uso in interni
	Corrente continua
	Corrente alternata
	unità di alimentazione rimovibile

Istruzioni per il corretto smaltimento del prodotto

Questo simbolo indica che il prodotto non dovrebbe essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici in tutta l'Unione europea. Per evitare danni all'ambiente o alla salute provocati da uno smaltimento di rifiuti non controllato, riciclare in maniera responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.Per riciclare l'apparecchio usato, usare i servizi di ritiro e raccolta o contattare il rivenditore dove e stato acquistato il prodotto, che sarà in grado di smaltirlo correttamente.




1. Introduzione al prodotto /

1.1 Lista di imballaggio

I diversi modelli di questa serie sono diversi solo nell'aspetto, nei parametri, nella configurazione, ecc. E i metodi di utilizzo sono gli stessi.

Questo manuale usa uno dei modelli come esempio per spiegare come usarlo.

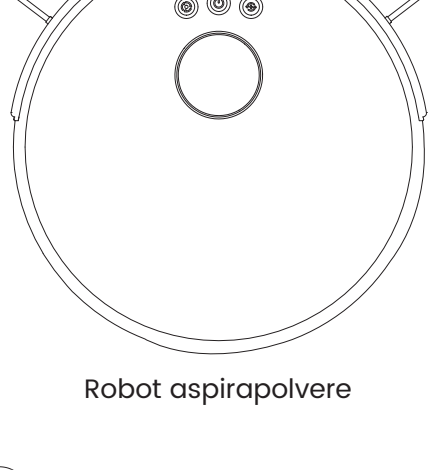

Robot aspirapolvere




Docking station & Adattatore per corrente alternata



Contenitore per la polvere serbatoio dell'acqua




Spazzola laterale

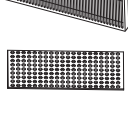


Filtro HEPA & Spugna filtrante



Staffa per panno per la pulizia & Panno per la pulizia

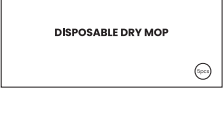

Mop secco monouso

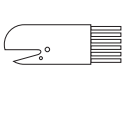

Strumento di pulizia




Manuale d'uso

1. Introduzione al prodotto /

1.2 Nome del componente


Vista frontale

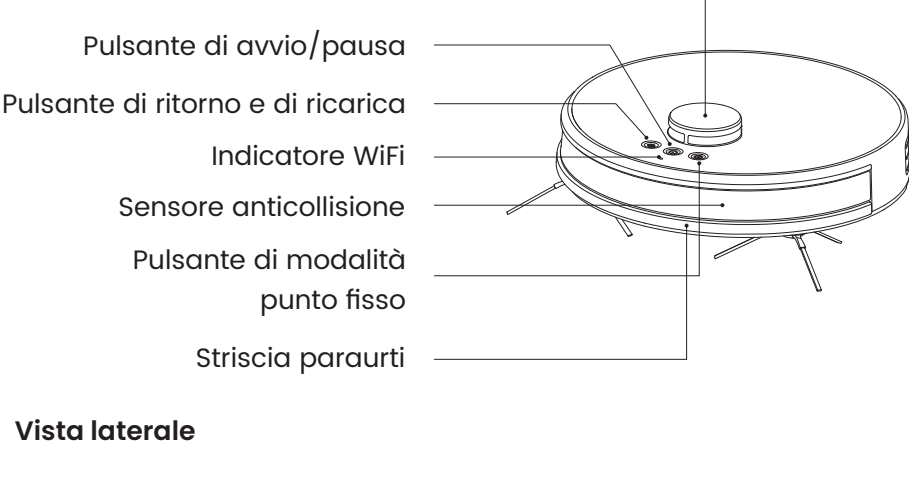


Vista laterale



Vista dal basso

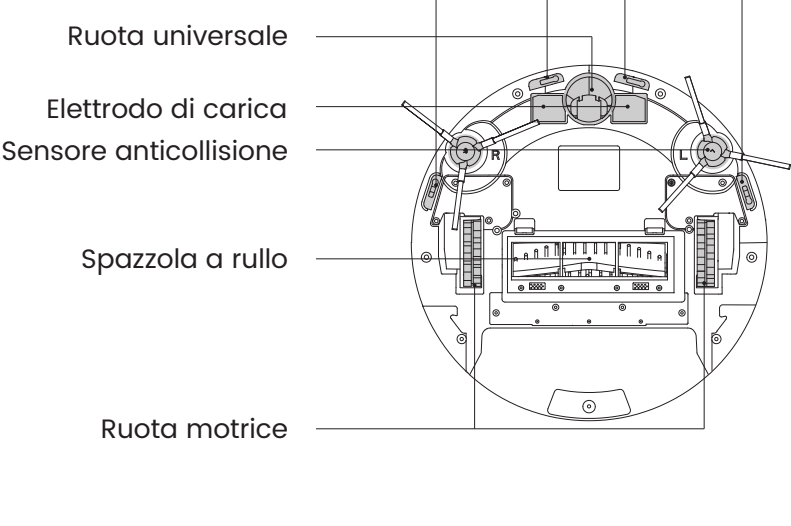


Serbatoio dell'acqua del contenitore della polvere

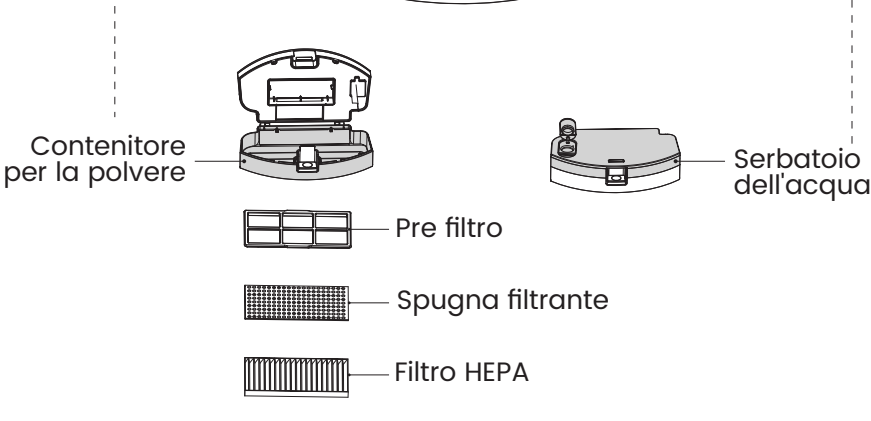

Docking station



Docking station per altri modelli

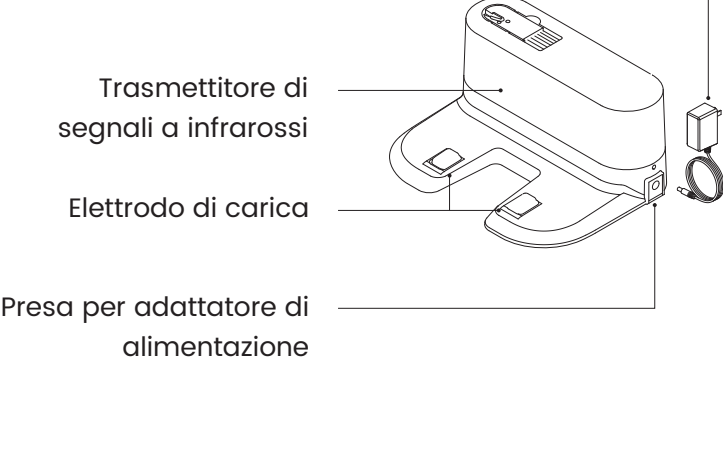


Staffa per panno per la pulizia




2. Preparazione /

2.1 Assemblare e caricare

- 1** Rimuovere la pellicola protettiva dal robot e dalla docking station

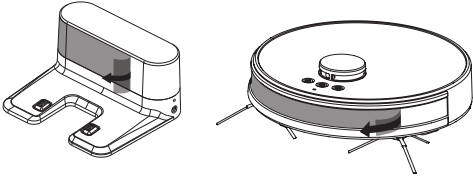


- 2** Installare le spazzole laterali

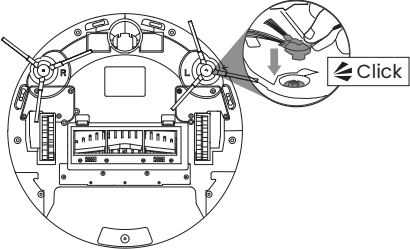

- 3** Posizionamento della docking station


- *Posizionare la docking station in un luogo aperto.
- *Collegare l'alimentatore e sistemare il cavo di alimentazione per evitare che si attorcigli.

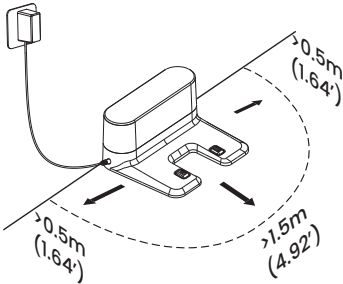

- 4** Accendere il robot

'I' significa ON, 'O' significa OFF

- !** Promemoria: non è possibile caricare il prodotto quando è spento.

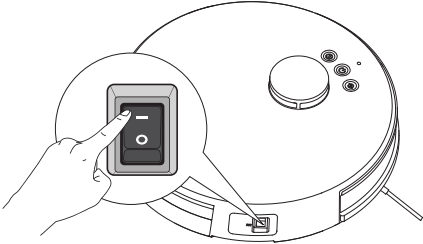


- 5** Ricarica

Posizionare il robot sulla docking station e assicurarsi di allineare gli elettrodi di carica.

- lampeggiante significa “in carica”.
- spento significa “completamente carico”.


Una ricarica completa richiede 5 ore.

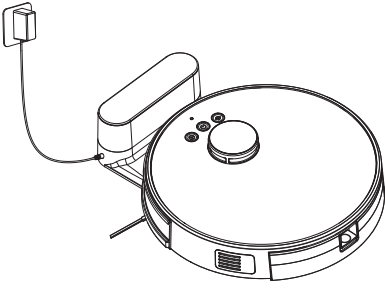


2. Preparazione /

2.2 Preparazione dell'ambiente


Riordinare la stanza

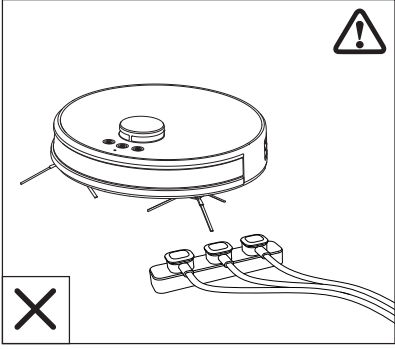


Organizzare gli oggetti sul pavimento, come fili, pantofole e altri oggetti vari per evitare di compromettere il funzionamento del robot.

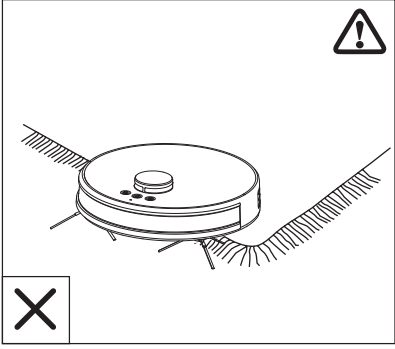

Se il tappeto di casa ha bordi sfrangiati, si prega di mettere i bordi sotto il tappeto prima di iniziare.

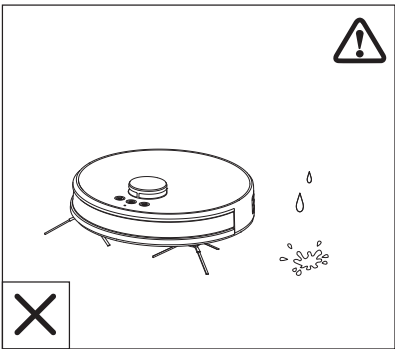


Non lasciare che il robot funzioni su pavimenti bagnati.

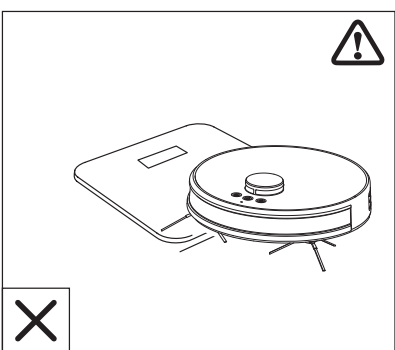

Il robot può salire su oggetti con un'altezza inferiore a 12 mm. Se si vuole evitare questa evenienza, si prega di portarli via.


3. Utilizzo del prodotto /

3.1 Come utilizzare i pulsanti



Pulsante di modalità punto fisso

Durante la fase di standby o di spazzamento, premere brevemente per far entrare il robot nella modalità di spazzamento a punto fisso. Il robot spazza in un percorso a spirale centrato su se stesso, con un campo di spazzamento di circa 1 metro di diametro.



Pulsante di avvio/pausa

Pressione singola: **Avvio/pausa**

Tenere premuto per 3 secondi: **Entrata in modalità di accoppiamento Wi-Fi**

Premere brevemente per avviare o mettere in pausa il robot. Premere a lungo per accedere alla modalità di accoppiamento Wi-Fi: è possibile scaricare l'App Lefant e seguire le istruzioni dell'App per collegare il robot e sbloccare altre esperienze funzionali.




Pulsante di ritorno e di ricarica

Durante il processo di pulizia, il robot è in grado di rilevare la propria carenza di energia e di trovare automaticamente la sede di ricarica per tornare a caricarsi. È anche possibile premere manualmente il "pulsante di ritorno e ricarica" per far sì che il robot cerchi attivamente la sede di ricarica per tornare a ricaricarsi.

NOTA: durante la prima pulizia, sorvegliare il robot e assisterlo in caso di problemi.

3. Utilizzo del prodotto /

3.2 Significato Indicatore

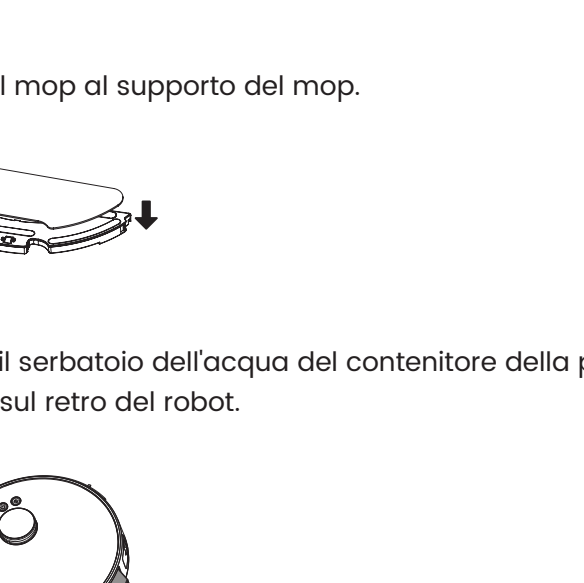

Stato del robot	Stato dell'indicatore	Stato del display WiFi
Pulizia	Luce blu accesa	Senza rete, la luce blu è spenta; con la rete, la luce blu è accesa.
Pausa/standby	Luce blu accesa (14% o più di carica)	
Ricarica	flash di luce blu (la luce blu a pieno potenza è sempre acceso per 10s e poi si spegne)	
Batteria scarica: ritorno e carica automatici	Luce rossa accesa	
Pulizia completa-rientro automatico e carica	Luce blu accesa	
Errore	Luce rossa accesa/lampeggiante	Flash di luce blu
Accedere alla modalità di accoppiamento Wi-Fi	Luce blu accesa	
Connettersi al Wi-Fi	Luce blu accesa	


3. Utilizzo del prodotto /

3.3 Funzioni di pulizia dei pavimenti


- 1 Aprire il coperchio del serbatoio dell'acqua e aggiungere la quantità d'acqua necessaria.




- 2 Chiudere il coperchio.

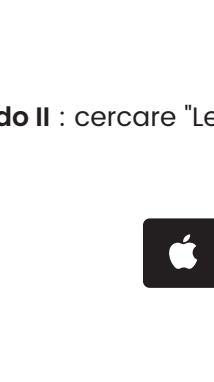


- 3 Fissare il mop al supporto del mop.

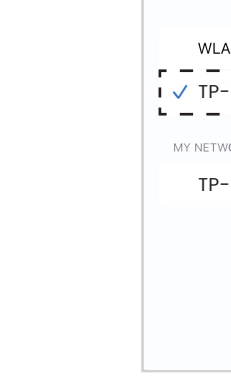

- 4 Inserire il serbatoio dell'acqua del contenitore della polvere nella fessura sul retro del robot.

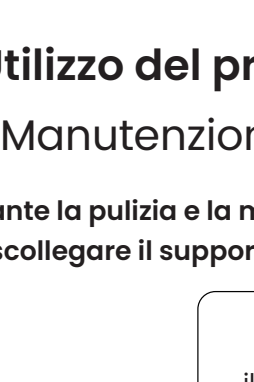

- 5 Allineare e far scattare il modulo di mopping nei fori di montaggio della staffa del mop sul retro del robot. Quando l'unità è in posizione, si sente un "clic".

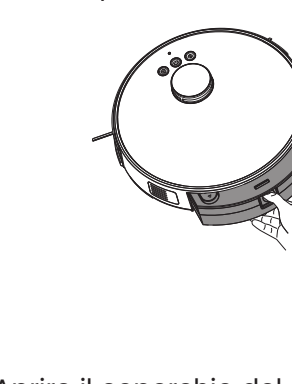

- 6 Iniziare a pulire.



Consigli:


1. Per prolungare la durata del serbatoio dell'acqua, si consiglia di utilizzare acqua depurata o addolcita.
2. Non utilizzare la funzione mopping sui tappeti.
3. Svuotare il serbatoio dell'acqua subito dopo lo straccio.
4. Quando si pulisce con la funzione di pulizia, piegare i bordi del tappeto per evitare di contaminare il tappeto con oggetti estranei sul mop.

3. Utilizzo del prodotto /



3.4 Download e configurazione dell'app

Download e installazione dell'app "Lefant".


Metodo I : scansionare il seguente codice QR, quindi scaricare e installare l'app come richiesto.

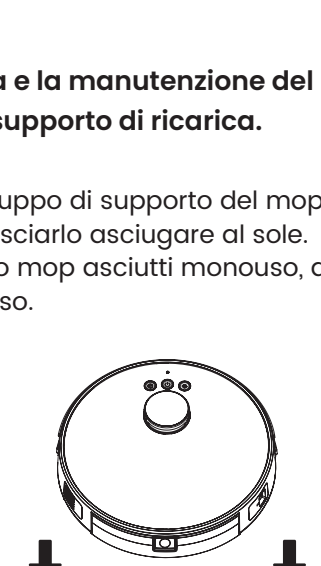

Metodo II : cercare "Lefant" nell'App Store, scaricarla e installarla.

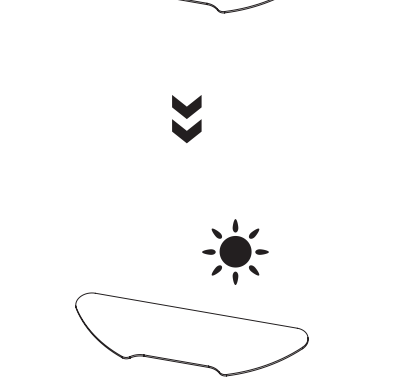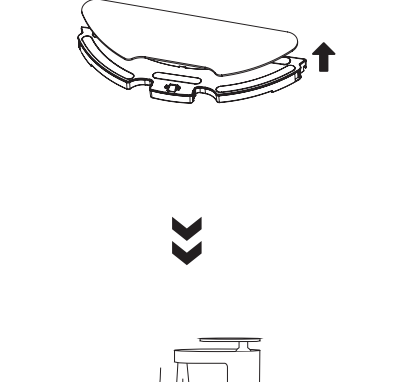

Si noti che il robot funziona solo con reti Wi-Fi a 2,4 G Hz.

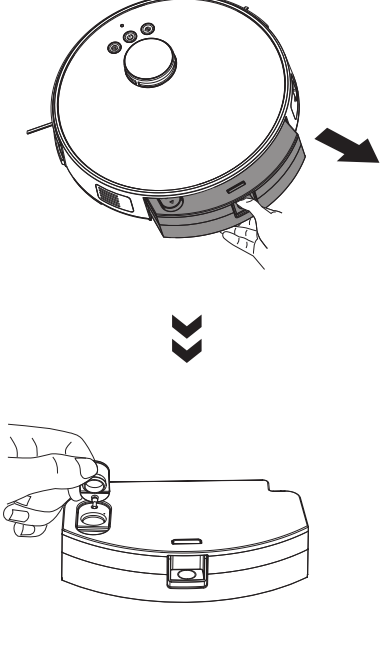


Suggerimenti:

- * Seguire la guida nell'app Lefant per registrarsi, accedere e accoppiare il robot.
- * Assicurarsi che il telefono cellulare sia connesso alla rete Wi-Fi prima di accoppiare il robot aspirapolvere.


3. Utilizzo del prodotto /

3.3 Manutenzione-Contenitore per la polvere

***Durante la pulizia e la manutenzione del robot e dei suoi accessori, scollegare il supporto di ricarica.**

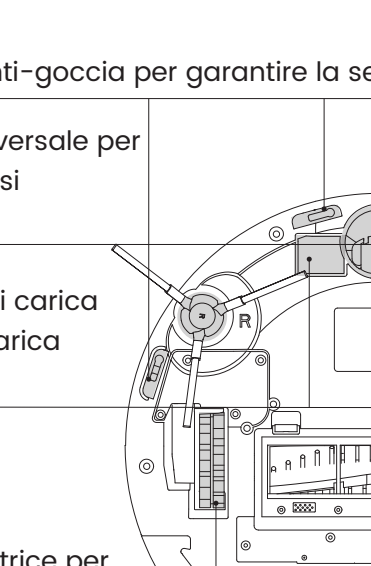

- 1 Tenere premuto il pulsante di rilascio del contenitore della polvere per rimuoverlo.

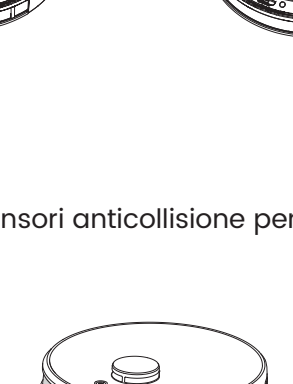

- 2 Aprire il coperchio del contenitore della polvere e gettare i rifiuti.



- 3 Rimuovere il gruppo del filtro antipolvere.

- 4 Pulire la rete del filtro.

- 5 Toccare il filtro ad alta efficienza.

- 6 Pulire la pattumiera.


3. Utilizzo del prodotto /

3.3 Manutenzione-Serbatoio dell'acqua


***Durante la pulizia e la manutenzione del robot e dei suoi accessori, scollegare il supporto di ricarica.**

- 1 Rimuovere il gruppo di supporto del mop, estrarre il mop, lavarlo con acqua e lasciarlo asciugare al sole.

* Se si utilizzano mop asciutti monouso, questi possono essere gettati dopo l'uso.

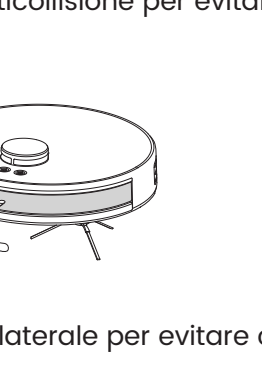

- 2 Al termine dello straccio, svuotare l'acqua nel serbatoio.

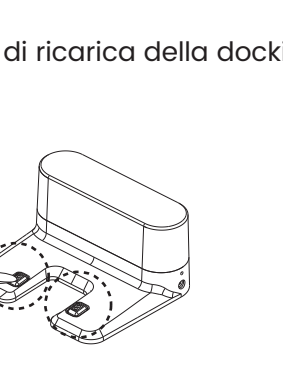

- 3 Rimuovere il gruppo di supporto del mop, estrarre il mop, lavarlo con acqua e lasciarlo asciugare al sole.

- 4 Pulire la ruota universale per evitare che i capelli si aggroviglino

- 5 Pulire l'elettrodo di carica per garantire una carica corretta.

- 6 Pulire la ruota motrice per garantire un lavoro senza intoppi.

- 7 Pulire la spazzola del rullo per garantire una pulizia uniforme.

- 8 Pulire i sensori anticollisione per evitare ostacoli sensibili.

- 9 Pulire la spazzola laterale per evitare che i capelli si aggroviglino.

- 10 Pulire l'elettrodo di ricarica della docking station per garantire la corretta ricarica.

4. Anomalie /

4.1 Prompt delle anomalie

Quando il robot si trova in difficoltà, la sua spia rossa si accende o lampeggia e vengono emessi diversi annunci vocali di guasto. La tabella seguente riassume le cause corrispondenti:

La luce rossa è accesa	
Prompt vocale:	
The wheels are not wokring. Please check	
Soluzioni:	Controllare se la ruota motrice è aggrovigliata e pulirla.
Prompt vocale:	
The side brush is not working. Please check	
Soluzioni:	Controllare se la spazzola laterale è aggrovigliata e pulirla.
Prompt vocale:	
The rolling brush is not working. Please check	
Soluzioni:	Pulire i rifiuti nella spazzola avvolgibile.
Prompt vocale:	
Mop missing. Please install again	
Soluzioni:	Il supporto del mop si è staccato, rimettere il supporto del mop sul robot.

La luce rossa lampeggia	
Prompt vocale:	
I am suspended. Please put me back on the ground	
Soluzioni:	Il robot è sospeso in aria. Si prega di spostarlo a terra.
Prompt vocale:	
I am stuck, please help me out	
Soluzioni:	Se non riuscite a liberarvi di un dilemma, spostatevi in un luogo aperto.
Prompt vocale:	
low battery. Can't return to charging dock. Please put me back to the charging dock to start charging	
Soluzioni:	Spostare il robot nella docking station per la ricarica.
Prompt vocale:	
Abnormal charging voltage. Please use the original power adapter to charge.	
Soluzioni:	Pulire l'elettrodo e garantire l'adattatore originale.
Prompt vocale:	
Unable to start charging. Please toggle the power button on the side of robot to try again.	
Soluzioni:	Controllare che il robot sia acceso.

* Se il metodo sopra descritto non riesce a risolvere il problema, provare a eseguire le seguenti operazioni: accendere il pulsante ON/OFF sul lato per riavviare il robot.

4. Anomalie /

4.2 Risoluzione dei problemi

Se si verificano i seguenti problemi nel processo di applicazione del prodotto, gli utenti possono risolverli in modo indipendente mediante confronto con la tabella sotto.

Guasto	Anomalia pulizia
Cause possibili Intasamento dei componenti di pulizia Soluzioni Si consiglia di sostituire regolarmente i materiali di consumo, come filtri ad alta efficienza (HEPA), prefiltro, spazzole laterali, ecc.	
Cause possibili Polvere su sensori e altri componenti Soluzioni Fare riferimento al capitolo [Manutenzione] del manuale per pulire la macchina.	
Guasto	Impossibile connettersi all'app
Cause possibili Modalità di associazione Wi-Fi non attivata Soluzioni Continuare a premere il pulsante di avvio/pausa per 3 secondi: accesso alla modalità di associazione Wi-Fi. Fare riferimento al capitolo del manuale [Download e configurazione dell'app].	
Cause possibili La rete a 2,4 G Hz non viene utilizzata. Soluzioni Fare riferimento al capitolo del manuale [Download e configurazione dell'app].	
Guasto	Ritorno e ricarica difficile
Cause possibili Posizionamento errato della base di ricarica Soluzioni Posizionare il supporto di ricarica in un'area aperta e piana.	
Cause possibili Il supporto di ricarica è spento o è stato spostato manualmente Soluzioni Verificare se la base di ricarica è collegata all'alimentazione. Non spostare la posizione della base di ricarica quando il robot è in funzione.	
Cause possibili La casa è troppo grande e l'ambiente è complesso Soluzioni Fare riferimento al capitolo [Preparazione dell'ambiente] del manuale. Se l'ambiente domestico è troppo complesso, si consiglia di utilizzare più supporti di ricarica.	
Cause possibili Il robot non ha pulito partendo dalla docking station Soluzioni Lasciare che il robot pulisca dalla docking station.	

Guasto	Impossibile caricare
Cause possibili L'alimentatore non è collegato o la spina è allentata Soluzioni Controllare se entrambe le estremità dell'adattatore di alimentazione sono collegate e accese normalmente.	
Cause possibili Scarso contatto tra il robot e l'elettrodo di ricarica della docking station Soluzioni Assicurarsi che l'elettrodo di carica del robot e la base di ricarica siano completamente collegati e pulire regolarmente l'elettrodo di carica del robot e della docking station.	
Cause possibili Deterioramento della batteria causato da un uso non prolungato Soluzioni Si consiglia di utilizzare questo prodotto frequentemente. Se non è possibile caricare la batteria a causa di un lungo periodo di inutilizzo, contattare un rappresentante del servizio clienti.	

*Se il guasto non può essere eliminato in base all'operazione nella tabella, contattare il nostro rappresentante del servizio clienti.

5. Parametri Tecnici

Modello di prodotto	M1		
Ingresso nominale	19V == 1A, 19W		
Modello di Docking Station	C1.5/C1		
Ingresso	19V ==	Uscita	1A
Modello adattatore di alimentazione	AD-0191900100EU		
Ingresso nominale dell' adattatore di alimentazione	100-240V~ 50-60Hz 0.8A		
Uscita adattatore di alimentazione	DC 19V, 1A, CLASS II		
Modalità Off/Standby	Meno di 0.5W		
Alimentazione in standby in rete	Meno di 2.00W		

Nota: poiché il prodotto necessita di un miglioramento continuo, prevarrà il prodotto reale. La nostra azienda si riserva il diritto di aggiornare il prodotto.