

Leggere attentamente questo manuale d'istruzione prima di utilizzare il prodotto e conservarlo in un luogo sicuro per future consultazioni.

Grazie per aver scelto Lefant.


Questo manuale vi guiderà a capire appieno e installare rapidamente l'aspirapolvere robotica (di seguito denominata "il robot"). Fornirà inoltre informazioni dettagliate sull'uso e la manutenzione per aiutarti a avere la migliore esperienza con il prodotto.

Se incontri situazioni non adeguatamente trattate in questo manuale utente, contatta il nostro servizio post-vendita. Risolveremo i tuoi problemi specifici. Per ulteriori informazioni, visita il sito ufficiale di Lefant ROBOTICS: www.lefant.com, o invia un'e-mail all'indirizzo seguente:

- ✉ NA: support.us@lefant.com
- EU: support.eu@lefant.com
- SG: support.sg@lefant.com
- MY: support.my@lefant.com
- JP: support.jp@lefant.com
- Other countries: support@lefant.com

Facebook: @LEFANTOFFICIAL

Puoi scannerizzare il codice QR o scaricare l'app "Lefant" dallo store per collegarti al robot e sbloccare più funzionalità.

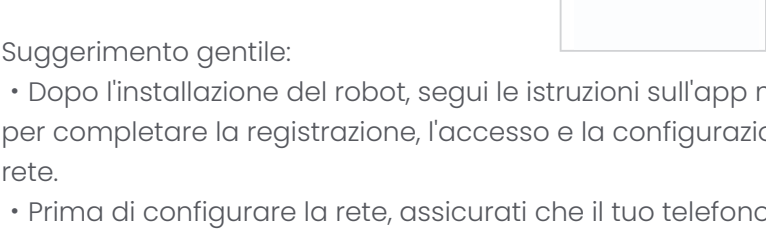

- Suggerimento gentile:
- Dopo l'installazione del robot, segui le istruzioni sull'app mobile per completare la registrazione, l'accesso e la configurazione della rete.
 - Prima di configurare la rete, assicurati che il tuo telefono e la rete domestica siano connessi.
 - Questo robot è compatibile solo con reti Wi-Fi a 2,4 GHz.

I prodotti sono soggetti a variazioni nell'aspetto fisico e nei dettagli specifici, che possono differire da quelli illustrati.

Informazioni sulla sicurezza

Precauzioni

- Questo prodotto è utilizzato esclusivamente per la pulizia dei pavimenti in ambienti domestici. Non usarlo all'aperto (ad esempio su un balcone aperto), su superfici non pavimentali (ad esempio divani) o in ambienti commerciali o industriali.
- Pulisci o effettua la manutenzione della stazione base di ricarica con auto-aspirazione (di seguito denominata "stazione base") e del robot quando la stazione base è spenta e il robot è spento.
- Non usare il robot e la stazione base come giocattoli, né salire o stare su di essi. Quando il robot o la stazione base sono in funzione, supervisiona bambini e animali domestici e tienili il più lontani possibile.
- Non usare questo prodotto in una stanza dove bambini piccoli o neonati stanno dormendo.
- Non permettere a bambini o a persone con disabilità fisiche, mentali o sensoriali di usare o operare questo prodotto.
- Se lo usi in un ambiente sospeso (ad esempio un pavimento duplex), assicurati di utilizzare una barriera fisica robusta per prevenire lesioni personali o danni alle proprietà causati dalla caduta accidentale del robot.
- Non lasciare che arti o altre parti del corpo di persone o animali si avvicinino alla posizione rotante della testa del pennello del robot o che vengano inseriti nelle lacune della macchina per evitare lesioni.
- Prima dell'uso, pulisci i fili sparsi e altri oggetti sul pavimento, e rimuovi oggetti che tendono a cadere, fragili, preziosi e potenzialmente pericolosi per evitare che il robot si impigli, rimanga bloccato, trascini o cagni, con possibili lesioni personali o danni alle proprietà.
- Assicurati che non ci sia acqua stagnante sul pavimento dove opera il robot, altrimenti potrebbe subire danni da acqua.
- Non usarlo per pulire oggetti in combustione (ad esempio buttini di sigarette non estinti, fiammiferi, ceneri, ecc.) o articoli infiammabili o esplosivi (ad esempio accendini, benzina, toner e polveri utilizzate in stampanti o fotocopiatrici, ecc.).
- Prima dell'uso, assicurati che componenti come il cestino della polvere, il filtro, il sacco della polvere, il pennello laterale, la moppa, il pennello principale e la copertura del pennello principale siano installati correttamente.
- Non usare il prodotto senza il sacco della polvere.
- Stai attento alle scottature da acqua calda. Non toccare l'uscita d'acqua della stazione base.
- Non versare alcun liquido sul robot e sulla stazione base.
- Non usarlo per pulire tappeti con capelli lunghi (alcuni tappeti di colore scuro potrebbero non essere puliti correttamente).
- Se il prodotto è danneggiato in qualsiasi modo, non usarlo e contattare tempestivamente il servizio post-vendita ufficiale per una soluzione.
- Non immagazzinarlo o usarlo in un ambiente con temperatura superiore a 40°C, inferiore a 0°C o dove ci sono liquidi o sostanze viscosi sul pavimento.
- Non usare disinfettanti diversi dalla soluzione di pulizia ufficiale, altrimenti potrebbe causare gravi danni al robot e alla stazione base.
- Non mettere oggetti sul robot, sulla stazione base o sulla bocca di aspirazione della stazione base, e non coprirli o bloccarli con alcun articolo (inclusi coperte anti-polvere).
- Evita che sul pavimento dove opera il robot siano presenti oggetti duri o acuti (ad esempio rifiuti di ristrutturazione, vetro, chiodi, ecc.), altrimenti potrebbero graffiare il robot e il pavimento.
- Assicurati di posizionare la stazione base su un pavimento duro orizzontale all'interno, e tieni il robot, la stazione base e il cavo di alimentazione lontani da fiamme aperte, fonti di calore (ad esempio radiatori) e aree umide, con acqua, strette o che potrebbero lasciare il robot sospeso.
- Rimuovi oggetti fragili e oggetti sparsi sul pavimento (ad esempio vasi, specchi, sacchetti di plastica, ecc.) per evitare danni a oggetti preziosi in casa quando il robot si blocca durante il funzionamento o viene leggermente toccato.
- Non posizionare oggetti bassi come tappeti e scarpe in posizioni come le scale che potrebbero causare la caduta del robot, altrimenti potrebbe interferire con il normale funzionamento del sensore anti-caduta del robot e causarne la caduta.
- Usa questo prodotto secondo le istruzioni nel manuale. Tutte le perdite e i danni causati da un uso improprio, o qualsiasi perdita indiretta causata dall'uso, uso improprio o incapacità di usare questo prodotto sono a carico dell'utente.

CONSERVA THESE ISTRUZIONI

Per soddisfare i requisiti di esposizione alle RF, durante il funzionamento del dispositivo, deve essere mantenuta una distanza di separazione di almeno 20 cm tra il dispositivo e le persone.

Per garantire la conformità, non è consigliato funzionare a distanze inferiori. L'antenna utilizzata per questo trasmettitore non deve essere collocata insieme a qualsiasi altra antenna o trasmettitore.

	Solo per uso interno
	Corrente continua
	Corrente alternata

Smaltimento corretto di questo prodotto

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti a smaltimenti non controllati, riciclarlo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per riciclare il tuo dispositivo usato, usa i sistemi di restituzione e raccolta o contatta il rivenditore dove il prodotto è stato acquistato. Essi possono riciclare in sicurezza questo prodotto.



Batteria e ricarica

- Questo prodotto è compatibile solo con la stazione base di ricarica specialmente fornita dal produttore.
- Assicurati di confermare e usare una fonte di alimentazione qualificata con messa a terra affidabile. In caso contrario, c'è il rischio di scosse elettriche e altri pericoli.
- Se non c'è una fonte di alimentazione con messa a terra affidabile, fai correggere da un elettricista professionista prima di usare questo prodotto.
- Non smonta, ripara o modifica la batteria e la stazione base di ricarica senza autorizzazione.
- Se la stazione base di ricarica non verrà usata per un lungo periodo, stacca la spina della corrente.
- Non smaltire le batterie usate casualmente. Devono essere consegnate a un istituto di riciclaggio professionale per il corretto smaltimento.
- Non usare batterie, caricabatterie, cavi di ricarica o dock di ricarica di terze parti, ecc.
- Non pulisci i pin di ricarica della stazione base di ricarica con salviette umide, panni umidi o mani bagnate.
- Usa questo prodotto in un ambiente dove la tensione di alimentazione corrisponde alla tensione marcata sulla stazione base.
- Durante il trasporto del prodotto, assicurati che sia spento e spento, e si consiglia di usare la scatola di imballaggio originale per l'imballaggio.
- Non usare un cavo di alimentazione non incluso nel prodotto. In caso contrario, potrebbe causare fumo, surriscaldamento o anche un incendio.
- Se l'area di utilizzo è soggetta a tifoni o la tensione di alimentazione è instabile, ecc., è consigliabile adottare misure di protezione appropriate.
- L'uso di questo prodotto con qualsiasi tipo di convertitore di corrente è proibito. In caso contrario, la garanzia diventerà immediatamente invalida e potrebbero esserci pericoli potenziali.
- Non usare un cavo di alimentazione danneggiato. Se il cavo di alimentazione è danneggiato (inclusi rotture, fratture, ecc.), smetti di usarlo immediatamente e contatta tempestivamente il servizio clienti.
- Se il robot non verrà usato per un lungo periodo, caricalo completamente, spegnilo e immagazzinalo in un luogo fresco e asciutto. Ricaricalo almeno una volta al mese per prevenire il sovradiscarico della batteria.

A Introduzione al prodotto

A1 Descrizione dell'illuminazione del pulsante




Operazione del pulsante

1. Tenere premuto per 3 secondi: Accensione
(Il robot si accenderà automaticamente durante la ricarica.)
2. Clic singolo: Avvio o pausa
3. Doppio clic: Ritorno automatico per la ricarica
4. Tenere premuto per 6 secondi: Entrare nello stato di configurazione della rete
(Operazione di configurazione della rete: Apri l'app, seleziona "Aggiungi dispositivo", quindi tieni premuto per 6 secondi fino a sentire il messaggio vocale di accensione. Attendi che l'app scannerizzi il dispositivo e poi segui le istruzioni di connessione alla rete per il pairing.)
5. Tenere premuto per 12 secondi: Spegnimento

Spiegazione degli effetti di luce del pulsante

1. Luce viola respirante: Ricarica (Livello batteria < 50%)
2. Luce blu respirante: Ricarica (Livello batteria > 50%)
3. Luce blu lampeggiante: Il robot entra nello stato di configurazione della rete
4. Luce rossa accesa: Il robot ritorna automaticamente per la ricarica a causa del basso livello di batteria

A2 Robot (Vista superiore)

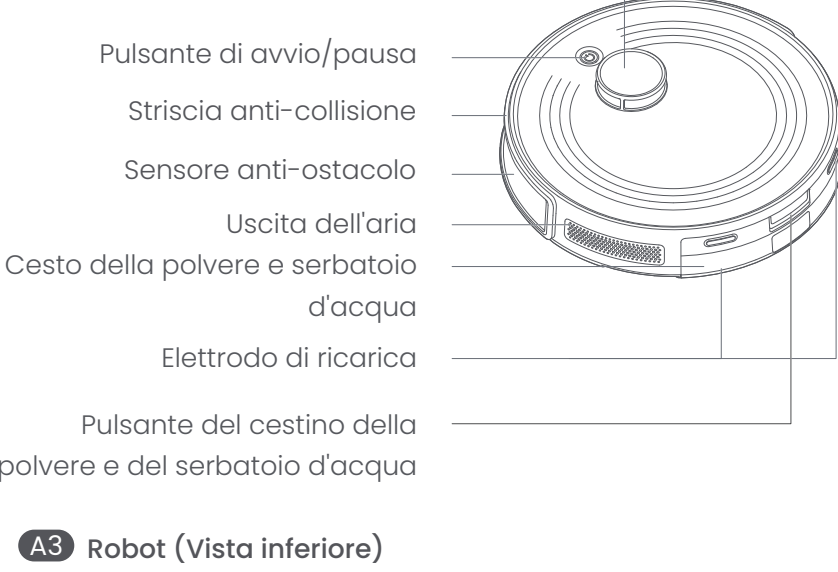


A3 Robot (Vista inferiore)




A4 Stazione di ricarica




A5 Stazione base (Lato posteriore)

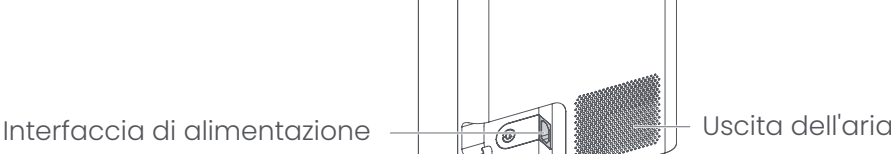


A6 Cesto della polvere e serbatoio d'acqua

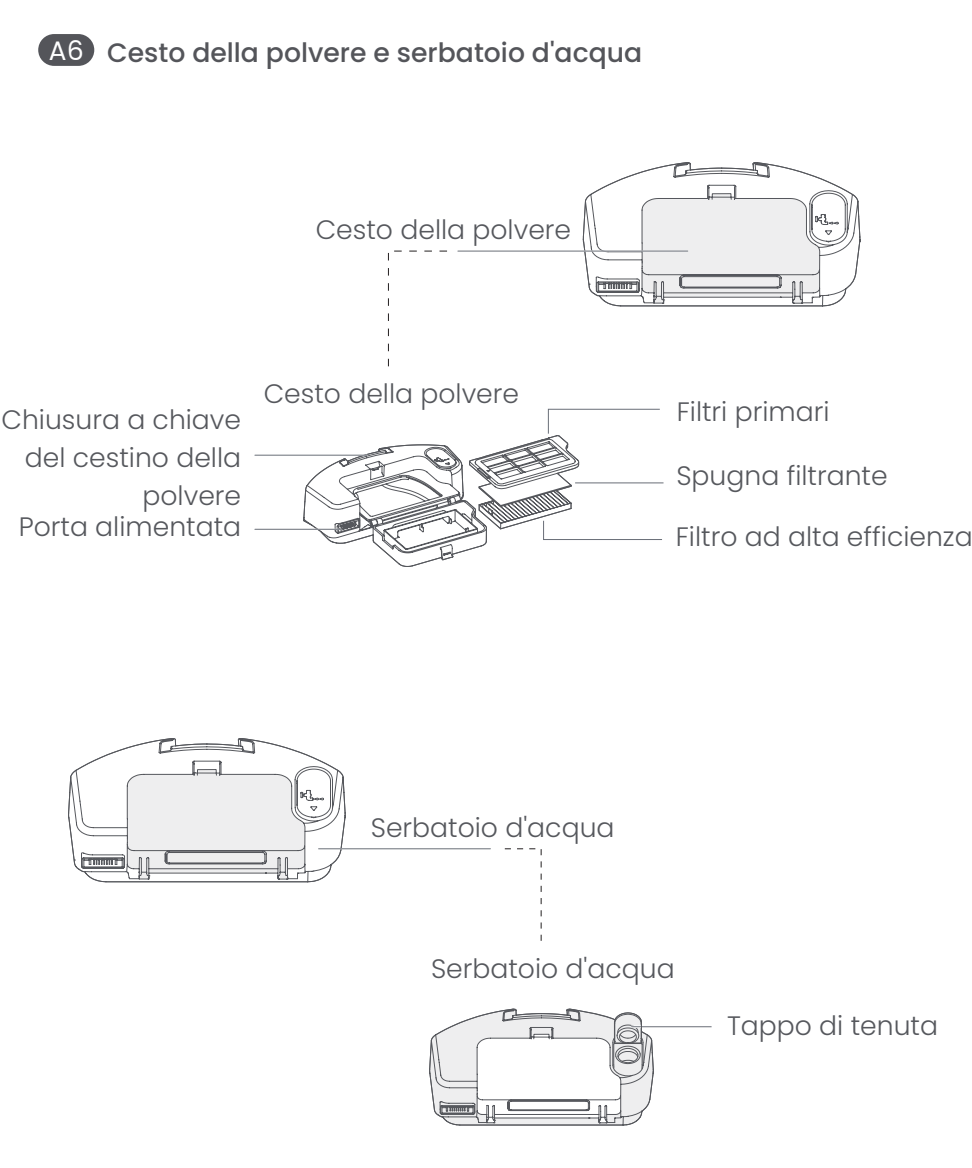

A7 Cavo di alimentazione

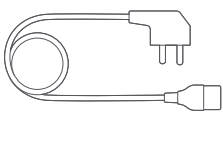

A8 Sacco di aspirazione monouso

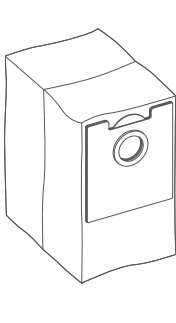


A9 Supporto per moppa




A10 Panno di pulizia asciutto monouso



A11 Pennello laterale

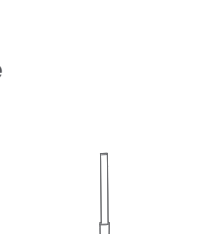

A12 Pennello di pulizia

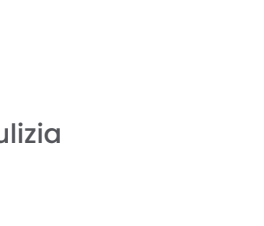

B Installazione del prodotto

Suggerimento speciale



1. Prima di iniziare, pulisci gli oggetti sparsi come fili, oggetti duri e oggetti acuti (ad esempio chiodi di ferro e vetro) sul pavimento, e rimuovi gli oggetti che tendono a cadere, fragili, preziosi e quelli che possono causare pericoli. Evita che il robot si impigli, rimanga bloccato, trascini o cagni, con possibili lesioni personali o danni alle proprietà.
2. Se usi questo prodotto in un ambiente sospeso, assicurati di usare una barriera fisica solida per prevenire lesioni personali o danni alle proprietà causati dalla caduta accidentale del robot.
3. Prima dell'uso, assicurati che non ci sia acqua accumulata sul pavimento, e non lavi il corpo principale con acqua per prevenire danni al robot dovuti all'immissione di acqua.


Suggerimenti:

* È consigliabile seguire il robot durante il primo processo di pulizia e aiutare a gestire alcuni possibili problemi minori. Dopo aver risolto questi problemi, il robot può svolgere la pulizia autonoma senza problemi nelle pulizie successive.


* Non lasciare che il robot aspiri oggetti duri o acuti (ad esempio rifiuti di ristrutturazione, vetro, chiodi di ferro, ecc.), altrimenti potrebbe graffiare il robot e il pavimento.

B1 Lavori preparatori


1. Inserisci saldamente il cavo di alimentazione come mostrato nell'illustrazione.

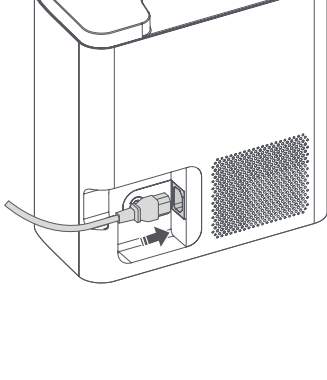

2. Allinea e installa il pennello laterale sul robot. Quando senti un "clic", indica che l'installazione è corretta.

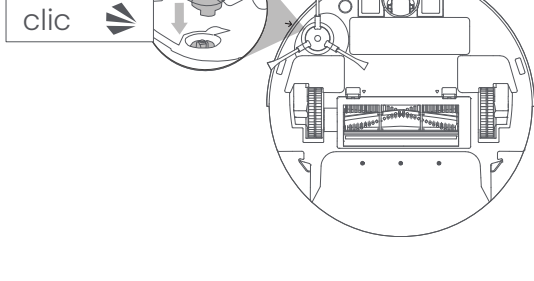


3. Rimuovi le pellicole protettive dal robot e dalla stazione base.

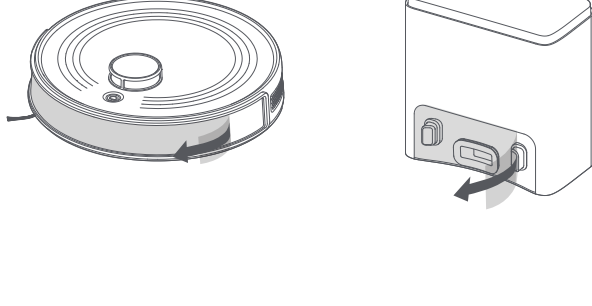

B2 Installazione della stazione base

Posiziona la stazione base su una superficie patta e inserisci il cavo di alimentazione nella presa di corrente. Assicurati che non ci siano oggetti entro 0,5 metri da entrambi i lati della stazione di ricarica e entro 1,5 metri davanti a essa per prevenire il blocco del segnale. Non posizionare oggetti riflettenti come specchi pavimentali intorno alla stazione di ricarica per evitare che il riflesso del segnale influenzi l'uso del prodotto.

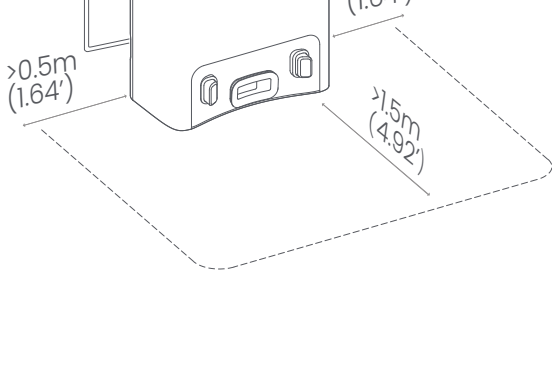


B3 Accensione e ricarica

Tenere premuto a lungo il pulsante di accensione (⏻) per accendere il dispositivo. Dopo aver atteso che l'indicatore di alimentazione rimanga acceso costantemente e il messaggio vocale di accensione, posiziona il robot davanti alla stazione base. Assicurati che la stazione base sia accesa. Premi brevemente il pulsante di accensione (⏻) due volte, e il robot tornerà automaticamente alla stazione base per la ricarica. Per l'uso quotidiano, mantieni il robot in stato di carica per mantenere le prestazioni della batteria.

Durante la ricarica:

* Quando il livello di batteria è inferiore al 50%, la luce viola respira.

* Quando il livello di batteria è superiore al 50%, la luce blu respira.

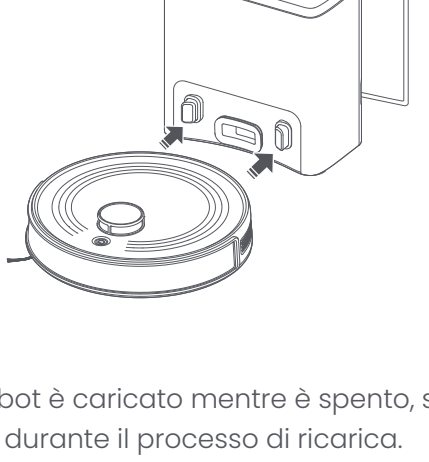

Suggerimenti:

* Quando il robot è caricato mentre è spento, si accenderà automaticamente durante il processo di ricarica.

* Potrebbe non essere possibile accendere il robot quando la batteria è scarica.


Posiziona il robot direttamente nella stazione base per la ricarica.

B4 Funzione di moppaggio


1. Rimuovi il cestino della polvere e il serbatoio d'acqua.



2. Apri il tappo di tenuta del serbatoio d'acqua, versa una quantità appropriata di acqua pulita, quindi chiudi il tappo di silicone.

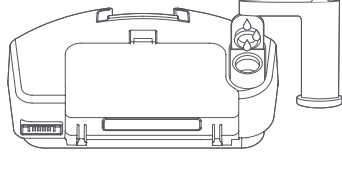

3. Rimetti il cestino della polvere e il serbatoio d'acqua nel robot e premi saldamente fino a raggiungere il fondo per assicurarti che il cestino della polvere sia installato correttamente.

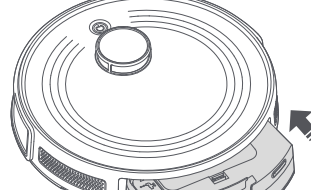

4. Allinea e applica il panno della moppa sul supporto del panno della moppa.

Assicurati che il panno della moppa sia completamente attaccato per evitare di influenzare l'effetto di moppaggio.



5. Allinea il supporto del panno della moppa con le cerniere su entrambi i lati del fondo del serbatoio d'acqua del robot. Quando lo inserisci, se senti due "clic", significa che l'installazione è corretta.



6. Gira il robot e premi brevemente il pulsante di accensione (⏻) per avviare la funzione di moppaggio.



*Non usare la funzione di moppaggio sul tappeto.


C Manutenzione

C1 Cesto della polvere

1. Rimuovi il cestino della polvere e il serbatoio d'acqua secondo l'illustrazione.



2. Premi la chiusura a chiave del cestino della polvere per aprirlo e versa i rifiuti all'interno.

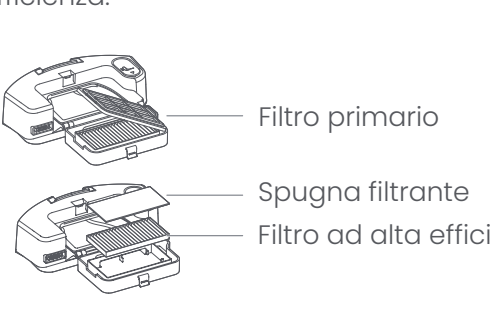

Chiusura a chiave del cestino della polvere

3. Rimuovi il filtro primario, seguito dalla spugna filtrante e dal filtro ad alta efficienza.



4. Pulisci il filtro ad alta efficienza e la cotone filtrante con un pennello di pulizia. Non lavi con acqua.




5. Lo schermo del filtro primario e il cestino possono essere risciaccati accuratamente con acqua pulita.




6. Asciuga a aria il cestino della polvere e il filtro preliminare per almeno 24 ore per assicurarti che siano completamente asciutti, quindi reinstallali per l'uso.



C2 Pulizia o sostituzione della moppa

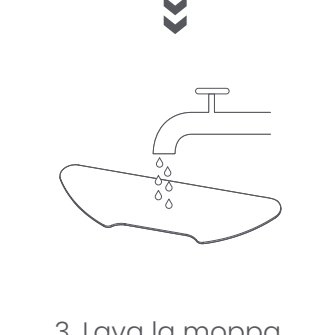


1. Rimuovi il supporto della moppa.

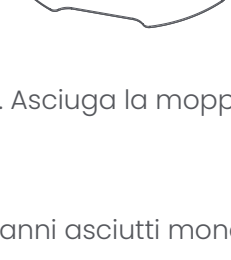

2. Rimuovi la moppa.




3. Lava la moppa.

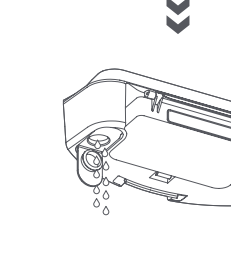


4. Asciuga la moppa.

*Se vengono usati panni asciutti monouso, possono essere scartati dopo l'uso.


C3 Manutenzione del serbatoio d'acqua

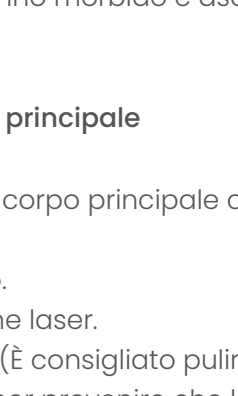


1. Rimuovi il cestino della polvere e il serbatoio d'acqua.

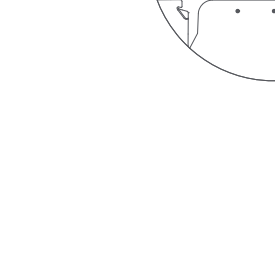

2. Apri il tappo di riempimento dell'acqua.

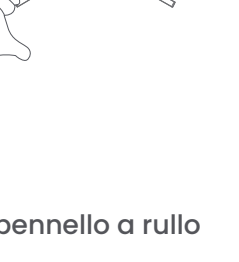

3. Versa l'acqua dal serbatoio.

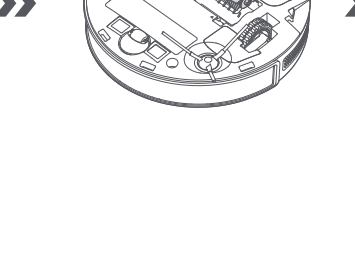

4. Tappo e asciuga la superficie e pulisci la porta di alimentazione del serbatoio con un panno morbido e asciutto.

C4 Sensore del corpo principale

Pulisci ogni sensore del corpo principale con un panno morbido e asciutto, compresi:

1. Sensore anti-ostacolo.
2. Sensore di navigazione laser.
3. Sensore anti-caduta (È consigliato pulire il sensore anti-caduta una volta a settimana per prevenire che la polvere lo blocchi e influenzi il segnale).




C5 Pennello laterale

Dopo aver pulito i pennelli laterali, puoi reinstallarli nel robot. Sostituisci i pennelli laterali con nuovi secondo il loro usura effettiva.




C6 Manutenzione del pennello a rullo

Come mostrato nella figura, prima apri la cover del pennello principale e poi estrai il pennello principale. Pulisci i capelli o le sporcizie avvolte intorno al pennello principale. Dopo la pulizia, rimetti il pennello principale nel robot e installalo correttamente.

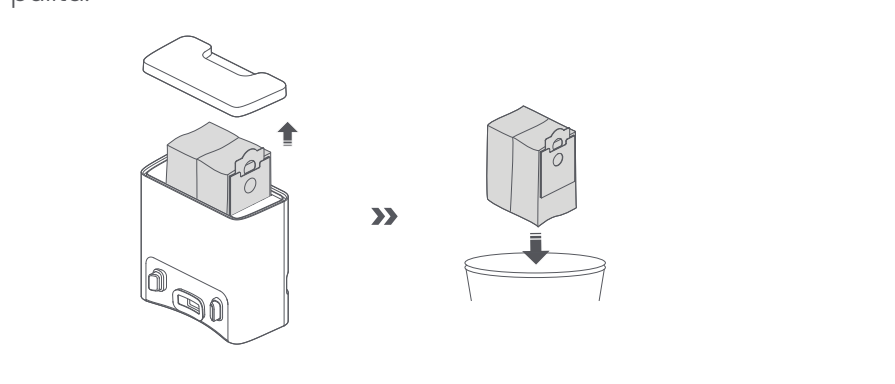

C7 Componenti del corpo principale

Può essere pulito secondo necessità in base alla situazione di utilizzo effettiva. Durante la pulizia, usa un panno morbido e asciutto per pulire le ruote universali, le ruote motrici e la porta alimentare del robot.

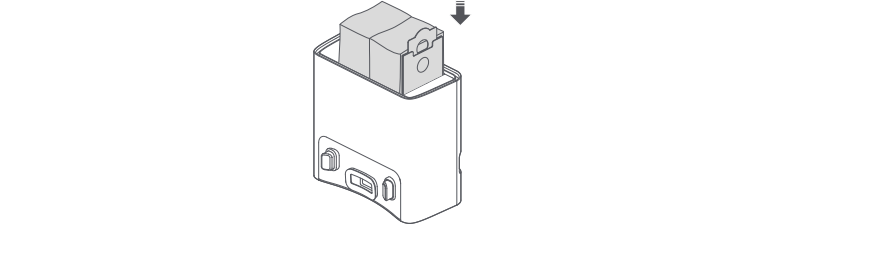

C8 Manutenzione della stazione di ricarica

*Non risciacquare la stazione di ricarica con acqua.

1. Pulisci il contatto a molla di ricarica sulla stazione base con un panno asciutto per garantire una ricarica fluida.

2. Pulisci il trasmettitore di segnali infrarossi sulla stazione base con un panno asciutto per prevenire interferenze nel segnale.

3. Pulisci la bocca di aspirazione sulla stazione base con un panno asciutto.

4. Apri la cover superiore della camera di aspirazione. Estrai il sacco di aspirazione monouso come mostrato nell'illustrazione e scartalo. Quando estrai il sacco, assicurati che i rifiuti non fuoriescano all'interno della camera di aspirazione. Mantieni la camera pulita.

5. Inserisci il nuovo sacco di aspirazione monouso nella fessura come mostrato nell'illustrazione. Assicurati che il sacco di aspirazione monouso sia inserito completamente fino in fondo per evitare la fuoriuscita di rifiuti e danni alla stazione base. Dopo l'installazione, stendi il sacco della polvere piatto. Quindi installa la cover superiore della camera di aspirazione correttamente per garantire una fissazione e una tenuta complete.

Parametri base

Aspirapolvere robotica	
Modello del prodotto	Serie M2 Plus
Conessioni wireless	Connessione rapida intelligente WiFi
Tensione di funzionamento del robot	14.4V ---
Potenza massima del corpo principale	45W
Tempo di ricarica	< 6,5 ore

Stazione base di ricarica con auto-aspirazione	
Modello del prodotto	J4-1
Input	Versione US/CA/MX/JP: 100-127V , 50-60Hz Versione EU/UK/AU/SG/KR/MEA: 220-240V , 50-60Hz
Potenza di input nominale (Stato di aspirazione)	1000W
Output nominale	20V --- 1.5A


Istruzioni per la protezione ambientale

Passaggi per la rimozione della batteria

* Le informazioni seguenti sono applicabili solo quando si smaltisce questo robot e non fanno parte delle istruzioni operative regolari.

I prodotti chimici contenuti nella batteria agli ioni di litio integrata in questo prodotto possono inquinare l'ambiente. Prima del smaltimento, rimuovi la batteria e smaltiscila in un centro di riciclaggio di batterie designato.

1. Lascia che il robot funzioni fino a che si scarichi completamente e si spenga automaticamente senza essere collegato alla stazione di ricarica.
2. Assicurati che il robot sia spento.
3. Rimuovi le viti che fissano la cover della batteria sulla carcassa inferiore del robot.
4. Apri la cover della batteria.
5. Dopo aver rimosso la batteria, stacca il connettore dalla batteria.

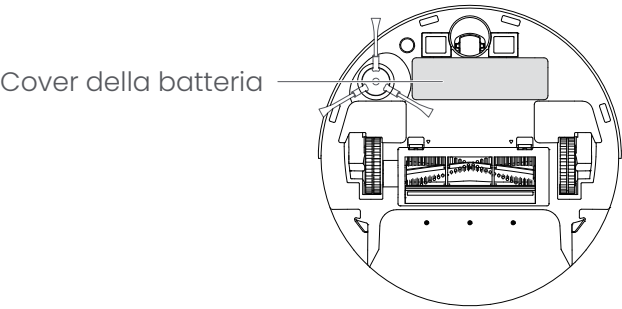

Suggerimento:

- Quando disassembli la batteria, assicurati che sia completamente scarica e opera senza essere collegata alla stazione di ricarica.
- Rimuovi l'intero pacco batteria insieme. Non danneggiare la custodia del pacco batteria per prevenire cortocircuiti o fuoriuscita di sostanze pericolose.
- Se la batteria perde e viene in contatto accidentalmente, risciacqua con abbondante acqua e cerca immediatamente assistenza medica.

Domande frequenti

Durante l'uso del prodotto, se si verificano i seguenti problemi, puoi controllare e fare riferimento alle informazioni rilevanti per risolvere i guasti.

Se non riesci a eliminare i guasti secondo le operazioni nella tabela, puoi contattare il servizio post-vendita ufficiale.

Tipo di problema
Impossibilità di accensione
Soluzioni - La batteria è insufficiente. Collega alla stazione base per ricaricare prima di usare. - La temperatura della batteria è troppo bassa o troppo alta. Si prega di usarlo in un ambiente di 0 - 40 ° C (32 ° F - 104 ° F).

Tipo di problema
Impossibilità di ricarica
Soluzioni - La stazione base non è alimentata. Conferma che entrambe le estremità del cavo di alimentazione della stazione base sono collegate correttamente. - Contatto insufficiente. Pulisci i contatti di ricarica della stazione base e del robot.

Tipo di problema
Impossibilità di ritorno alla stazione base
Soluzioni - Il robot non ha iniziato la pulizia dalla stazione base. - Ci sono troppi ostacoli vicino alla stazione base, che influenzano il ritorno del robot. Pulisci gli ostacoli circostanti. - Se la stazione base è stata spostata o ha perso l'alimentazione mentre il robot stava eseguendo un compito di pulizia, posiziona manualmente il robot nella stazione base o verifica se la stazione base è alimentata.

Tipo di problema
Impossibilità di connessione a WiFi
Soluzioni - La password della rete WiFi è incorretta. Assicurati che la password della rete WiFi connessa sia corretta. - Il segnale WiFi è debole. Assicurati che il robot si trovi in un'area con una buona copertura del segnale WiFi. - La connessione WiFi è anomala. Tieni premuto a lungo il pulsante di accensione del robot per 6 secondi per rientrare nella modalità di configurazione della rete, e usa l'ultima versione dell'app mobile per connettersi di nuovo.

Tipo di problema
Rumori anomali durante la pulizia
Soluzioni - La ruota omnidirezionale ha accumulato polvere o è stata intrecciata da sostanze fini come i capelli durante la pulizia. Si raccomanda di utilizzare un cacciavite per scoprire e pulirlo accuratamente. - Gli oggetti stranieri possono essere impigliati sulla spazzola principale, sulla spazzola laterale o sulla ruota motrice. Si prega di mettere in pausa il robot, controllare e pulire. Gli oggetti duri potrebbero essere entrati nella scatola di polvere. Si prega di controllare la scatola di polvere e la sua apertura e pulire gli oggetti estranei.

Tipo di problema
Il robot ritorna alla stazione base con batteria insufficiente ma non riprende la pulizia
Soluzioni - Conferma che il robot non è in modalità Non disturbare, poiché non riprenderà automaticamente la pulizia in questa modalità. - La ricarica manuale del robot o il posizionamento nella stazione base non farà riprendere la pulizia.

Tipo di problema
Il robot salta aree durante la pulizia
Soluzioni - Il sensore anti-ostacolo, il sensore anti-caduta e altri sensori del corpo principale potrebbero essere sporchi. Puliscili con un panno morbido e asciutto per assicurarti che le superfici dei sensori siano pulite e non bloccate. - Verifica se le porte delle stanze sono aperte. Assicurati che le porte delle stanze da pulire siano aperte prima di iniziare la pulizia. - Verifica se ci sono scalini o soglie più alte di 2 centimetri (0,8 pollici) nell'area di pulizia. Il robot non può superare scalini alti.

Tipo di problema
L'effetto di aspirazione è scarso o c'è un rumore anomalo durante l'aspirazione.
Soluzioni - La schermo del filtro, il condotto di aspirazione, la bocca di aspirazione, l'ingresso d'aria di aspirazione, il cestino della polvere e il sacco della polvere sono bloccati. Puliscili.

Tipo di problema
Non può aspirare automaticamente la polvere.
Soluzioni - La piastra della cover della camera di aspirazione non è installata correttamente. Conferma che è installata correttamente. - Il robot non aspirerà attivamente la polvere quando ritorna automaticamente alla stazione base durante il periodo di Non disturbare. È consigliato regolare l'orario di pulizia, l'orario della modalità Non disturbare o avviare manualmente l'aspirazione.

Tipo di problema
Prestazioni di pulizia ridotte o polvere che cade
Soluzioni - Il cestino della polvere è pieno. Pulisci il cestino della polvere. - Il filtro è bloccato. Pulisci il filtro o sostituiscilo con uno nuovo. - Il pennello principale è avvolto da oggetti estranei. Pulisci il pennello principale.

Tipo di problema
Il robot ha prestazioni di pulizia anomale.
Soluzioni - Tieni premuto a lungo il pulsante di accensione (⏻) per 12 secondi per spegnere il dispositivo, quindi accendilo di nuovo.