


Ecco la traduzione ufficiale in italiano:
Grazie per aver scelto Lefant.
Questo manuale ti guiderà verso una comprensione completa e un'installazione rapida dell'aspirapolvere robot (di seguito indicato come «robot»), fornendo informazioni importanti e dettagliate sull'uso e la manutenzione, per aiutarti a ottenere la migliore esperienza d'uso del prodotto.
Se dovessi incontrare problemi durante l'utilizzo, ti preghiamo di chiamare la linea di assistenza. Gli esperti del supporto tecnico Lefant saranno a tua disposizione per aiutarti con qualsiasi domanda.
 www.lefant.com
 NA: support.us@lefant.com
EU: support.eu@lefant.com
Other countries: support@lefant.com
 Facebook: [@LEFANTOFFICIAL](https://www.facebook.com/LEFANTOFFICIAL)
Puoi scansionare il codice QR o scaricare l'app "Lefant" dalla App Store per connetterti al robot e sbloccare ulteriori funzionalità.

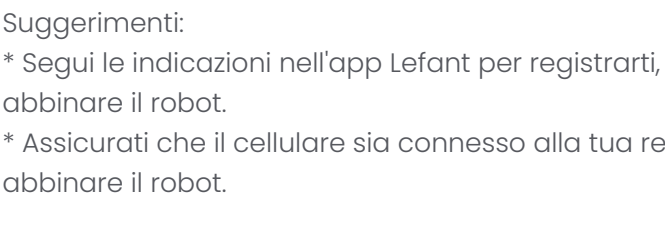

Suggerimenti:
* Segui le indicazioni nell'app Lefant per registrarti, accedere e abbinare il robot.
* Assicurati che il cellulare sia connesso alla tua rete Wi-Fi prima di abbinare il robot.

I prodotti possono variare nell'aspetto fisico e i dettagli specifici possono essere diversi da quelli mostrati.

ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA

AVVERTENZA: Leggere tutte le avvertenze e le istruzioni di sicurezza.

Il non rispetto delle avvertenze e delle istruzioni può causare scosse elettriche, incendi o lesioni gravi.

Leggere tutte le istruzioni prima di usare questo apparecchio.

Per uso domestico solo

Quando si usa un apparecchio elettrico, è necessario seguire sempre le normali precauzioni di base, comprese le seguenti:

1. Il robot deve essere utilizzato in conformità delle indicazioni contenute in questo manuale utente. La nostra azienda non può essere ritenuta responsabile di eventuali danni o lesioni causati dall'uso improprio.
2. Non permettere di utilizzarlo come un giocattolo. È necessario prestare molta attenzione quando viene utilizzato da bambini o nelle vicinanze di essi. Non permettere ai bambini di sedersi sull'aspirapolvere.
3. Pulire l'area da pulire. Rimuovere i cavi di alimentazione e gli oggetti piccoli dal pavimento che potrebbero intrappolare il robot. Mettere il bordone del tappeto sotto la base del tappeto e sollevare oggetti come tende e tovaglie dal pavimento.
4. Se nell'area da pulire c'è una caduta a causa di una scaletta o di scale, si dovrebbe far funzionare il robot per assicurarsi che sia in grado di rilevare la scaletta e, se necessario, posizionare una barriera fisica all'orlo per evitare che l'apparecchio cada. Assicurarsi che la barriera fisica non costituisca un pericolo di caduta.
5. Usare solo come descritto in questo manuale. Usare solo gli accessori consigliati o venduti dal produttore.
6. Assicurarsi che la tensione dell'alimentazione elettrica corrisponda alla tensione elettrica indicata sulla stazione di ricarica.
7. Non manipolare o inserire l'apparecchio con le mani bagnate.
8. È vietato l'uso di batterie non ricaricabili.
9. Non usare l'apparecchio senza la scatola del polvere e/o i filtri al loro posto.
10. Non far funzionare il robot in un'area in cui ci siano candele accese o oggetti fragili sul pavimento da pulire.
11. Non usare e non conservare in ambienti estremamente caldi o freddi (sotto -5°C/23°F o sopra 40°C/104°F). Caricare il robot in un ambiente con temperatura compresa tra 0°C/32°F e 40°C/104°F. Seguire tutte le istruzioni di ricarica e non caricare il pacchetto batterico o l'apparecchio in temperature fuori dalla gamma specificata nelle istruzioni. Una ricarica impropria o a temperature fuori dalla gamma specificata può danneggiare la batteria e aumentare il rischio di incendio.
12. Tenere i capelli, la veste sciolta, le dita e tutte le parti del corpo lontani da qualsiasi apertura e da qualsiasi parte mobile.
13. Non far funzionare il robot in una stanza in cui un bambino o un neonato sta dormendo.
14. Per uso INTERNO solo. Non usare il robot in ambienti esterni, commerciali o industriali. Non usare il robot su superfici bagnate o con acqua stagnante.
15. Non permettere al robot di raccogliere oggetti grandi come pietre, grandi pezzi di carta o qualsiasi oggetto che potrebbe ostruire il robot.
16. Non usare il robot per raccogliere materiali infiammabili o combustibili come benzina, toner di stampante o fotocopiatrice, o usare il robot in aree in cui questi materiali potrebbero essere presenti.
17. Non usare il robot per raccogliere qualsiasi cosa che brucia o fuma, come sigarette, fiammiferi, cenere calda o qualsiasi cosa che potrebbe causare un incendio.
18. Non mettere qualsiasi oggetto nelle aperture. Non usare l'apparecchio con qualsiasi apertura bloccata; tenerlo libero da polvere, lana, capelli e qualsiasi cosa che potrebbe ridurre il flusso d'aria.
19. Fare attenzione a non danneggiare il cavo di alimentazione. Non tirare o portare il robot o la stazione di ricarica tenendo il cavo di alimentazione, non usare il cavo di alimentazione come manico, non chiudere una porta sul cavo di alimentazione, non tirare il cavo di alimentazione attorno a bordi o angoli affilati. Non far passare il robot sopra il cavo di alimentazione. Tenere il cavo di alimentazione lontano dalle superfici calde. Non sbrigliare tirando il cavo, per sbrigliare, afferrare la spina e non il cavo.
20. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal suo agente di servizio per evitare un pericolo.
21. Non usare la stazione di ricarica se è danneggiata.
22. Non usare il robot o la stazione di ricarica se non funzionano correttamente, sono stati caduti, danneggiati, lasciati all'esterno o hanno avuto contatto con l'acqua. Devono essere riparati dal produttore o dal suo agente di servizio per evitare un pericolo.
23. Spegnerne l'interruttore di alimentazione prima di pulire o mantenere il robot. Spegnerne tutti i comandi.
24. La spina deve essere rimossa dalla presa prima di pulire o mantenere la stazione di ricarica.
25. Togliere il robot dalla stazione di ricarica e spegnere l'interruttore di alimentazione del robot prima di rimuovere la batteria per smaltire il robot.
26. La batteria deve essere rimossa e gettata in conformità delle leggi e dei regolamenti locali prima di smaltire il robot.
27. Per favore, smaltire le batterie usate in conformità delle leggi e dei regolamenti locali.
28. Non incrinare il robot anche se è gravemente danneggiato. Le batterie possono esplodere in un incendio.
29. Quando non si usa la stazione di ricarica per un lungo periodo di tempo, per favore sbrigliare la spina.
30. Evitare l'avvio involontario. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione spenta prima di connettere il pacchetto batterico, di sollevare o di portare il robot. Portare il robot con il dito sull'interruttore o alimentare il robot con l'interruttore acceso può causare incidenti.
31. Quando il pacchetto batterico non viene utilizzato, tenerlo lontano da altri oggetti metallici, come nastrino, monete, chiavi, chiodi, viti, ecc., che possono creare una connessione tra un terminale e l'altro. Il corto-circuit tra i terminali della batteria può causare bruciature o un incendio.
32. In condizioni di utilizzo abusivo, il liquido potrebbe essere espulso dalla batteria; evitare il contatto. Se il contatto avviene accidentalmente, lava con acqua. Se il liquido tocca gli occhi, seek additionally medical help. Il liquido espulso dalla batteria può causare irritazione o bruciature.
33. Non usare un pacchetto batterico danneggiato o modificato. Le batterie danneggiate o modificate possono mostrare un comportamento imprevedibile che può risultare in incendio, esplosione o rischio di lesioni.
34. Non esporre il pacchetto batterico o l'apparecchio a fuoco o a temperature eccessive. L'esposizione a fuoco o a temperature superiori a 130°C/265°F può causare un'esplosione.
35. Fare eseguire la manutenzione da un tecnico qualificato utilizzando solo parti di ricambio identiche.
36. Non modificare o tentare di riparare il robot o il pacchetto batterico (se applicabile) tranne come indicato nelle istruzioni.
37. Non far funzionare il robot in una stanza in cui ci siano candele accese su mobile che l'aspirapolvere potrebbe accidentalmente urtare o sbattere.
38. Ricaricare solo con il caricabatterie specificato dal produttore. Un caricabatterie adatto per un tipo di pacchetto batterico potrebbe creare un rischio di incendio quando utilizzato con un altro pacchetto batterico.
39. Usare il robot solo con i pacchetti batterici specificamente designati. L'uso di qualsiasi altro pacchetto batterico potrebbe creare un rischio di lesioni e di incendio.
40. Il robot contiene batterie che possono essere sostituite solo da personale esperto. Per sostituire la batteria del robot, per favore contattare il Servizio Assistenza Clienti.
41. Se il robot non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo, caricarlo completamente, spegnerlo e sbrigliare la stazione di ricarica.
42. Per favore, rimuovere qualsiasi oggetto fragile e di vario genere dal pavimento (come vasi, sacchetti di plastica, ecc.) per evitare che il robot venga ostacolato o che causi danni a oggetti preziosi in casa a causa di piccoli urti.

CONSERVATE QUESTE ISTRUZIONI

Per soddisfare i requisiti di esposizione alle radiazioni RF, durante l'uso del dispositivo, è necessario mantenere una distanza di separazione di 20 cm o più tra il dispositivo e le persone. Per garantire il rispetto di tali requisiti, non è consigliato eseguire operazioni a distanze inferiori a quelle indicate. L'antenna utilizzata per questo trasmettitore non deve essere installata in co-localizzazione con qualsiasi'altra antenna o trasmettitore.

	Per uso interno solo.
	Corrente continua
	Corrente alternata
	Unità di alimentazione staccabile

AVVERTENZA: Per la ricarica della batteria, usare solo l'unità di alimentazione staccabile fornita con questo apparecchio.


Disposizione Corretta di questo Prodotto

Questa marcatura indica che questo prodotto non dovrebbe essere smaltito con gli altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento inappropriato dei rifiuti, riciclarlo in modo responsabile per promuovere il riciclo sostenibile delle risorse materiali. Per riciclare il vostro dispositivo usato, usare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Essi potranno riciclare in modo sicuro questo prodotto.




A Presentazione del Prodotto

A1 Robot (Vista dall'alto)

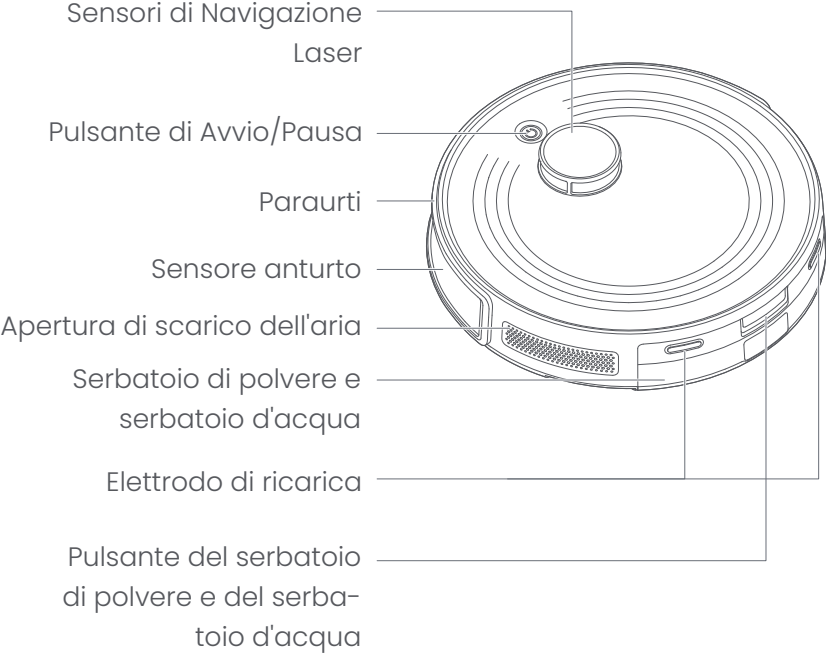


A2 Robot (Vista dal basso)

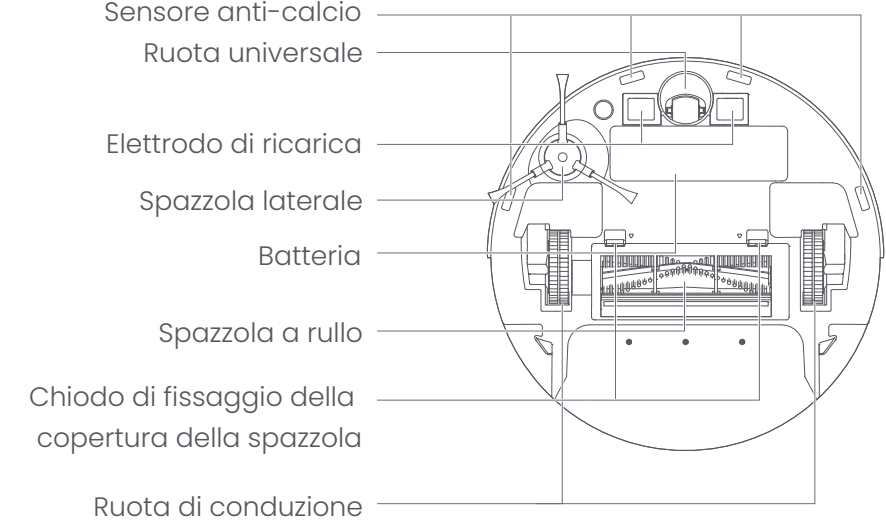


A3 Stazione di ricarica




A4 Cavo di alimentazione



A5 Sacchetto di polvere disposable

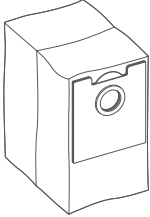

A6 Spazzola laterale

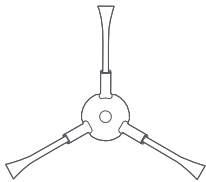

A7 Tela filtro



Filtro ad alta efficienza per il secchio di raccolta del polvere




Filtro ad alta efficienza per la spazzatura




Spugna filtro per il contenitore del polvere

A8 Contenitore del polvere e serbatoio d'acqua

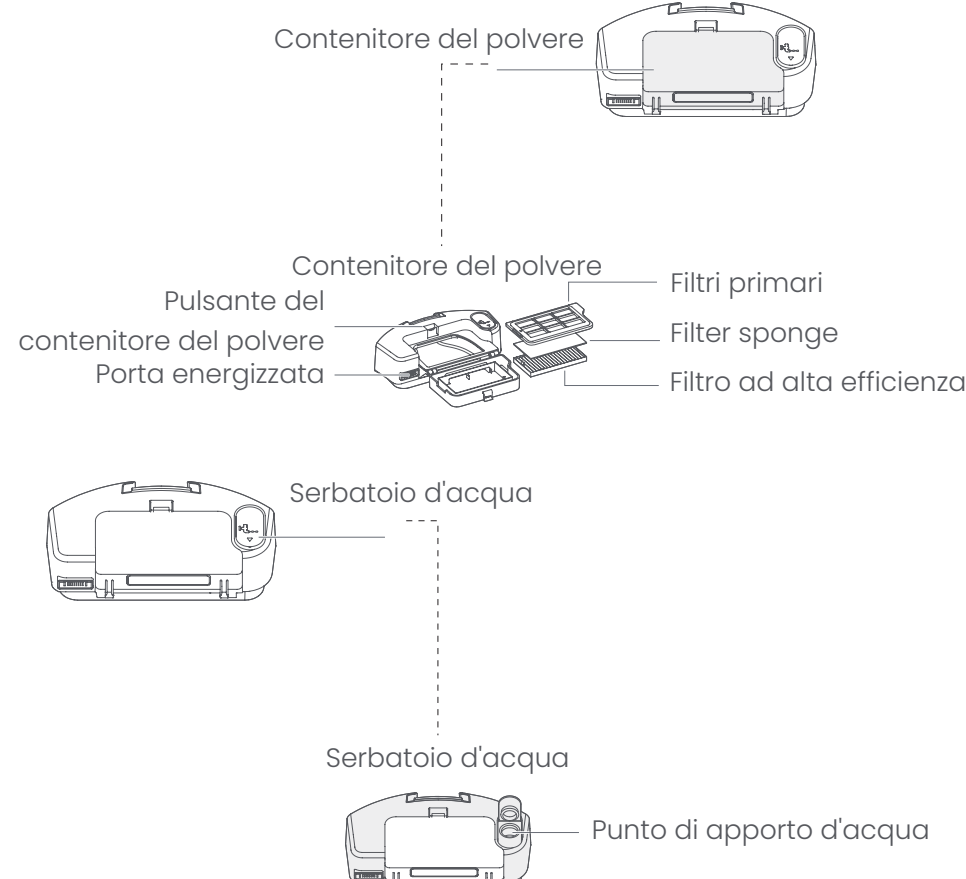


A9 Portapanno

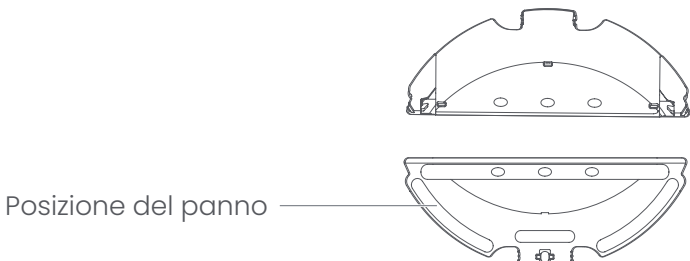

A10 Panno per il lavaggio a secco disposable




A11 Spazzolo per la pulizia




B Installazione del prodotto

B1 Nota speciale

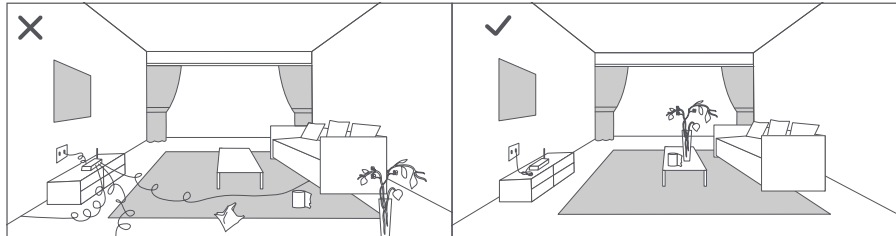

1. Prima di avviare, per favore, liberate il pavimento da cavi sparsi, oggetti duri, oggetti taglienti (come chiodi, vetro) e altri detriti. Inoltre, rimuovete gli oggetti facilmente rovesciabili, frangibili, preziosi o che potrebbero rappresentare un potenziale pericolo. Evitate situazioni in cui il robot potrebbe imbattersi, restare intrappolato, essere trascinato o causare danni alle persone o alle

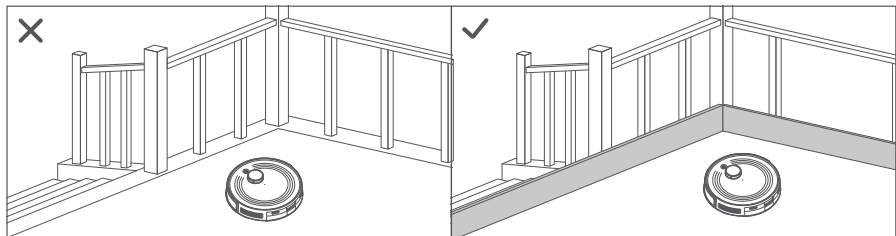

2. Se si utilizza questo prodotto in un ambiente con zone a scivolo o cadute, è assolutamente necessario impiegare solidi ostacoli fisici per impedire che il robot cade per accidente e causi danni alle persone o alle proprietà.


Suggerimenti:

Durante il primo processo di pulizia, è consigliabile restare accanto al robot per tutta la durata della sessione di pulizia, in modo da poter aiutare a risolvere qualsiasi piccolo problema che potrebbe sorgere. Una volta risolto il problema, il robot potrà proseguire con la pulizia autonoma in modo fluido nelle sessioni successive. Se ci sono aree che non necessitano di pulizia o in cui il robot potrebbe restare intrappolato, puoi impostare barriere virtuali attraverso l'app mobile per impedire al robot di entrare in quelle zone.


Evita di far raccogliere dal robot oggetti duri o taglienti (come detriti di costruzione, vetro, chiodi, ecc.), poiché ciò potrebbe danneggiare sia il robot che la superficie del pavimento.

B2 Assemblare

1. Rimuovere la pellicola protettiva dal robot e dalla stazione di ricarica.

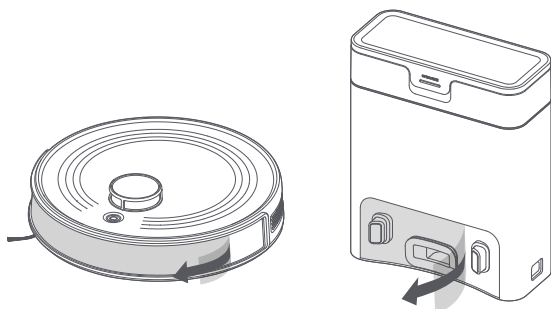


2. Montare la spazzola laterale.

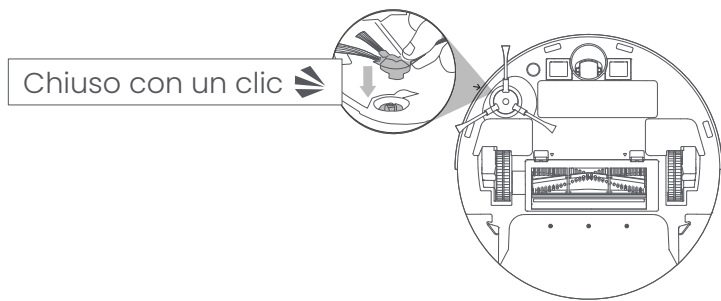

3. Posizionare la stazione di ricarica e connettere la fonte di alimentazione.

Posizionare la stazione di ricarica su una superficie piana e inserire il cavo di alimentazione per connetterla alla fonte di corrente. Assicurarsi che non ci siano oggetti entro 0,5 metri da entrambe le parti e 1,5 metri davanti alla stazione di ricarica, in modo da evitare l'ostacolo del segnale. Evitare di posizionare oggetti riflettenti, come specchi per il pavimento, attorno alla stazione di ricarica per evitare la riflessione del segnale.

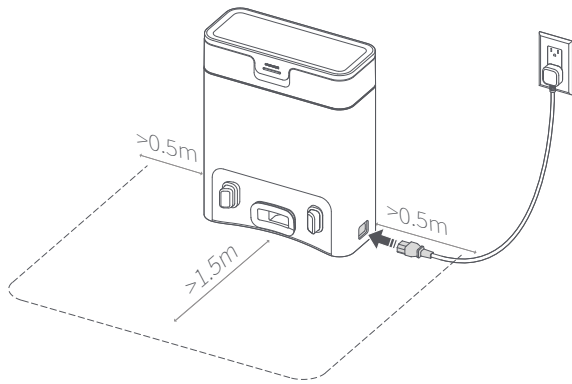

4. Ricarica

Allineare l'elettrodo di ricarica sul retro del robot con i pin di ricarica della stazione di ricarica e posizionare il robot di conseguenza.


Quando la luce del pulsante inizia a lampeggiare, significa che il robot è stato posizionato correttamente. (Come mostrato nell'immagine qui sotto)

Il tempo di ricarica è di circa 5,5 ore.

Livello della batteria <50% : Luce a respiro viola

Livello della batteria >50% : Luce a respiro blu

❗ Quando il robot viene ricaricato con lo stato spento, si accenderà automaticamente durante il processo di ricarica.

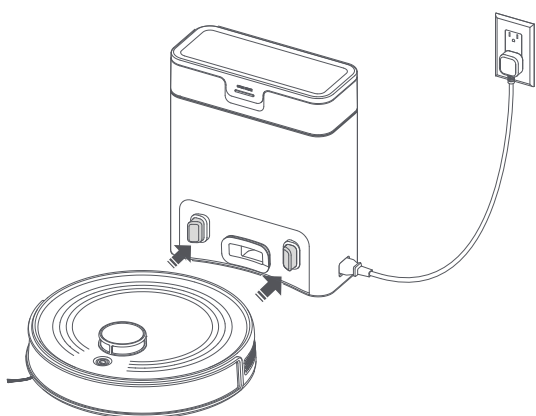

Utilizzo del prodotto

C1 Descrizione dell'illuminazione dei pulsanti



Come usare i pulsanti


- Tienilo premuto per 3 secondi: **Accensione**
(Il robot in ricarica si accenderà automaticamente)
- Premi rapidamente: **Avvia/Pausa**
- Premi rapidamente due volte: **Ricarica automatica**
- Tienilo premuto per 6 secondi: **Entra nel modalità di accoppiamento alla rete**
(Operazione di connessione alla rete: Apri l'App, seleziona "Aggiungi dispositivo", poi tienilo premuto per 6 secondi finché non senti il messaggio vocale di avviso, attendi che l'App scanni il dispositivo e poi seguire le istruzioni di connessione alla rete per accoppiarlo.)
- Tienilo premuto per 12 secondi: **Spegnimento**

Significato dell'indicatore

Stato del robot	Stato dell'indicatore
Pulizia	La luce blu è accesa
Pausa/Stato di attesa	La luce blu è accesa
Ricarica	La luce viola e la luce blu si alternano.
Il robot con la batteria scarica ritorna automaticamente per la ricarica	La luce rossa è accesa
Ritorna automaticamente per la ricarica dopo aver terminato la pulizia	La luce viola è accesa
Entra nel modalità di accoppiamento alla rete	La luce blu lampeggia
Accoppiamento alla rete avvenuto con successo	La luce blu è accesa
Errore	La luce rossa è accesa/lampeggia

C2 Funzione di spazzolatura e asciugatura del pavimento

1. Rimuovi la cassetta del polvere e il serbatoio d'acqua.

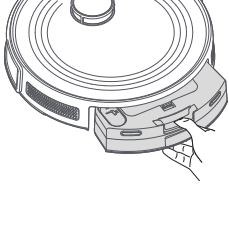

2. Apri il tappo di silicone del serbatoio d'acqua, versa una quantità appropriata di acqua fresca e poi chiudi il tappo di silicone.




3. Montaggio della cassetta del polvere e del serbatoio d'acqua.



4. Attacca il panno per la lavatura del pavimento al supporto del panno.



5. Attacca il supporto del panno per la lavatura del pavimento alla parte inferiore del robot.

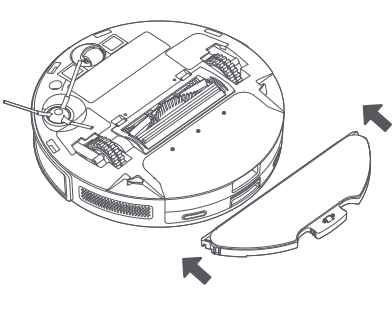

6. Avvia la funzione di lavaggio del pavimento.




*Non usare la funzione di lavaggio del pavimento sui tappeti.

C3 Utilizzo del serbatoio per la raccolta del polvere

Opzione 1: Installare e usare un sacchetto di raccolta del polvere buttabile (opzionale)


1. Apri il coperchio del serbatoio per la raccolta del polvere e inserisci il sacchetto di raccolta del polvere buttabile nella fessura come mostrato nell'illustrazione, assicurandoti che sia completamente inserito.

2. Chiudi il coperchio del serbatoio per la raccolta del polvere e assicurati che sia fissato in modo sicuro.

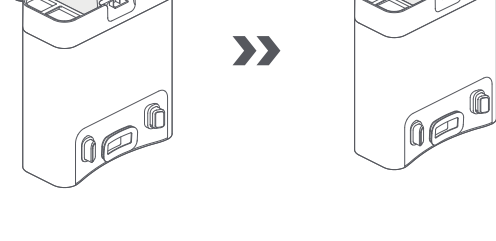


3. Svuota il polvere

Rimuovi il sacchetto di raccolta del polvere buttabile nella direzione della freccia e gettalo via.

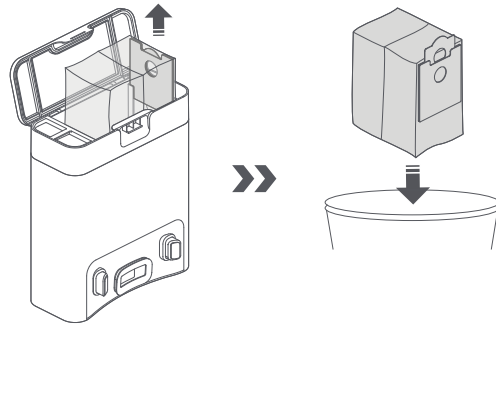


Opzione 2: Utilizzo senza l'installazione di un sacchetto di raccolta del polvere (opzionale)

1. Il serbatoio per la raccolta del polvere può essere utilizzato senza un sacchetto di raccolta del polvere buttabile. Basta rimuovere il sacchetto del polvere e fissare in modo sicuro il coperchio del serbatoio per la raccolta del polvere per utilizzarlo.

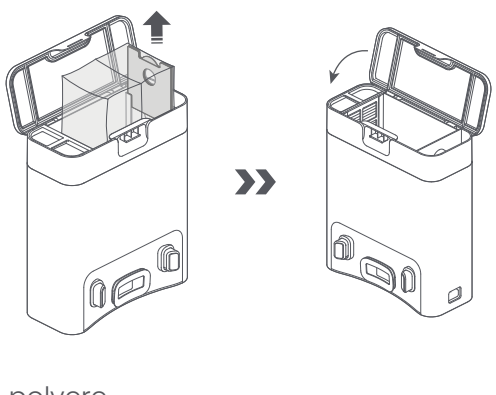

2. Svuota il polvere

Solleva il serbatoio per la raccolta del polvere verso l'alto, apri il coperchio e svuota il contenuto.

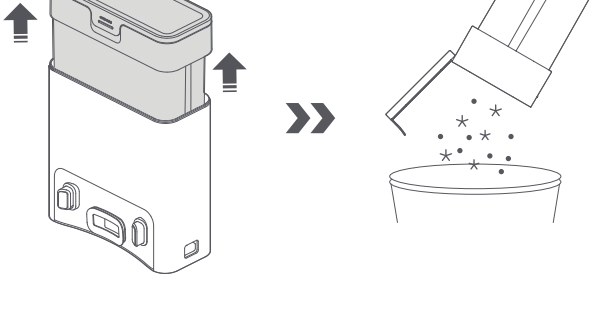


Nota: Assicurati che il serbatoio per la raccolta del polvere sia dotato del componente del filtro prima di usare il robot, per evitare che il polvere entri nella base di ricarica e provochi danneggiamento.

D Manutenzione

D1 Cassetta del polvere

1. Rimuovi la cassetta del polvere e il serbatoio d'acqua.

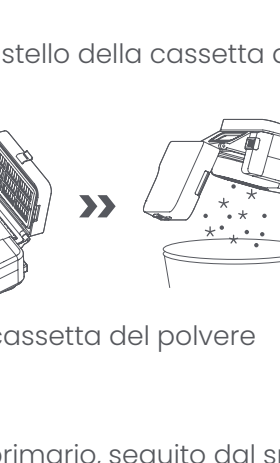

2. Sblocca il chiavistello della cassetta del polvere e butta via i rifiuti.



Chiavistello della cassetta del polvere

3. Rimuovi il filtro primario, seguito dal spugna filtro e dal filtro ad alta efficienza.



4. Pulisci la spugna filtro e il filtro ad alta efficienza.


Suggerimenti utili: Non usare l'acqua per pulire la spugna filtro e il filtro ad alta efficienza, basterà tamponare delicatamente per rimuovere il polvere.



5. Puoi usare un pennello per la pulizia con acqua per pulire il filtro primario e la cassetta del polvere.



6. Lasciar asciugare all'aria la cassetta del polvere e il pre-filtro per almeno 24 ore per assicurarti che siano completamente asciutti, poi reinstallarli per l'uso.

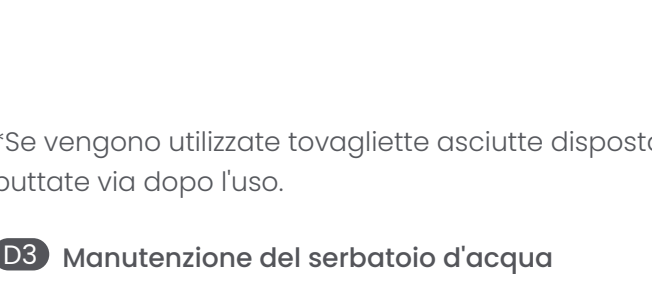


D2 Pulizia o sostituzione della spazzola per la lavatura del pavimento



Rimuovi il supporto per la spazzola per la lavatura del pavimento.



Rimuovi la spazzola per la lavatura del pavimento.

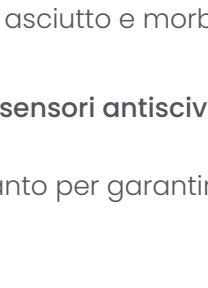

Lava la spazzola per la lavatura del pavimento.




Lasciar asciugare la spazzola per la lavatura del pavimento.

*Se vengono utilizzate tovagliette asciutte dispostabili, possono essere buttate via dopo l'uso.


D3 Manutenzione del serbatoio d'acqua



Rimuovi la cassetta del polvere e il serbatoio d'acqua.

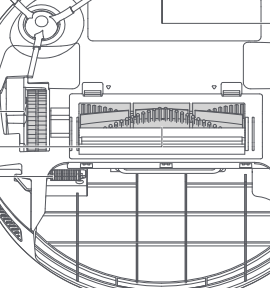

Apri il tappo di riempimento d'acqua.

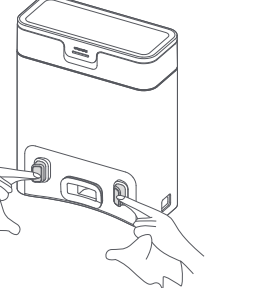

Butta l'acqua fuori dal serbatoio.



1. Tira fuori la spina e asciugua la superficie.
2. Pulisci l'uscita di alimentazione del serbatoio con un panno asciutto e morbido.


D4 Manutenzione dei sensori antiscivolo

Pulisci i sensori antiscivolo per garantire una reattiva evitamento di ostacoli.



D5 Manutenzione della spazzola laterale

Pulisci la spazzola laterale per evitare il nodo del capello.

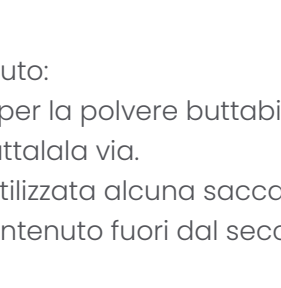

D6 Manutenzione della spazzola a rullo

Pulisci la spazzola a rullo per una spazzatura efficace.



D7 Manutenzione del sensore anticalo

Pulisci i sensori anticalo per assicurarti che rimangano sensibili e reattivi.



D8 Manutenzione dei componenti del robot

*Non lavasci il robot con l'acqua.

Utilizza un panno morbido e asciutto per pulire e spolverare i vari sensori e componenti del robot, tra cui:

- 1- I due pin di ricarica sulla parte inferiore del robot.
- 2- La ruota universale sulla parte inferiore del robot.
- 3- Le due ruote di propulsione sulla parte inferiore del robot.
- 4- La spazzola a rullo sulla parte inferiore del robot.
- 5- L'uscita di alimentazione del serbatoio sulla parte inferiore del robot.




D9 Manutenzione della stazione di ricarica

*Non lavasci la stazione di ricarica con l'acqua.

1. Utilizza un panno asciutto per pulire i pin di ricarica della stazione di ricarica per garantire una ricarica fluida.



2. Utilizza un panno asciutto per pulire l'ottica del sensore del segnale infrarosso della stazione di ricarica per evitare interferenze del segnale.

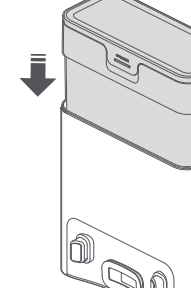

3. Utilizza un panno asciutto per pulire l'uscita per la raccolta della polvere e la presa del cavo di alimentazione della stazione di ricarica.

D10 Vuotare il secchio di raccolta della polvere

1. Solleva il secchio di raccolta della polvere.

2. Apri il coperchio del secchio di raccolta della polvere.

3. Vuota il contenuto:

- ① Togli la sacca per la polvere buttabile seguendo la direzione della freccia e buttalala via.
- ② Se non viene utilizzata alcuna sacca per la polvere, semplicemente versa il contenuto fuori dal secchio di raccolta della polvere.

D11 Manutenzione del secchio di raccolta della polvere

1. Rimuovi l'assemblaggio del filtro.

2. Rimuovi il filtro ad alta efficienza.

3. Pulisci il filtro primario, il filtro ad alta efficienza e il secchio di raccolta della polvere.

Nota: Il filtro ad alta efficienza non deve essere lavato con l'acqua. Basta semplicemente battere o scuotere via la polvere. Puoi sostituire il filtro in base alle esigenze e allo stato di usura.

4. Lascia asciugare a aria il filtro pre-eliminatore e il secchio per la polvere per almeno 24 ore per assicurarti che siano completamente asciutti.

5. Rimetti l'assemblaggio del filtro nel secchio di raccolta della polvere.

Nota: Assicurati di installare correttamente l'assemblaggio del filtro prima di usare il robot per evitare che la polvere entri nella stazione di ricarica, il che potrebbe danneggiare la stazione.

6. Inserisci la nuova sacca per la polvere buttabile nella fessura come mostrato nell'immagine, assicurandoti che sia installata correttamente.

*Il secchio di raccolta della polvere può essere utilizzato anche senza installare una sacca per la polvere buttabile.

7. Rimetti il secchio di raccolta della polvere nella stazione di ricarica, assicurandoti che sia posizionato in modo sicuro.

Parametri tecnici

Aspiratore robot	
Modello del prodotto	Serie M2 Pro
Connessioni wireless	Connessione WiFi intelligente e rapida
Tensione di funzionamento del robot	14.4V ---
Potenza massima dell'unità principale	45W
Tempo di caricamento	< 5,5 ore
Cavo di alimentazione	K30-V1000R190-019A0-CN V30-V0600R190-012AA0-CN AD-0121900060CN AD-0191900100CN


Istruzioni per la protezione ambientale

Passaggi per la rimozione della batteria

* Le informazioni seguenti si applicano solo quando si getta questo robot e non fanno parte delle istruzioni di funzionamento regolari.

I chimici contenuti nella batteria a ione di litio integrata in questo prodotto possono inquinare l'ambiente. Prima di gettare il prodotto, rimuovere la batteria e gettarla in un centro di riciclo delle batterie designato.

1. Lascia funzionare il robot finché si scarica completamente e si spegne automaticamente senza essere connesso alla stazione di ricarica.
2. Assicurati che il robot sia spento.
3. Rimuovi i viti che fissano la copertura della batteria sulla carcassa inferiore del robot.
4. Apre la copertura della batteria.
5. Dopo aver rimosso la batteria, scollega il connettore dalla batteria.

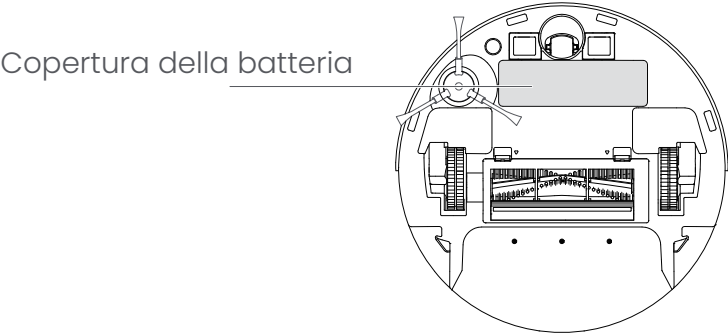

Suggerimento:

- Quando si smonta la batteria, assicurarsi che sia completamente scarica e operare senza essere connesso alla stazione di ricarica.
- Per favore, rimuovere l'intero pacchetto batterico insieme. Non danneggiare la custodia del pacchetto batterico per evitare cortocircuiti o la perdita di sostanze pericolose.
- Se la batteria perde il contenuto e ci si contatta accidentalmente con esso, lavare copiosamente con acqua e rivolgersi immediatamente a un medico.

Risoluzione dei problemi

Se i seguenti problemi si verificano durante l'uso del prodotto, gli utenti possono risolverli autonomamente confrontando e cercando le informazioni.

Difetto	Pulizia anomala
Cause possibili Pulizia del blocco dei componenti Soluzioni Si consiglia di sostituire i materiali consumabili regolarmente, come i filtri ad alta efficienza (HEPA), il filtro pre-eliminatore, i pennelli laterali, ecc.	
Cause possibili Polvere sui sensori e su altri componenti Soluzioni Si prega di fare riferimento al capitolo [Manutenzione] del manuale per pulire il robot.	

Difetto	Incapace di connettersi all'app
Cause possibili Non è stato entrato nel modalità di accoppiamento Wi-Fi Soluzioni Tienere premuto il pulsante Avvia/Pausa per 6 secondi: si entra nel modalità di accoppiamento Wi-Fi. Si prega di fare riferimento al capitolo [Scaricamento e configurazione dell'app] del manuale.	
Cause possibili La rete 2,4 GHz non viene utilizzata Soluzioni Si prega di fare riferimento al capitolo [Scaricamento e configurazione dell'app] del manuale.	

Difetto	Difficile tornare e ricaricare
Cause possibili Posizionamento errato della base di ricarica Soluzioni Si prega di posizionare la base di ricarica in un'area aperta e piatta.	
Cause possibili La base di ricarica è spenta o è stata spostata manualmente. Soluzioni Si prega di controllare se la base di ricarica è connessa alla fonte di alimentazione. Non spostare la posizione della base di ricarica mentre il robot sta funzionando.	
Cause possibili La casa è troppo grande e l'ambiente è complesso. Soluzioni Si prega di fare riferimento al capitolo [Preparazione dell'ambiente di utilizzo] del manuale.	
Cause possibili Il robot non ha pulito partendo dalla base di ricarica. Soluzioni Fai in modo che il robot cominci a pulire partendo dalla base di ricarica.	

Difetto	Impossibile ricaricare
Cause possibili La fonte di alimentazione non è connessa o il connettore è slaccato. Soluzioni Controlla se entrambe le estremità dell'adattatore di alimentazione sono connesse e se sono accese normalmente.	
Cause possibili Contatto insufficiente tra il robot e l'elettrodo di ricarica della base di ricarica. Soluzioni Assicurati che l'elettrodo di ricarica del robot e la base di ricarica siano completamente connessi e pulisci regolarmente l'elettrodo di ricarica del robot e la base di ricarica.	
Cause possibili Deteriorazione della batteria causata dall'uso non continuo a lungo termine. Soluzioni Si consiglia di usare questo prodotto con frequenza. Se la batteria non può essere ricaricata a causa dell'assenza di utilizzo per un lungo periodo di tempo, si prega di contattare un rappresentante del servizio clienti.	

* Se il difetto non può essere eliminato seguendo le operazioni riportate nella tabella, contattare il nostro rappresentante del servizio clienti.