

Si prega di leggere attentamente questo manuale d'istruzioni prima di utilizzare il prodotto e di conservarlo in un luogo sicuro per eventuali riferimenti futuri.

Grazie per aver scelto Lefant.


Questo manuale vi guiderà alla comprensione completa e all'installazione rapida del robot aspiratore (di seguito denominato "il robot"). Fornirà anche informazioni dettagliate sull'uso e la manutenzione per aiutarvi a ottenere la migliore esperienza di prodotto.

Se incontrate situazioni non trattate in questo manuale d'utente, contattate il nostro servizio after-sales. Risolveremo i vostri problemi specifici. Per ulteriori informazioni, visitate il sito web ufficiale di Lefant ROBOTICS: www.lefant.com, o inviate un email all'indirizzo seguente:

- NA: support.us@lefant.com
- EU: support.eu@lefant.com
- JP: support.jp@lefant.com
- Other countries: support@lefant.com

Facebook: @LEFANTOFFICIAL

Potete scansionare il codice QR o scaricare l'app "Lefant" dalla App Store per connettere il robot e sbloccare ulteriori funzioni.

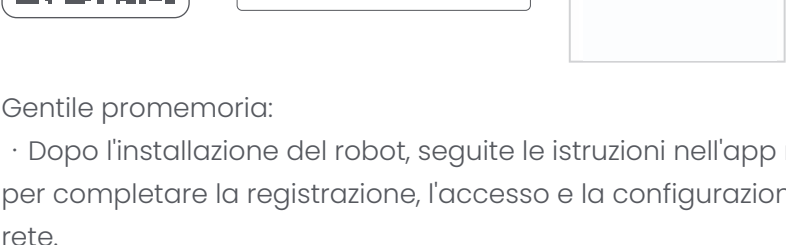

Gentile promemoria:

- Dopo l'installazione del robot, seguite le istruzioni nell'app mobile per completare la registrazione, l'accesso e la configurazione della rete.
- Prima di configurare la rete, assicuratevi che il vostro telefono e la rete domestica siano connessi.

- La connessione wireless WiFi di questo prodotto supporta reti nelle bande di frequenza 2,4 GHz, 2,4 GHz/5 GHz e 5 GHz.

Il prodotto mostrato nelle illustrazioni potrebbe differire dall'aspetto reale. Si prega di fare riferimento al prodotto fisico per i dettagli.

Informazioni di sicurezza

Precauzioni

- Questo prodotto è destinato esclusivamente al pulitura del pavimento in ambienti domestici. Non utilizzarlo all'aperto (ad esempio su un balcone aperto), su superfici non pavimentate (come divani) o in ambienti commerciali o industriali.
- Pulire o mantenere la stazione di carica e raccolta polvere autoclavabile (di seguito denominata "la stazione") e il robot quando la stazione è disconnessa e il robot è spento.
- Non utilizzare il robot e la stazione come giocattoli, né montarvi sopra o stareci sopra. Quando il robot o la stazione sono in funzione, supervisionare bambini e animali domestici e tenerli il più lontano possibile.
- Non utilizzare questo prodotto in una stanza dove dormono neonati o bambini piccoli.
- Non permettere ai bambini o a persone con handicap fisici, mentali o sensoriali di utilizzare o comandare questo prodotto.
- Se lo si utilizza in un ambiente sospeso (come un piano duplex), assicurarsi di utilizzare una barriera fisica solida per evitare lesioni personali o danni materiali causati dalla caduta accidentale del robot.
- Non permettere che le estremità o altre parti del corpo di persone o animali si avvicinino alla posizione rotante della testa del pennello del robot o vengano inserite negli spazi della macchina per evitare lesioni.
- Prima dell'uso, pulire i fili sparsi e altri rifiuti dal pavimento e spostare oggetti facilmente rovesciabili, fragili, preziosi e potenzialmente pericolosi per evitare che vengano intrappolati, bloccati, trascinati o rovesciati dal robot, il che potrebbe causare lesioni personali o danni materiali.
- Assicurarsi che non ci sia acqua stagnante sul pavimento dove opera il robot, altrimenti potrebbe danneggiare il robot per infiltrazione d'acqua.
- Non utilizzarlo per pulire oggetti incombusti (come cicatrici non spenti, fiammiferi, cenere, etc.) o qualsiasi articolo infiammabile ed esplosivo (come accendini, benzina, toner e polvere per stampanti o fotocopianti, etc.).
- Prima dell'uso, assicurarsi che componenti come la cassetta di polvere, il filtro, il sacchetto per la polvere, la spazzola laterale, la spazzola, la spazzola principale e la copertura della spazzola principale siano installati correttamente.
- Non utilizzare il prodotto senza sacchetto per la polvere.
- Fare attenzione alle scottature da acqua calda. Non toccare l'uscita d'acqua della stazione.
- Non utilizzare alcun liquido per bagnare il robot e la stazione.
- Non utilizzarlo per pulire tappeti a capelli lunghi (alcuni tappeti di colore scuro potrebbero non essere puliti correttamente).
- Se il prodotto è danneggiato in qualsiasi modo, non utilizzarlo e contattare il servizio after-sales ufficiale tempestivamente per una soluzione.
- Non conservarlo o utilizzarlo in un ambiente con temperatura superiore a 40°C, inferiore a 0°C o dove il pavimento presenta liquidi o sostanze viscoshe.
- Non utilizzare alcun disinfettante diverso dalla soluzione di pulitura ufficiale, altrimenti potrebbe causare gravi danni al robot e alla stazione.
- Non posizionare alcun oggetto sul robot, sulla stazione o sull'imbutto di raccolta polvere della stazione, e non coprirli o bloccarli con alcun articolo (compresi i copripolvere).
- Evitare di avere oggetti duri o affilati (come rifiuti di ristrutturazione, vetro, chiodi, etc.) sul pavimento dove opera il robot, altrimenti potrebbero graffiare il robot e il pavimento.
- Assicurarsi di posizionare la stazione su un pavimento duro orizzontale all'interno della casa, e tenere il robot, la stazione e il cavo di alimentazione lontani da fiamme aperte, fonti di calore (come radiatori) e aree umide, con acqua, strette o che potrebbero lasciare il robot sospeso.
- Mettere via oggetti fragili e rifiuti posizionati sul pavimento (come vasi, specchi, sacchetti di plastica, etc.) per evitare danni agli oggetti preziosi a casa quando il robot viene bloccato durante l'operazione o leggermente toccato.
- Non posizionare oggetti bassi come tappetini e scarpe in posizioni come scale che potrebbero far cadere il robot, altrimenti potrebbe interferire con il normale funzionamento del sensore anticalo del robot e farlo cadere.
- Utilizzare questo prodotto in conformità con le istruzioni del manuale. Tutte le perdite e i danni causati da un uso inappropriato, o qualsiasi perdita indiretta causata dall'uso, abuso o incapacità di utilizzare il prodotto saranno a carico dell'utente.

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI

Per soddisfare i requisiti di esposizione RF, durante l'operazione del dispositivo deve essere mantenuta una distanza di separazione di 20 cm o più tra questo dispositivo e le persone.

Per garantire la conformità, non è consigliata l'esecuzione di operazioni a distanza inferiore a questa. L'antenna utilizzata per questo trasmettente non deve essere collocata insieme ad alcuna altra antenna o trasmettente.

	Per uso interno solo
	Corrente continua
	Corrente alternata

Disposizione corretta di questo prodotto

Questa marcatura indica che questo prodotto non deve essere eliminato con gli altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire potenziali danni all'ambiente o alla salute umana da una eliminazione incontrollata dei rifiuti, riciclarlo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per riciclare il vostro dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore dove è stato acquistato il prodotto. Potranno riciclare questo prodotto in modo sicuro.

Batteria e caricamento

- Questo prodotto è compatibile solo con la stazione di carica fornita specialmente dal produttore.
- Assicurarsi di confermare e utilizzare una fonte di alimentazione qualificata con messa a terra affidabile. Altrimenti, esiste il rischio di scosse elettriche e altri pericoli.
- Se non esiste una fonte di alimentazione con messa a terra affidabile, farne la rettifica da un elettricista professionale prima di utilizzare questo prodotto.
- Non smontare, riparare o modificare la batteria e la stazione di carica senza autorizzazione.
- Se la stazione di carica non sarà utilizzata per un lungo periodo, scollegare la spina.
- Non eliminare casualmente le batterie usate. Devono essere consegnate a un istituto di riciclo professionale per una disposizione appropriata.
- Non utilizzare batterie, caricabatterie, cavi di caricamento o dock di caricamento di terze parti, etc.
- Non pulire i pin di caricamento della stazione di carica con tovagliette umide, panni umidi o mani umide.
- Utilizzare questo prodotto in un ambiente in cui la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione indicata sulla stazione.
- Quando si trasporta il prodotto, assicurarsi che sia disconnesso e spento, e è consigliabile utilizzare la confezione originale per il confezionamento.
- Non utilizzare un cavo di alimentazione non incluso con il prodotto. Altrimenti, potrebbe causare fumo, surriscaldamento o anche incendi.
- Se l'area di utilizzo è soggetta a temporali o la tensione di alimentazione è instabile, etc., è opportuno adottare misure di protezione appropriate.
- L'utilizzo di questo prodotto con qualsiasi tipo di convertitore di alimentazione è vietato. Altrimenti, la garanzia diventerà immediatamente invalida e potrebbero sorgere pericoli potenziali.
- Non utilizzare un cavo di alimentazione danneggiato. Se il cavo di alimentazione è danneggiato (compresi rotture, fratture, etc.), interrompere immediatamente l'uso e contattare il servizio clienti tempestivamente.
- Se il robot non verrà utilizzato per un lungo periodo, caricarlo completamente, spegnerlo e conservarlo in un luogo fresco e asciutto. Caricarlo almeno una volta al mese per evitare la sovrascarica della batteria.

A Introduzione del prodotto



Funzionamento dei pulsanti

- 1. Tenere premuto per 3 secondi: Accendere (Il robot si accenderà automaticamente durante la carica.)
- 2. Un singolo clic: Avviare o mettere in pausa
- 3. Doppio clic: Ritorno automatico per caricamento
- 4. Tenere premuto per 6 secondi: Entrare nello stato di configurazione della rete
(Operazione di configurazione della rete: Aprire l'app, selezionare "Aggiungi dispositivo", poi tenere premuto per 6 secondi fino a sentire la voce di avvio. Attendere che l'app scanni il dispositivo e poi seguire le istruzioni di connessione della rete per accoppiarlo.)
- 5. Tenere premuto per 12 secondi: Spegnere




Spiegazione degli effetti di luce dei pulsanti

- 1. Luce viola che respira: Caricamento (Livello batteria < 50%)
- 2. Luce blu che respira: Caricamento (Livello batteria > 50%)
- 3. Luce blu che lampeggia: Il robot entra nello stato di configurazione della rete
- 4. Luce rossa costante: Il robot ritorna automaticamente per caricarsi a causa di livello batteria basso


A1 Robot (Vista superiore)



A2 Robot (Vista inferiore)

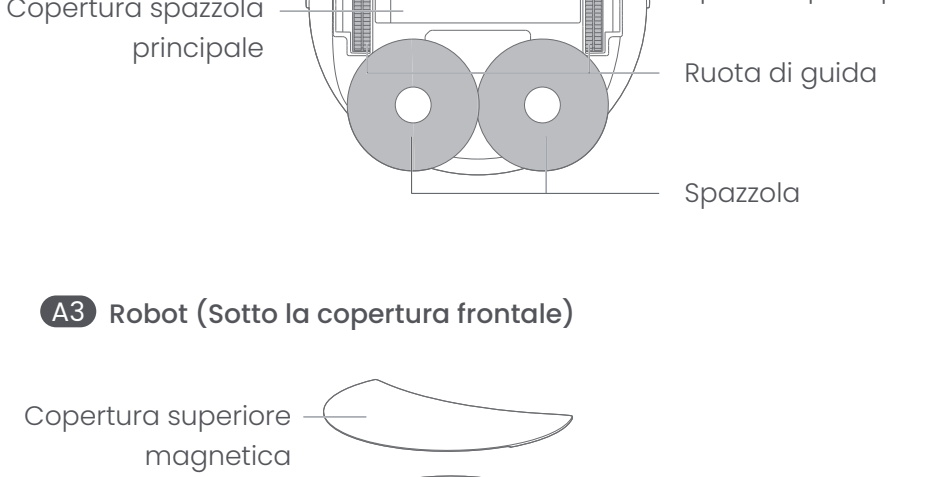


A3 Robot (Sotto la copertura frontale)

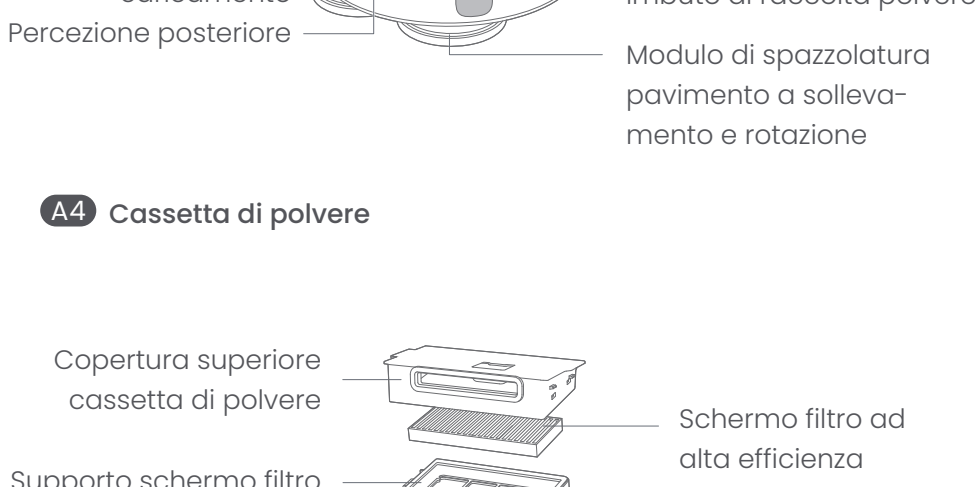


A4 Cassetta di polvere




A5 Supporto spazzola

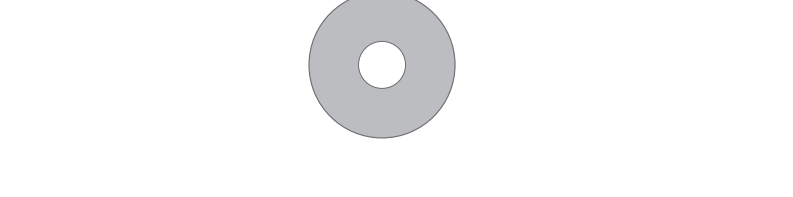

A6 Spazzola

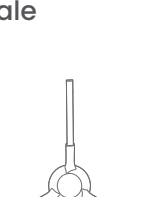


A7 Spazzola laterale

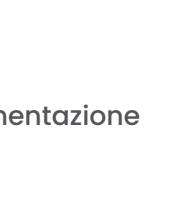


A8 Cavo di alimentazione



A9 Sacchetto di raccolta polvere monouso

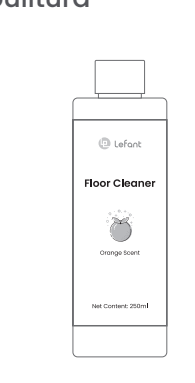


A10 Liquido di pulitura




A11 Schermo filtro ad alta efficienza



A12 Spazzola per la pulizia

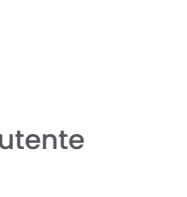

A13 Manuale d'utente

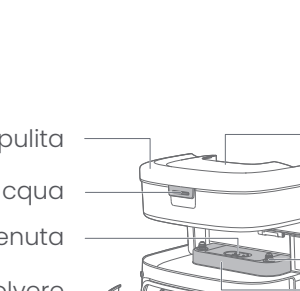

A14 Stazione




A15 Stazione (Lato posteriore)



B Installazione del prodotto

Consigli speciali

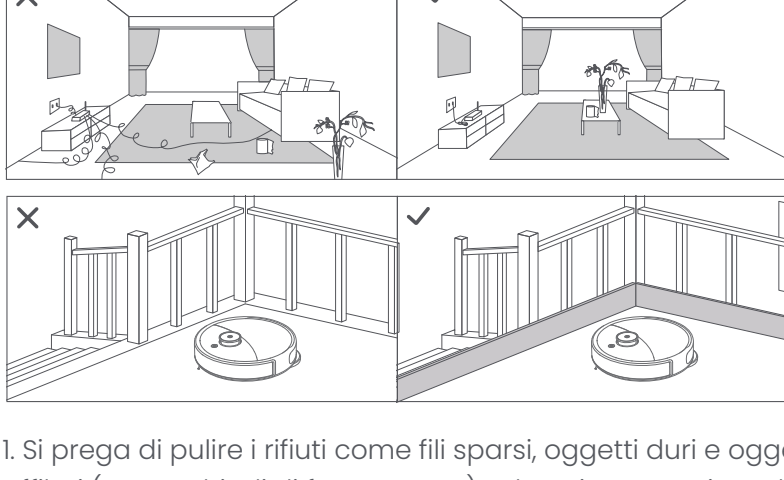

1. Si prega di pulire i rifiuti come fili sparsi, oggetti duri e oggetti affilati (come chiodi di ferro e vetro) sul pavimento prima di iniziare, e spostare gli oggetti facilmente rovesciabili, fragili, preziosi e quelli che potrebbero causare pericolo. Evitare che il robot venga intrappolato, bloccato, trascinato o rovesciato, il che potrebbe portare a lesioni personali o danni materiali.

2. Se si utilizza questo prodotto in un ambiente sospeso, assicurarsi di utilizzare una barriera fisica solida per prevenire lesioni personali o danni materiali causati dalla caduta accidentale del robot.

3. Prima dell'uso, assicurarsi che non ci sia acqua accumulata sul pavimento, e non lavare l'unità principale con acqua per evitare che il robot venga danneggiato per infiltrazione d'acqua.


Consigli:

* È consigliato seguire il robot durante tutto il primo processo di pulitura e aiutare a gestire alcuni possibili problemi minori. Dopo aver risolto questi problemi, il robot potrà eseguire in modo fluido la pulitura autonoma nelle puliture successive.


* Non permettere al robot di assorbire oggetti duri o affilati (come rifiuti di decorazione, vetro, chiodi, etc.), altrimenti potrebbe graffiare il robot e il pavimento.

B1 Lavori di preparazione


1. Premere fermamente il cavo di alimentazione nel posto come mostrato nell'illustrazione.

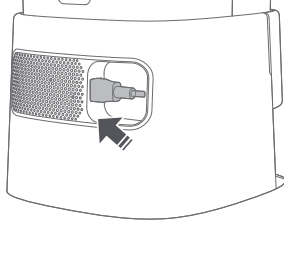

2. Allineare e installare l'albero di montaggio della spazzola e la spazzola laterale sul robot. Quando si sente un suono di "click", indica che l'installazione è corretta.

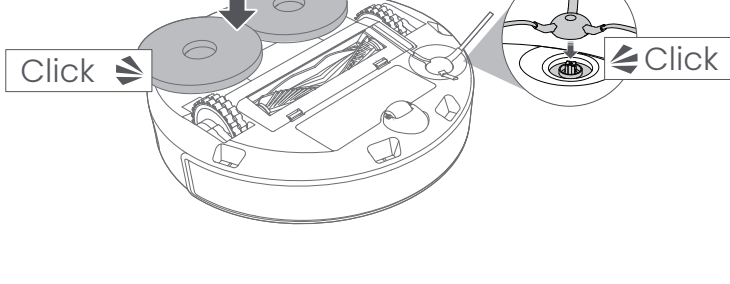


3. Rimuovere il film protettivo dal robot.

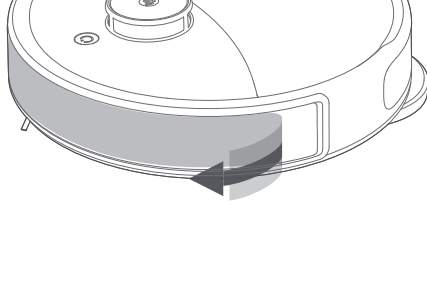

B2 Installazione della Stazione di Base


Posizionare la stazione di base su una superficie piana e inserire il cavo di alimentazione nella presa elettrica. Assicurarsi che non ci siano oggetti nell'area di 0,5 metri sui due lati della stazione di carica e nell'area di 1,5 metri davanti ad essa per evitare che il segnale venga bloccato. Non posizionare oggetti riflettenti come specchi di pavimento intorno alla stazione di carica per evitare che la riflessione del segnale influisca sull'uso del prodotto.

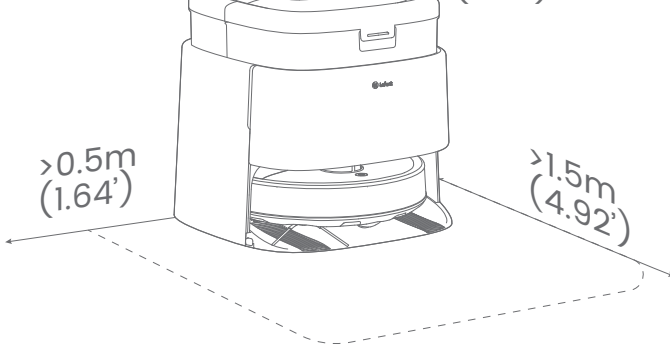

B3 Riempimento del Serbatoio d'Acqua Pulita


Sollevare il serbatoio d'acqua pulita verso l'alto, aprire il coperchio superiore e aggiungere acqua pulita. Dopo aver aggiunto l'acqua, chiudere strettamente il coperchio superiore e ricollocare il serbatoio nella stazione di base. Assicurarsi che il serbatoio sia completamente installato in posizione.

*Non versare acqua calda nel serbatoio, poiché potrebbe causarne la deformazione. Non aggiungere soluzioni di pulitura al serbatoio, poiché potrebbe risultare una concentrazione eccessiva della soluzione, influenzando sull'uso normale del robot.

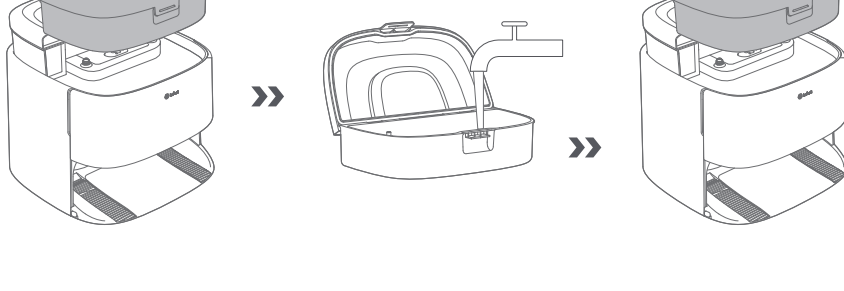

B4 Aggiunta di Soluzione di Pulitura

1. Rimuovere il serbatoio d'acqua pulita, aprire il tappo di tenuta della scatola della soluzione di pulitura e versare la soluzione nella scatola. Dopo l'aggiunta, chiudere il tappo e ricollocare il serbatoio nella stazione di base.

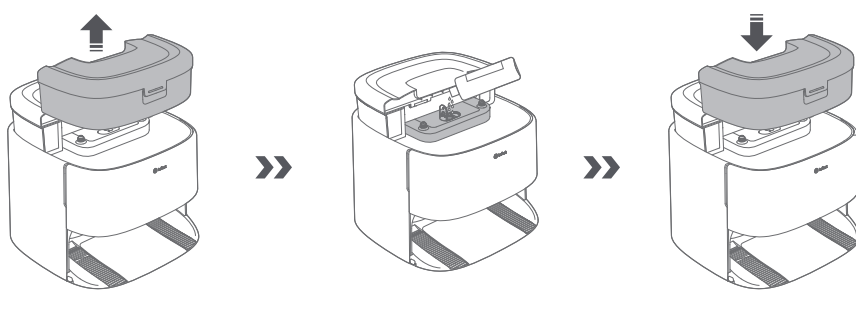

Attenzione:

*Non aggiungere soluzioni di pulitura o disinfettanti non ufficiali, altrimenti potrebbe danneggiare il prodotto.

*Se non è necessario utilizzare la soluzione di pulitura del pavimento nell'uso quotidiano, questa fase può essere saltata.


B5 Accensione e Carica

Tenere premuto il pulsante di alimentazione (⏻) per accendere l'apparecchio. Dopo aver atteso che la luce indicatrice resti costantemente accesa e la notifica vocale, posizionare il robot davanti alla stazione di base. Assicurarsi che la stazione sia alimentata. Premere rapidamente due volte il pulsante di alimentazione (⏻), e il robot tornerà automaticamente alla stazione di base per la carica. Per l'uso quotidiano, mantenere il robot caricato per preservare le prestazioni della batteria.

Durante la carica:

*Quando il livello di batteria è inferiore al 50%, la luce viola lampeggia lentamente.

*Quando il livello di batteria è superiore al 50%, la luce blu lampeggia lentamente.

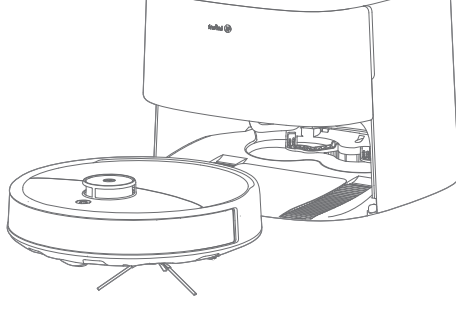

Consigli:

*Quando il robot è caricato mentre è spento, si accenderà automaticamente durante il processo di carica.

*Potrebbe essere impossibile accendere il robot quando la batteria è scarica. In tal caso, posizionare direttamente il robot nella stazione di base per la carica.

C Download e Connessione dell'App

C1 Download dell'App

1. Cercare "Lefant" nel negozio di app.
2. Scansionare il codice QR per scaricare e installare l'app Lefant.



C2 Accesso al Modalità di Configurazione Rete

Tenere premuto il pulsante di alimentazione (⏻) per 6 secondi fino a udirsi la notifica vocale "Accesso al modalità di configurazione rete". Allo stesso tempo, la luce indicatrice inizia a lampeggiare lentamente di blu, indicando che il robot è entrato nel modalità di configurazione rete.

Nota: Quando la configurazione del router viene modificata, il password viene dimenticato o per altri motivi il telefono non riesce a connettersi al robot, è possibile ripetere questa fase per reinserire il dispositivo.

C3 Aggiungi Dispositivo

Aprire la pagina principale dell'app mobile, quindi fare clic sul pulsante "Aggiungi Dispositivo" o sul pulsante "+". Aggiungere il dispositivo come indicato nella pagina.

Nota:

*A causa dell'aggiornamento dell'app mobile, potrebbero esserci lievi differenze tra l'operazione reale e la descrizione sopra riportata. Seguire le istruzioni nell'app mobile per l'operazione.

*La connessione WiFi wireless supporta reti nelle bande di frequenza 2,4 GHz, 2,4 GHz/5 GHz e 5 GHz.

*Se il robot resta in attesa di connessione per più di 3 minuti, la funzione WiFi si disattiverà automaticamente. Per riconnettersi, rientrare nel modalità di configurazione rete.

D Istruzioni di Utilizzo del Prodotto

D1 Accensione/Spegnimento

1. Tenere premuto il pulsante di alimentazione (⏻) per 3 secondi per accendere. La luce indicatrice si accenderà e il robot entrerà in modalità standby.
2. Tenere premuto il pulsante di alimentazione (⏻) per 12 secondi per spegnere, terminando così la task.

Nota: Il robot non può essere spento mentre è in carica.

D2 Avvia Pulitura

Premere rapidamente il pulsante di alimentazione per avviare la pulitura: il robot plannerà dinamicamente il percorso. Di default, dopo la cartografia lungo i muri, adotterà il metodo a zig-zag (a forma di arco) per coprire ed effettuare la pulitura di ogni stanza una per una.

Note:

*Per garantire che il robot possa tornare facilmente alla stazione di base, è consigliato farlo avviare automaticamente dalla fase di carica. Durante la pulitura, non spostare la stazione di base.

*Se il livello di batteria è troppo basso, caricare il robot prima di avviare la pulitura.

*Prima della pulitura, sistemare i cavi sul pavimento (compreso il cavo di alimentazione della stazione) e gli oggetti preziosi per evitare interruzioni elettriche, danni agli oggetti o intortigliamenti causati dal robot durante la pulitura.

*Se il tempo di pulitura è inferiore a 5 minuti, non verrà creata una nuova mappa, né si sovrascriverà la mappa originale.

*Quando il livello di batteria è insufficiente durante la pulitura, il robot tornerà automaticamente alla stazione di base per caricare. Dopo che il livello raggiungerà l'80%, tornerà al punto di interruzione per continuare la pulitura.

*Durante la pulitura, la spazzola si alzerà di default e aspirerà solo il tappeto. Se è necessario evitare il tappeto, impostarlo nell'app mobile.

*Prima di ogni task di pulitura, è possibile selezionare il modalità di spazzolatura pura o di spazzolatura e lava sul pavimento nell'app.

D3 Pausa

Quando il robot è in funzione, premere il pulsante di accensione (⏻) brevemente una volta per mettere in pausa. Premere brevemente il pulsante di accensione (⏻) due volte per far tornare il robot al dock di ricarica per la ricarica. Nello stato in pausa, premere brevemente il pulsante di accensione (⏻) una volta per riprendere la pulizia. In alternativa, riportare il robot in pausa nella stazione base per terminare il compito di pulizia.

D4 Modalità di Sommeil Automatico

Se il robot rimane inutilizzato per più di 5 minuti, entrerà automaticamente in modalità dormiente. Si può risvegliare premendo qualsiasi tasto. Quando il livello di batteria è inferiore al 70%, il robot si spegnerà dopo 24 ore in standby. Quando il livello è inferiore al 30%, si spegnerà 10 minuti dopo l'ingresso in dormienza.

D5 Modalità Non Disturbare

La configurazione di fabbrica predefinita per il periodo di modalità Non Disturbare è dalle 22:00 alle 08:00. È possibile utilizzare l'app mobile per modificare questo periodo o disattivarlo. Inoltre, è possibile impostare separatamente se il robot debba avviare task di pulitura, riprendere automaticamente la pulitura, eseguire la raccolta di polvere, lavare e asciugare la spazzola, nonché attivare o disattivare la voce e gli indicatori durante il periodo di Non Disturbare.

D6 Carica

Dopo la fine della pulitura, il robot tornerà automaticamente alla stazione di base per la carica. Premere rapidamente due volte il pulsante di alimentazione (⏻) per farlo tornare alla stazione. Durante la carica, la luce indicatrice del pulsante lampeggerà e si spegnerà quando la carica è completa.

Nota: Se il robot non trova la stazione di base, tornerà automaticamente alla posizione di partenza. Posizionare manualmente il robot sulla stazione di base per la carica.

D7 Raccolta di Polvere

Dopo aver terminato la pulitura, il robot tornerà alla stazione di base e rileverà automaticamente se è necessaria la raccolta di polvere. Oppure è possibile avviare e mettere in pausa manualmente il processo tramite l'app mobile.

Note:

*Non avviare manualmente la raccolta di polvere più volte di seguito.

*Assicurarsi che il coperchio della cassetta di polvere e il sacchetto monouso siano installati correttamente prima di utilizzare la funzione di raccolta.

D8 Asciugatura all'Aria

Dopo aver completato il task di pulitura, il robot tornerà alla stazione di base per lavare la spazzola e asciugarla automaticamente all'aria.

D9 Lava la Spazzola

Quando si avvia un task di pulitura in modalità spazzolatura e lava, il robot laverà prima la spazzola e poi avvierà la pulitura. L'intervallo di tempo per il ritorno della spazzola per la lavaggio può essere selezionato secondo i bisogni nell'app. Dopo la lavaggio, il robot tornerà automaticamente al punto di ripartenza per continuare la pulitura. È possibile controllare manualmente il ritorno e la lavaggio della spazzola tramite l'app mobile. Durante la lavaggio, è possibile fermare il processo nelle impostazioni dell'app.

Note:

*Per garantire che il robot possa tornare alla stazione di base per lavare correttamente la spazzola, è consigliato farlo avviare automaticamente dalla fase di carica.

*Durante la pulitura, non spostare la stazione di base per non interferire con il suo ritorno.

E Manutenzione

Note:


*Prima di pulire o mantenere la stazione di base e il robot, assicurarsi di spegnerli.

*La frequenza del replacing dei componenti è determinata dall'uso effettivo. In caso di usura anomala, i componenti devono essere sostituiti tempestivamente per evitare di influire sull'efficacia della pulitura.

E1 Spazzola Principale



1. Girare il robot, stringere il chiavetto del coperchio e rimuovere il coperchio della spazzola principale verso l'alto.

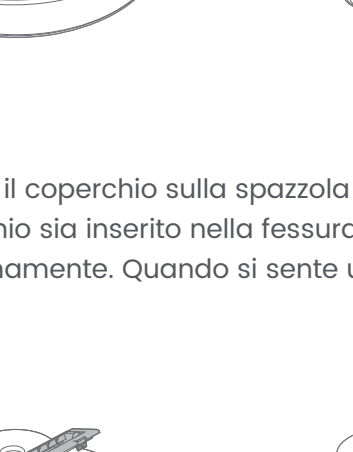

2. Sollevare la spazzola principale come mostrato nell'illustrazione. Dopo l'estrazione, rimuovere i capelli o la sporcizia intortigliata. Dopo la pulitura, ricollocare la spazzola nel robot e installarla in posizione.




3. Ricollocare il coperchio sulla spazzola principale. Assicurarsi che il coperchio sia inserito nella fessura corrispondente, poi premere fermamente. Quando si sente un "click", l'installazione è corretta.



E2 Cassetta di Polvere


1. Rimuovere il coperchio superiore a aspirazione magnetica, poi sollevare la cassetta di polvere verso l'alto.

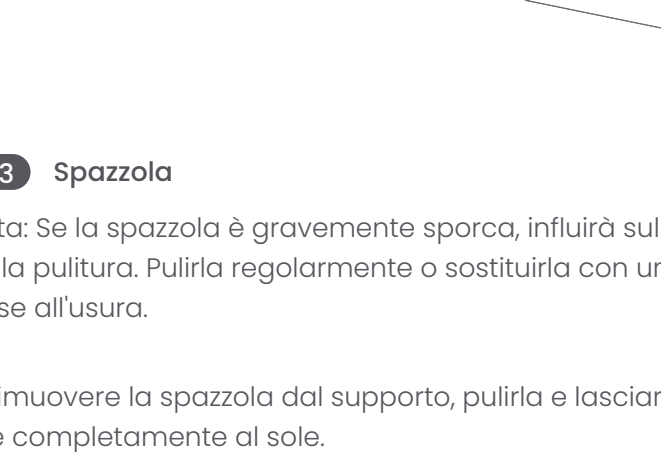


2. Estrarre l'insieme supporto filtro e svuotare la cassetta.



3. Rimuovere il filtro ad alta efficienza dall'insieme supporto e pulirlo con una spazzola. Non lavarlo con acqua.

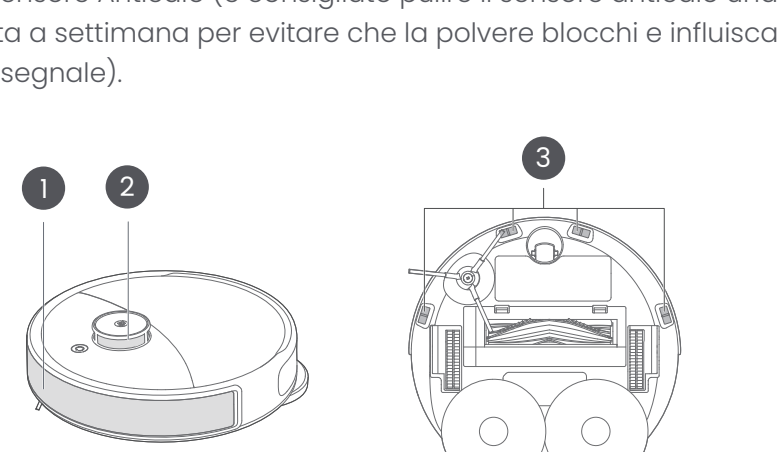


4. Il corpo della cassetta e il supporto possono essere lavati con acqua. Dopo la lavaggio, lasciarli asciugare al sole per almeno 24 ore fino a completamente, poi ricomporli nell'ordine per l'uso.

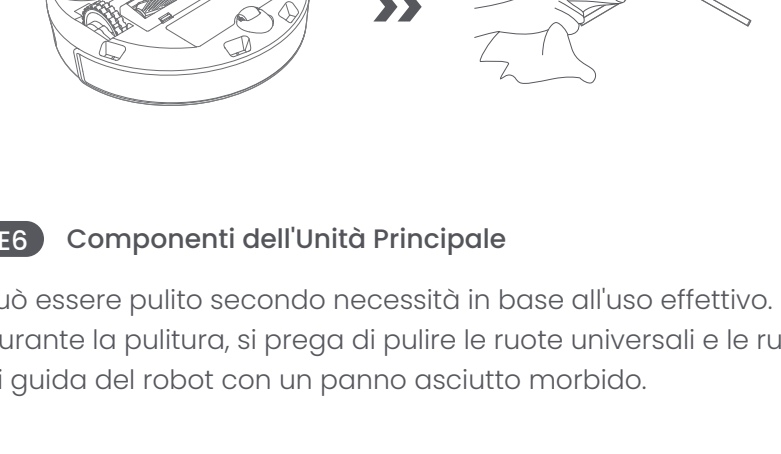


E3 Spazzola

Nota: Se la spazzola è gravemente sporca, influirà sull'efficacia della pulitura. Pulirla regolarmente o sostituirla con una nuova in base all'usura.

1. Rimuovere la spazzola dal supporto, pulirla e lasciarla asciugare completamente al sole.

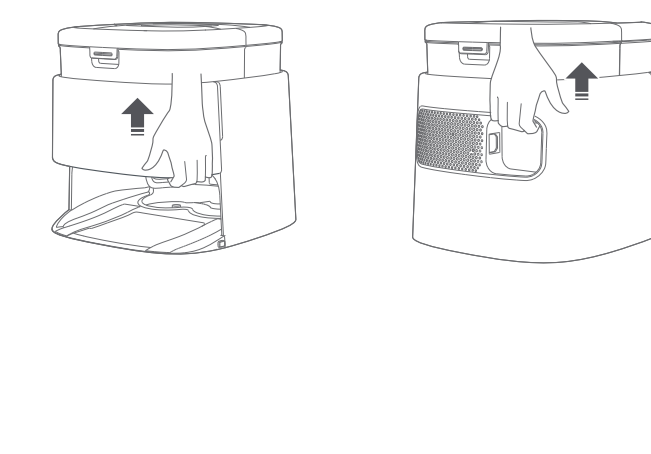


2. Dopo l'asciugatura, allinearla e installarla sul supporto. Assicurarsi che sia fermamente fissata.

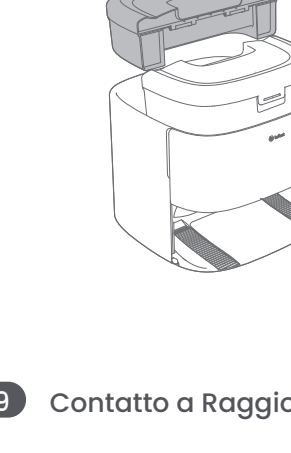

E4 Sensori dell'Unità Principale

Pulire ciascun sensore dell'unità principale con un panno asciutto morbido, comprendendo:

1. Sensore di Evitamento Ostacoli.
2. Sensore di Navigazione Laser.
3. Sensore Anticalo (è consigliato pulire il sensore anticalo una volta a settimana per evitare che la polvere blocchi e influisca sul segnale).

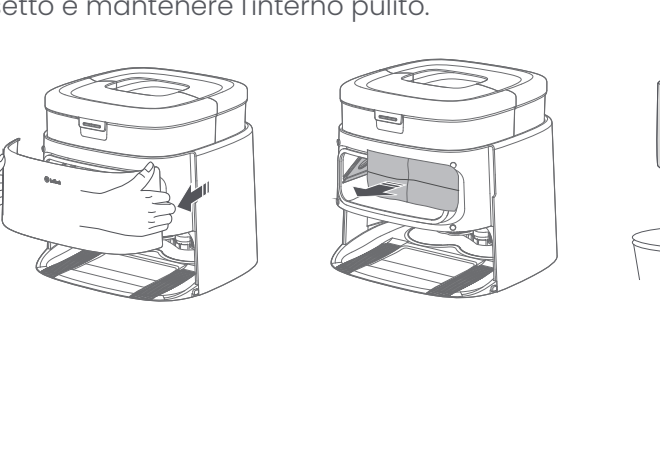

E5 Spazzola Laterale

Tirare la spazzola laterale verso l'alto con forza per rimuoverla.

Dopo averla pulita, ricinstallarla. Sostituire la spazzola laterale con una nuova in base all'usura effettiva.



E6 Componenti dell'Unità Principale

Può essere pulito secondo necessità in base all'uso effettivo.

Durante la pulitura, si prega di pulire le ruote universali e le ruote di guida del robot con un panno asciutto morbido.



E7 Spostare la Stazione di Base

Quando è necessario spostare la stazione di base, afferrare la scanalatura di alimentazione sul retro con una mano e il lato interno davanti con l'altra mano, poi sollevarla come mostrato nell'illustrazione. Non sollevare direttamente la placca di base della stazione, il serbatoio d'acqua, il manico del serbatoio o la placca del cassetto di raccolta polvere per evitare il rischio che la stazione scivoli e cada.

E8 Serbatoio d'Acqua Usata

Estrarre il serbatoio d'acqua usata. Dopo aver versato l'acqua usata, collegare l'acqua corrente per pulirlo completamente. Dopo la pulitura, asciugare le macchie d'acqua dalla superficie con un panno asciutto morbido e ricollocare il serbatoio nella stazione di base. Assicurarsi che il serbatoio sia installato in posizione.

E9 Contatto a Raggio di Carica

Pulire i contatti di carica dell'unità principale e della stazione di base con un panno asciutto morbido.

E10 Sostituire il Sacchetto di Raccolta Polvere Monouso

1. Tenere la placca del cassetto di raccolta polvere con entrambe le mani e aprirla verso l'esterno. Estrarre il sacchetto monouso secondo la direzione della freccia e buttarlo via. Durante l'estrazione, non farle sfuggire le immondizie all'interno del cassetto e mantenere l'interno pulito.

2. Inserire il nuovo sacchetto monouso nella fessura di blocco come mostrato nell'illustrazione. Assicurarsi di inserire il sacchetto fino in fondo per evitare che le immondizie sfuggano e danneggino la stazione di base. Dopo l'installazione, stendere il sacchetto piatto. Poi installare la placca del cassetto di raccolta polvere in modo che sia completamente fissata e ermetica.

E11 Composizione del Piatto di Pulitura

1. Premere i pulsanti sui due lati del piatto di pulitura simultaneamente e estrarre l'insieme piatto di pulitura verso l'esterno come mostrato nell'illustrazione.

2. Lavare completamente il piatto di pulitura e lo schermo filtro del piatto di pulitura con acqua, poi lasciarli asciugare completamente all'aria.

3. Ricollocare l'insieme piatto di pulitura nella stazione di base. Assicurarsi che l'insieme piatto di pulitura sia posizionato piatto contro il fondo della stazione e rivolto direttamente verso di esso, poi spingerlo completamente. Si prega di confermare che si possa rilasciare la mano dopo aver sentito un suono di "click", il quale indica che l'installazione è corretta.

Parametri Base

Robot Aspiratore	
Modello del Prodotto	Serie M3
Conessioni Wireless	Connessione WiFi Smart Quick
Potenza Nominale dell'Unità Principale	85W
Tensione di Funzionamento dell'Unità Principale	14.4V ---
Tempo di Carica	< 4 ore

Stazione di Carica e Raccolta Polvere Autopulente	
Modello del Prodotto	J5/J5-1
input	Input US/CA/MX/JP Version: 100-127V , 50-60Hz EU/UK/AU/SG/KR/MEA Version: 220-240V , 50-60Hz
Potenza Nominale di Input (Stato di Carica + Asciugatura all'Aria)	100W
Potenza Nominale di Input (Stato di Raccolta Polvere)	600W
Potenza Nominale di Input (Lavaggio Tela con Acqua Calda)*	900W
Output Nominale	20V ---1.5A

*La potenza massima misurata durante la funzione di lavaggio del tessuto con acqua calda.


Istruzioni di Protezione Ambientale

Passaggi per Rimuovere la Batteria

*Le informazioni seguenti si applicano solo durante la dismissione del robot e non fanno parte delle istruzioni di funzionamento quotidiano.

Le sostanze chimiche contenute nella batteria a litio-ionio incorporata in questo prodotto possono causare inquinamento ambientale. Si prega di rimuovere la batteria prima di smaltire il prodotto e consegnarla a una stazione professionale di riciclo delle batterie per una eliminazione centralizzata.

1. Lasciare il robot funzionare fino a quando è completamente scarico e si spegne automaticamente senza caricarsi.
2. Assicurarsi che il robot sia spento.
3. Rimuovere gli viti della copertura della batteria sulla carcassa inferiore del robot.
4. Aprire la copertura della batteria.
5. Dopo aver estratto la batteria, tirare fuori la connessione elettrica della batteria.

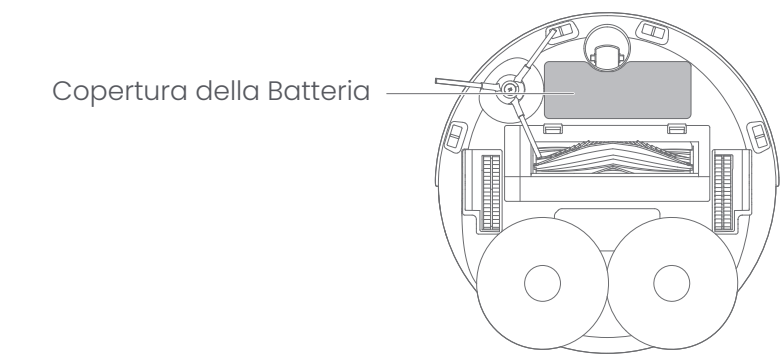

Avvertenze:

- Quando si smonta la batteria, assicurarsi che sia completamente scarica e che il robot sia disconnesso dalla stazione di carica.
- Si prega di rimuovere l'intero blocco batterico at once. Non danneggiare il rivestimento del blocco batterico per evitare cortocircuiti o fuga di sostanze pericolose.
- Se la batteria ha secrezioni e si entra accidentalmente in contatto con esse, lavare accuratamente la zona interessata con abbondante acqua pulita e rivolgersi immediatamente a un medico.

Domande Frequenti

Durante l'uso del prodotto, se si verificano i problemi seguenti, è possibile consultare e fare riferimento alle informazioni pertinenti per risolvere i problemi di funzionamento.
Se non si possono eliminare i malfunzionamenti secondo le operazioni nella tabella, contattare il servizio after-sales ufficiale.

Tipo di Problema
Impossibile Accendere
Soluzioni - La batteria è scarica. Si prega di appoggiare alla stazione di base per caricare prima dell'uso. - La temperatura della batteria è troppo bassa o troppo alta. Si prega di usarla in un ambiente da 0 - 40°C (32°F - 104°F).

Tipo di Problema
Impossibile Caricare
Soluzioni - La stazione di base non è alimentata. Si prega di confermare che entrambe le estremità del cavo di alimentazione della stazione di base siano collegate correttamente. - Contatto insufficiente. Si prega di pulire i contatti di carica della stazione di base e del robot.

Tipo di Problema
Impossibile Ritornare alla Stazione di Base
Soluzioni - Il robot non ha iniziato la pulitura dalla stazione di base. - Ci sono troppi ostacoli vicino alla stazione di base, che influenzano il suo ritorno. Si prega di rimuovere gli ostacoli circostanti. - Se la stazione di base è stata spostata o ha perso la corrente mentre il robot eseguiva una task di pulitura, posizionare manualmente il robot sulla stazione di base o verificare se la stazione è alimentata.

Tipo di Problema
Impossibile Connettersi a WiFi
Soluzioni - La password del network WiFi è errata. Si prega di assicurarsi che la password del network WiFi collegato sia corretta. - Il segnale WiFi è debole. Si prega di assicurarsi che il robot sia nella zona di copertura del segnale WiFi. - La connessione WiFi è anomala. Si prega di tenere premuto il pulsante di alimentazione del robot per 6 secondi per rientrare nel modalità di configurazione rete e utilizzare l'ultima versione dell'app mobile per riconnettersi.

Tipo di Problema
Rumore Insolito durante la Pulitura
Soluzioni - La ruota omnidirezionale ha accumulato polvere o è stata intrecciata da sostanze fini come i capelli durante la pulizia. Si raccomanda di utilizzare un cacciavite per scoprire e pulirlo accuratamente. - Possibili oggetti strani intortigliati intorno alla spazzola principale, alla spazzola laterale o alla ruota di guida. Si prega di mettere in pausa il robot, verificare e pulire. - Possibili oggetti duri entrati nella cassetta di polvere. Si prega di controllare la cassetta di polvere e la sua apertura e pulire gli oggetti strani.

Tipo di Problema
Robot Torna alla Stazione di Base con Batteria Insufficiente ma Non Riprende la Pulitura
Soluzioni - Si prega di confermare che il robot non sia in modalità Non Disturbare, poiché in tale modalità non riprenderà automaticamente la pulitura. - La carica manuale del robot o la sua posizionazione sulla stazione di base non lo faranno riprendere la pulitura.

Tipo di Problema
Prestazioni di Pulitura Ridotte o Sfoltimento Polvere
Soluzioni - La cassetta di polvere è piena. Si prega di pulirla. - Il filtro è intasato. Si prega di pulirlo o sostituirlo con uno nuovo. - La spazzola principale è intortigliata da oggetti strani. Si prega di pulirla.

Tipo di Problema
Robot Non Pulisce Alcune Aree durante la Pulitura
Soluzioni - Il sensore di evitamento ostacoli, il sensore anticalo e altri sensori dell'unità principale potrebbero essere sporchi. Si prega di pulirli con un panno asciutto morbido per garantire che le superfici dei sensori siano pulite e libere da ostacoli. - Verificare se le porte delle stanze sono aperte. Si prega di assicurarsi che le porte delle stanze da pulire siano aperte prima di iniziare la pulitura.

Tipo di Problema
L'effetto di Autopulitura della Spazzola Non è Buono
Soluzioni - La spazzola non è applicata uniformemente. Si prega di riapplicarla uniformemente. - L'ambiente è relativamente sporco. Si consiglia di utilizzare l'app mobile per modificare l'intervallo di lavaggio della spazzola per migliorare l'effetto di pulitura.

Tipo di Problema
L'effetto di Raccolta Polvere è Scarso o Si Ascolta Rumore Anomalo durante la Raccolta
Soluzioni - Lo schermo filtro, il condotto d'aspirazione polvere, l'imbuto di raccolta polvere, l'ingresso di aspirazione polvere, la cassetta di polvere e il sacchetto sono bloccati. Si prega di pulirli.

Tipo di Problema
Non Raccoglie Automaticamente la Polvere
Soluzioni - La placca del cassetto di raccolta polvere non è installata correttamente. Si prega di confermare che sia installata in posizione. - Il robot non raccoglierà attivamente la polvere quando ritorna automaticamente alla stazione di base durante il periodo Non Disturbare. Si consiglia di regolare l'orario di pulitura, il periodo di modalità Non Disturbare o di avviare manualmente la raccolta polvere.

Tipo di Problema
Impossibile Pulire la Spazzola
Soluzioni - Non c'è acqua nel serbatoio d'acqua pulita o non è installato correttamente. Si prega di verificare e sistemare. - Il serbatoio di scarico è pieno o non è installato correttamente. Si prega di verificare e sistemare. - L'insieme piatto di pulitura o il piatto di pulitura non sono installati o non sono installati correttamente. Si prega di verificare e sistemare. - Il robot non raccoglierà attivamente la polvere quando ritorna automaticamente alla stazione di base durante il periodo Non Disturbare. Si consiglia di regolare l'orario di pulitura, il periodo di modalità Non Disturbare o di avviare manualmente la raccolta polvere.

Tipo di Problema
Il robot ha un Comportamento di Pulitura Anomalo
Soluzioni Si prega di tenere premuto il pulsante di alimentazione (⏻) per 12 secondi per spegnere l'apparecchio, quindi accenderlo di nuovo.