

Si prega di leggere attentamente questo manuale d'istruzioni prima di utilizzare il prodotto e di conservarlo in un luogo sicuro per future consultazioni.


Grazie per aver scelto Lefant.

Questo manuale vi guiderà a comprendere appieno e installare rapidamente l'aspiratore robot (di seguito denominato "il robot"). Fornirà inoltre informazioni dettagliate sull'uso e la manutenzione per aiutarvi a avere la migliore esperienza con il prodotto.

Se incontrate situazioni che non sono trattate adeguatamente in questo manuale utente, contattate il nostro servizio post-vendita. Risolveremo i vostri problemi specifici. Per ulteriori informazioni, visitate il sito ufficiale di Lefant ROBOTICS: www.lefant.com, o inviate un'e-mail all'indirizzo seguente:


- NA: support.us@lefant.com
- EU: support.eu@lefant.com
- Other countries: support@lefant.com
- Facebook: [@LEFANTOFFICIAL](https://www.facebook.com/LEFANTOFFICIAL)

Potete scannerizzare il codice QR o scaricare l'app "Lefant" dall'app store per connettere il robot e sbloccare più funzionalità.

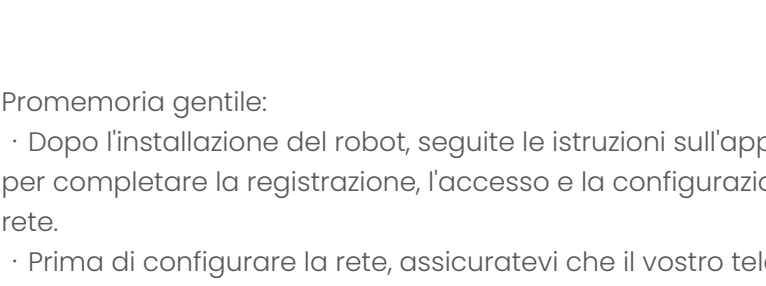

Promemoria gentile:

- Dopo l'installazione del robot, seguite le istruzioni sull'app mobile per completare la registrazione, l'accesso e la configurazione della rete.
- Prima di configurare la rete, assicuratevi che il vostro telefono e la rete domestica siano connessi.
- Questo robot è compatibile solo con le reti Wi-Fi a 2,4 GHz.



I prodotti sono soggetti a variazioni di aspetto fisico e alcuni dettagli specifici possono differire da quelli mostrati.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTENZA: leggere tutte le avvertenze e le istruzioni di sicurezza.

La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni può provocare scosse elettriche, incendi o lesioni gravi.

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO APPARECCHIO.

Solo per uso domestico

Quando si utilizza un apparecchio elettrico, è necessario seguire sempre le precauzioni di base, tra cui le seguenti:

1. Il robot deve essere utilizzato in conformità alle indicazioni contenute nel presente manuale d'uso. La nostra azienda non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni o lesioni causati da un uso improprio.
 2. Non utilizzare il robot come un giocattolo. È necessario prestare molta attenzione
- è necessario prestare molta attenzione quando l'apparecchio viene utilizzato da o in prossimità di bambini.
- Non permettere ai bambini di sedersi sull'aspirapolvere.
3. Liberare l'area da pulire. Rimuovere i cavi di alimentazione e i piccoli oggetti dal pavimento che potrebbero impigliare il robot. Nascondere le frange dei tappeti sotto la base del tappeto e sollevare dal pavimento oggetti come tende e tovaglie.
 4. Se nell'area di pulizia c'è un dislivello a causa di un gradino o di una scala, è necessario azionare il robot per assicurarsi che sia in grado di rilevare il gradino necessario per posizionare una barriera fisica sul bordo per evitare che l'unità cada. Assicurarsi che la barriera fisica non costituisca un rischio di inciampo.
 5. Utilizzare solo quanto descritto nel presente manuale. Utilizzare solo accessori raccomandati o venduti dal produttore.
 6. Assicurarsi che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata sulla docking station.
 7. Non maneggiare o collegare l'apparecchio con le mani bagnate.
 8. È vietato l'uso di batterie non ricaricabili.
 9. Non utilizzare l'apparecchio senza il cestino per la polvere e/o i filtri.
 10. Non utilizzare il robot in un'area in cui vi siano candele accese o oggetti fragili sul pavimento da pulire.
 11. Non utilizzare e conservare il robot in ambienti estremamente caldi o freddi (sotto i -5°C o sopra i 40°C). Caricare il robot a temperature superiori a 0°C/32°F e inferiori a 40°C/104°F. Seguire tutte le istruzioni di carica e non caricare il pacco batteria o l'apparecchio al di fuori dell'intervallo di temperatura indicato nelle istruzioni. Una carica impropria o a temperature diverse da quelle specificate può danneggiare la batteria e aumentare il rischio di fire.
 12. Tenere i capelli, gli indumenti larghi, le dita dei piedi e tutte le parti del corpo lontano dalle aperture e dalle parti in movimento.
 13. Non utilizzare il robot in una stanza in cui un neonato o un bambino sta dormendo.
 14. Solo per uso interno. Non utilizzare il robot in ambienti esterni, commerciali o industriali. Non utilizzare il robot su superfici bagnate o con acqua stagnante.
 15. Non lasciare che il robot raccolga oggetti di grandi dimensioni come pietre, grandi pezzi di carta o qualsiasi altro oggetto che possa intasare il robot.
 16. Non utilizzare il robot per raccogliere materiali infiammabili o combustibili come benzina, toner di stampanti o fotocopiatrici, né utilizzarlo in aree in cui potrebbero essere presenti.
 17. Non utilizzare il robot per raccogliere oggetti che bruciano o fumano, come sigarette, fiammiferi, cenere calda o qualsiasi cosa che possa causare un incendio.
 18. Non inserire oggetti nelle aperture. Non utilizzare il robot con le aperture ostruite; tenerle libere da polvere, lanugine, capelli e tutto ciò che può ridurre il flusso d'aria.
 19. Fare attenzione a non danneggiare il cavo di alimentazione. Non tirare o trasportare il robot o la docking station per il cavo di alimentazione, non usare il cavo di alimentazione come una maniglia, non chiudere una porta sul cavo di alimentazione e non tirare il cavo di alimentazione intorno a bordi o angoli taglienti. Non far passare il robot sul cavo di alimentazione. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde. Non staccare la spina tirando il cavo. Per staccare la spina, afferrare la spina e non il cavo.
 20. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal suo agente di assistenza per evitare un pericolo.
 21. Non utilizzare la docking station se è danneggiata.
 22. Non utilizzare il robot o la docking station se non funziona correttamente, se è caduto, se è stato danneggiato, se è stato lasciato all'aperto o se è entrato in contatto con l'acqua. Per evitare rischi, il robot deve essere riparato dal produttore o dal suo agente di assistenza.
 23. Spegnerne l'interruttore di alimentazione prima di effettuare la pulizia o la manutenzione del robot. Spegnerne tutti i comandi.
 24. La spina deve essere rimossa dalla presa prima di pulire o eseguire la manutenzione della docking station.
 25. Rimuovere il robot dalla docking station e spegnere l'interruttore di alimentazione del robot prima di rimuovere la batteria per lo smaltimento del robot.
 26. La batteria deve essere rimossa e smaltita secondo le leggi e le normative locali prima di smaltire il robot.
 27. Smaltire le batterie usate secondo le leggi e le normative locali.
 28. Non incenerire il robot anche se è gravemente danneggiato. Le batterie possono esplodere in un filo.
 29. Quando non si utilizza la docking station per un lungo periodo di tempo, scollegarla.
 30. Prevenire l'avvio involontario. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione off prima di collegare il pacco batteria, sollevare o trasportare il robot. Trasportare il robot con la mano sull'interruttore o mettere sotto tensione il robot con l'interruttore acceso invita a evitare incidenti.
 31. Quando il pacco batteria non è in uso, tenerlo lontano da altri oggetti metallici, come graffette, monete, chiavi, chiodi, viti e così via, che possono creare un collegamento da un terminale all'altro. Il cortocircuito tra i terminali della batteria può provocare ustioni o un incendio.
 32. In caso di condizioni difficili, dalla batteria può fuoriuscire del liquido; evitare il contatto. In caso di contatto accidentale, lavare con acqua. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, rivolgersi immediatamente a un medico. Il liquido espulso dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.
 33. Non utilizzare un pacco batteria danneggiato o modificato. Le batterie danneggiate o modificate possono avere un comportamento imprevedibile con conseguente rischio di incendio, esplosione o lesioni.
 34. Non esporre il pacco batteria o l'apparecchio a temperature troppo elevate. L'esposizione a filtri o a temperature superiori a 130°C/265°F può causare esplosioni.
 35. Far eseguire la manutenzione da un tecnico qualificato, utilizzando solo parti di ricambio identiche.
 36. Non modificare o tentare di riparare il robot o il pacco batteria (se applicabile) se non come indicato nelle istruzioni.
 37. Non utilizzare il robot in una stanza in cui sono presenti candele accese su mobili che l'aspirapolvere potrebbe accidentalmente urtare o colpire.
 38. Ricaricare solo con il caricabatterie specificato dal produttore. Un caricabatterie adatto a un tipo di batteria può creare un rischio di fire se utilizzato con un altro tipo di batteria.
 39. Utilizzare il robot solo con i pacchi batteria specificatamente previsti. L'uso di altri pacchi batteria può comportare il rischio di lesioni e fire.
 40. Il robot contiene batterie che possono essere sostituite solo da personale specializzato. Per sostituire la batteria del robot, contattare il Servizio clienti.
 41. Se il robot non viene utilizzato per un lungo periodo, caricarlo completamente, spegnerlo e scollegare la docking station.
 42. Rimuovere dal pavimento tutti gli oggetti fragili e vari (come vasi, sacchetti di plastica, ecc.) per evitare che il robot venga ostacolato o che provochi danni agli oggetti di valore presenti in casa a causa di piccole collisioni.

SALVARE QUESTE ISTRUZIONI

Per soddisfare i requisiti di esposizione alle radiofrequenze, è necessario mantenere una distanza di almeno 20 cm tra questo dispositivo e le persone durante il suo funzionamento.

Per garantire la conformità, si sconsiglia di operare a una distanza inferiore a quella indicata. L'antenna utilizzata per questo trasmettitore non deve essere collocata insieme ad altre antenne o trasmettitori.

	Solo per uso interno
	Corrente continua
	Corrente alternata
	unità di alimentazione staccabile


AVVERTENZA: per ricaricare la batteria, utilizzare esclusivamente l'alimentatore staccabile fornito con l'apparecchio.

Smaltimento corretto del prodotto

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti a uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclatelo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per riciclare il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Essi possono riciclare il prodotto in modo sicuro.



A Introduzione del prodotto

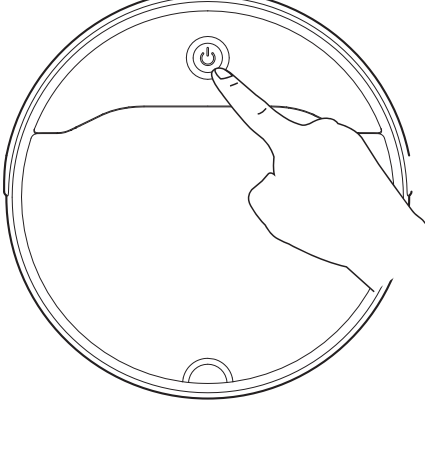


Come usare il pulsante

- Mantenere premuto per 3 secondi: Accensione (La ricarica del robot provocherà l'accensione automatica)
- Premere rapidamente: Avvio/Pausa
- Premere rapidamente due volte: Ricarica automatica
- Mantenere premuto per 6 secondi: Entrare in modalità di accoppiamento di rete
(Operazione di connessione alla rete: Premere e tenere premuto per 6 secondi fino a sentire due suoni "beep-beep", quindi rilasciare. La luce lampeggerà e l'unità principale entrerà in modalità di connessione alla rete. Aprite l'App per eseguire la connessione alla rete e l'accoppiamento.)
- Mantenere premuto per 12 secondi: Spegnimento

Indicatore Significato

Stato del robot	Stato dell'indicatore
Pulizia	Luce blu accesa
Pausa/standby	Luce blu accesa
Ricarica	Luce viola/blu interscambiabile
La batteria scarica torna automaticamente in carica	Luce rossa accesa
Ritorno automatico alla carica dopo la pulizia	Luce viola accesa
Accedere alla modalità di accoppiamento di rete	Flash di luce blu
Accoppiamento di rete riuscito	Luce blu accesa
Errore	Luce rossa accesa/ lampeggiante


A1 Robot (Vista superiore)

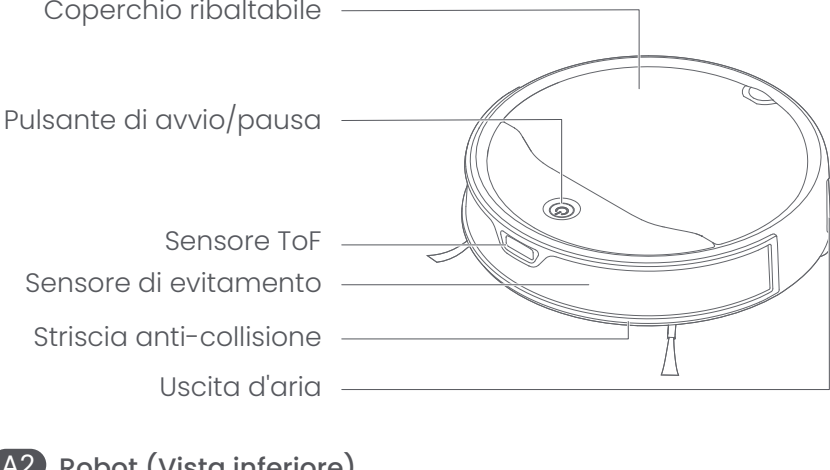


A2 Robot (Vista inferiore)




A3 Cassetta della polvere

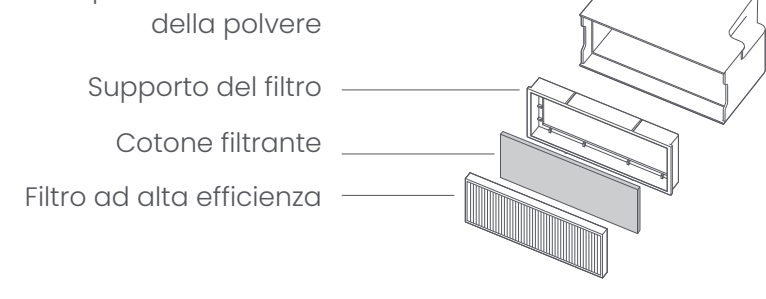


A4 Base di ricarica

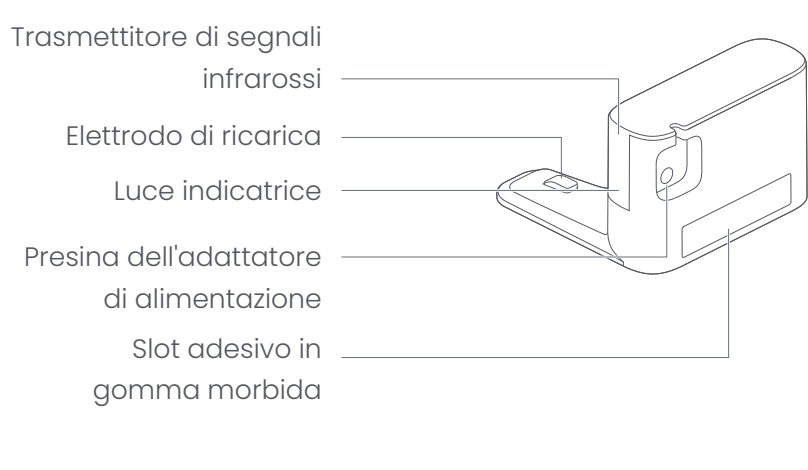


A5 Adattatore di alimentazione

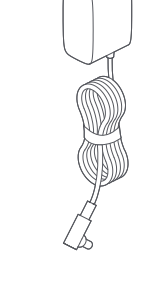

A6 Supporto per mop

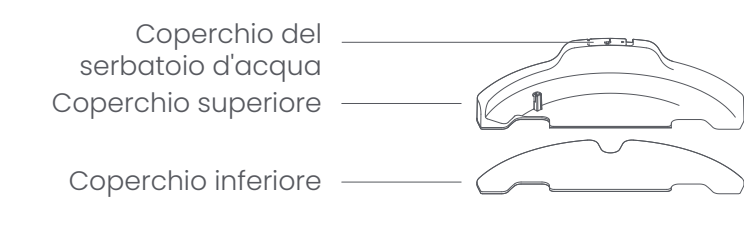

A7 Gomma morbida doppia faccia

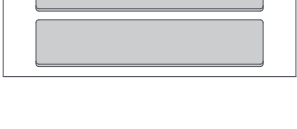


A8 Guida rapida



A9 Spazzola per pulizia



A10 Spazzole laterali

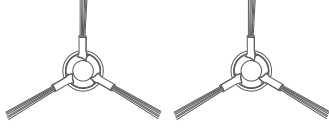

B Installazione del prodotto

B1 Nota speciale




1. Prima di iniziare, rimuovere dal pavimento i cavi sparsi, oggetti duri, articoli affilati (come chiodi e vetro) e altri detriti. Inoltre, rimuovere oggetti soggetti a caduta, fragili, di valore o potenzialmente pericolosi. Evitare che il robot si intenguli, si blocchi, venga trascinato o colpisca, il che potrebbe causare danni a persone o proprietà.
2. Se questo prodotto viene usato in un ambiente sospeso, assicurarsi di utilizzare una barriera fisica robusta per prevenire danni personali o materiali causati dalla caduta accidentale del robot.

Suggerimenti:

1. Durante la prima pulizia, è consigliabile accompagnare il robot per tutto il processo per aiutare a risolvere eventuali problemi minori che potrebbero verificarsi. Una volta risolti questi problemi, il robot sarà in grado di eseguire una pulizia autonoma senza intoppi nelle operazioni successive.
2. Evitare che il robot aspiri oggetti duri o affilati (come detriti di costruzione, vetro, chiodi, ecc.), poiché ciò potrebbe danneggiare sia il robot che la superficie del pavimento.

B2 Rimuovere la pellicola protettiva

Rimuovere la pellicola protettiva sul robot e sulla base di ricarica.

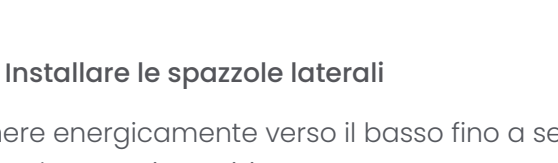


B3 Installare le spazzole laterali

Premere energicamente verso il basso fino a sentire un "click". Ciò indica che sono in posizione.



B4 Installazione della base di ricarica

1. Connettere la base di ricarica all'adattatore.

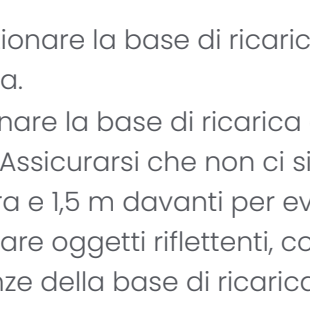

2. Posizionare la base di ricarica e collegarla all'alimentazione elettrica.


Posizionare la base di ricarica contro il muro su una superficie piana. Assicurarsi che non ci siano oggetti entro 0,5 m a sinistra e a destra e 1,5 m davanti per evitare di bloccare il segnale di ricarica. Evitare oggetti riflettenti, come specchi da pavimento, nelle vicinanze della base di ricarica per prevenire la riflessione del segnale.



3. Istruzioni per l'uso dell'adesivo doppio faccia morbido

Dopo aver posizionato la base di ricarica, applicare l'adesivo doppio faccia morbido sul retro o sul basso della base di ricarica per fissarla al muro o al pavimento.

Metodo 1:

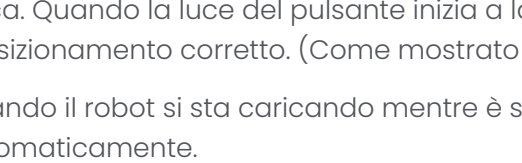


Metodo 2:



4. Ricarica

Posizionare il robot con il lato del pulsante rivolto alla base di ricarica. Quando la luce del pulsante inizia a lampeggiare, indica un posizionamento corretto. (Come mostrato di seguito)

- 🔔 Quando il robot si sta caricando mentre è spento, si accenderà automaticamente.

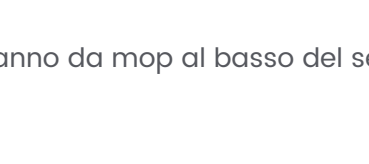

B5 Istruzioni per l'installazione del serbatoio d'acqua

1. Attaccare il panno da mop al basso del serbatoio d'acqua.




2. Aprire il tappo di tenuta in silicone del serbatoio d'acqua e riempire il serbatoio con acqua pulita.



3. Chiudere il tappo di tenuta.




4. Allineare i perni di fissaggio del serbatoio d'acqua con i fori di installazione sul supporto, quindi premere verticalmente verso il basso fino a che il serbatoio d'acqua non è completamente attaccato al basso del robot. Una volta fatto, l'installazione è completata e potete usare la funzione di pulizia con mop normalmente.

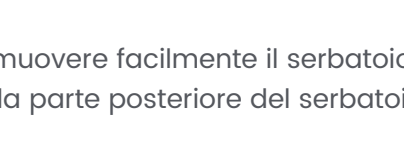


B6 Rimozione e manutenzione del panno da mop

1. È possibile rimuovere facilmente il serbatoio d'acqua tirandolo verso l'alto dalla parte posteriore del serbatoio d'acqua.

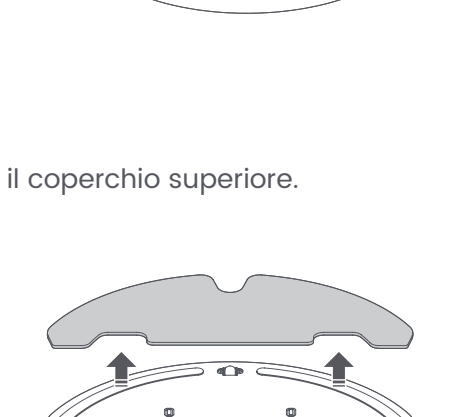


2. Rimuovere il coperchio superiore.

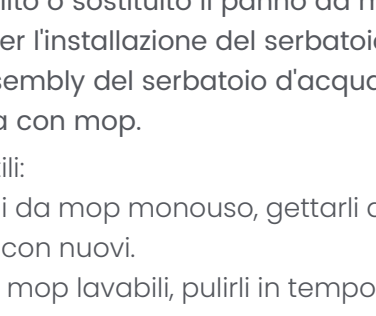


3. Dopo aver pulito o sostituito il panno da mop, fare riferimento alle [Istruzioni per l'installazione del serbatoio d'acqua B5] per reinstallare l'assembly del serbatoio d'acqua, quindi potete continuare la pulizia con mop.

Suggerimenti utili:

1. Se usate panni da mop monouso, gettarli direttamente dopo l'uso e sostituirli con nuovi.
2. Per i panni da mop lavabili, pulirli in tempo dopo l'uso o sostituirli secondo l'usura effettiva.

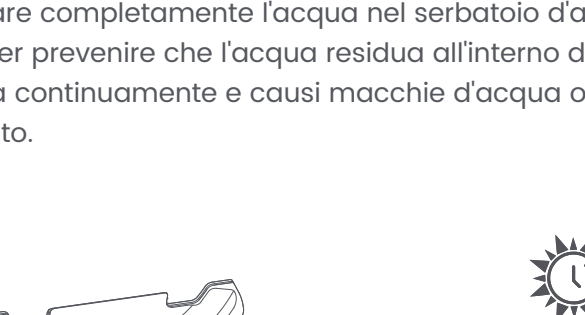

4. Quando la pulizia di tutta la casa è completata o la funzione di pulizia con mop non è necessaria temporaneamente, assicurarsi di svuotare completamente l'acqua nel serbatoio d'acqua in tempo per prevenire che l'acqua residua all'interno del serbatoio fuoriesca continuamente e causi macchie d'acqua o pozze sul pavimento.

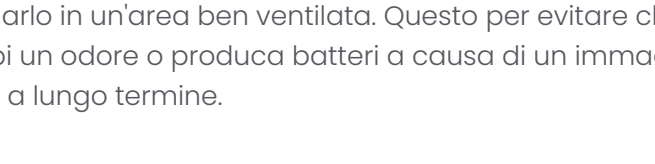


Promemoria amichevole: Dopo aver completato il compito di pulizia con mop, pulire accuratamente il mop immediatamente e asciugarlo in un'area ben ventilata. Questo per evitare che il mop sviluppi un odore o produca batteri a causa di un immagazzinamento a lungo termine.


C Manutenzione

C1 Cassetta della polvere


⚠ Attenzione: Il filtro ad alta efficienza e il cotone filtrante non sono lavabili.

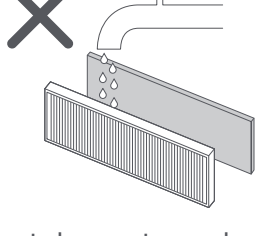


1. Aprire la placca frontale e estrarre la cassetta della polvere.

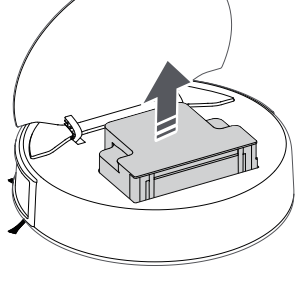


2. Prima, rimuovere il componente di filtrazione, quindi estrarre il filtro ad alta efficienza e il cotone filtrante.

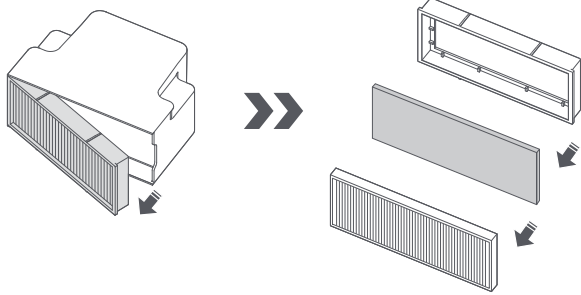

3. Svuotare i rifiuti.

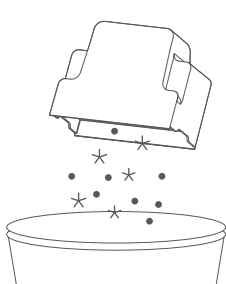


4. Pulire il filtro ad alta efficienza e il cotone filtrante con una spazzola per pulizia. Non lavarli con acqua.

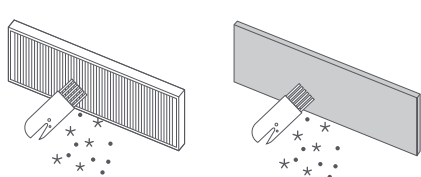


5. Il corpo principale della cassetta della polvere e il supporto della rete filtrante possono essere lavati con acqua.

Dopo la pulizia, asciugarli all'aria per almeno 24 ore fino a che non sono completamente asciutti, quindi reinstallarli in sequenza per l'uso.

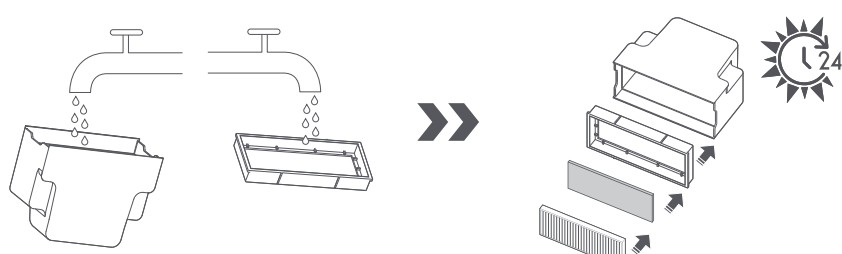

C2 Spazzola laterale


Tirare le spazzole laterali con forza per rimuoverle. Dopo aver pulito le spazzole laterali, reinstallarle. Sostituire le spazzole laterali con nuove in base all'usura.

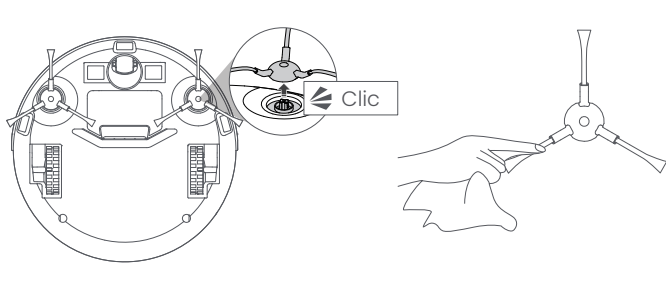

C3 Sensore dell'unità principale

Usare un panno morbido e asciutto per pulire i sensori dell'unità principale, tra cui:


1. Sensore di evitamento
2. Sensore ToF
3. Sensore anti-caduta (È consigliabile pulire il sensore anti-caduta una volta a settimana per prevenire che la polvere lo blocchi e influenzi il segnale)

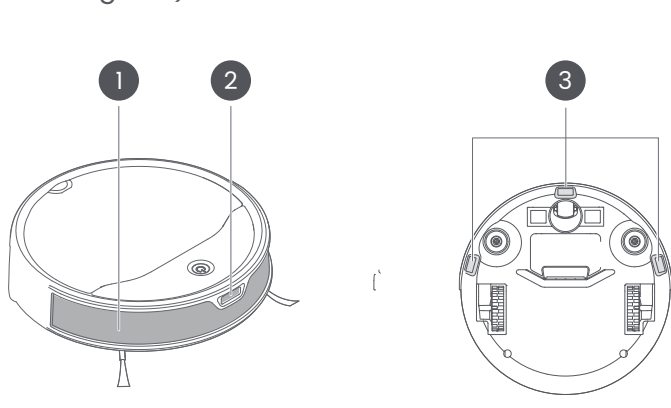

C4 Componenti dell'unità principale

Usare un panno morbido e asciutto per pulire i componenti del robot, tra cui: 1. Ruota universale


1. Ruota universale
2. Contatti di ricarica
3. Porta di aspirazione
4. Ruote motrici

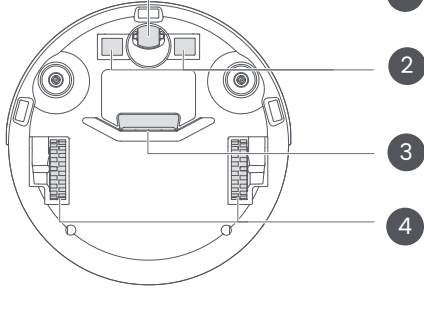

C5 Base di ricarica

① Pulire l'elettrodo di ricarica della base di ricarica per garantire una ricarica fluida.

② Pulire l'obiettivo del sensore di segnali infrarossi della base di ricarica per evitare interferenze nel segnale.

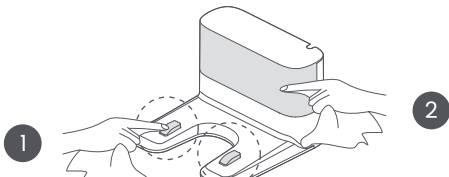

Parametri tecnici

Aspiratore robot	
Modello del prodotto	Serie M310 Ultra
Conessioni wireless	WiFi Smart Fast Connect
Tensione massima di funzionamento del robot	14.4V ---
Potenza massima del robot	30W
Tempo di ricarica	< 5 ore
Modello dell'adattatore	
V30-V0600R190-012AA0-US	AD-0191900100US
V30-V0600R190-012AA0-DE	AD-0191900100EU
V30-V0600R190-012AA0-GB	AD-0191900100UK
V30-V0600R190-012AA0-AU	AD-0191900100AU
K30-V1000R190-019A0-AU	AD-0191900100AU
K30-V1000R190-019A0-GB	AD-0191900100UK
K30-V1000R190-019A0-US	AD-0191900100US
K30-V1000R190-019A0-DE	AD-0191900100JP
CZH015190095IDWH	AD-0191900100EU
CZH024190100BRWM	
CZH024190100KRWM	

Istruzioni per la protezione ambientale


Passaggi per la rimozione della batteria

* Le informazioni seguenti sono applicabili solo quando si smaltisce questo robot e non fanno parte delle istruzioni di funzionamento regolari.

I prodotti chimici contenuti nella batteria agli ioni di litio integrata in questo prodotto possono inquinare l'ambiente. Prima dello smaltimento, rimuovere la batteria e smaltirla in un centro di riciclaggio delle batterie designato.

1. Lasciare che il robot funzioni fino a che si scarichi completamente e si spenga automaticamente senza essere connesso alla base di ricarica.
2. Assicurarsi che il robot sia spento.
3. Rimuovere le viti che fissano il coperchio della batteria sulla shell inferiore del robot.
4. Aprire il coperchio della batteria.
5. Dopo aver estratto la batteria, scollegare il connettore dalla batteria.

Coperchio della batteria

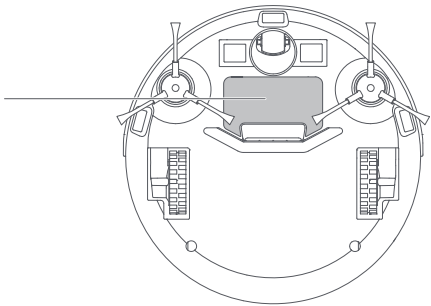

Suggerimento:

- Quando si disassembla la batteria, assicurarsi che sia completamente scarica e lavorare senza collegarla alla base di ricarica.
- Rimuovere l'intero pacco batteria come un unico pezzo. Evitare di danneggiare la custodia del pacco batteria per prevenire cortocircuiti o la fuoriuscita di sostanze pericolose.
- In caso di perdita della batteria e contatto accidentale, risciacquare abbondantemente con acqua e cercare immediatamente assistenza medica.

Avviso di allarme eccezionale

Quando il robot incontra problemi, la sua luce indicatrice rossa si accende o lampeggia e emette beep con durate e separazioni diverse. La tabella seguente riassume le cause corrispondenti:

La luce rossa è accesa	
Causa del guasto	Ruota motrice anomala
Suono di avviso	1 beep per tre volte
Soluzioni Controllare se la ruota motrice è intesa e pulirla.	
Causa del guasto	Spazzola laterale anomala
Suono di avviso	2 beep per tre volte
Soluzioni Controllare se la spazzola laterale è intesa, quindi pulirla.	
Causa del guasto	Ventola anomala
Suono di avviso	3 beep per tre volte
Soluzioni Controllare i rifiuti nella cassetta della polvere e nel condotto aeriforme.	
Causa del guasto	Cassetta della polvere non rilevata
Suono di avviso	5 beep per tre volte
Soluzioni Installare la cassetta della polvere nel robot.	
Causa del guasto	Difficoltà nella ricarica automatica
Suono di avviso	6 beep per tre volte
Soluzioni Ricarica anomala, spostare manualmente l'unità principale sulla base di ricarica per la ricarica.	

Luce rossa lampeggia	
Causa del guasto	Allarme di rilevazione del suolo
Suono di avviso	2 beep per tre volte
Soluzioni Il robot è sospeso nell'aria. Spostarlo sul suolo.	
Causa del guasto	Allarme di eliminazione del dilemma
Suono di avviso	3 beep per tre volte
Soluzioni Impossibile uscire da un dilemma; spostare in un luogo aperto.	
Causa del guasto	Batteria bassa
Suono di avviso	4 beep per tre volte
Soluzioni Spostare il robot verso la base di ricarica per la ricarica.	
Causa del guasto	Adattatore anomalo
Suono di avviso	5 beep per tre volte
Soluzioni Pulire l'elettrodo e assicurarsi che si tratti dell'adattatore originale.	

Se i metodi sopra non risolvono il problema, provare quanto segue: Tenere premuto il pulsante di avvio/pausa sul robot per 12 secondi. Dopo aver sentito un lungo "beep", spegnere, quindi tenere premuto per 3 secondi per riavviare.

Risoluzione dei problemi

Se nei processi di utilizzo del prodotto si verificano i seguenti problemi, gli utenti possono risolverli indipendentemente tramite confronto e consultazione.

Guasto	Pulizia anomala
Causali possibili Ostruzione dei componenti di pulizia Soluzioni È consigliabile sostituire regolarmente i consumabili, tra cui filtri ad alta efficienza (HEPA), pre-filtri, spazzole laterali, ecc.	
Causali possibili Polvere sui sensori e altri componenti Soluzioni Fare riferimento al capitolo [Manutenzione] del manuale per pulire il robot.	
Guasto	Impossibile connettersi all'App
Causali possibili Non è stato entrato in modalità di accoppiamento Wi-Fi Soluzioni Tenere premuto il pulsante per 6 secondi: Entrare in modalità di accoppiamento Wi-Fi. Fare riferimento alla Guida di networking dell'App per dettagli.	
Causali possibili Non è stata usata la rete 2,4G Hz. Solutions È necessario passare alla rete 2,4G Hz, fare riferimento alla Guida di networking dell'App per dettagli.	
Guasto	Difficoltà nel tornare e caricare
Causali possibili Posizionamento incorretto della base di ricarica Soluzioni Posizionare la base di ricarica in un'area aperta e piatta.	
Causali possibili La base di ricarica è spenta o spostata manualmente Soluzioni Controllare se la base di ricarica è connessa all'alimentazione.– Non spostare la posizione della base di ricarica quando il robot sta lavorando.	
Causali possibili La casa è troppo grande e l'ambiente è complesso Soluzioni Fare riferimento al capitolo [Nota speciale B1] del manuale.	
Causali possibili Il robot non ha pulito dalla base di ricarica Soluzioni Fare pulire al robot dalla base di ricarica.	

Guasto	Impossibile caricare
Causali possibili L'alimentazione non è connessa o la spina è loose Soluzioni Controllare se entrambe le estremità del cavo di alimentazione sono connesse e se la luce indicatrice della base di ricarica è accesa.	
Causali possibili Mauvais contatto tra il robot e l'elettrodo di ricarica della base di ricarica Soluzioni Assicurarsi che l'elettrodo di ricarica del robot e della base di ricarica siano completamente connessi e pulire regolarmente l'elettrodo di ricarica del robot e della base di ricarica.	
Causali possibili Deterioramento della batteria causato da non uso a lungo termine Soluzioni È consigliabile usare questo prodotto regolarmente. Se non usato per un periodo prolungato, caricarlo completamente, spegnere il robot e assicurarsi di caricarlo una volta al mese. Se la batteria non può essere caricata, contattare il servizio post-vendita.	

Se il problema non può essere eliminato secondo l'operazione nella tabella, contattare il nostro rappresentante del servizio clienti.