

Grazie per aver scelto Lefant.

Questo manuale vi guiderà nella comprensione completa e nell'installazione rapida dell'asma robot (denominato "robot" in seguito), fornendovi dettagliate e importanti informazioni sull'uso e sulla manutenzione per aiutarti a ottenere la migliore esperienza con il prodotto.

In caso di problemi durante l'uso, si prega di telefonare alla linea verde per il supporto tecnico. Gli esperti del supporto tecnico di Lefant saranno impegnati ad aiutarti con qualsiasi domanda.

🌐 NA: support.us@lefant.com


📧 EU: support.eu@lefant.com


 JP: support.jp@lefant.com

 Other countries: support@lefant.com


📘 Facebook: @LEFANTOFFICIAL


Puoi scansionare il codice QR o scaricare l'app "Lefant" dalla piattaforma delle app per collegarti al robot e sbloccare ulteriori funzioni.

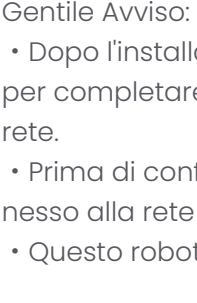



↓

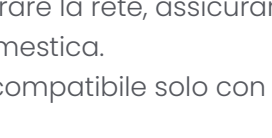

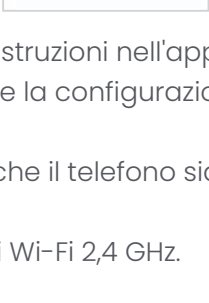

- Gentile Avviso:
- Dopo l'installazione del robot, seguire le istruzioni nell'app mobile per completare la registrazione, l'accesso e la configurazione della rete.
 - Prima di configurare la rete, assicurarsi che il telefono sia connesso alla rete domestica.
 - Questo robot è compatibile solo con reti Wi-Fi 2,4 GHz.

I prodotti sono soggetti all'aspetto fisico e i dettagli specifici potrebbero differire da quelli mostrati.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTENZA: leggere tutte le avvertenze e le istruzioni di sicurezza. La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni può provocare scosse elettriche, incendi o lesioni gravi.

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO APPARECCHIO.

- Solo per uso domestico
- Quando si utilizza un apparecchio elettrico, è necessario seguire sempre le precauzioni di base, tra cui le seguenti:
1. Il robot deve essere utilizzato in conformità alle indicazioni contenute nel presente manuale d'uso. La nostra azienda non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni o lesioni causati da un uso improprio.
 2. Non utilizzare il robot come un giocattolo. È necessario prestare molta attenzione
- è necessario prestare molta attenzione quando l'apparecchio viene utilizzato da o in prossimità di bambini.
- Non permettere ai bambini di sedersi sull'aspirapolvere.
3. Liberare l'area da pulire. Rimuovere i cavi di alimentazione e i piccoli oggetti dal pavimento che potrebbero impigliare il robot. Nascondere le frange dei tappeti sotto la base del tappeto e sollevare dal pavimento oggetti come tende e tovaglie.
 4. Se nell'area di pulizia c'è un dislivello a causa di un gradino o di una scala, è necessario azionare il robot per assicurarsi che sia in grado di rilevare il gradino necessario per posizionare una barriera fisica sul bordo per evitare che l'unità cada. Assicurarsi che la barriera fisica non costituisca un rischio di inciampo.
 5. Utilizzare solo quanto descritto nel presente manuale. Utilizzare solo accessori raccomandati o venduti dal produttore.
 6. Assicurarsi che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata sulla docking station.
 7. Non maneggiare o collegare l'apparecchio con le mani bagnate.
 8. È vietato l'uso di batterie non ricaricabili.
 9. Non utilizzare l'apparecchio senza il cestino per la polvere e/o i filtri.
 10. Non utilizzare il robot in un'area in cui vi siano candele accese o oggetti fragili sul pavimento da pulire.
 11. Non utilizzare e conservare il robot in ambienti estremamente caldi o freddi (sotto i -5°C o sopra i 40°C). Caricare il robot a temperature superiori a 0°C/32°F e inferiori a 40°C/104°F. Seguire tutte le istruzioni di carica e non caricare il pacco batteria o l'apparecchio al di fuori dell'intervallo di temperatura indicato nelle istruzioni. Una carica impropria o a temperature diverse da quelle specificate può danneggiare la batteria e aumentare il rischio di fire.
 12. Tenere i capelli, gli indumenti larghi, le dita dei piedi e tutte le parti del corpo lontano dalle aperture e dalle parti in movimento.
 13. Non utilizzare il robot in una stanza in cui un neonato o un bambino sta dormendo.
 14. Solo per uso interno. Non utilizzare il robot in ambienti esterni, commerciali o industriali. Non utilizzare il robot su superfici bagnate o con acqua stagnante.
 15. Non lasciare che il robot raccolga oggetti di grandi dimensioni come pietre, grandi pezzi di carta o qualsiasi altro oggetto che possa intasare il robot.
 16. Non utilizzare il robot per raccogliere materiali infiammabili o combustibili come benzina, toner di stampanti o fotocopiatrici, né utilizzarlo in aree in cui potrebbero essere presenti.
 17. Non utilizzare il robot per raccogliere oggetti che bruciano o fumano, come sigarette, fiammiferi, cenere calda o qualsiasi cosa che possa causare un incendio.
 18. Non inserire oggetti nelle aperture. Non utilizzare il robot con le aperture ostruite; tenerle libere da polvere, lanugine, capelli e tutto ciò che può ridurre il flusso d'aria.
 19. Fare attenzione a non danneggiare il cavo di alimentazione. Non tirare o trasportare il robot o la docking station per il cavo di alimentazione, non usare il cavo di alimentazione come una maniglia, non chiudere una porta sul cavo di alimentazione e non tirare il cavo di alimentazione intorno a bordi o angoli taglienti. Non far passare il robot sul cavo di alimentazione. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde. Non staccare la spina tirando il cavo. Per staccare la spina, afferrare la spina e non il cavo.
 20. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal suo agente di assistenza per evitare un pericolo.
 21. Non utilizzare la docking station se è danneggiata.
 22. Non utilizzare il robot o la docking station se non funziona correttamente, se è caduto, se è stato danneggiato, se è stato lasciato all'aperto o se è entrato in contatto con l'acqua. Per evitare rischi, il robot deve essere riparato dal produttore o dal suo agente di assistenza.
 23. Spegner l'interruttore di alimentazione prima di effettuare la pulizia o la manutenzione del robot. Spegner tutti i comandi.
 24. La spina deve essere rimossa dalla presa prima di pulire o eseguire la manutenzione della docking station.
 25. Rimuovere il robot dalla docking station e spegnere l'interruttore di alimentazione del robot prima di rimuovere la batteria per lo smaltimento del robot.
 26. La batteria deve essere rimossa e smaltita secondo le leggi e le normative locali prima di smaltire il robot.
 27. Smaltire le batterie usate secondo le leggi e le normative locali.
 28. Non incenerire il robot anche se è gravemente danneggiato. Le batterie possono esplodere in un filo.
 29. Quando non si utilizza la docking station per un lungo periodo di tempo, scollegarla.
 30. Prevenire l'avvio involontario. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione off prima di collegare il pacco batteria, sollevare o trasportare il robot. Trasportare il robot con la mano sull'interruttore o mettere sotto tensione il robot con l'interruttore acceso invita a evitare incidenti.
 31. Quando il pacco batteria non è in uso, tenerlo lontano da altri oggetti metallici, come graffette, monete, chiavi, chiodi, viti e così via, che possono creare un collegamento da un terminale all'altro. Il cortocircuito tra i terminali della batteria può provocare ustioni o un incendio.
 32. In caso di condizioni difficili, dalla batteria può fuoriuscire del liquido; evitare il contatto. In caso di contatto accidentale, lavare con acqua. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, rivolgersi immediatamente a un medico. Il liquido espulso dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.
 33. Non utilizzare un pacco batteria danneggiato o modificato. Le batterie danneggiate o modificate possono avere un comportamento imprevedibile con conseguente rischio di incendio, esplosione o lesioni.
 34. Non esporre il pacco batteria o l'apparecchio a temperature troppo elevate. L'esposizione a filtri o a temperature superiori a 130°C/265°F può causare esplosioni.
 35. Far eseguire la manutenzione da un tecnico qualificato, utilizzando solo parti di ricambio identiche.
 36. Non modificare o tentare di riparare il robot o il pacco batteria (se applicabile) se non come indicato nelle istruzioni.
 37. Non utilizzare il robot in una stanza in cui sono presenti candele accese su mobili che l'aspirapolvere potrebbe accidentalmente urtare o colpire.
 38. Ricaricare solo con il caricabatterie specificato dal produttore. Un caricabatterie adatto a un tipo di batteria può creare un rischio di fire se utilizzato con un altro tipo di batteria.
 39. Utilizzare il robot solo con i pacchi batteria specificatamente previsti. L'uso di altri pacchi batteria può comportare il rischio di lesioni e fire.
 40. Il robot contiene batterie che possono essere sostituite solo da personale specializzato. Per sostituire la batteria del robot, contattare il Servizio clienti.
 41. Se il robot non viene utilizzato per un lungo periodo, caricarlo completamente, spegnerlo e scollegare la docking station.
 42. Rimuovere dal pavimento tutti gli oggetti fragili e vari (come vasi, sacchetti di plastica, ecc.) per evitare che il robot venga ostacolato o che provochi danni agli oggetti di valore presenti in casa a causa di piccole collisioni.

SALVARE QUESTE ISTRUZIONI

Per soddisfare i requisiti di esposizione alle radiofrequenze, è necessario mantenere una distanza di almeno 20 cm tra questo dispositivo e le persone durante il suo funzionamento.

Per garantire la conformità, si sconsiglia di operare a una distanza inferiore a quella indicata. L'antenna utilizzata per questo trasmettitore non deve essere collocata insieme ad altre antenne o trasmettitori.


	Solo per uso interno
	Corrente continua
	Corrente alternata
	unità di alimentazione staccabile

AVVERTENZA: per ricaricare la batteria, utilizzare esclusivamente l'alimentatore staccabile fornito con l'apparecchio.

Smaltimento corretto del prodotto

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti a uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclatelo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per riciclare il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Essi possono riciclare il prodotto in modo sicuro.

A Introduzione al prodotto

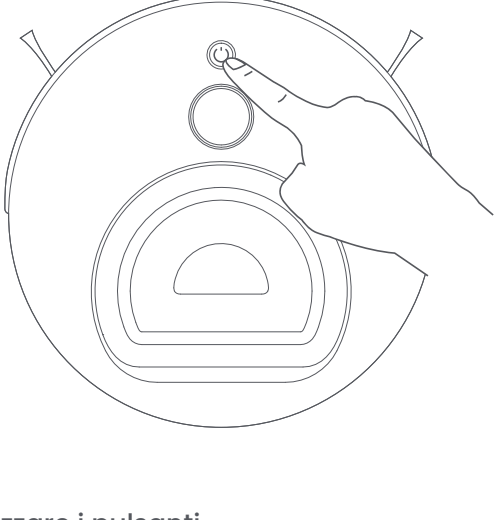


Come utilizzare i pulsanti

- Tenere premuto per 3 secondi: Accensione (la ricarica del robot si accende automaticamente)
- Premere velocemente: Avvio/Pausa
- Premere due volte velocemente: ricarica automatica
- Tenere premuto per 6 secondi: Entrare in modalità di accoppiamento di rete (Operazione di rete: Aprire l'app, selezionare "Aggiungi dispositivo", quindi tenere premuto per 6 secondi per ascoltare la richiesta vocale, attendere che l'app esegua la scansione del dispositivo e quindi seguire le linee guida per l'associazione).
- Tenere premuto per 12 secondi: Spegner

Indicatore Significato

Stato del robot	Stato dell'indicatore
Pulizia	Luce blu accesa
Pausa/standby	Luce blu accesa
Ricarica	Luce viola/blu interscambiabile
La batteria scarica torna automaticamente in carica	Luce rossa accesa
Ritorno automatico alla carica dopo la pulizia	Luce viola accesa
Accedere alla modalità di accoppiamento di rete	Flash di luce blu
Accoppiamento di rete riuscito	Luce blu accesa
Errore	Luce rossa accesa/ lampeggiante


Robot (Vista dall'alto)

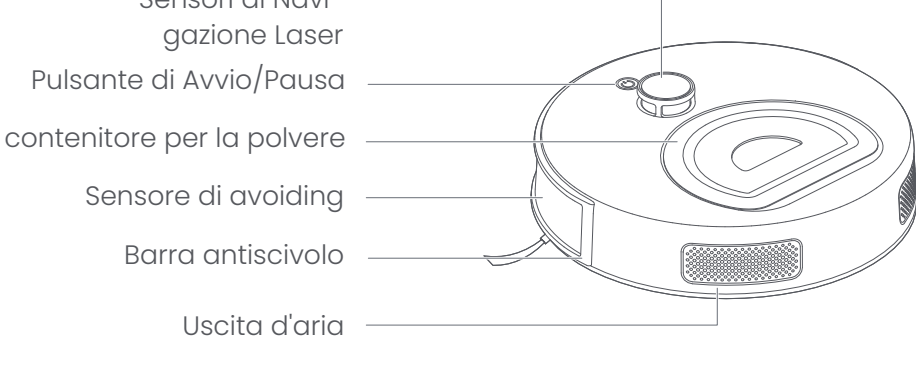


Robot (Vista dalla parte inferiore)



bidone per la spazzatura

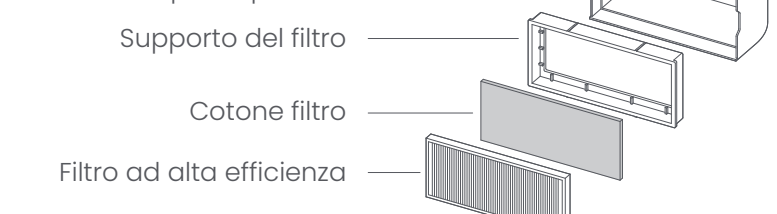

Stazione di ricarica e di ritiro

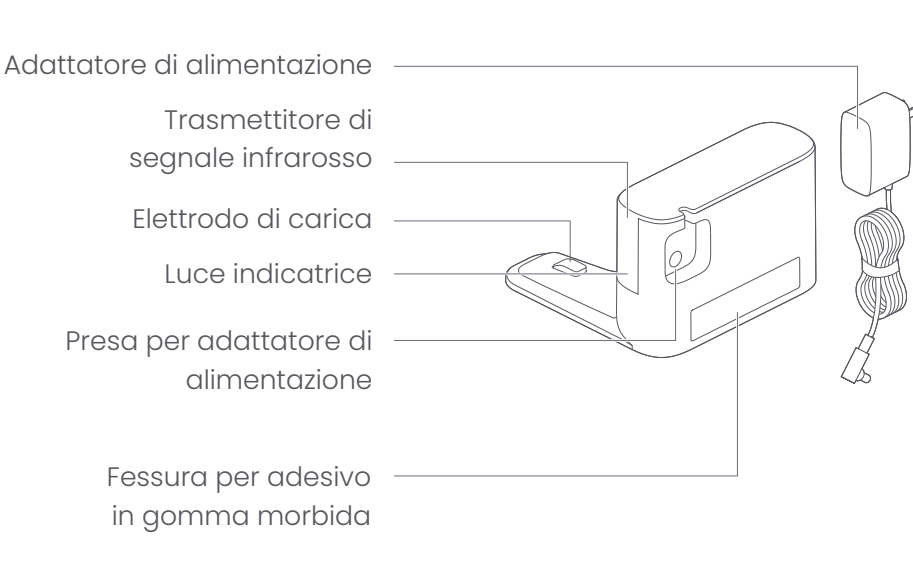

Composizione del serbatoio d'acqua



Spazzola per la pulizia




Gomma molle a due facce




Guida rapida



Manuale d'uso

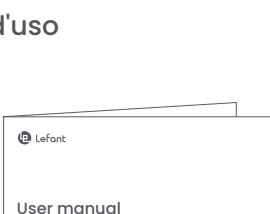

Spazzola laterale

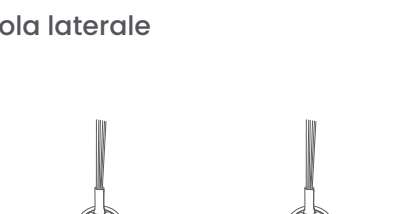

B Installazione del prodotto

B1 Nota speciale



1. Prima di iniziare, per favore pulite il pavimento da cavi sparsi, oggetti duri, oggetti affilati (come chiodi, vetro) e altri detriti. Inoltre, rimuovete gli oggetti facilmente rovesciabili, fragili, preziosi o che potrebbero rappresentare un potenziale pericolo. Evitate situazioni in cui il robot potrebbe imbranarsi, bloccarsi, essere trascinato o causare danni alle persone o alle proprietà.

2. Se si utilizza questo prodotto in un ambiente con cadute verticali, è essenziale impiegare solidi ostacoli fisici per impedire che il robot cada per accidente e causi danni alle persone o alle proprietà.


Suggerimenti:

1. Durante il primo processo di pulizia, è consigliabile accompagnare il robot per l'intera sessione per aiutare a risolvere eventuali piccoli problemi che possono verificarsi. Una volta risolti, il robot potrà proseguire con la pulizia autonomamente in sessioni successive senza problemi.

2. Evitate di far vacuumare dall'robot oggetti duri o affilati (come detriti di costruzione, vetro, chiodi, ecc.), poiché ciò potrebbe causare danni sia al robot che alla superficie del pavimento.

B2 Rimuovere il film protettivo

Rimuovere il film protettivo dal robot e dalla stazione di ricarica.

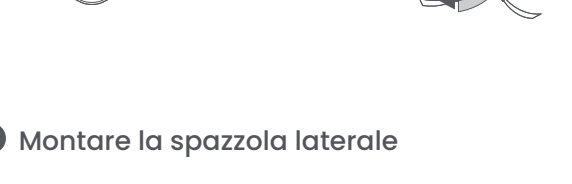


B3 Montare la spazzola laterale

Spingi forte finché non senti un "click". Ciò indica che è al suo posto.



B4 Installazione della stazione di ricarica

1. Adattatore di connessione della stazione di ricarica

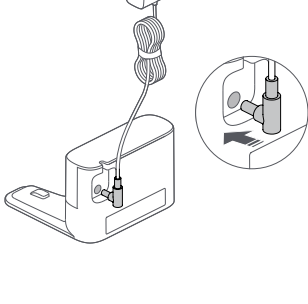

2. Posizionare la stazione di ricarica e collegarla alla alimentazione elettrica.


Posizionare la stazione di ricarica contro il muro su una superficie piatta. Assicurarsi che non ci siano oggetti entro 0,5 metri alla sinistra o alla destra e 1,5 metri davanti per evitare di bloccare il segnale di ricarica. Evitare di avere oggetti riflettenti, come specchi a pavimento, vicino alla stazione di ricarica per evitare la riflessione del segnale.




3. Istruzioni per l'uso dell'adesivo a doppia faccia in gomma morbida

Dopo aver posizionato la stazione di ricarica nel luogo corretto, applicare l'adesivo a doppia faccia in gomma morbida sul retro o in fondo alla stazione di ricarica per fissarla al muro o al pavimento.

Metodo 1:

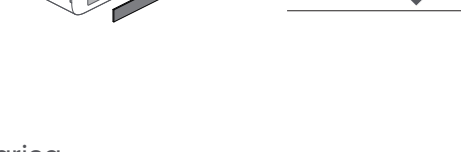

Metodo 2:

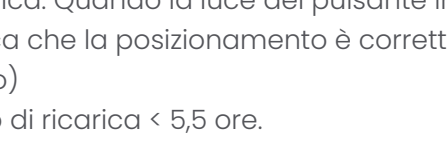

4. Ricarica

Posizionare il robot con il lato del pulsante rivolto verso la stazione di ricarica. Quando la luce del pulsante inizia a lampeggiare, significa che la posizionamento è corretto. (Come mostrato di seguito)


Tempo di ricarica < 5,5 ore.

⚠ Quando il robot ricarica con la corrente spenta, si accenderà automaticamente.




B5 Istruzioni per l'installazione del serbatoio d'acqua

1. Applicare la stoffa per asciugamatto sul fondo del serbatoio d'acqua.

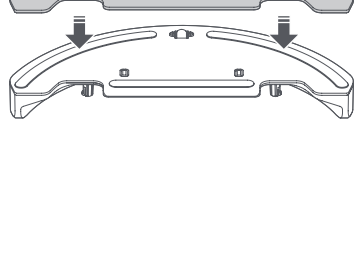


2. Aprire il tappo ermetico in silicone del serbatoio d'acqua e riempire il serbatoio con acqua pulita.

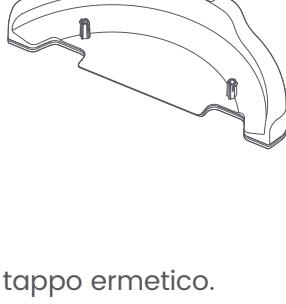

3. Chiudere il tappo ermetico.



4. Allineare i posti di fissaggio del serbatoio d'acqua con i fori di montaggio sul supporto, quindi spingere verticalmente verso il basso finché il serbatoio d'acqua non è completamente fissato alla base del robot. Una volta fatto ciò, l'installazione è completata e puoi usare la funzione di spazzolatura normalmente.

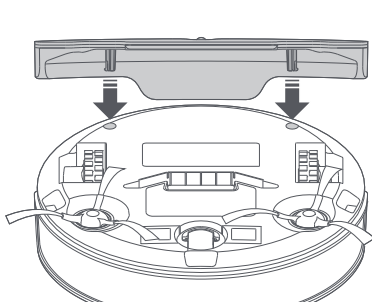


B6 Rimozione e manutenzione della stoffa per asciugamatto

1. Puoi rimuovere facilmente il serbatoio d'acqua tirandolo verso l'alto dalla parte posteriore del serbatoio d'acqua.



2. Rimuovere la copertura superiore.

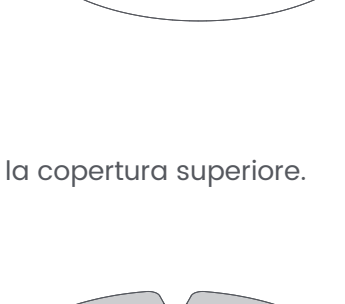


3. Dopo aver pulito o sostituito la stoffa per asciugamatto, fare riferimento alle [Istruzioni per l'installazione del serbatoio d'acqua B5] per ricomporre la composizione del serbatoio d'acqua, poi puoi continuare a spazzolare.

Consigli utili:

1. Se usi stoffe per asciugamatto monouso, buttalatele via direttamente dopo l'uso e sostituiscile con delle nuove.

2. Per le stoffe per asciugamatto lavabili, puliscile tempestivamente dopo l'uso o sostituiscile in base all'usura effettiva.

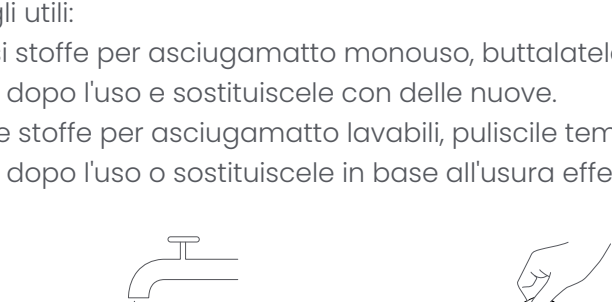

4. Quando la pulizia di tutta la casa è completata o la funzione di spazzolatura non è temporaneamente necessaria, assicurati di svuotare tutta l'acqua dal serbatoio d'acqua tempestivamente per evitare che l'acqua rimasta nel serbatoio si filtri continuamente e causi macchie d'acqua o pozzanghere sul pavimento.




Ricordo gentile:

Dopo aver terminato il lavoro di spazzolatura, pulire completamente l'asciugamatto immediatamente e asciugarlo in un luogo ben ventilato. Ciò serve per evitare che l'asciugamatto sviluppi odore o generi batterici a causa di un'archiviazione prolungata.


C Manutenzione

C1 bidone per la spazzatura


⚠ Attenzione: Il filtro ad alta efficienza e il cotone filtro non possono essere lavati con l'acqua.

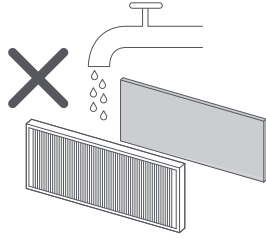


1. Apri la placca frontale e estrai il bidone per la polvere.

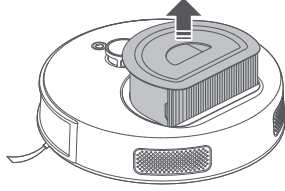


2. Rimuovi il supporto del filtro, e poi estrai il filtro ad alta efficienza e il cotone filtro.

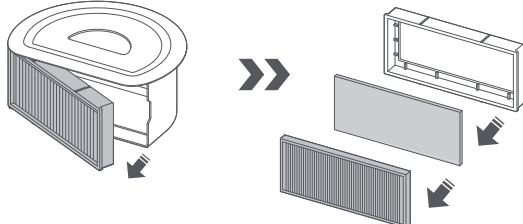

3. Svuotamento della spazzatura.

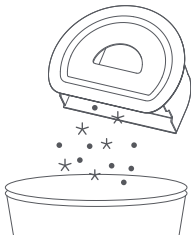


4. Pulisci il filtro ad alta efficienza e il cotone filtro con un pennello per la pulizia. Non li lavare con l'acqua.

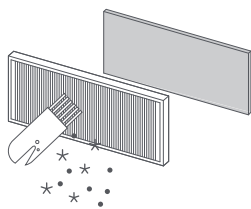

5. Il corpo principale del bidone per la polvere e il supporto del filtro possono essere lavati con l'acqua.


Rinza e lascia asciugare completamente per almeno 24 ore prima di riutilizzarlo.

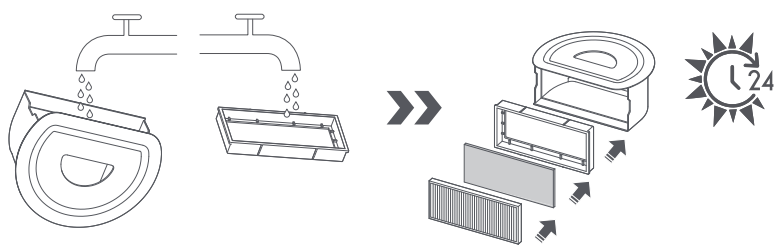

C2 Spazzole laterali

Tirare forte le spazzole laterali. Dopo averle pulite, ricomporle.


Sostituire le spazzole laterali con delle nuove in base all'usura.

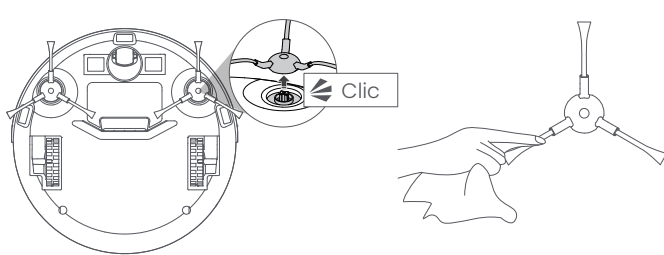

C3 Robot Sensors

Usare un panno asciutto morbido per pulire i sensori del robot, tra cui:


- ① Sensore di ostacoli anteriori
- ② Sensore ToF (Time of Flight)
- ③ Sensore antiscivolo (Si consiglia di pulire il sensore antiscivolo una volta a settimana per evitare che la polvere lo blocchi e influenzi il segnale)

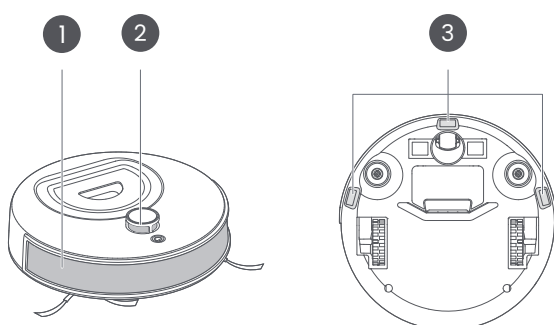

C4 Componenti del robot


Usare un panno asciutto morbido per pulire i componenti del robot, tra cui:

- ① Ruote omnidirezionali
- ② Contatti di ricarica
- ③ Entrata di aspirazione
- ④ Ruote motrici

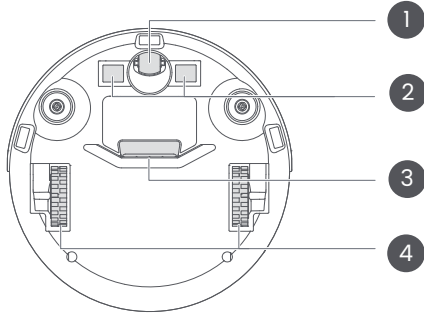

C5 Stazione di ricarica e di ritiro

- ① Pulire l'elettrodo di ricarica della stazione di ricarica e di ritiro per garantire una ricarica fluida;
- ② Pulire l'obiettivo del sensore del segnale infrarosso della stazione di ricarica e di ritiro per evitare l'interferenza del segnale.

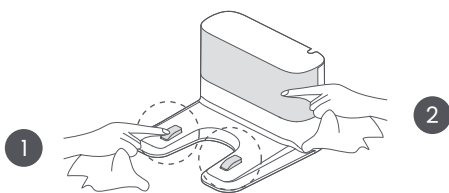

Parametri tecnici

Aspirapolvere robotico	
Modello di prodotto	M330 Pro
Conessioni wireless	WiFi Smart Fast Connect
Tensione di funzionamento del robot	14.4V ---
Potenza nominale del robot	30W
Tempo di ricarica	< 5.5 hours
Modello di adattatore	
K30-V1000R190-019A0-US	AD-0121900060US
K30-V1000R190-019A0-DE	AD-0121900060EU
K30-V1000R190-019A0-GB	AD-0121900060UK
K30-V1000R190-019A0-AU	AD-0121900060AU
V30-V0600R190-012AA0-US	AD-0191900100US
V30-V0600R190-012AA0-DE	AD-0191900100EU
V30-V0600R190-012AA0-GB	AD-0191900100UK
V30-V0600R190-012AA0-AU	AD-0191900100AU


Istruzioni per la protezione dell'ambiente

Fasi di rimozione della batteria

* Le seguenti informazioni sono applicabili solo in caso di smaltimento del robot e non fanno parte delle normali istruzioni per l'uso.

Le sostanze chimiche contenute nella batteria agli ioni di litio incorporata in questo prodotto possono inquinare l'ambiente. Prima di smaltire la batteria, rimuoverla e smaltirla presso un centro di riciclaggio designato.

1. Lasciare che il robot funzioni finché non si scarica completamente e si spegne automaticamente senza essere collegato alla base di ricarica.
2. Assicurarsi che il robot sia spento.
3. Rimuovere le viti che fissano il coperchio della batteria sul guscio inferiore del robot.
4. Aprire il coperchio della batteria.
5. Dopo aver rimosso la batteria, scollegare il connettore dalla batteria.

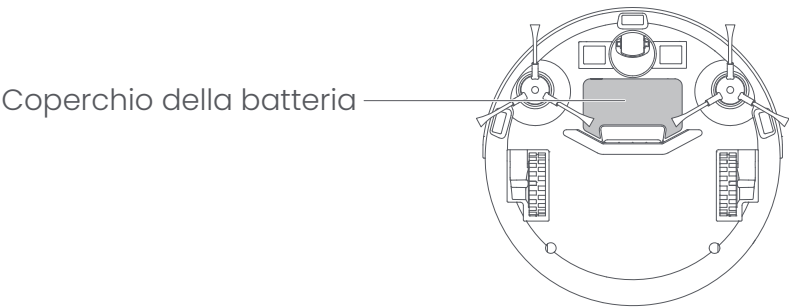

Suggerimento:

- Quando si smonta la batteria, assicurarsi che sia completamente scarica e che funzioni senza essere collegata alla base di ricarica.
- Rimuovere l'intero pacco batteria insieme. Non danneggiare l'involucro del pacco batteria per evitare cortocircuiti o perdite di sostanze pericolose.
- Se la batteria perde e viene a contatto accidentalmente, sciacquare abbondantemente con acqua e rivolgersi tempestivamente a un medico.

Risoluzione dei problemi

Se si verificano i seguenti problemi nel processo di applicazione del prodotto, gli utenti possono risolverli in modo indipendente mediante confronto con la tabella sotto.

Guasto	Anomalia pulizia
Cause possibili Intasamento dei componenti di pulizia Soluzioni Si consiglia di sostituire regolarmente i materiali di consumo, come filtri ad alta efficienza (HEPA), prefiltro, spazzole laterali, ecc.	
Cause possibili Polvere su sensori e altri componenti Soluzioni Fare riferimento al capitolo [Manutenzione] del manuale per pulire la macchina.	

Guasto	Impossibile connettersi all'app
Cause possibili Modalità di associazione Wi-Fi non attivata Soluzioni Continuare a premere il pulsante di avvio/pausa per 6 secondi: accesso alla modalità di associazione Wi-Fi. Fare riferimento al capitolo del manuale [Download e configurazione dell'app].	
Cause possibili La rete a 2,4 G Hz non viene utilizzata. Soluzioni Fare riferimento al capitolo del manuale [Download e configurazione dell'app].	

Guasto	Ritorno e ricarica difficile
Cause possibili Posizionamento errato della base di ricarica Soluzioni Posizionare il supporto di ricarica in un'area aperta e piana.	
Cause possibili Il supporto di ricarica è spento o è stato spostato manualmente Soluzioni Verificare se la base di ricarica è collegata all'alimentazione. Non spostare la posizione della base di ricarica quando il robot è in funzione.	
Cause possibili La casa è troppo grande e l'ambiente è complesso Soluzioni Fare riferimento al capitolo [Preparazione dell'ambiente] del manuale. Se l'ambiente domestico è troppo complesso, si consiglia di utilizzare più supporti di ricarica.	
Cause possibili Il robot non ha pulito partendo dalla docking station Soluzioni Lasciare che il robot pulisca dalla docking station.	

Guasto	Impossibile caricare
Cause possibili L'alimentatore non è collegato o la spina è allentata Soluzioni Controllare se entrambe le estremità dell'adattatore di alimentazione sono collegate e accese normalmente.	
Cause possibili Scarso contatto tra il robot e l'elettrodo di ricarica della docking station Soluzioni Assicurarsi che l'elettrodo di carica del robot e la base di ricarica siano completamente collegati e pulire regolarmente l'elettrodo di carica del robot e della docking station.	
Cause possibili Deterioramento della batteria causato da un uso non prolungato Soluzioni Si consiglia di utilizzare questo prodotto frequentemente. Se non è possibile caricare la batteria a causa di un lungo periodo di inutilizzo, contattare un rappresentante del servizio clienti.	

*Se il guasto non può essere eliminato in base all'operazione nella tabella, contattare il nostro rappresentante del servizio clienti.