

Leggere attentamente questa istruzione per l'uso prima di utilizzare il prodotto, e conservarla per future consultazioni.

Grazie per aver scelto Lefant.
Questa guida vi accompagna nella comprensione completa e nell'avvio rapido del aspiratore senza fili. Contiene informazioni importanti dettagliate sulla sua utilizzo e manutenzione, per aiutarvi a ottenere il massimo dal vostro prodotto.
Se avete domande durante l'utilizzo, vi preghiamo di contattare la linea diretta. Gli esperti del supporto tecnico Lefant sono a vostra disposizione per assistervi.

-  www.lefant.com
-  NA: support.us@lefant.com
EU: support.eu@lefant.com
-  Facebook: [@LEFANTOFFICIAL](https://www.facebook.com/LEFANTOFFICIAL)

Produttore : Suzhou Suntone Technology Co., Ltd.
Indirizzo del produttore : No.499 Fanfeng Road, Xukou Town, Wuzhong District,Suzhou, Jiangsu, China
Questo prodotto corrisponde all'articolo effettivo; i dettagli specifici potrebbero differire da quelli mostrati.

CONSIGLI DI SICUREZZA IMPORTANTI



Prima di utilizzare la macchina, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale e i avvertimenti sul corpo dell'apparecchio.

- ① Questa macchina Lefant non è progettata per l'uso autonomo da parte di pers-
one con capacità fisiche, sensoriali o intellettive ridotte (inclusi i bambini) o da
persone senza esperienza e conoscenze. Tuttavia, questa restrizione non si
applica se queste persone sono sorvegliate da una persona responsabile della
loro sicurezza o istruite sull'uso della macchina.
- ② Utilizzare la macchina esclusivamente secondo i metodi descritti in questa ist-
ruzione per l'uso Lefant. Se la macchina non funziona correttamente, è sogge-
tta a colpi violenti, a cadute o danni, viene lasciata all'aperto o cade in acqua,
interrompere immediatamente l'uso e contattare il team di supporto Lefant.
- ③ Utilizzare la macchina esclusivamente in un luogo asciutto. Non installarla,
caricarla o utilizzarla all'aperto, in un bagno o a una distanza inferiore a 10
piedi (3 metri) da una piscina. Evitare l'uso su una superficie umida, così
come l'esposizione all'umidità, alla pioggia o alla neve.
- ④ Durante l'uso di questa macchina, tenere lontani capelli, indumenti ampi, dita
e altre parti del corpo dalle aperture e dalle parti mobili della macchina. Non
puntare l'aspiratore, il tubo in lega di alluminio o altri accessori verso occhi,
orecchie e non inserirli nella bocca.
- ⑤ Non utilizzare l'apparecchio per aspirare oggetti duri come frammenti di vetro,
aghi o chiodi.
- ⑥ Per evitare scosse elettriche, non toccare il caricabatterie con le mani bagnate.
- ⑦ Utilizzare esclusivamente accessori e parti di ricambio consigliati da Lefant.
- ⑧ Non versare acqua o altre liquidi sull'apparecchio di pulizia. In tal caso, aum-
enta il rischio di scosse elettriche.
- ⑨ Non utilizzare l'apparecchio di pulizia per aspirare prodotti come detersivi,
kerosene, farina, rifiuti umidi, acqua, acque reflue o spugne.
- ⑩ Non gettare la batteria. Recuperarla in sicurezza conformemente alle normative
locali.
- ⑪ Non utilizzare batterie o apparecchi danneggiati o modificati. Una batteria dan-
neggiata o modificata può causare comportamenti imprevedibili e rischiare
incendi, esplosioni o lesioni.
- ⑫ Il caricabatterie è progettato per una tensione specifica. Verificare che la tens-
ione della fonte di corrente principale corrisponda a quella indicata sull'etich-
etta di identificazione.
- ⑬ Se non utilizzate l'apparecchio per un lungo periodo, scollegate il caricabatterie
dalla presa elettrica.
- ⑭ Alla prima utilizzazione o dopo un lungo periodo di conservazione, caricare
completamente la batteria. Se non la utilizzate per lungo tempo, caricarla al-
meno ogni 3 mesi prima di usarla.
- ⑮ Seguire tutte le istruzioni di ricarica e non caricare la batteria o l'apparecchio
al di fuori dell'intervallo di temperatura indicato nel manuale. Una ricarica
impropria o una ricarica al di fuori dell'intervallo di temperatura specificato
può danneggiare la batteria e aumentare il rischio di incendio.
Per massimizzare la durata della batteria, Lefant consiglia quanto segue:
 - Quando non è in uso, conservare l'apparecchio a temperatura ambiente. Inte-
rvallo consigliato: 18 °C (64 °F) a 28 °C (82 °F).
 - Durante il funzionamento e la ricarica, mantenere la temperatura ambiente
tra 8 °C (50 °F) e 35 °C (86 °F).
- ⑯ Conservare il prodotto in un ambiente fresco e asciutto. Non esporlo alla luce
solare per lunghi periodi.

CONSIGLI DI SICUREZZA IMPORTANTI










Si prega di conservare queste istruzioni.

Per soddisfare i requisiti relativi all'esposizione alle radiazioni HF, durante
il funzionamento deve essere mantenuta una distanza minima di 20 cm tra
l'apparecchio e le persone.
L'uso a distanza inferiore non è raccomandato per garantire la conformità.
L'antenna utilizzata con questo trasmettitore non deve essere installata
nello stesso punto di un'altra antenna o di un altro trasmettitore.

	Adatto esclusivamente per uso interno
	Corrente continua
	Corrente alternata
	Unità di alimentazione rimovibile

Avvertimento: Quando si carica la batteria, utilizzare esclusivamente
l'unità di alimentazione rimovibile fornita con questo apparecchio.


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

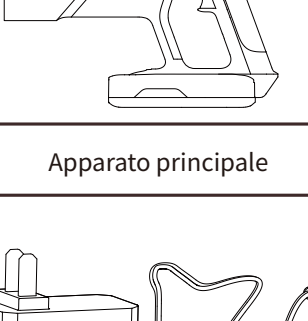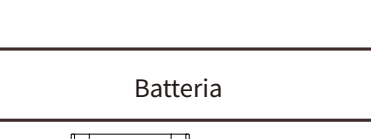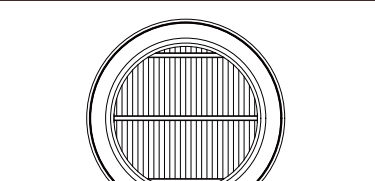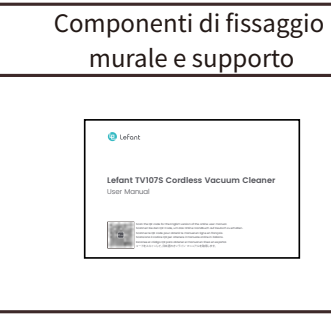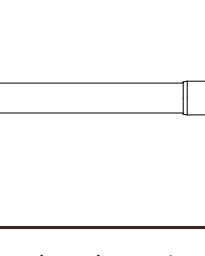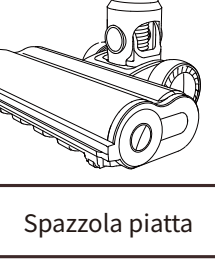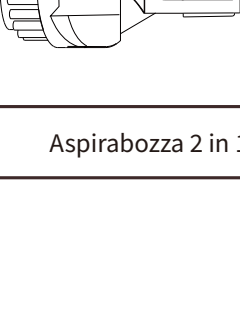	
Apparato principale	Batteria
	
Adattatore di corrente	Componenti di fissaggio murale e supporto
	
Filtro HEPA	Tubo flessibile
	
Tubo telescopico	Spazzola piatta
	
Aspirabozza per soffitti	Aspirabozza 2 in 1
	
Spazzola di pulizia	

PRESENTAZIONE DELL' APPARATO PRINCIPALE



PRESENTAZIONE DELLO SCHERMO DI VISUALIZZAZIONE

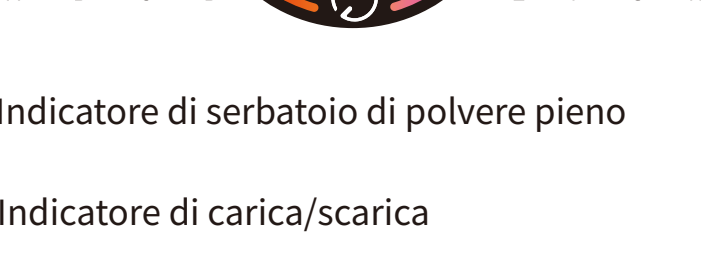

A. Indicatore di serbatoio di polvere pieno

B. Indicatore di carica/scarica

C. Indicatore di modalità di aspirazione (bassa)

D. Indicatore di modalità di aspirazione (media)

E. Pulsante di regolazione della velocità

F. Indicatore di modalità di aspirazione (alta)

G. Indicatore di blocco del rullo di setole

H. Avviso di diagnostica

1. Premere l'interruttore di rete per avviare l'apparecchio. Per impostazione predefinita, l'apparecchio passa alla modalità lenta.
2. Premendo il pulsante di regolazione della velocità, l'intensità di aspirazione cambia nell'ordine seguente: velocità lenta → media → alta.
3. Premere nuovamente l'interruttore di rete per fermare l'apparecchio di pulizia.

MODALITÀ DI MONTAGGIO





RICARICA DELLA BATTERIA



Avviso

La batteria non è completamente carica in fase di consegna: caricarla prima della prima utilizzazione.

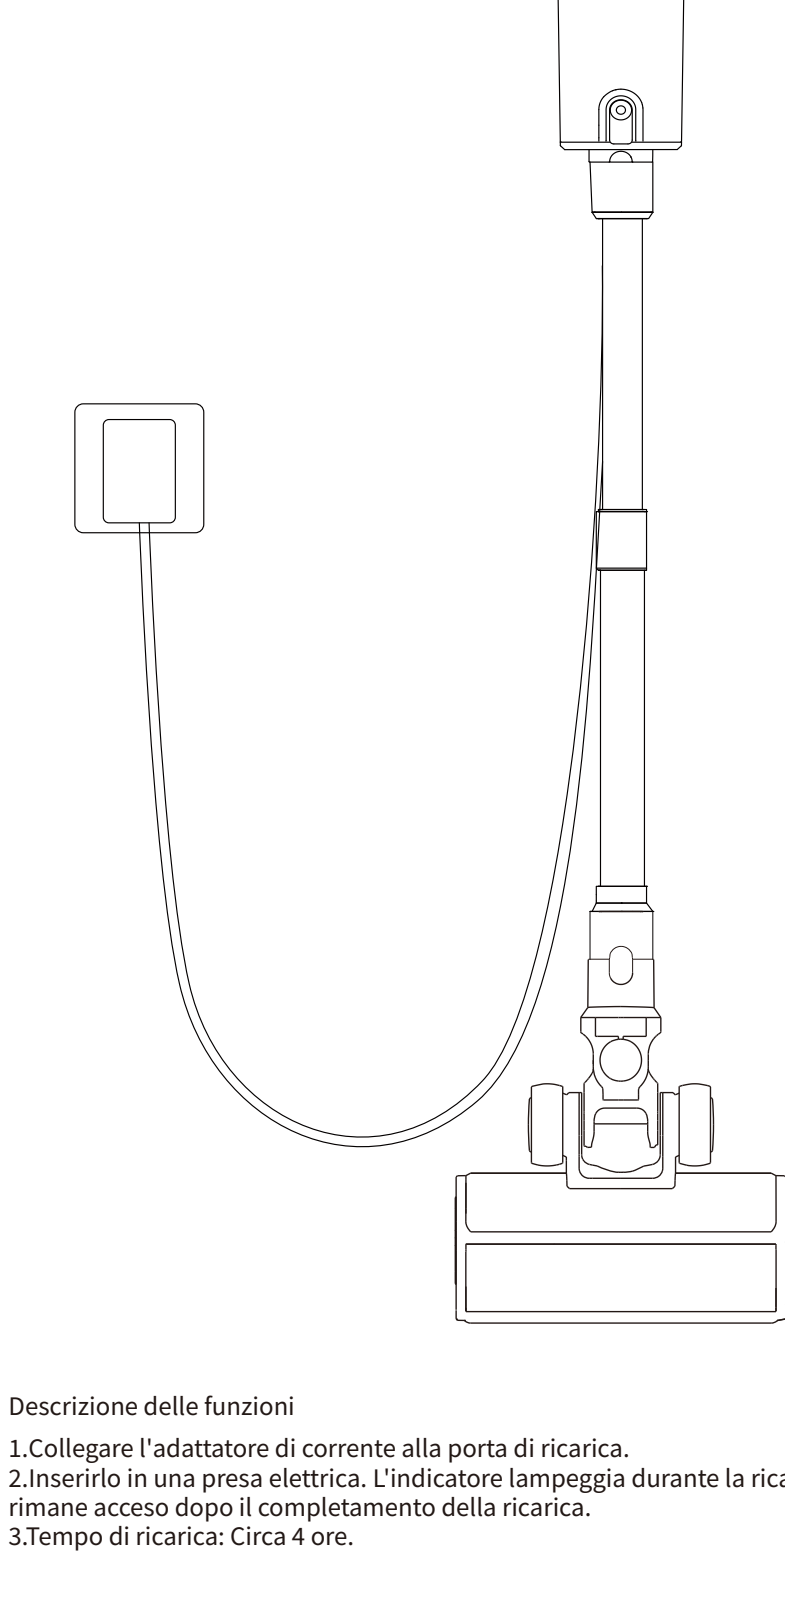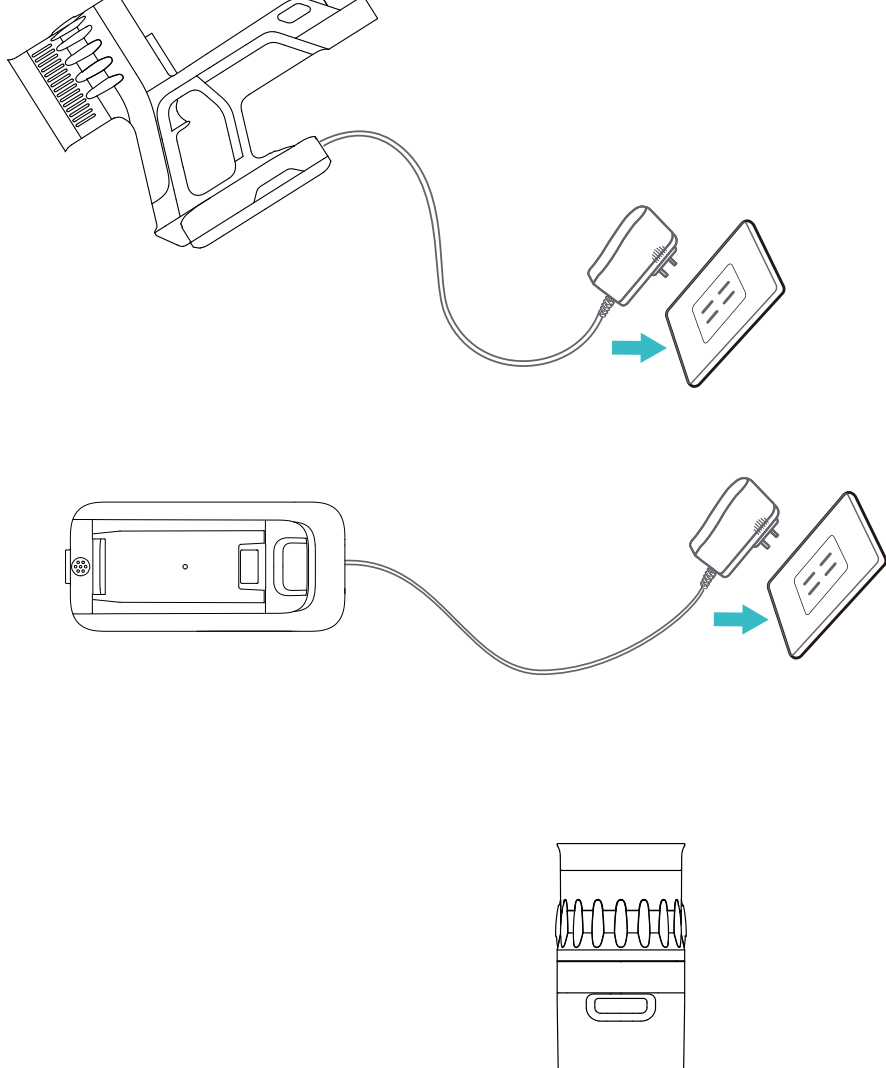


Descrizione delle funzioni

1. Collegare l'adattatore di corrente alla porta di ricarica.
2. Inserirlo in una presa elettrica. L'indicatore lampeggia durante la ricarica e rimane acceso dopo il completamento della ricarica.
3. Tempo di ricarica: Circa 4 ore.

UTILIZZO DEL SUPPORTO VERTICALE

Utilizzo del supporto verticale

Utilizzare il supporto verticale per organizzare e conservare in modo pratico l'aspirapolvere e i suoi accessori.

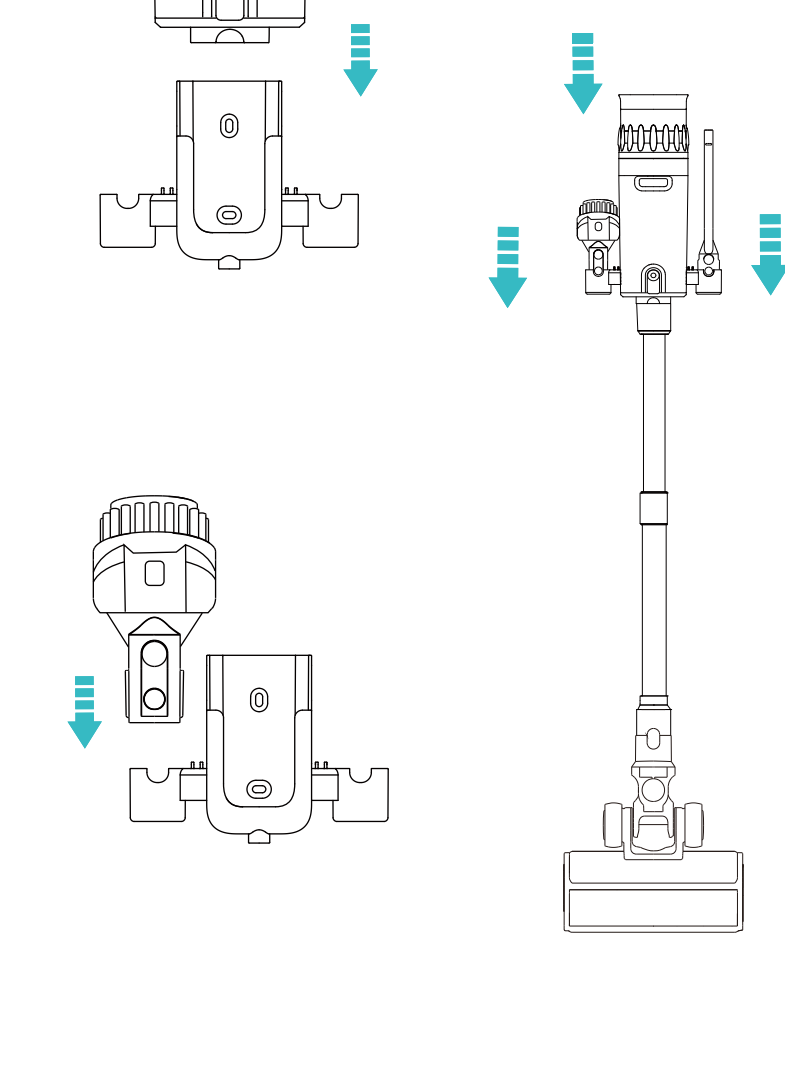

CAMBIO DI BATTERIA

⚠ Avviso

1. Scollegare l'apparecchio dalla corrente prima di rimuovere la batteria;
2. Non conservare/utilizzare la batteria a temperature $<5^{\circ}\text{C}$ o $>40^{\circ}\text{C}$;
3. Rimuovere la batteria prima della dismissione;
4. Non modificare/sostituire l'apparecchio/accessori/cavo di alimentazione/batteria;
5. Utilizzare solo la batteria originale;
6. Un forte rumore di flusso d'aria durante il funzionamento è normale.

La batteria è un componente di consumo. Sostituirla quando la sua durata diventa notevolmente più corta e il tempo di ricarica aumenta.



Descrizione delle funzioni

1. Premere il pulsante di rilascio della batteria.
2. Estrarre la batteria per rimuoverla.

💡 Suggerimento


Contattare il rivenditore del proprio aspirapolvere quando è necessario sostituire la batteria.

SMONTAGGIO E PULIZIA DELLA SPAZZOLA ELETTRICA PER IL PAVIMENTO


⚠ Avviso

Per non intaccare la rotazione della spazzola elettrica per il pavimento, pulirla e mantenerla quando il cilindro o le ruote sono appesantiti da peli o sporchi.


1. Premere il pulsante per rimuovere la spazzola per il pavimento.

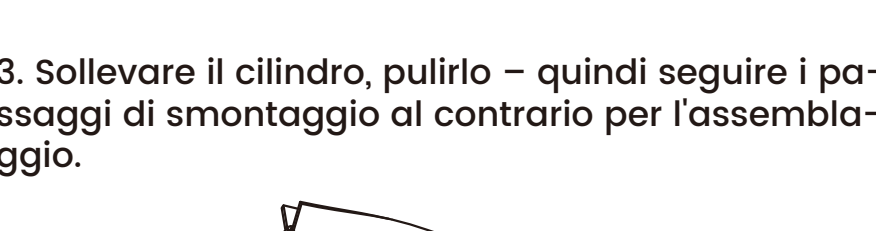

2. Spostare il serratura come illustrato per sbloccare.

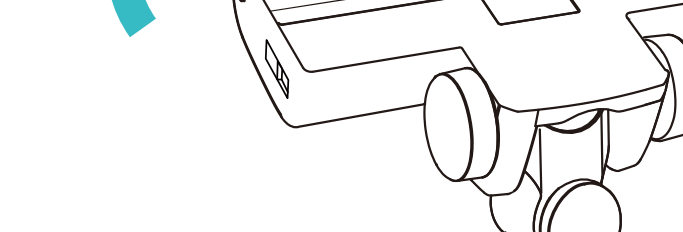

3. Sollevare il cilindro, pulirlo – quindi seguire i passaggi di smontaggio al contrario per l'assemblaggio.

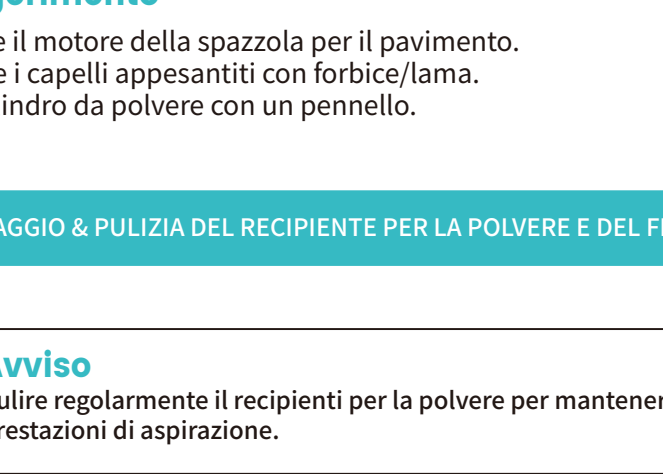

💡 Suggerimento


Non lavare il motore della spazzola per il pavimento. Rimuovere i capelli appesantiti con forbice/lama. Pulire il cilindro da polvere con un pennello.

SMONTAGGIO & PULIZIA DEL RECIPIENTE PER LA POLVERE E DEL FILTRO


⚠ Avviso

Pulire regolarmente il recipienti per la polvere per mantenere le prestazioni di aspirazione.

1. Premere il serratura del recipienti per la polvere.

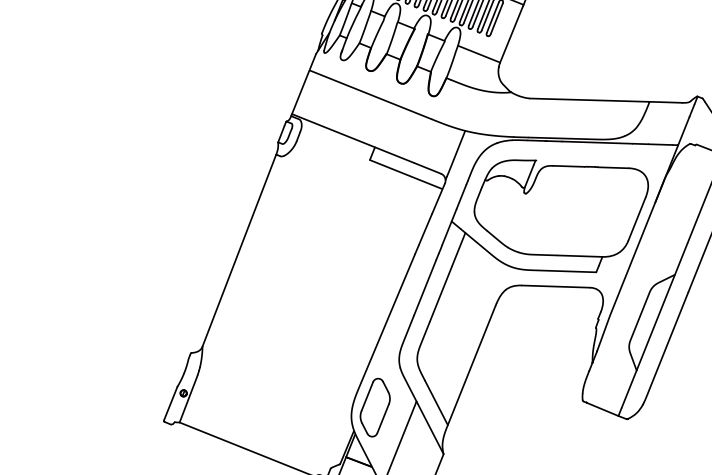

2. Aprire il coperchio del recipienti per la polvere per svuotare la polvere.

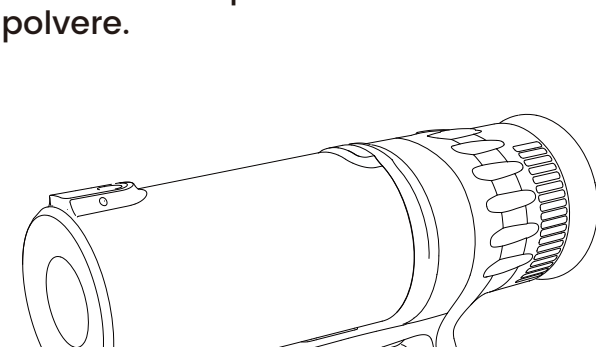


3. Premere verso il basso il pulsante di rilascio del recipienti per la polvere.




4. Sollevare il recipienti manualmente.




5. Rimuovere il filtro.

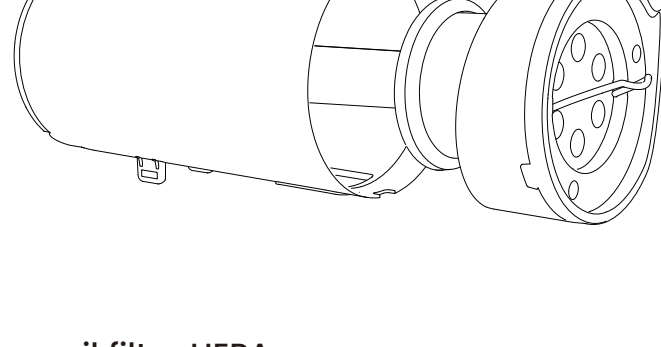


6. Rimuovere il filtro HEPA.

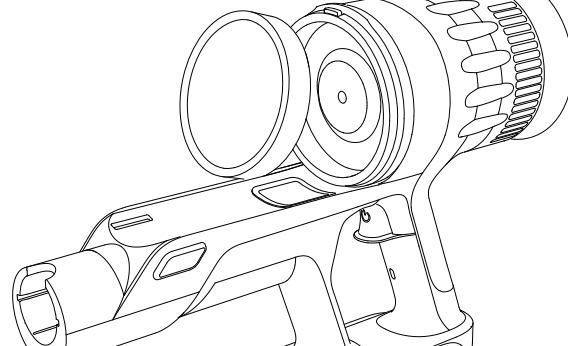

7. Sciacquare con acqua la griglia metallica e il filtro HEPA.

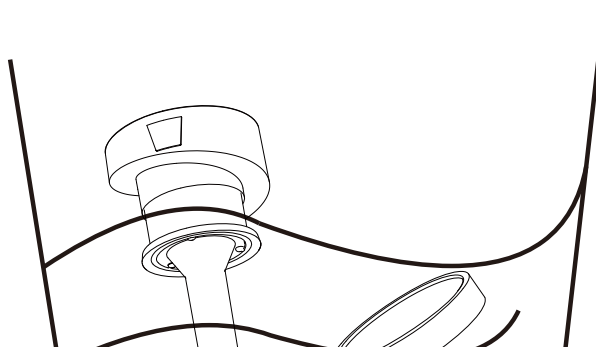

8. Asciugare la griglia metallica e il filtro HEPA al sole.

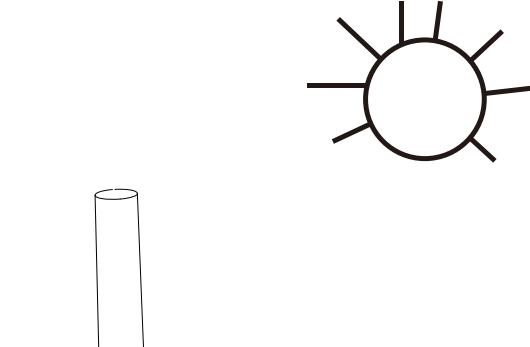

9. Riinstallare la griglia metallica e il filtro HEPA nel dispositivo principale.



10. Riinstallare il filtro.



11. Fissare nuovamente il recipienti per la polvere al dispositivo principale.



ISTRUZIONI PER LE ACCESSORI

Specifiche

Produkt	Aspirapolvere senza fili
Tensione nominale	21.6V $\overline{\text{---}}$
Tensione di carica	26.5V
Modello dell'adattatore	CZH013265050EUWP
Modello	V1
Modalità di pulizia	MIN/MID/MAX
Potenza nominale del robot	300W

Risoluzione dei problemi

PROBLEMA	CAUSA
Impossibile avviare	1. La batteria è scarica. 2. La batteria non è installata o non è posizionata correttamente. 3. Altre ragioni.
Prestazioni di aspirazione deboli	1. Il recipiente per la polvere è pieno. 2. I filtri metallici e il filtro HEPA sono ostruiti. 3. Il tubo telescopico è ostruito. 4. Il disco di pavimento elettrico è ostruito. 5. Una batteria scarica compromette parzialmente l'elevata prestazione. 6. Selezione errata della modalità. 7. Altre ragioni.
Batteria a vita breve	1. La batteria non è caricata completamente. 2. Uso frequente della modalità ad alta prestazione. 3. Temperatura ambientale troppo bassa: l'utilizzo a questa temperatura riduce il tempo di scarica. 4. Altre ragioni.
	SOLUZIONE
Impossibile avviare	1. Utilizzare l'adattatore di rete Lefant per caricare la batteria. 2. Controllare il sedile della batteria sul dispositivo, scollegarlo e ricollegarlo nuovamente per un montaggio sicuro. 3. Contattare il team di assistenza clienti Lefant.
Prestazioni di aspirazione deboli	1. Svuotare il recipiente per la polvere. 2. Rimuovere il filtro metallico e il filtro HEPA, pulirli secondo le istruzioni. 3. Smontare il tubo telescopico, controllarlo per corpi estranei. 4. Rimuovere il pennello a rotelle del pavimento, pulirlo, controllare il tubo del pennello per ostruzioni. 5. Caricare la batteria con l'adattatore di rete Lefant. 6. Usare completamente la batteria prima di passare alle modalità di prestazione media/alta. 7. Contattare il team di assistenza clienti Lefant.
Batteria a vita breve	1. Carica la batteria con l'adattatore di rete Lefant. 2. Evita periodi di funzionamento prolungati in modalità ad alta prestazione in ambienti semplici. 3. Contatta il team di assistenza clienti Lefant. 4. Contatta il team di assistenza clienti Lefant.