

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente questo manuale d'uso e conservarlo in un luogo sicuro per eventuali consultazioni successive.

Grazie per aver scelto Lefant.


Questo manuale vi aiuterà a capire appieno e a installare rapidamente l'aspiratore robot (di seguito chiamato "robot"). Fornirà inoltre informazioni dettagliate sull'uso e sulla manutenzione, per garantirvi la migliore esperienza d'uso del prodotto.

Se incontrate situazioni non trattate adeguatamente in questo manuale d'uso, contattate il nostro servizio post-vendita. Risolveremo i vostri problemi specifici.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito ufficiale di Lefant ROBOTICS: www.lefant.com, o inviate un'e-mail all'indirizzo seguente:

-  NA: support.us@lefant.com
EU: support.eu@lefant.com
JP: support.jp@lefant.com
Other countries: support@lefant.com
-  Facebook: [@LEFANTOFFICIAL](https://www.facebook.com/LEFANTOFFICIAL)

Potete scannerizzare il codice QR o scaricare l'app "Lefant" dallo store delle app per connettervi al robot e sbloccare ulteriori funzioni.

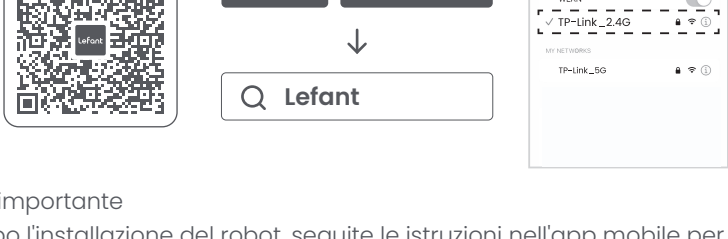

Nota importante

- Dopo l'installazione del robot, seguite le istruzioni nell'app mobile per completare la registrazione, l'accesso e la configurazione della rete.
- Prima di configurare la rete, assicuratevi che il vostro telefono cellulare e la rete domestica siano connessi.
- La connessione wireless WiFi di questo prodotto supporta le reti della banda a 2,4 GHz.

Il prodotto raffigurato nelle illustrazioni potrebbe differire dall'aspetto reale. Per i dettagli, fare riferimento al prodotto fisico.

Informazioni sulla sicurezza

Precauzioni

- Questo prodotto serve esclusivamente alla pulizia del pavimento in ambiente domestico. Non utilizzarlo all'aperto (come su un balcone aperto), su superfici non pavimentate (come i divani) né in ambienti commerciali o industriali.
- Pulite o effettuate la manutenzione della stazione base di ricarica con raccolta automatica di polvere (di seguito denominata «stazione base») e del robot quando la stazione base è scollegata dall'alimentazione e il robot è spento.
- Non utilizzate il robot e la stazione base come giocattoli, né cavalcateci sopra o starci in piedi. Quando il robot o la stazione base sono in funzione, sorvegliate bambini e animali domestici e teneteli il più lontano possibile.
- Non utilizzate questo prodotto in una stanza dove neonati o bambini piccoli dormono.
- Non lasciate che bambini o persone con disabilità fisiche, mentali o sensoriali utilizzino o gestiscano questo prodotto.
- Se lo utilizzate in un ambiente a livello elevato (come un piano duplex), assicuratevi di installare una barriera fisica robusta per prevenire lesioni personali o danni materiali causati dalla caduta accidentale del robot.
- Non lasciate che arti o altre parti del corpo di persone o animali domestici si avvicinino alla zona di rotazione della testina della spazzola del robot o vengano inserite nelle fessure della macchina, per evitare lesioni.
- Prima dell'uso, pulite i fili sparsi e altri oggetti estranei sul pavimento e rimuovete gli oggetti che si ribaltano facilmente, fragili, preziosi e potenzialmente pericolosi, evitando che vengano intrecciati, bloccati, trascinati o rovesciati dal robot, con conseguenti lesioni personali o danni materiali.
- Assicuratevi che non ci sia acqua stagnante sul pavimento dove opera il robot, altrimenti potrebbe causare danni da infiltrazione d'acqua al dispositivo.
- Non lo utilizzate per pulire oggetti in combustione (come mozziconi di sigaretta non spenti, fiammiferi, ceneri ecc.) né articoli infiammabili ed esplosivi (come accendini, benzina, toner e polveri per stampanti o fotocopiatrici ecc.).
- Prima dell'uso, assicuratevi che componenti come il cassetto della polvere, il filtro, il sacchetto della polvere, la spazzola laterale, il panno di pulizia, la spazzola principale e il coperchio della spazzola principale siano installati correttamente in posizione.
- Non utilizzate il prodotto senza il sacchetto della polvere installato.
- Attenzione ai bruciori da acqua calda. Non toccate l'uscita d'acqua della stazione base.
- Non versate alcun liquido sul robot e sulla stazione base.
- Non lo utilizzate per pulire tappeti a pelo lungo (alcuni tappeti di colore scuro potrebbero non essere puliti in modo adeguato).
- Se il prodotto risulta danneggiato in qualsiasi modo, non lo utilizzate e contattate tempestivamente il servizio after-sales ufficiale per trovare una soluzione.
- Non conservate né utilizzate il prodotto in un ambiente con temperatura superiore a 40°C, inferiore a 0°C o dove sul pavimento ci sono liquidi o sostanze viscosi.
- Non utilizzate alcun disinfettante diverso dalla soluzione di pulizia ufficiale, altrimenti potrebbero causare gravi danni al robot e alla stazione base.
- Non posizionate alcun oggetto sul robot, sulla stazione base o all'ingresso di raccolta della polvere della stazione base, e non coprite o ostruite questi elementi con alcun articolo (inclusi i copri polvere).
- Evitate la presenza di oggetti duri o appuntiti (come rifiuti di ristrutturazione, vetro, chiodi ecc.) sul pavimento dove opera il robot, altrimenti potrebbero graffiare il dispositivo e il pavimento.
- Posizionate la stazione base obbligatoriamente su un pavimento rigido orizzontale in ambiente interno, e tenete il robot, la stazione base e il cavo di alimentazione lontani da fiamme libere, fonti di calore (come i radiatori) e aree umide, con acqua stagnante, strette o che potrebbero far rimanere il robot in sospeso.
- Raccogliete gli oggetti fragili e i detriti posizionati sul pavimento (come vasi, specchi, sacche di plastica ecc.) per evitare danni ai beni preziosi domestici quando il robot si blocca durante il funzionamento o subisce un leggero contatto.
- Non posizionate oggetti bassi come tappetini e scarpe in posizioni come le rampe di scale che potrebbero causare la caduta del robot, altrimenti potrebbero interferire con il normale funzionamento del sensore anti-caduta del robot e provocarne la caduta.
- Utilizzate questo prodotto conformemente alle istruzioni del manuale utente. Qualsiasi perdita e danno causati da un uso improprio, o qualsiasi perdita indiretta derivante dall'uso, dall'abuso o dall'impossibilità di utilizzare questo prodotto, sono a carico dell'utente.

CONSERVA THESE ISTRUZIONI

Per rispettare i requisiti sull'esposizione ai campi radio, durante il funzionamento del dispositivo deve essere mantenuta una distanza di almeno 20 cm tra il dispositivo e le persone.

Per garantire la conformità, non è consigliato utilizzare il dispositivo a distanza inferiore. L'antenna utilizzata per questo trasmettitore non deve essere collocata insieme ad altre antenne o trasmettitori.

	Utilizzo esclusivamente all'interno
	Corrente continua
	Corrente alternata


Smaltimento corretto del prodotto

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti a uno smaltimento non controllato dei rifiuti, riciclarlo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per riciclare il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di ritorno e raccolta o contattare il rivenditore dove il prodotto è stato acquistato. Essi possono riciclare questo prodotto in modo sicuro.

Batteria e ricarica

- Questo prodotto è compatibile esclusivamente con la base di ricarica specificamente fornita dal produttore.
- Assicurarsi obbligatoriamente di utilizzare un'alimentazione idonea con messa a terra affidabile. In caso contrario, esiste il rischio di scosse elettriche e altri pericoli.
- Se non è disponibile un'alimentazione con messa a terra affidabile, far correggere l'impianto da un elettricista professionista prima di utilizzare questo prodotto.
- Non smontare, riparare o modificare la batteria e la base di ricarica senza autorizzazione.
- Se la base di ricarica non verrà utilizzata per un lungo periodo, scollegare la spina dall'alimentazione.
- Non smaltire le batterie usate a caso. Devono essere consegnate a un istituto di riciclaggio professionale per lo smaltimento corretto.
- Non utilizzare batterie, caricatori, cavi di ricarica o dock di ricarica di terze parti.
- Non pulire le puntine di ricarica della base di ricarica con salviette umide, tovaglioli bagnati o mani bagnate.
- Utilizzare questo prodotto in un ambiente dove la tensione di alimentazione corrisponde a quella indicata sulla base.
- Durante il trasporto del prodotto, assicurarsi che sia spento e scollegato, e è consigliato utilizzare la scatola di imballaggio originale per il confezionamento.
- Non utilizzare un cavo di alimentazione non incluso nel pacchetto del prodotto. In caso contrario, potrebbero verificarsi fumi, surriscaldamento o anche incendio.
- Se la zona di utilizzo è soggetta a temporali o la tensione di alimentazione è instabile, ecc., è consigliato adottare misure di protezione appropriate.
- È vietato utilizzare questo prodotto con qualsiasi tipo di convertitore di tensione. In caso contrario, la garanzia diventa immediatamente nulla e potrebbero verificarsi pericoli potenziali.
- Non utilizzare un cavo di alimentazione danneggiato. Se il cavo di alimentazione è danneggiato (inclusi rotture, fratture, ecc.), interrompere immediatamente l'uso e contattare subito il servizio clienti.
- Se il robot non verrà utilizzato per un lungo periodo, caricarlo completamente, spegnerlo e conservarlo in un luogo fresco e asciutto. Caricarlo almeno una volta al mese per prevenire la sovradiscarga della batteria.

A Presentazione del prodotto

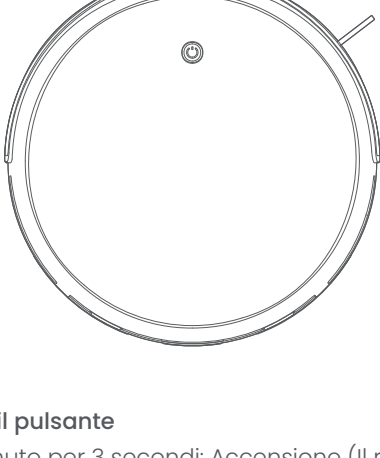

Come usare il pulsante


- 1.Tenere premuto per 3 secondi: Accensione (Il robot inizierà a caricarsi automaticamente)
- 2.Premere rapidamente: Avvio/Pausa
- 3.Premere rapidamente due volte: Ricarica automatica
- 4.Tenere premuto per 6 secondi: Entrare nella modalità di pairing di rete
- Tenere premuto per 6 secondi: Entrare nella modalità di pairing di rete(Operazione di pairing di rete: Premere e tenere premuto per 6 secondi finché non si sentono due bip ("beep-beep"), quindi rilasciare. La spia lampeggerà e l'unità principale entrerà nella modalità di rete. Aprire l'App per completare la configurazione e il pairing.)
- 5.Tenere premuto per 12 secondi: Spegnimento




Significato delle spie

- 1.Luce blu sempre accesa: In pulizia / In pausa / In standby / Configurazione di rete completata
- 2.Luce viola/blu lampeggiante a respiro: Ricarica avviata
- 3.Luce rossa sempre accesa: Ritorno automatico alla ricarica (batteria scarica)
- 4.Luce viola sempre accesa: Ritorno automatico alla ricarica (pulizia completata)
- 5.Luce blu lampeggiante: Entrata nella modalità di configurazione di rete
- 6.Luce rossa sempre accesa/lampeggiante: Guasto della macchina


A1 Robot (Vista dall'alto)

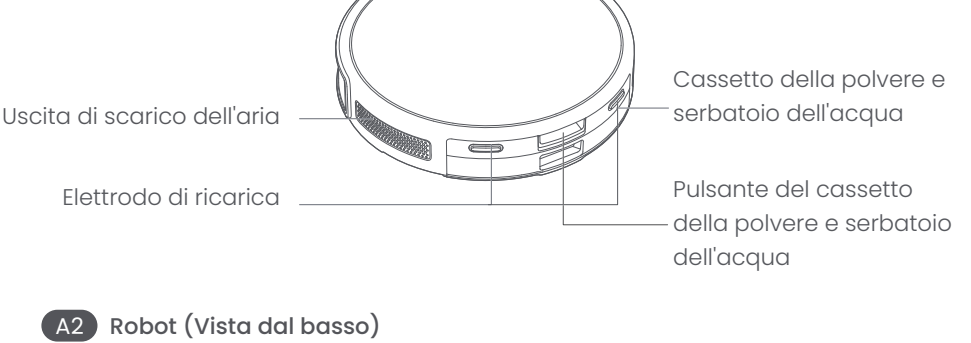

A2 Robot (Vista dal basso)

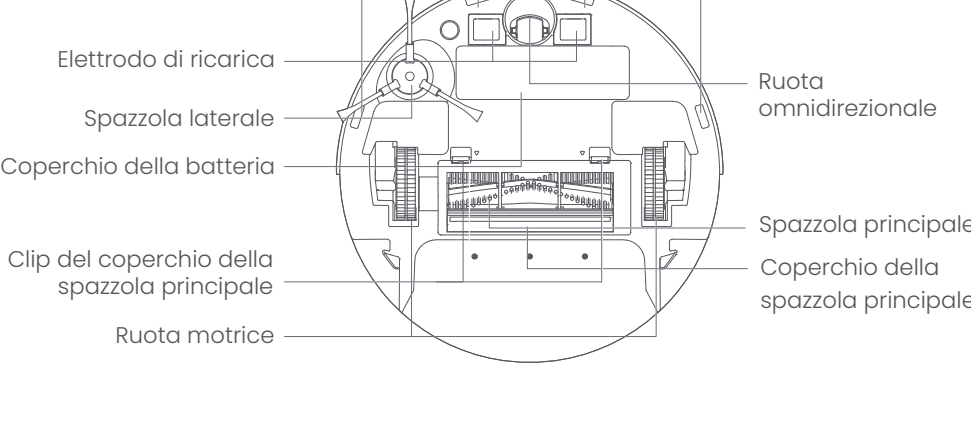


A3 Robot (Vista frontale)

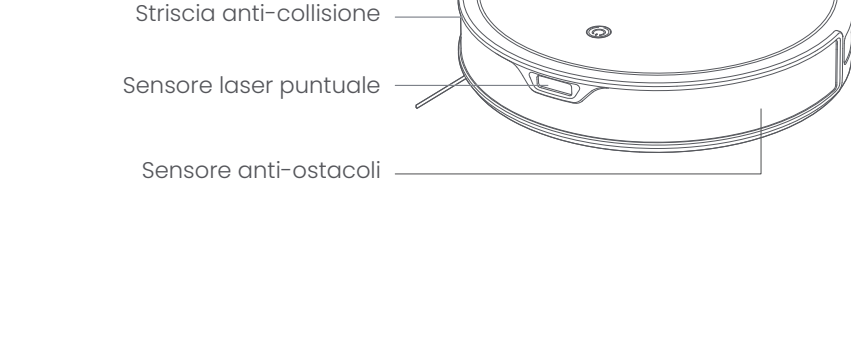

A4 Stazione di ricarica




A5 Cassetto della polvere e serbatoio dell'acqua

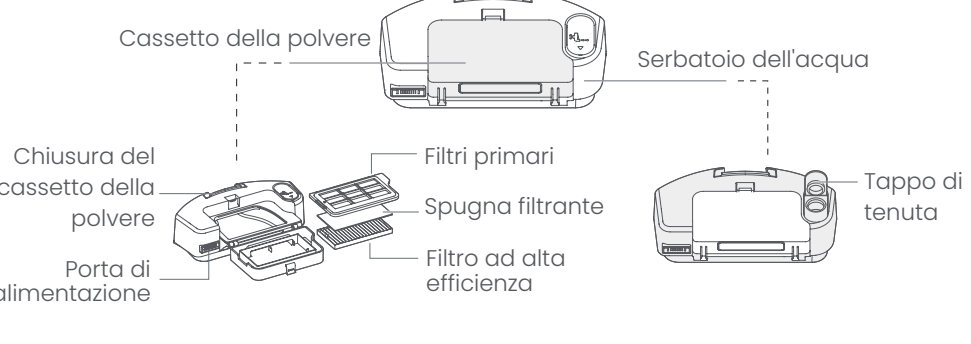


A6 Cavo di alimentazione




A7 Porta panni di pulizia

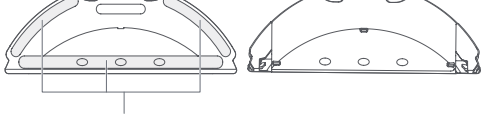


A8 Spazzola laterale

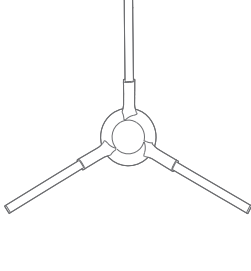


A9 Sacchetto di raccolta della polvere monouso

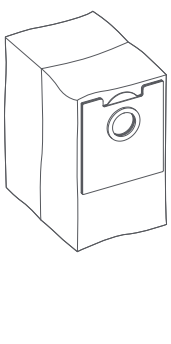

A10 Panno di pulizia asciutto monouso

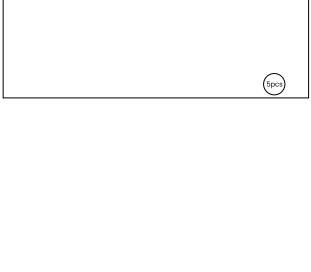


A11 Spazzola di pulizia

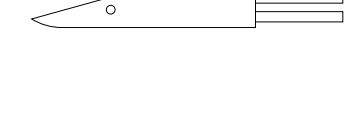

B Installazione del prodotto

Consiglio speciale

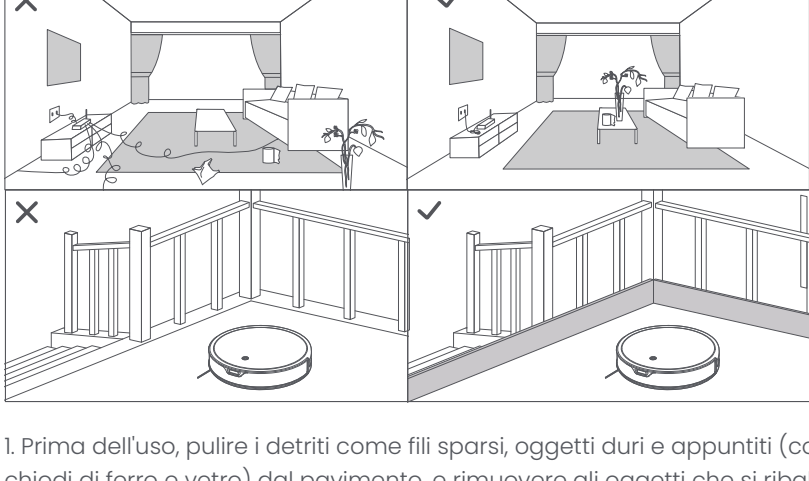

1. Prima dell'uso, pulire i detriti come fili sparsi, oggetti duri e appuntiti (come chiodi di ferro e vetro) dal pavimento, e rimuovere gli oggetti che si ribaltano facilmente, fragili, preziosi e potenzialmente pericolosi, evitando che il robot venga intrecciato, bloccato, trascinato o rovesciato, causando lesioni personali o danni materiali.
2. Se si utilizza questo prodotto in un ambiente sospeso (come un piano duplex), assicurarsi di installare una barriera fisica robusta per prevenire lesioni personali o danni materiali causati dalla caduta accidentale del robot.
3. Prima dell'uso, verificare che non ci sia acqua stagnante sul pavimento e non lavare l'unità principale con acqua, per evitare che il robot subisca danni da penetrazione dell'acqua.


Suggerimenti:

* Si consiglia di seguire il robot per tutto il processo di prima pulizia e assistere nella risoluzione di possibili piccoli problemi. Dopo aver risolto questi problemi, il robot potrà svolgere autonomamente le pulizie successive.


* Non permettere al robot di aspirare oggetti duri o appuntiti (come rifiuti di ristrutturazione, vetro, chiodi di ferro, ecc.), altrimenti potrebbe graffiare il robot e il pavimento.

B1 Operazioni di preparazione


1. Inserire saldamente il cavo di alimentazione in posizione come illustrato.

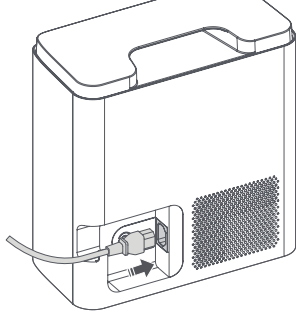

2. Allineare e installare la spazzola laterale sul robot. Quando si sente un clic, indica che l'installazione è corretta.

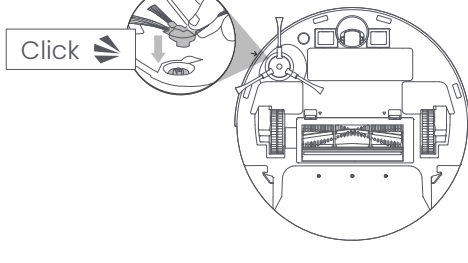


3. Rimuovere le pellicole protettive dal robot e dalla stazione base.

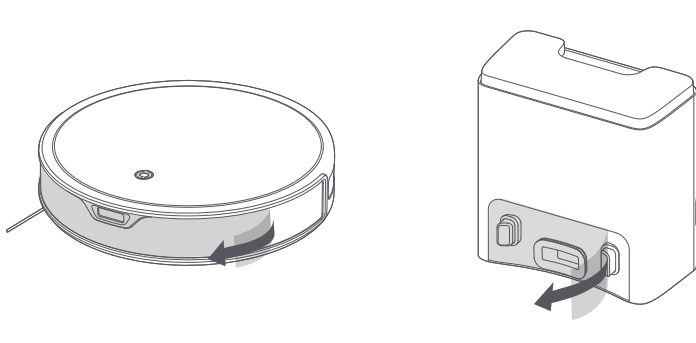

B2 Installazione della stazione base

Posizionare la stazione base su una superficie piana, inserire il cavo di alimentazione e collegarlo alla presa di corrente. Assicurarsi che non ci siano ostacoli entro 0,5 metri su entrambi i lati della stazione base e entro 1,5 metri di fronte, per evitare che il segnale venga bloccato. Non posizionare oggetti riflettenti come specchi da pavimento intorno alla stazione base, per evitare che la riflessione del segnale influenzi l'uso del prodotto.

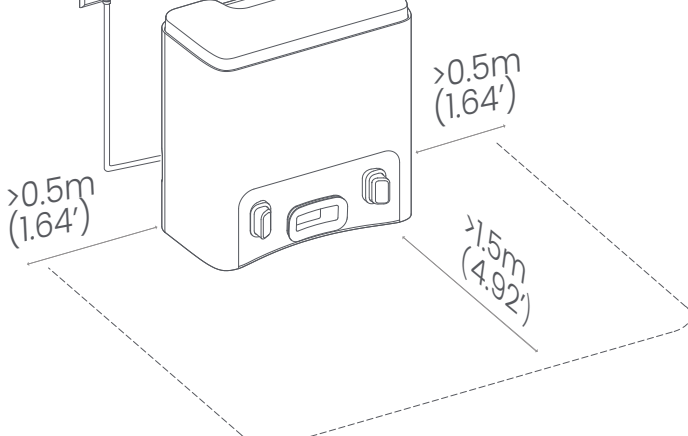


B3 Base Station Installation

Tenere premuto il pulsante (⏻) per 3 secondi per accendere il robot, quindi posizionarlo di fronte alla stazione di ricarica (assicurarsi che la stazione base sia alimentata). Premere rapidamente il pulsante (⏻) due volte: il robot tornerà automaticamente alla base per caricarsi. Per l'uso quotidiano, mantenere il robot dockato alla base per mantenere le prestazioni ottimali della batteria.

Durante la ricarica:

* Quando il livello della batteria è inferiore al 50%: la luce viola lampeggia a respiro.

* Quando il livello della batteria è superiore al 50%: la luce blu lampeggia a respiro.

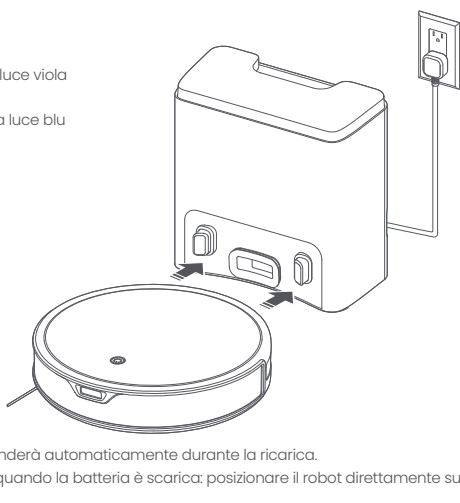


Suggerimenti:

* Se il robot viene caricato mentre è spento, si accenderà automaticamente durante la ricarica.


* Potrebbe non essere possibile accendere il robot quando la batteria è scarica: posizionare il robot direttamente sulla stazione base per la ricarica.

B4 Funzione di pulizia con panno


1. Rimuovere il cassetto della polvere e il serbatoio dell'acqua.

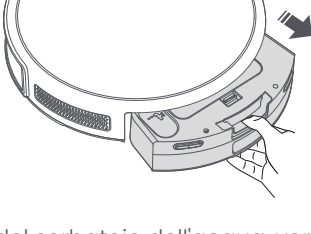


2. Aprire il tappo di tenuta del serbatoio dell'acqua, versare una quantità appropriata di acqua pulita, quindi richiudere il tappo di silicone.

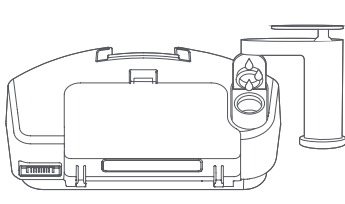


3. Inserire nuovamente il cassetto della polvere e il serbatoio dell'acqua nel robot e premere saldamente fino a raggiungere il fondo, per assicurarsi che il cassetto della polvere sia installato correttamente.

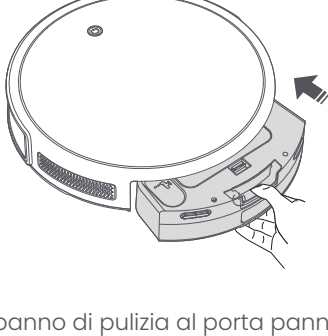


4. Allineare e attaccare il panno di pulizia al porta panni di pulizia, assicurandosi che il panno sia completamente aderente per evitare di influenzare l'effetto di pulizia.

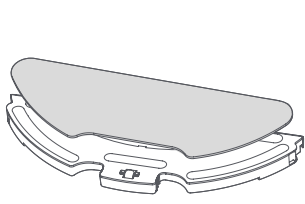

5. Allineare il porta panni di pulizia con le clip su entrambi i lati del fondo del serbatoio dell'acqua del robot. Quando si inserisce, se si sentono due clic, significa che l'installazione è corretta.

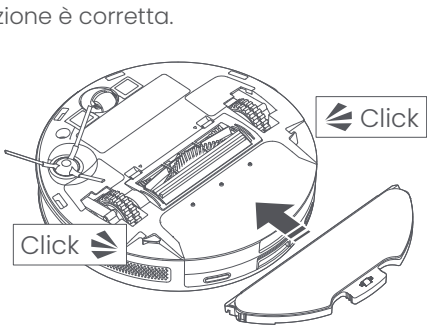

6. Capovolgere il robot e premere rapidamente il pulsante di alimentazione (⏻) per avviare la funzione di pulizia con panno.

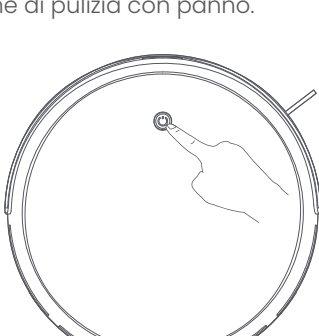

Nota: Il robot non può utilizzare la funzione di pulizia con panno sui tappeti.

Manutenzione

Nota:

*Prima di pulire o mantenere la stazione base e il robot, assicurarsi che la stazione base sia spenta e il robot sia acceso spento.


*La frequenza di sostituzione dei componenti dipende dalle condizioni di utilizzo effettive. Se si verifica un'usura anomala, sostituire le parti pertinenti in modo tempestivo per evitare di influenzare le prestazioni di pulizia.

C1 Cassetto della polvere

1. Rimuovere il cassetto della polvere e il serbatoio dell'acqua secondo l'illustrazione.



2. Premere la chiusura del cassetto della polvere per aprirlo e vuotare i rifiuti interni.

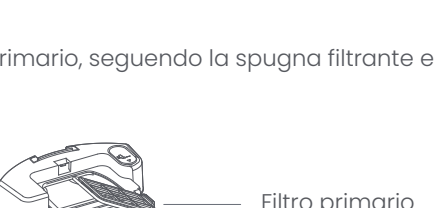


Chiusura del cassetto della polvere

3. Rimuovere il filtro primario, seguendo la spugna filtrante e il filtro ad alta efficienza.




4. Pulire il filtro ad alta efficienza e la spugna filtrante con una spazzola di pulizia. Non lavarli con acqua.

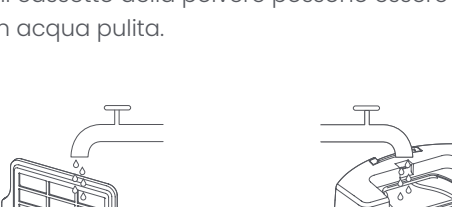

5. Il filtro primario e il cassetto della polvere possono essere risciacquati accuratamente con acqua pulita.



6. Asciugare il cassetto della polvere e il filtro primario per almeno 24 ore, assicurandosi che siano completamente asciutti prima di reinserirli per l'uso.

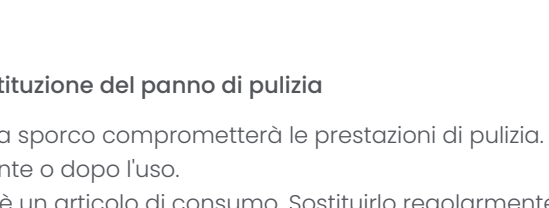


C2 Pulizia o sostituzione del panno di pulizia


*Un panno di pulizia sporco comprometterà le prestazioni di pulizia. Pulirlo prontamente durante o dopo l'uso.

*Il panno di pulizia è un articolo di consumo. Sostituirlo regolarmente in base alle condizioni di usura.

1. Rimuovere il porta panni di pulizia.

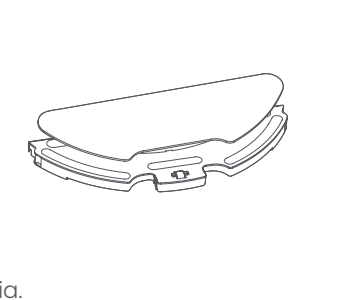


2. Rimuovere il panno di pulizia.

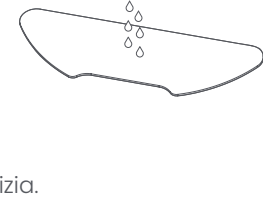

3. Lavare il panno di pulizia.



4. Asciugare il panno di pulizia.

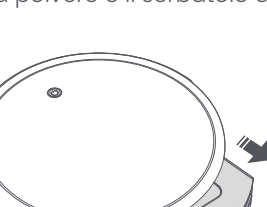

*Se si utilizzano salviette asciutte monouso, possono essere scartate dopo l'uso.

C3 Manutenzione del serbatoio dell'acqua


1. Rimuovere il cassetto della polvere e il serbatoio dell'acqua.




2. Aprire il tappo di riempimento dell'acqua.



3. Vuotare l'acqua residua dal serbatoio.

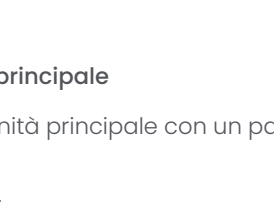

4. Richiudere il tappo di riempimento e asciugare la superficie, quindi pulire la porta di alimentazione del serbatoio con un panno morbido e asciutto.

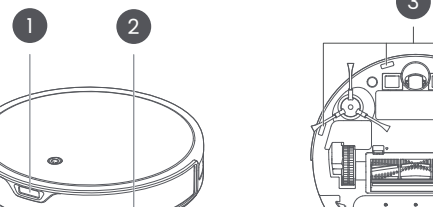

C4 Sensori dell'unità principale

Pulire ogni sensore dell'unità principale con un panno morbido e asciutto, inclusi:

1. Sensore laser puntuale.


2. Sensore anti-ostacoli.

3. Sensore anti-caduta (si consiglia di pulirlo una volta alla settimana per evitare che il polvere blocchi e influenzi il segnale).




C5 Spazzola laterale

Dopo aver pulito le spazzole laterali, è possibile reinstallarle nel robot. Sostituire le spazzole laterali con nuove in base all'usura effettiva.

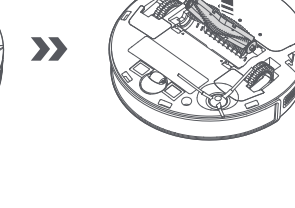

C6 Manutenzione della spazzola principale

Come mostrato nell'illustrazione, aprire prima il coperchio della spazzola principale, quindi estrarre la spazzola principale. Pulire i peli o i fili intrecciati intorno alla spazzola principale. Dopo la pulizia, reinserire la spazzola principale nel robot e installarla correttamente.

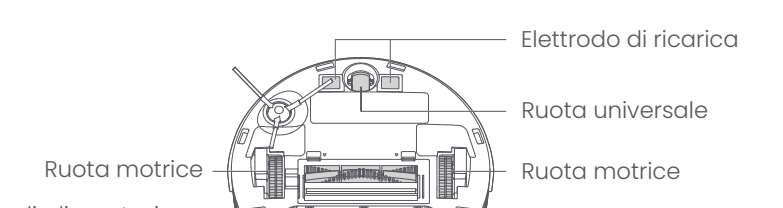

C7 Componenti dell'unità principale

Può essere pulito secondo necessità in base alle condizioni di utilizzo effettive. Durante la pulizia, utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire le ruote universali, le ruote motrici e la porta di alimentazione del robot.




C8 Manutenzione della stazione di ricarica

*Non risciacquare la stazione di ricarica con acqua.


1. Pulire il contatto a molla di ricarica sulla stazione base con un panno asciutto per garantire una ricarica fluida.



2. Pulire il trasmettitore di segnali infrarossi sulla stazione base con un panno asciutto per prevenire interferenze di segnale.

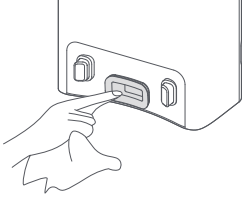

3. Pulire la porta di raccolta della polvere sulla stazione base con un panno asciutto.

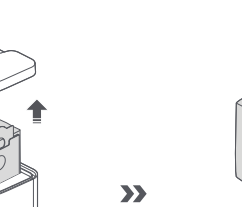

4. Aprire il coperchio superiore della camera di raccolta della polvere, estrarre il sacchetto di raccolta della polvere monouso come illustrato e scartarlo. Quando si estrae il sacchetto, non permettere ai rifiuti di fuoriuscire e danneggiare la camera di raccolta della polvere. Mantenere la camera pulita.



5. Inserire il nuovo sacchetto di raccolta della polvere monouso nella slot come illustrato, assicurandosi che sia inserito completamente fino in fondo per evitare la fuoriuscita di rifiuti e il danneggiamento della stazione base. Dopo l'installazione, stendere il sacchetto di raccolta della polvere, quindi installare il coperchio superiore della camera di raccolta della polvere in posizione per garantire una tenuta ermetica.



Parametri di base

Aspirapolvere robotizzato	
Modello	Serie M350
Conessioni wireless	Connessione WiFi intelligente e rapida
Potenza massima dell'unità principale	45W
Tensione di funzionamento del robot	14.4V ---
Tempo di ricarica	< 5,5 ore

Stazione di ricarica con svuotamento automatico della polvere	
Modello	J4-1
Tensione di ingresso	Versione US/CA/MX/JP: 100-127V, 50-60Hz Versione U/UK/AU/SG/KR/MEA: 220-240V, 50-60Hz
Potenza di ingresso nominale (stato di raccolta della polvere)	600W
Uscita nominale	20V --- 1.5A


Istruzioni per la protezione ambientale

Passaggi per la rimozione della batteria

* Le seguenti operazioni si applicano solo allo smaltimento del robot e non fanno parte delle istruzioni di funzionamento quotidiano.

Le sostanze chimiche contenute nella batteria agli ioni di litio integrata in questo prodotto possono causare inquinamento ambientale. Rimuovere la batteria prima dello smaltimento del prodotto e consegnarla a un punto di raccolta professionale per lo smaltimento centralizzato.

1. Lasciare funzionare il robot finché non si scarica completamente e si spegne automaticamente, senza caricarlo nel frattempo.
2. Assicurarsi che il robot sia spento.
3. Svitare le viti del coperchio della batteria sulla parte inferiore del robot.
4. Aprire il coperchio della batteria.
5. Dopo aver estratto la batteria, scollegare il connettore della batteria.

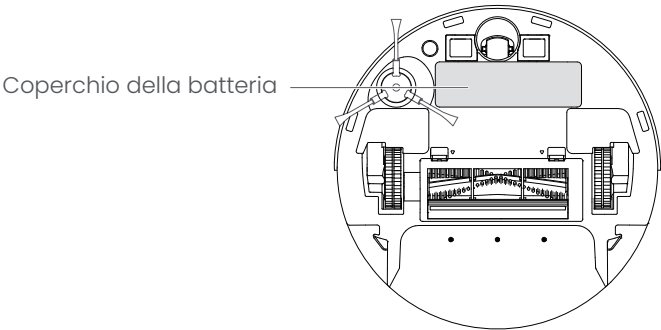

Suggerimenti:

- Quando si smonta la batteria, assicurarsi che sia completamente scarica e operare senza collegarla alla stazione di ricarica.
- Rimuovere l'intero pacco batteria. Non danneggiare la custodia del pacco batteria per prevenire cortocircuiti o perdite di sostanze pericolose.
- Se il liquido della batteria entra in contatto accidentale con la pelle, risciacquare abbondantemente con acqua e cercare assistenza medica immediata.

Risoluzione dei problemi

Quando il robot incontra problemi, la sua spia rossa si accende o lampeggia, e il bip emette segnali con durate e frequenze diverse. La tabella seguente riassume le cause e le soluzioni corrispondenti:

Causa del guasto	Suono di avviso	Soluzioni
Luci rosse accese costantemente		
Ruota motrice anomala	1 bip per tre volte	Verificare se la ruota motrice è intrecciata con corpi estranei e pulirla.
Spazzola laterale anomala	2 bip per tre volte	Verificare se la spazzola laterale è intrecciata con corpi estranei e pulirla.
Ventilatore anomalo	3 bip per tre volte	Verificare il rifiuto nel cassetto della polvere e il condotto d'aria.
Cassetto della polvere non rilevato	5 bip per tre volte	Installare il cassetto della polvere nel robot.
Ricarica anomala	6 bip per tre volte	Ricarica anomala, spostare manualmente l'unità principale sulla stazione di ricarica per la ricarica.

Luci rosse lampeggianti		
Allarme di rilevamento del suolo	2 bip per tre volte	Il robot è sospeso in aria, spostarlo sul terreno.
Allarme di eliminazione dell'impasse	3 bip per tre volte	Il robot non può uscire dall'impasse, spostarlo in una zona aperta.
Batteria scarica	4 bip per tre volte	Spostare il robot sulla stazione di ricarica per la ricarica.
Adattatore anomalo	5 bip per tre volte	Pulire l'elettrodo e assicurarsi di utilizzare l'adattatore originale.

Se i metodi precedenti non risolvono il problema, provare quanto segue: tenere premuto il pulsante di avvio/pausa sul robot per 12 secondi. Dopo aver sentito un lungo "bip", spegnerlo, quindi tenere premuto per 3 secondi per riavviare.

Domande frequenti

Durante l'uso del prodotto, se si verificano i seguenti problemi, è possibile controllare e consultare le informazioni pertinenti per risolvere i guasti. Se non è possibile eliminare i guasti secondo le operazioni nella tabella, contattare il servizio post-vendita ufficiale.

Tipo di problema
Impossibilità di accensione
Soluzioni
- La batteria è scarica. Collegare la stazione base per caricare prima dell'uso. - La temperatura della batteria è troppo bassa o troppo alta. Utilizzare il dispositivo in un ambiente compreso tra 0 e 40°C (32-104°F).

Tipo di problema
Impossibilità di ricarica
Soluzioni
- La stazione base non è alimentata. Verificare che entrambe le estremità del cavo di alimentazione della stazione base siano collegate correttamente. - Contatto insufficiente. Pulire i contatti di ricarica della stazione base e del robot.

Tipo di problema
Impossibile tornare alla stazione base
Soluzioni
- Il robot non ha iniziato la pulizia dalla stazione base. - Ci sono troppi ostacoli vicino alla stazione base che impediscono il ritorno del robot. Rimuovere gli ostacoli circostanti. - Se la stazione base è stata spostata o ha perso l'alimentazione durante la pulizia, spostare manualmente il robot sulla stazione base o verificare che sia alimentata.

Tipo di problema
Impossibile connettersi a WiFi
Soluzioni
- La password della rete WiFi non è corretta. Verificare che la password della rete WiFi connessa sia corretta. - Il segnale WiFi è debole. Assicurarsi che il robot si trovi in un'area con buona copertura di segnale WiFi. - La connessione WiFi è anomala. Tenere premuto il pulsante di accensione del robot per 6 secondi per rientrare nella modalità di configurazione della rete, quindi utilizzare l'ultima versione dell'app mobile per riconnettersi.

Tipo di problema
Rumore anomalo durante la pulizia
Soluzioni
- La ruota omnidirezionale ha accumulato polvere o è stata intrecciata da sostanze fini come i capelli durante la pulizia. Si consiglia di usare un cacciavite per estrarre e pulirla accuratamente. - Possono esserci corpi estranei intrecciati nella spazzola principale, nella spazzola laterale o nella ruota motrice. Pausare il robot, controllare e pulire. - Oggetti duri potrebbero essere entrati nel cassetto della polvere. Controllare il cassetto della polvere e la sua apertura e pulire gli oggetti estranei.

Tipo di problema
Il robot ritorna alla stazione base per scarica batteria ma non riprende la pulizia
Soluzioni
- Verificare che il robot non sia in modalità Non disturbare, poiché in questa modalità non riprenderà automaticamente la pulizia. - Caricare manualmente il robot o riportarlo sulla stazione base non attiverà la ripresa della pulizia.

Tipo di problema
Ridotta efficacia di pulizia o fuoriuscita di polvere
Soluzioni
- Il cassetto della polvere è pieno. Pulire il cassetto della polvere. - Il filtro è intasato. Pulire il filtro o sostituirlo con uno nuovo. - La spazzola principale è intrecciata con corpi estranei. Pulire la spazzola principale.

Tipo di problema
Il robot salta aree durante la pulizia
Soluzioni
- Il sensore di evitamento degli ostacoli, il sensore anti-caduta e altri sensori dell'unità principale potrebbero essere sporchi. Pulirli con un panno morbido e asciutto per assicurarsi che le superfici dei sensori siano pulite e non ostacolate. - Controllare se le porte delle stanze sono aperte. Assicurarsi che le porte delle stanze siano aperte prima di iniziare la pulizia. - Controllare la presenza di gradini o soglie nella zona di pulizia. Il robot non può salire gradini alti.

Tipo di problema
L'effetto di raccolta della polvere è scarso o si verifica un rumore anomalo durante la raccolta
Soluzioni
- Il filtro, il condotto d'aria di raccolta, la porta di raccolta, l'ingresso d'aria di raccolta, il cassetto della polvere e il sacchetto della polvere sono ostruiti. Pulirli.

Tipo di problema
Non può raccogliere la polvere automaticamente
Soluzioni
- Il coperchio della camera di raccolta della polvere non è installato correttamente. Verificare che sia installato in posizione. - Il robot non raccoglierà attivamente la polvere quando ritorna automaticamente alla stazione base durante il periodo di Non disturbare. Si consiglia di regolare l'orario di pulizia, l'orario della modalità Non disturbare o avviare manualmente la raccolta della polvere.

Tipo di problema
Prestazioni di pulizia del robot anomale
Soluzioni
- Premere e tenere premuto il pulsante di accensione (⏻) per 12 secondi per spegnere il dispositivo, quindi riaccenderlo.