

Grazie per aver scelto Lefant.

Questo manuale vi guiderà nella comprensione completa e nell'installazione rapida dell'aspirapolvere robot (di seguito "robot"), fornendo informazioni importanti e dettagliate sull'uso e la manutenzione per aiutarvi a ottenere la migliore esperienza del prodotto.

(in seguito denominato "robot"), fornendo informazioni importanti e dettagliate sull'uso e la manutenzione per aiutarvi a ottenere la migliore esperienza con il prodotto.


Se si riscontrano problemi durante l'uso, si prega di chiamare la hotline di assistenza. Gli esperti dell'assistenza tecnica Lefant saranno pronti ad assistervi per qualsiasi richiesta.

 www.lefant.com

 NA: support.us@lefant.com
EU: support.eu@lefant.com
Other countries: support@lefant.com

 Facebook: [@LEFANTOFFICIAL](https://www.facebook.com/LEFANTOFFICIAL)

È possibile scansionare il codice QR o scaricare l'applicazione "Lefant" dall'app store per connettersi al robot e sbloccare altre funzioni.

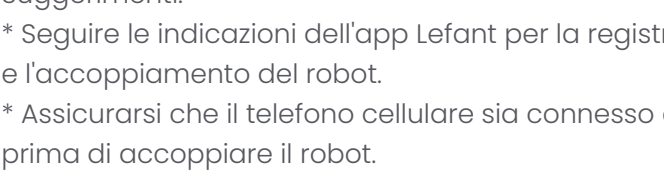

Suggerimenti:

- * Seguire le indicazioni dell'app Lefant per la registrazione, l'accesso e l'accoppiamento del robot.
- * Assicurarsi che il telefono cellulare sia connesso alla rete Wi-Fi prima di accoppiare il robot.

I prodotti sono soggetti all'aspetto fisico e i dettagli specifici possono differire da quelli illustrati.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTENZA: leggere tutte le avvertenze e le istruzioni di sicurezza. La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni può provocare scosse elettriche, incendi o lesioni gravi.

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO APPARECCHIO.

Solo per uso domestico

Quando si utilizza un apparecchio elettrico, è necessario seguire sempre le precauzioni di base, tra cui le seguenti:

1. Il robot deve essere utilizzato in conformità alle indicazioni contenute nel presente manuale d'uso. La nostra azienda non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni o lesioni causati da un uso improprio.
2. Non utilizzare il robot come un giocattolo. È necessario prestare molta attenzione
è necessario prestare molta attenzione quando l'apparecchio viene utilizzato da o in prossimità di bambini.
Non permettere ai bambini di sedersi sull'aspirapolvere.
3. Liberare l'area da pulire. Rimuovere i cavi di alimentazione e i piccoli oggetti dal pavimento che potrebbero impigliare il robot. Nascondere le frange dei tappeti sotto la base del tappeto e sollevare dal pavimento oggetti come tende e tovaglie.
4. Se nell'area di pulizia c'è un dislivello a causa di un gradino o di una scala, è necessario azionare il robot per assicurarsi che sia in grado di rilevare il gradino necessario per posizionare una barriera fisica sul bordo per evitare che l'unità cada. Assicurarsi che la barriera fisica non costituisca un rischio di inciampo.
5. Utilizzare solo quanto descritto nel presente manuale. Utilizzare solo accessori raccomandati o venduti dal produttore.
6. Assicurarsi che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata sulla docking station.
7. Non maneggiare o collegare l'apparecchio con le mani bagnate.
8. È vietato l'uso di batterie non ricaricabili.
9. Non utilizzare l'apparecchio senza il cestino per la polvere e/o i filtri.
10. Non utilizzare il robot in un'area in cui vi siano candele accese o oggetti fragili sul pavimento da pulire.
11. Non utilizzare e conservare il robot in ambienti estremamente caldi o freddi (sotto i -5°C o sopra i 40°C). Caricare il robot a temperature superiori a 0°C/32°F e inferiori a 40°C/104°F. Seguire tutte le istruzioni di carica e non caricare il pacco batteria o l'apparecchio al di fuori dell'intervallo di temperatura indicato nelle istruzioni. Una carica impropria o a temperature diverse da quelle specificate può danneggiare la batteria e aumentare il rischio di fire.
12. Tenere i capelli, gli indumenti larghi, le dita dei piedi e tutte le parti del corpo lontano dalle aperture e dalle parti in movimento.
13. Non utilizzare il robot in una stanza in cui un neonato o un bambino sta dormendo.
14. Solo per uso interno. Non utilizzare il robot in ambienti esterni, commerciali o industriali. Non utilizzare il robot su superfici bagnate o con acqua stagnante.
15. Non lasciare che il robot raccolga oggetti di grandi dimensioni come pietre, grandi pezzi di carta o qualsiasi altro oggetto che possa intasare il robot.
16. Non utilizzare il robot per raccogliere materiali infiammabili o combustibili come benzina, toner di stampanti o fotocopiatrici, né utilizzarlo in aree in cui potrebbero essere presenti.
17. Non utilizzare il robot per raccogliere oggetti che bruciano o fumano, come sigarette, fiammiferi, cenere calda o qualsiasi cosa che possa causare un incendio.
18. Non inserire oggetti nelle aperture. Non utilizzare il robot con le aperture ostruite; tenerle libere da polvere, lanugine, capelli e tutto ciò che può ridurre il flusso d'aria.
19. Fare attenzione a non danneggiare il cavo di alimentazione. Non tirare o trasportare il robot o la docking station per il cavo di alimentazione, non usare il cavo di alimentazione come una maniglia, non chiudere una porta sul cavo di alimentazione e non tirare il cavo di alimentazione intorno a bordi o angoli taglienti. Non far passare il robot sul cavo di alimentazione. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde. Non staccare la spina tirando il cavo. Per staccare la spina, afferrare la spina e non il cavo.
20. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal suo agente di assistenza per evitare un pericolo.
21. Non utilizzare la docking station se è danneggiata.
22. Non utilizzare il robot o la docking station se non funziona correttamente, se è caduto, se è stato danneggiato, se è stato lasciato all'aperto o se è entrato in contatto con l'acqua. Per evitare rischi, il robot deve essere riparato dal produttore o dal suo agente di assistenza.
23. Spegnerne l'interruttore di alimentazione prima di effettuare la pulizia o la manutenzione del robot. Spegnerne tutti i comandi.
24. La spina deve essere rimossa dalla presa prima di pulire o eseguire la manutenzione della docking station.
25. Rimuovere il robot dalla docking station e spegnere l'interruttore di alimentazione del robot prima di rimuovere la batteria per lo smaltimento del robot.
26. La batteria deve essere rimossa e smaltita secondo le leggi e le normative locali prima di smaltire il robot.
27. Smaltire le batterie usate secondo le leggi e le normative locali.
28. Non incenerire il robot anche se è gravemente danneggiato. Le batterie possono esplodere in un filo.
29. Quando non si utilizza la docking station per un lungo periodo di tempo, scollegarla.
30. Prevenire l'avvio involontario. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione off prima di collegare il pacco batteria, sollevare o trasportare il robot. Trasportare il robot con la mano sull'interruttore o mettere sotto tensione il robot con l'interruttore acceso invita a evitare incidenti.
31. Quando il pacco batteria non è in uso, tenerlo lontano da altri oggetti metallici, come graffette, monete, chiavi, chiodi, viti e così via, che possono creare un collegamento da un terminale all'altro. Il cortocircuito tra i terminali della batteria può provocare ustioni o un incendio.
32. In caso di condizioni difficili, dalla batteria può fuoriuscire del liquido; evitare il contatto. In caso di contatto accidentale, lavare con acqua. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, rivolgersi immediatamente a un medico. Il liquido espulso dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.
33. Non utilizzare un pacco batteria danneggiato o modificato. Le batterie danneggiate o modificate possono avere un comportamento imprevedibile con conseguente rischio di incendio, esplosione o lesioni.
34. Non esporre il pacco batteria o l'apparecchio a temperature troppo elevate. L'esposizione a filtri o a temperature superiori a 130°C/265°F può causare esplosioni.
35. Far eseguire la manutenzione da un tecnico qualificato, utilizzando solo parti di ricambio identiche.
36. Non modificare o tentare di riparare il robot o il pacco batteria (se applicabile) se non come indicato nelle istruzioni.
37. Non utilizzare il robot in una stanza in cui sono presenti candele accese su mobili che l'aspirapolvere potrebbe accidentalmente urtare o colpire.
38. Ricaricare solo con il caricabatterie specificato dal produttore. Un caricabatterie adatto a un tipo di batteria può creare un rischio di fire se utilizzato con un altro tipo di batteria.
39. Utilizzare il robot solo con i pacchi batteria specificatamente previsti. L'uso di altri pacchi batteria può comportare il rischio di lesioni e fire.
40. Il robot contiene batterie che possono essere sostituite solo da personale specializzato. Per sostituire la batteria del robot, contattare il Servizio clienti.
41. Se il robot non viene utilizzato per un lungo periodo, caricarlo completamente, spegnerlo e scollegare la docking station.
42. Rimuovere dal pavimento tutti gli oggetti fragili e vari (come vasi, sacchetti di plastica, ecc.) per evitare che il robot venga ostacolato o che provochi danni agli oggetti di valore presenti in casa a causa di piccole collisioni.

SALVARE QUESTE ISTRUZIONI

Per soddisfare i requisiti di esposizione alle radiofrequenze, è necessario mantenere una distanza di almeno 20 cm tra questo dispositivo e le persone durante il suo funzionamento.

Per garantire la conformità, si sconsiglia di operare a una distanza inferiore a quella indicata. L'antenna utilizzata per questo trasmettitore non deve essere collocata insieme ad altre antenne o trasmettitori.

	Solo per uso interno
	Corrente continua
	Corrente alternata
	unità di alimentazione staccabile

AVVERTENZA: per ricaricare la batteria, utilizzare esclusivamente l'alimentatore staccabile fornito con l'apparecchio.


Smaltimento corretto del prodotto

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti a uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclatelo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per riciclare il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Essi possono riciclare il prodotto in modo sicuro.




A Introduzione al prodotto

A1 Robot (vista dall'alto)

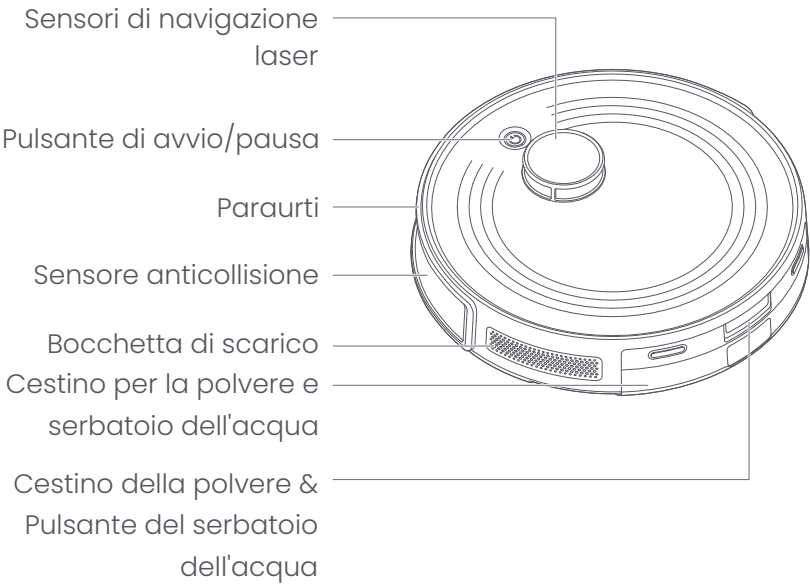


A2 Robot (vista dal basso)

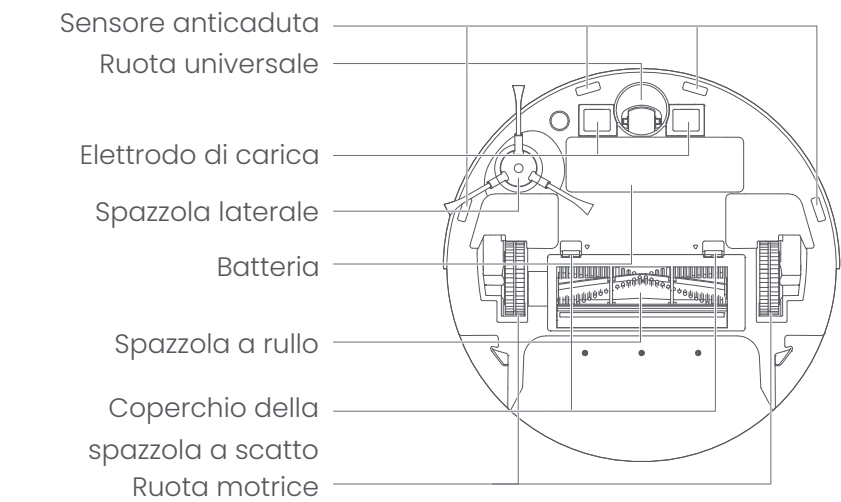

A3 Stazione docking



A4 Cestino per la polvere e serbatoio dell'acqua

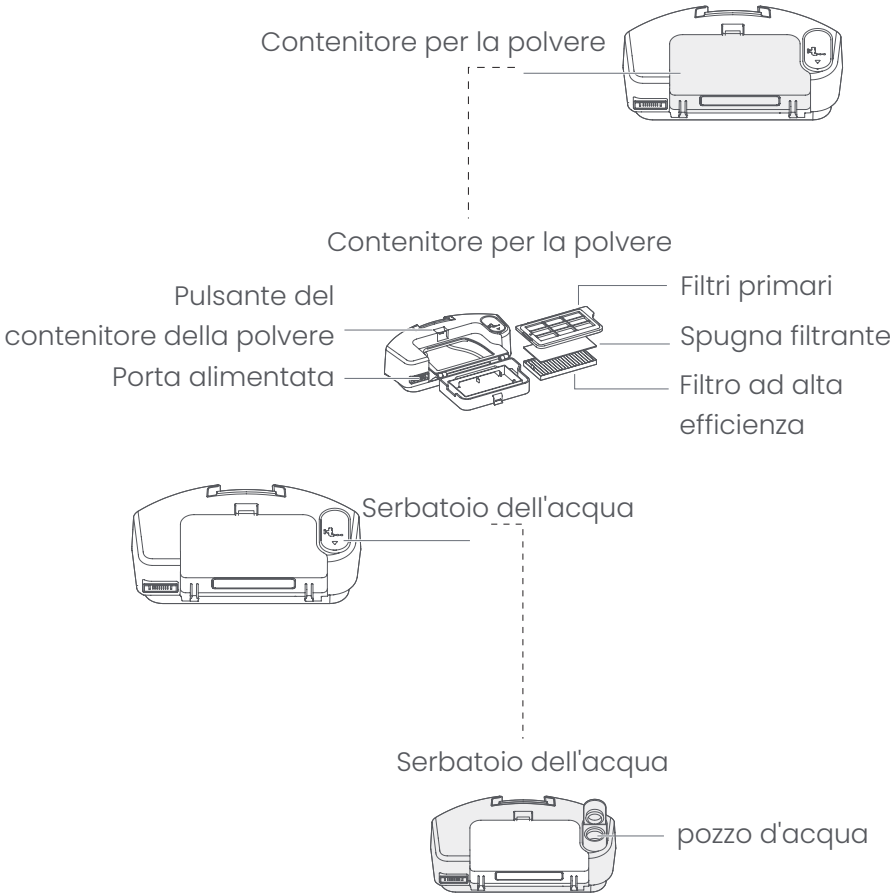


A5 Supporto per mop




B Installazione del prodotto

B1 Nota speciale

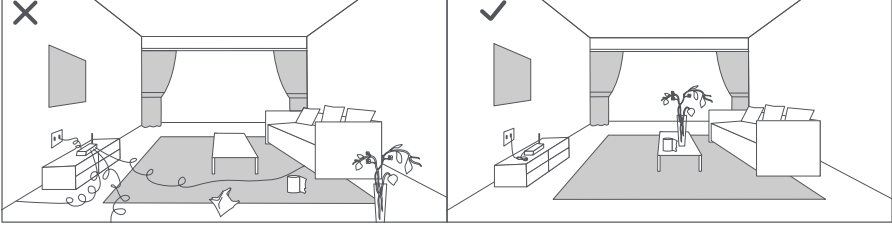

1. Prima di iniziare, liberare il pavimento da fili sparsi, oggetti duri, oggetti appuntiti (come chiodi, vetro) e altri detriti. Rimuovete anche gli oggetti che possono cadere facilmente, che sono fragili, di valore o che potrebbero essere pericolosi. Evitare situazioni in cui il robot possa rimanere impigliato, bloccato, trascinato o causare danni a persone o cose.

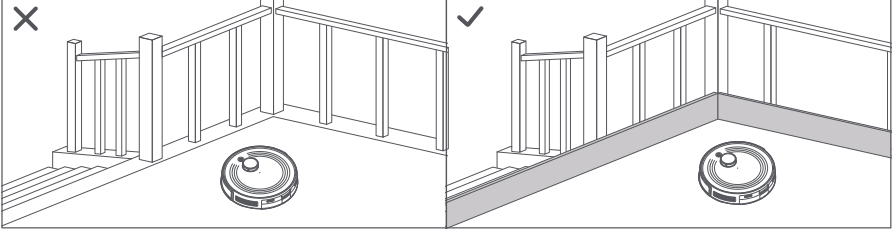


2. Se si utilizza questo prodotto in un ambiente con dislivelli, è essenziale utilizzare barriere fisiche robuste per evitare che il robot cada accidentalmente e provochi danni a persone o cose.

Suggerimenti:

1. Durante il processo di pulizia iniziale, è consigliabile accompagnare il robot per tutta la durata della sessione per aiutarlo a risolvere eventuali problemi minori. Una volta risolti, il robot sarà in grado di procedere alla pulizia autonoma senza problemi nelle sessioni successive.
2. Se ci sono aree che non richiedono la pulizia o in cui il robot potrebbe bloccarsi, è possibile impostare barriere virtuali utilizzando l'applicazione mobile per impedire al robot di entrare in quelle zone.
3. Evitare di far aspirare al robot oggetti duri o taglienti (come detriti di costruzione, vetri, chiodi, ecc.), poiché ciò potrebbe danneggiare sia il robot che la superficie del pavimento.


B2 Assemblare

1. Rimuovere la pellicola protettiva sul robot e sulla docking station e installare la spazzola laterale.

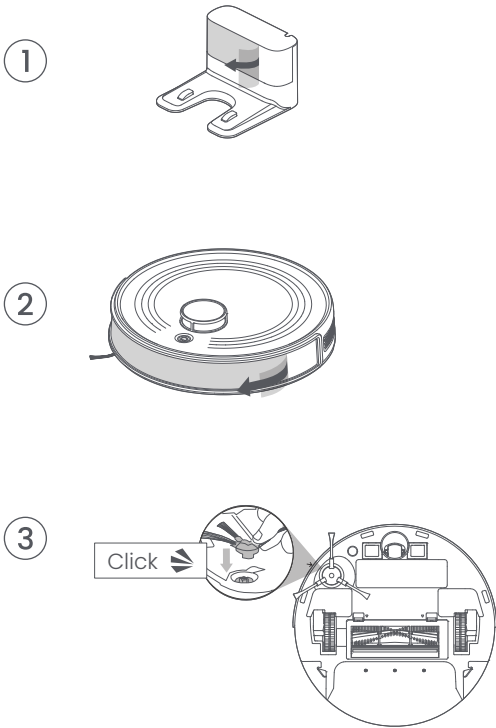

2. Posizionamento della docking station / collegamento dell'alimentazione elettrica

Posizionare la docking station contro la parete su una superficie piana. Assicurarsi che non vi siano oggetti nel raggio di 0,5 m a sinistra o a destra e di 1,5 m di fronte per evitare di bloccare il segnale di ricarica. Evitare la presenza di oggetti riflettenti, come specchi sul pavimento, vicino alla docking station per evitare il riflesso del segnale.

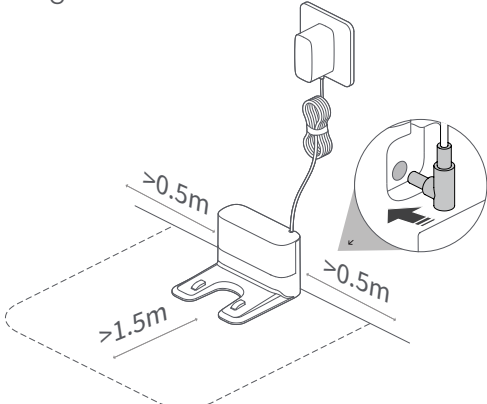

3. Istruzioni per l'utilizzo del biadesivo morbido

Dopo aver posizionato il dock di ricarica, applicare l'adesivo morbido biadesivo sul retro o sul fondo del dock di ricarica per fissarlo alla parete o al pavimento.

Metodo 1:



Metodo 2:



4. Ricarica


Posizionare il robot con il lato dei pulsanti rivolto verso la docking station. Quando la spia del pulsante inizia a lampeggiare, indica il corretto posizionamento. (Come mostrato di seguito)

Il tempo di ricarica è di circa 6,5 ore.

Livello della batteria <50%: Luce viola di respirazione


Livello della batteria >50%: Luce blu di respirazione

❗ Quando il robot è in carica in stato di spegnimento, si accende automaticamente durante il processo di ricarica.

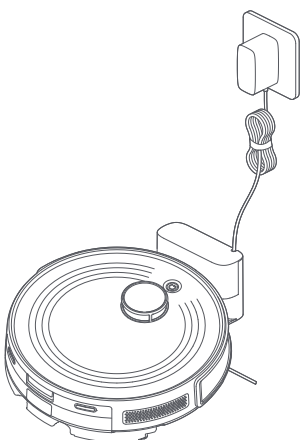

C Uso del prodotto

C1 Descrizione dell'illuminazione a pulsante

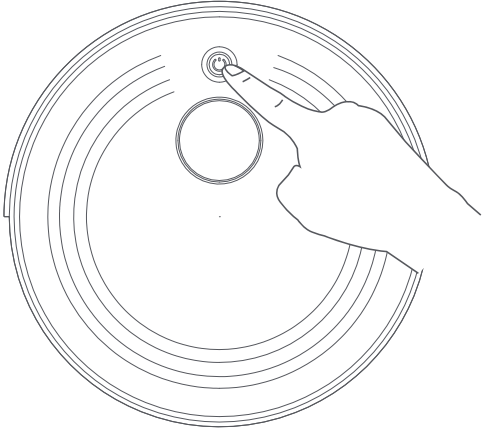

⏻ — Come utilizzare i pulsanti


- Tenere premuto per 3 secondi: Accensione (la ricarica del robot si accende automaticamente)
- Premere velocemente: Avvio/Pausa
- Premere due volte velocemente: ricarica automatica
- Tenere premuto per 6 secondi: Entrare in modalità di accoppiamento di rete
 - (Operazione di rete: Aprire l'app, selezionare “Aggiungi dispositivo”, quindi tenere premuto per 6 secondi per ascoltare la richiesta vocale, attendere che l'app esegua la scansione del dispositivo e quindi seguire le linee guida per l'associazione).
- Tenere premuto per 12 secondi: Spegnere

⏻ — Indicatore Significato


Stato del robot	Stato dell'indicatore
Pulizia	Luce blu accesa
Pausa/standby	Luce blu accesa
Ricarica	Luce viola/blu interscambiabile
La batteria scarica torna automaticamente in carica	Luce rossa accesa
Ritorno automatico alla carica dopo la pulizia	Luce viola accesa
Accedere alla modalità di accoppiamento di rete	Flash di luce blu
Accoppiamento di rete riuscito	Luce blu accesa
Errore	Luce rossa accesa/ lampeggiante

C2 Funzione di pulizia


1. Rimuovere il contenitore della polvere e il serbatoio dell'acqua.

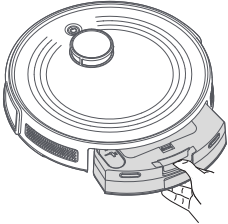

2. Aprire il tappo in silicone del serbatoio dell'acqua, riempire con una quantità adeguata di acqua fresca e chiudere il tappo in silicone.

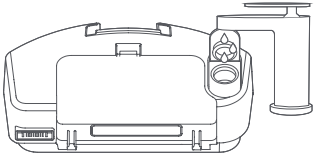


3. Installazione del contenitore per la polvere e del serbatoio dell'acqua.

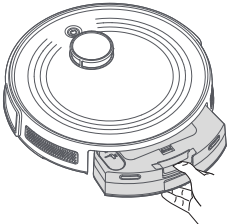


4. Collegare il mop al supporto del mop.



5. Fissare il supporto del mop alla parte inferiore del robot.

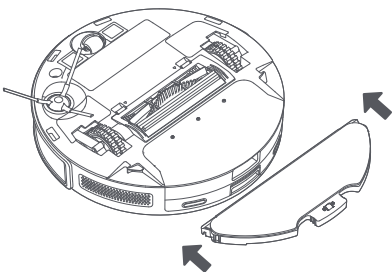

6. Iniziare a pulire.

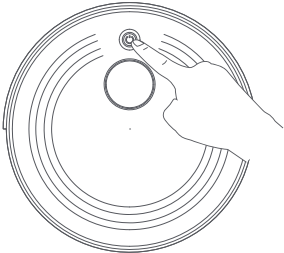

*Non utilizzare la funzione di pulizia sui tappeti.


D Manutenzione

D1 Contenitore per la polvere

1. Rimuovere il contenitore della polvere e il serbatoio dell'acqua.




2. Sbloccare la chiusura del cestino e gettare i rifiuti.

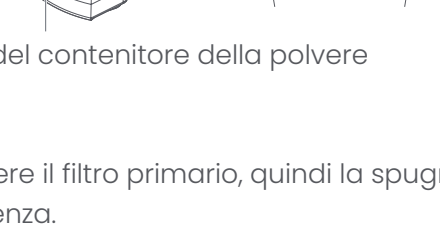

Chiusura del contenitore della polvere

3. Rimuovere il filtro primario, quindi la spugna filtrante e il filtro ad alta efficienza.

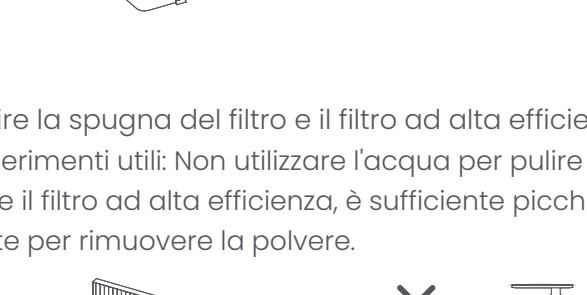

4. Pulire la spugna del filtro e il filtro ad alta efficienza
Suggerimenti utili: Non utilizzare l'acqua per pulire la spugna del filtro e il filtro ad alta efficienza, è sufficiente picchiettare delicatamente per rimuovere la polvere.



5. Per pulire il filtro primario e il contenitore della polvere è possibile utilizzare una spazzola di pulizia con acqua.



6. Lasciare asciugare completamente il contenitore della polvere e il filtro per almeno 24 ore prima di rimetterli in funzione.




D2 Pulizia o sostituzione del mop



Rimuovere il supporto del mop.



Rimuovere il mop.

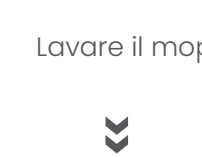


Lavare il mop.



Asciugatura con mop.

*Se si utilizzano salviette asciutte monouso, queste possono essere gettate dopo l'uso.


D3 Manutenzione del serbatoio dell'acqua

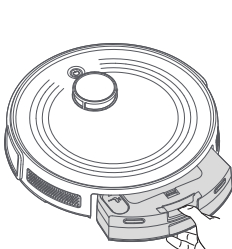

Rimuovere il contenitore della polvere e il serbatoio dell'acqua.



Aprire il tappo di riempimento dell'acqua.

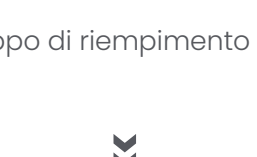


Scaricare l'acqua dal serbatoio.



1. Tappare e asciugare la superficie.
2. Pulire la porta di alimentazione del serbatoio con un panno morbido e asciutto.

D4 Manutenzione dei sensori anticollisione

Pulire i sensori anticollisione per garantire una sensibile prevenzione degli ostacoli.

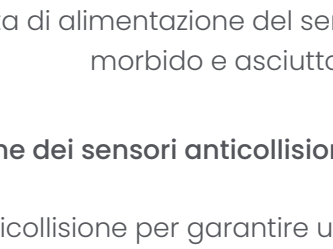

D5 Manutenzione della spazzola laterale

Pulire la spazzola laterale per evitare che i capelli si aggroviglino.



D6 Manutenzione della docking station

① Pulire i pin di ricarica della docking station per garantire una ricarica regolare.


② Pulire la lente del sensore a infrarossi sulla docking station per evitare interferenze di segnale.



*Non sciacquare la stazione di ricarica con acqua.

D7 Manutenzione della spazzola a rullo

Spazzola a rullo pulita per una pulizia efficace.

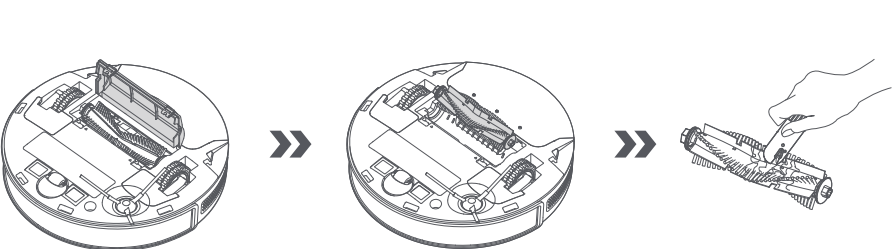


D8 Manutenzione dei componenti del robot

*Non sciacquare il robot con acqua.

Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire i vari sensori e componenti del robot, tra cui:

1. I quattro sensori antigoccia sulla parte inferiore del robot.
2. I due contatti di carica sul fondo del robot.
3. La ruota universale sul fondo del robot.
4. Le due ruote motrici sul fondo del robot.
5. La spazzola a rulli sul fondo del robot.
6. La porta di alimentazione del serbatoio sul fondo del robot.

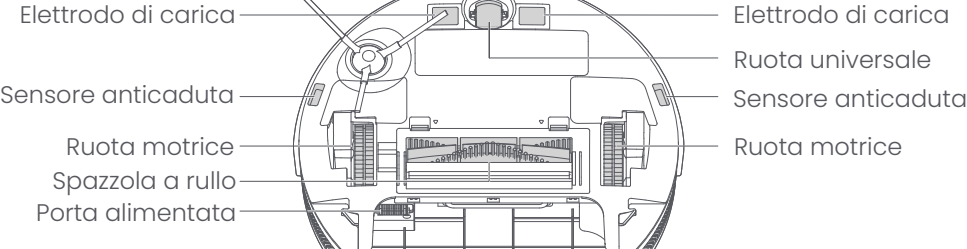

Parametri tecnici

Aspirapolvere robotico	
Modello di prodotto	Serie M2
Connessioni wireless	WiFi Smart Fast Connect
Tensione di funzionamento del robot	14.4V ---
Potenza nominale del robot	45W
Tempo di ricarica	< 6.5 hours
Modello di adattatore	
K30-V1000R190-019A0-US	AD-0121900060US
K30-V1000R190-019A0-DE	AD-0121900060EU
K30-V1000R190-019A0-GB	AD-0121900060UK
K30-V1000R190-019A0-AU	AD-0121900060AU
V30-V0600R190-012AA0-US	AD-0191900100US
V30-V0600R190-012AA0-DE	AD-0191900100EU
V30-V0600R190-012AA0-GB	AD-0191900100UK
V30-V0600R190-012AA0-AU	AD-0191900100AU


Istruzioni per la protezione dell'ambiente

Fasi di rimozione della batteria

* Le seguenti informazioni sono applicabili solo in caso di smaltimento del robot e non fanno parte delle normali istruzioni per l'uso.

Le sostanze chimiche contenute nella batteria agli ioni di litio incorporata in questo prodotto possono inquinare l'ambiente. Prima di smaltire la batteria, rimuoverla e smaltirla presso un centro di riciclaggio designato.

1. Lasciare che il robot funzioni finché non si scarica completamente e si spegne automaticamente senza essere collegato alla base di ricarica.
2. Assicurarsi che il robot sia spento.
3. Rimuovere le viti che fissano il coperchio della batteria sul guscio inferiore del robot.
4. Aprire il coperchio della batteria.
5. Dopo aver rimosso la batteria, scollegare il connettore dalla batteria.

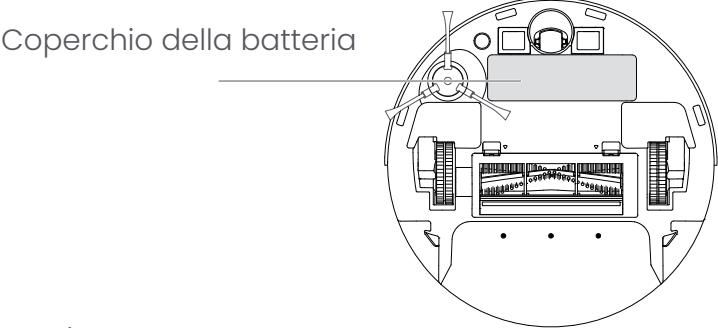

Suggerimento:

- Quando si smonta la batteria, assicurarsi che sia completamente scarica e che funzioni senza essere collegata alla base di ricarica.
- Rimuovere l'intero pacco batteria insieme. Non danneggiare l'involucro del pacco batteria per evitare cortocircuiti o perdite di sostanze pericolose.
- Se la batteria perde e viene a contatto accidentalmente, sciacquare abbondantemente con acqua e rivolgersi tempestivamente a un medico.

Risoluzione dei problemi

Se si verificano i seguenti problemi nel processo di applicazione del prodotto, gli utenti possono risolverli in modo indipendente mediante confronto con la tabella sotto.

Guasto	Anomalia pulizia
Cause possibili Intasamento dei componenti di pulizia Soluzioni Si consiglia di sostituire regolarmente i materiali di consumo, come filtri ad alta efficienza (HEPA), prefiltro, spazzole laterali, ecc.	
Cause possibili Polvere su sensori e altri componenti Soluzioni Fare riferimento al capitolo [Manutenzione] del manuale per pulire la macchina.	

Guasto	Impossibile connettersi all'app
Cause possibili Modalità di associazione Wi-Fi non attivata Soluzioni Continuare a premere il pulsante di avvio/pausa per 6 secondi: accesso alla modalità di associazione Wi-Fi. Fare riferimento al capitolo del manuale [Download e configurazione dell'app].	
Cause possibili La rete a 2,4 G Hz non viene utilizzata. Soluzioni Fare riferimento al capitolo del manuale [Download e configurazione dell'app].	

Guasto	Ritorno e ricarica difficile
Cause possibili Posizionamento errato della base di ricarica Soluzioni Posizionare il supporto di ricarica in un'area aperta e piana.	
Cause possibili Il supporto di ricarica è spento o è stato spostato manualmente Soluzioni Verificare se la base di ricarica è collegata all'alimentazione. Non spostare la posizione della base di ricarica quando il robot è in funzione.	
Cause possibili La casa è troppo grande e l'ambiente è complesso Soluzioni Fare riferimento al capitolo [Preparazione dell'ambiente] del manuale. Se l'ambiente domestico è troppo complesso, si consiglia di utilizzare più supporti di ricarica.	
Cause possibili Il robot non ha pulito partendo dalla docking station Soluzioni Lasciare che il robot pulisca dalla docking station.	

Guasto	Impossibile caricare
Cause possibili L'alimentatore non è collegato o la spina è allentata Soluzioni Controllare se entrambe le estremità dell'adattatore di alimentazione sono collegate e accese normalmente.	
Cause possibili Scarso contatto tra il robot e l'elettrodo di ricarica della docking station Soluzioni Assicurarsi che l'elettrodo di carica del robot e la base di ricarica siano completamente collegati e pulire regolarmente l'elettrodo di carica del robot e della docking station.	
Cause possibili Deterioramento della batteria causato da un uso non prolungato Soluzioni Si consiglia di utilizzare questo prodotto frequentemente. Se non è possibile caricare la batteria a causa di un lungo periodo di inutilizzo, contattare un rappresentante del servizio clienti.	

*Se il guasto non può essere eliminato in base all'operazione nella tabella, contattare il nostro rappresentante del servizio clienti.