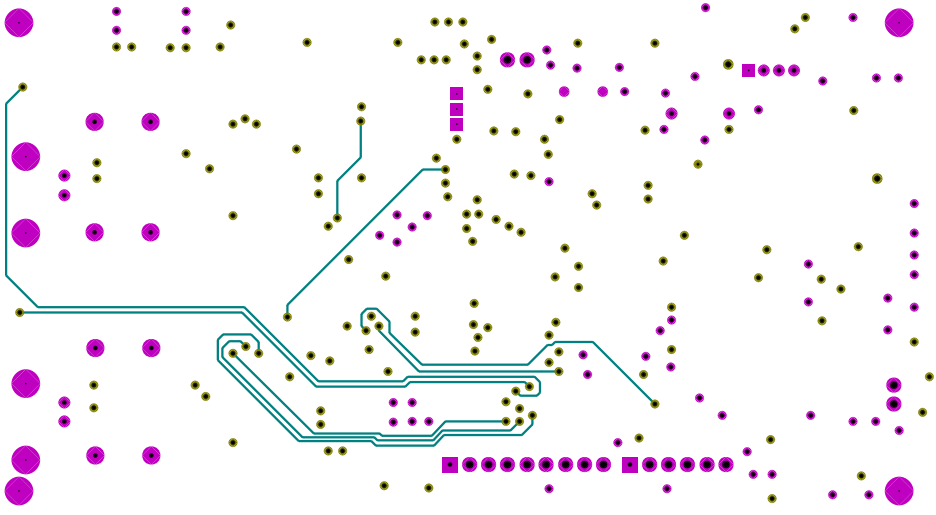

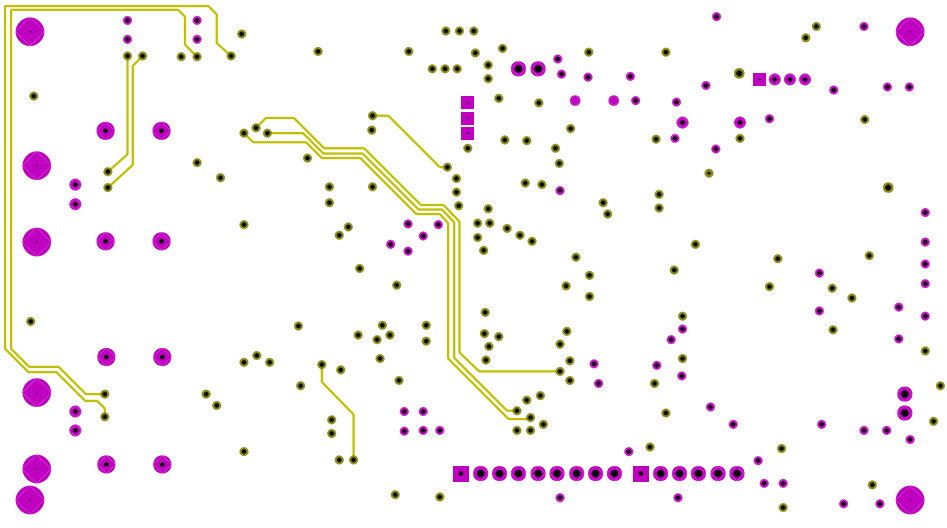

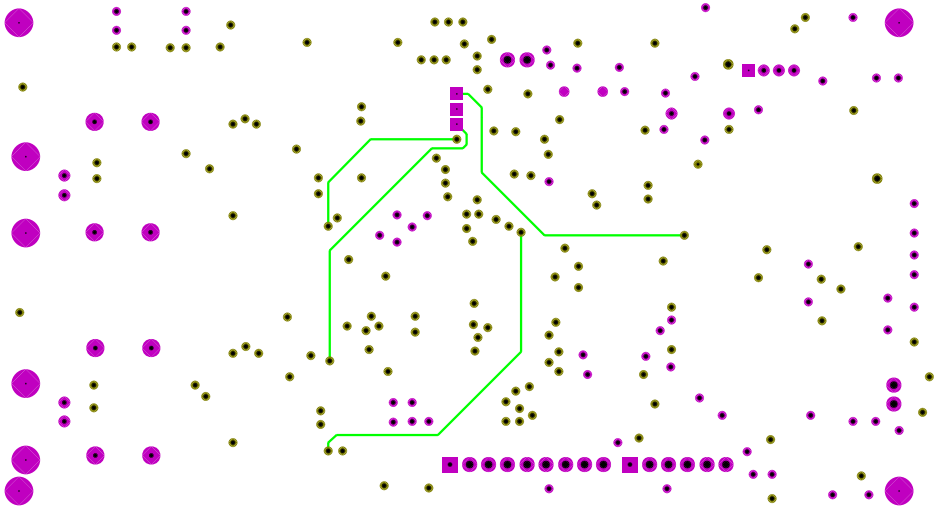

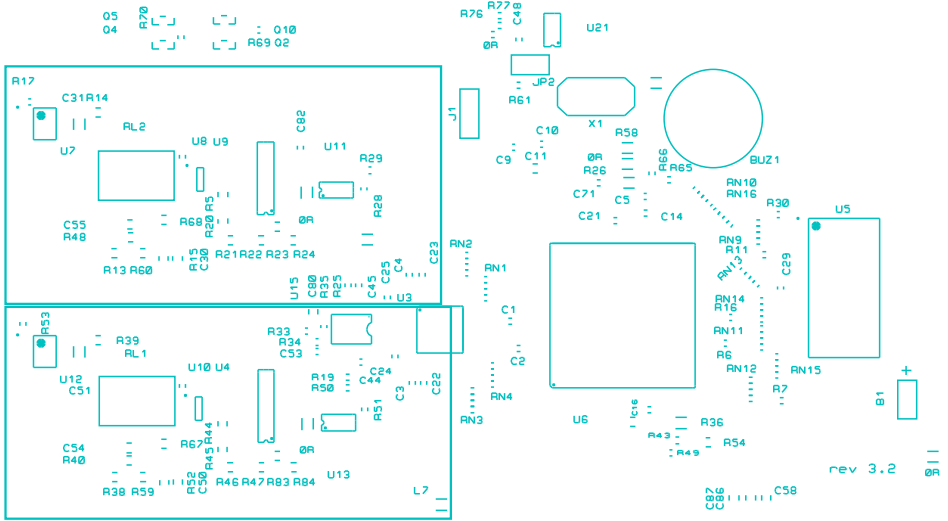
Q5
Q4
R70
Q10
R69
Q2
R76
R77
C48
0R
U21
JP2
R61
J1
X1
C10
R58
C9
C11
0R
R26
R66
R65
BUZ1
C71
C5
RN10
RN16
C21
C14
R30
U5
RN9
R11
RN13
C29
R17
C31
R14
RL2
U7
U8
U9
C82
U11
R29
R28
C55
R48
R68
R20
R5
0R
R13
R60
R15
C30
R21
R22
R23
R24
C23
RN2
RN1
U15
C80
R35
R25
C45
C25
C4
U3
C1
C2
RN14
R16
RN11
R6
RN12
RN15
R7
B1
R53
R39
RL1
R33
R34
C53
U12
C51
U10
U4
R19
R50
C24
C44
C3
C22
RN4
RN3
U6
C16
R36
R43
R49
R54
R51
C54
R40
R67
R44
R45
0R
U13
R38
R59
R52
C50
R46
R47
R83
R84
L7
C87
C86
C58
rev 3.2
0R

CH A
CH B
LEFT
RIGHT
UP
DOWN
OK
MENU
USB