

FCC应用说明

V1.0

博通集成电路(上海)股份有限公司 上海市浦东新区张江高科技园区张东路 1387 号 41 幢 电话: 86-21-51086811 www.bekencorp.com



目录

1.	概述	3
	上位机介绍	
	上位机测试项目区域说明	
	待测试板连接说明	
5.	测试过程说明	6






1. 概述

该工具应用于 BK3633 的 FCC 测试项目。

2. 上位机介绍

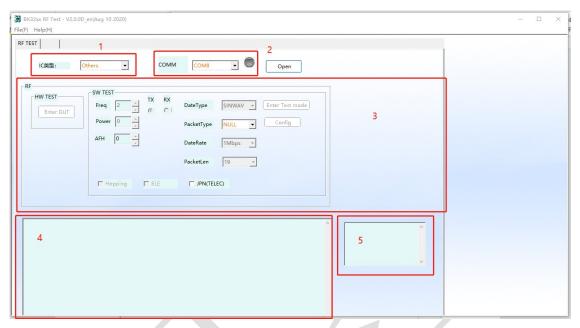


如上图标号所示:

- 1、 芯片选择区域,请选择 BK3633。
- 2、 待测板与电脑通讯的串口选择区域,请结合实际选择连接的串口。
- 3、 测试项目控制区,详情请看第三节。
- 4、 操作跟踪窗口,可以监控所下命令。
- 5、 Blocking 结果返回区域。



3. 上位机测试项目区域说明

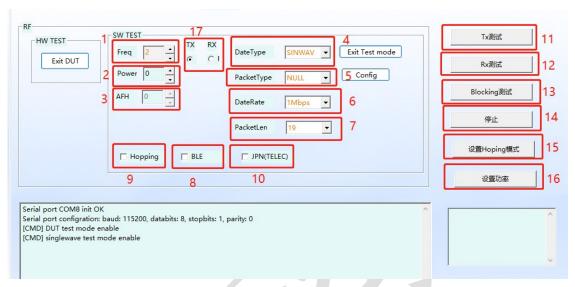

如上图所示, BK3633 不用设定序号 3、5、9、10、17。


以下按序号来做说明:

- 1: 频率设定。
- 2: 功率设定,这个只能配合16工作,不能在其他项目里同时设定。
- 4: 选择测试的波形,是要单载波还是载波等,按照客户实际需求选择。
- 6: 选择 datarate, BK3633 支持 1M 和 2M, 按照实际产品选择。
- 7: 可以默认参数,也可以按照客户需求修改,建议不用修改。
- 8: BK3633 必须勾选这项。
- 11: 发送测试,同时需要设定1、4、6、7。
- 12:接收测试,同时需要设定1、6。
- 13: Blocking 测试,同时需要设定 1、4、6、7。或者接蓝牙综测仪测试。如果是手动测试,这项测试完成后,需要点击 14 项目,从 Blocking 结果返回区域看收到的包数。
 - 14: 结合 13 使用。
 - 15: Hopping 测试。
 - 16: 设定功率,结合2使用。



4. 待测试板连接说明

连接如下图所示,电脑外接串口工具,连接到待测板的串口1上。待测板按照软件设定的进入FCC测试的方式上电,进入待测状态。

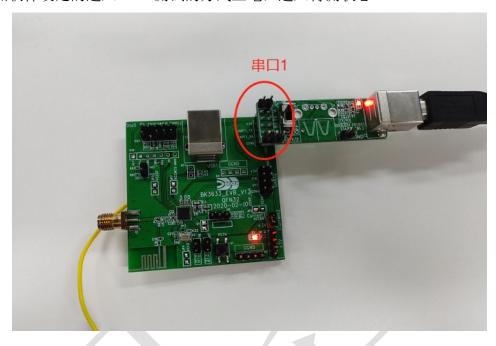



5. 测试过程说明

- (1) 待测板通过串口连接到电脑。
- (2) 待测板按照 FCC 进入模式上电,进入 FCC 测试模式。
- (3) 上位机中 IC 类型选择 BK3633。下图 1 位置。
- (4)选择连接的串口。下图 2 位置。
- (5) 点击 Open。下图 3 位置。
- (6) 点击 Enter DUT。下图 4 位置。
- (7) 点击 Enter Test mode。下图 5 位置。
- (8) 勾选 BLE 选项。下图 6位置。
- (9) 选择对应需要测试的项目进行测试。下图 7位置。

