CANalyst 安装使用及波特率自动检测说明

1. 安装 CANalyst 软件

双击 CANalyst 1.1.9.10.exe 默认安装即可



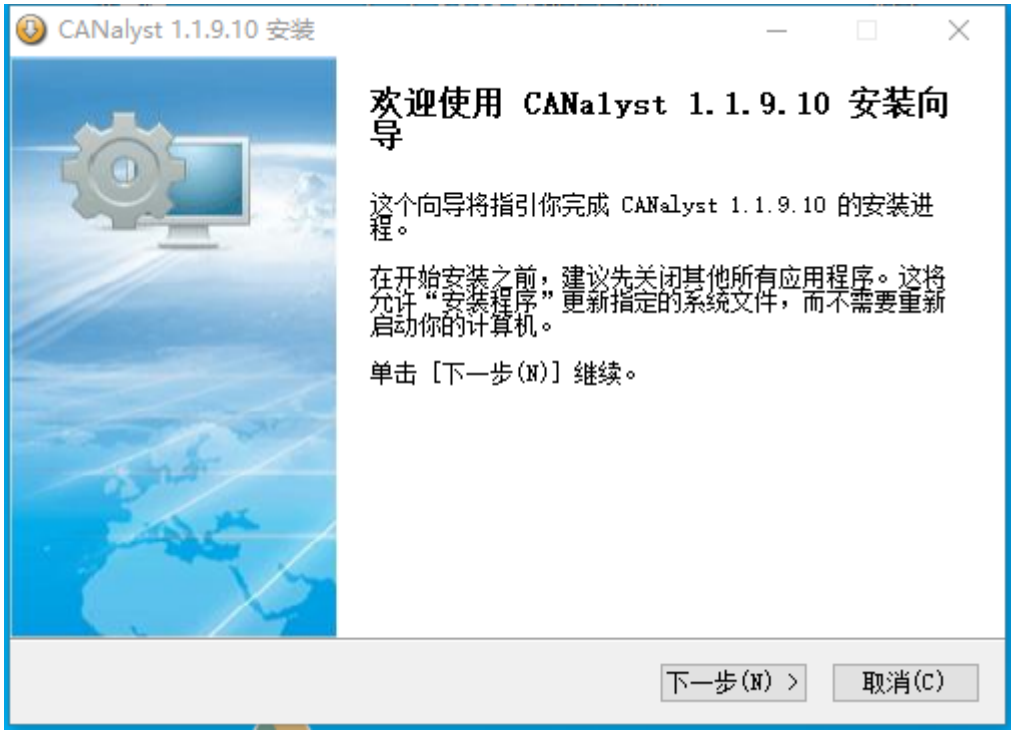

安装完成后，**取消运行软件，点击“完成”**。

2. 替换为 ZLG 驱动的 DLL

找到桌面上 CANalyst 图标，**右键->打开文件所在位置**

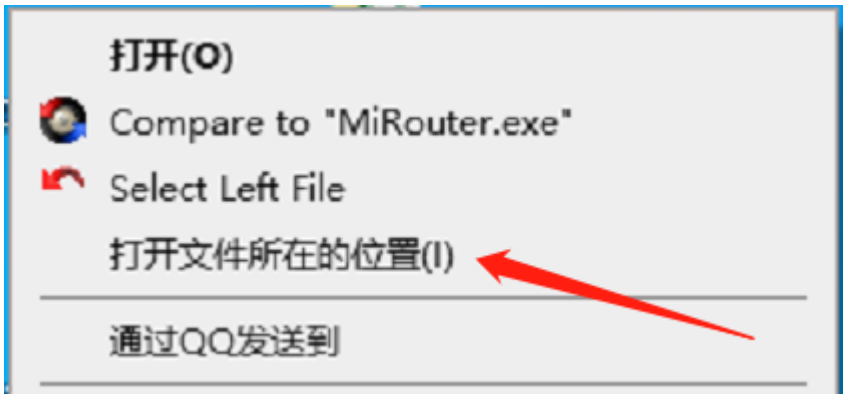

将网盘下载 CANalyst 软件文件夹下的**“ControlCAN.dll”（大小 13Kb）复制到上一步打开的软件安装文件夹，替换原有的“ControlCAN.dll”（大小 19Kb）**。

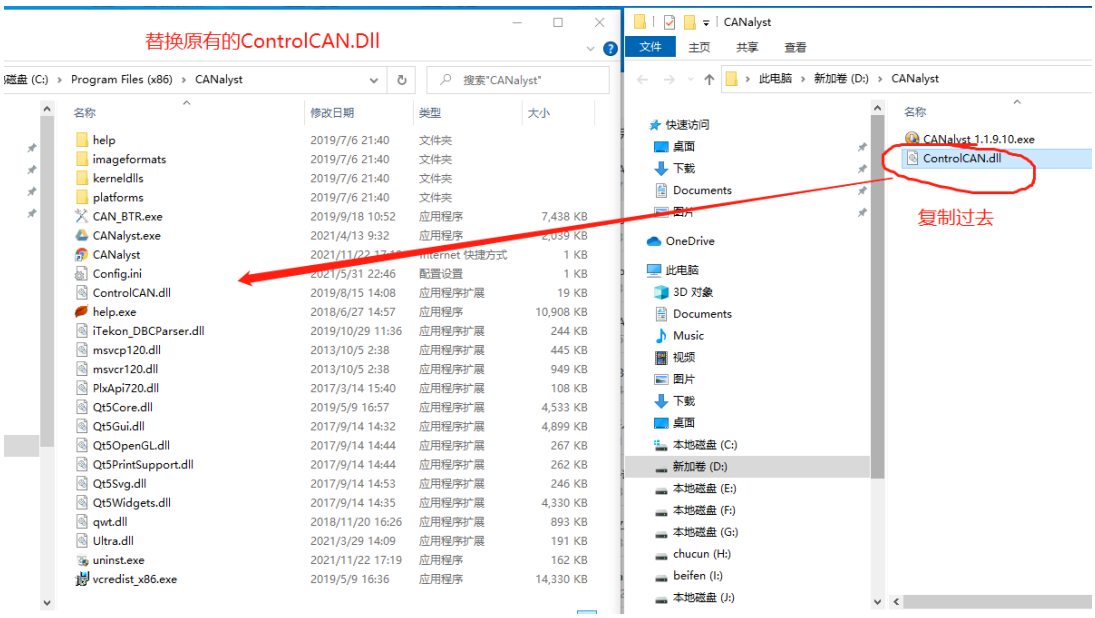

3. 使用软件

完成上述操作后，双击桌面 CANalyst 图标

打开软件界面，点击“打开”

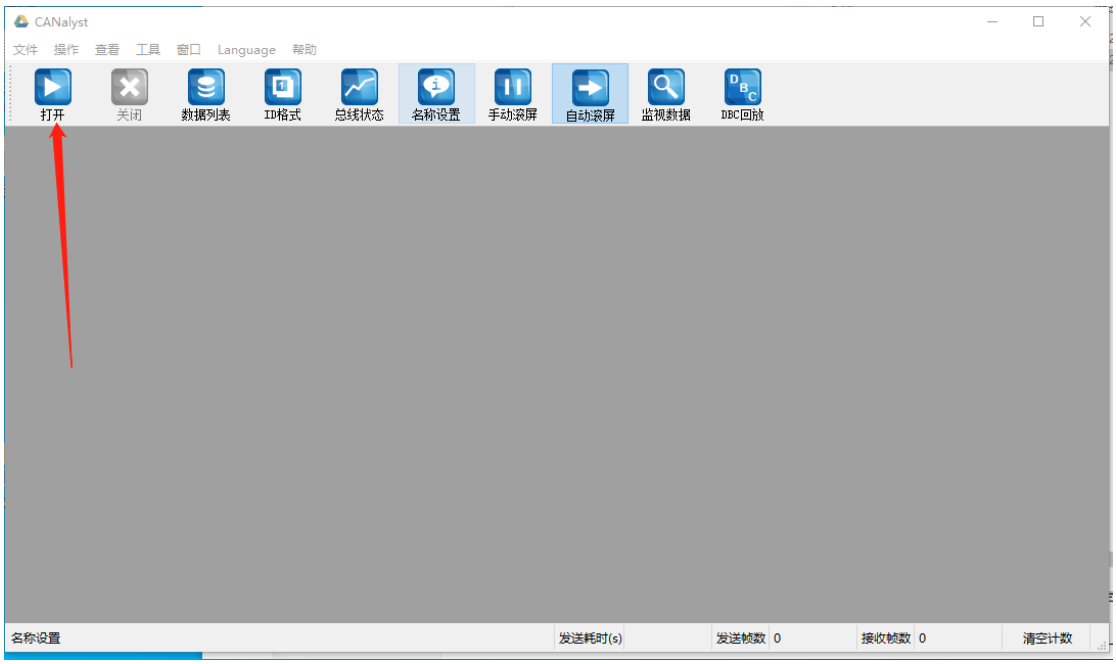

选择设备“**USBCAN-2I/2I+**”

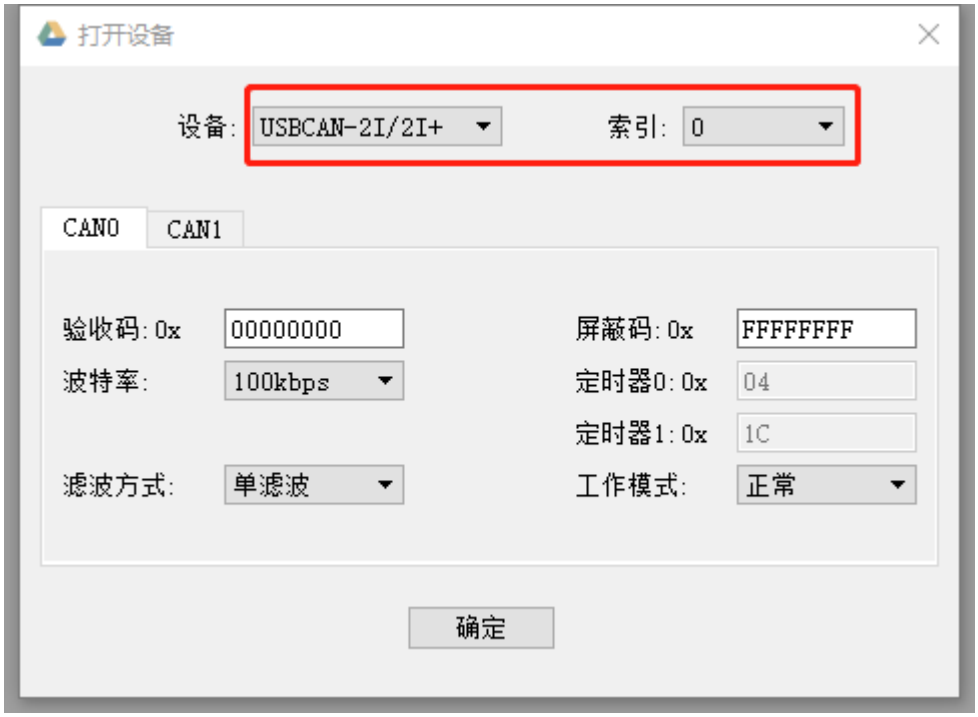

波特率按实际需要选择，若接入的总线已有节点发送报文，也支持波特率自动探测

4. 波特率自动探测

在打开设备界面，波特率选择下拉框中，选择**“自动探测”**波特率

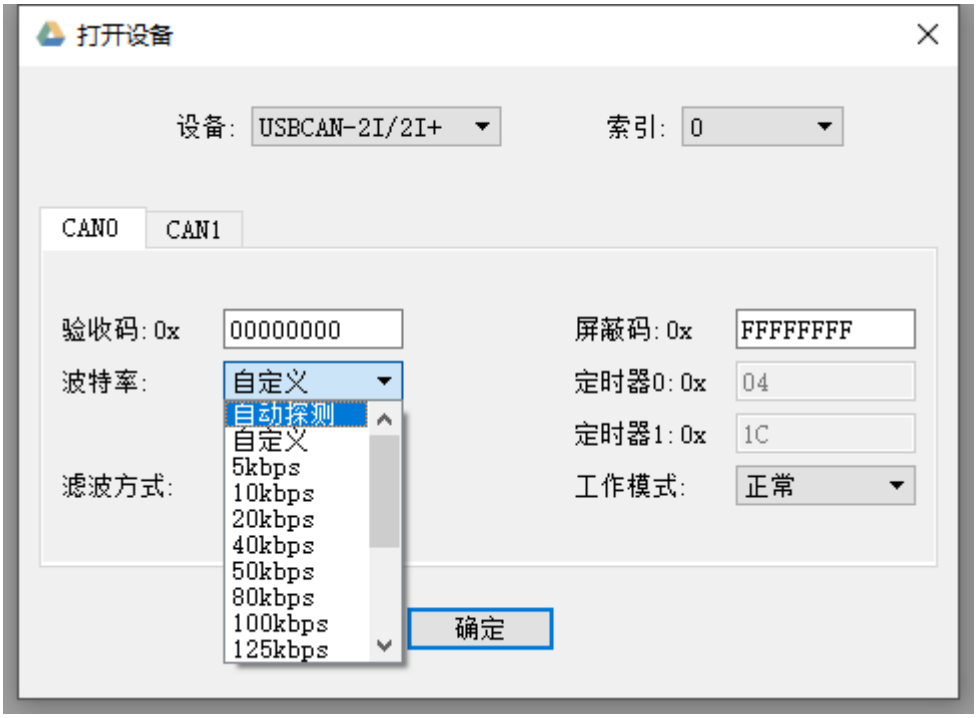

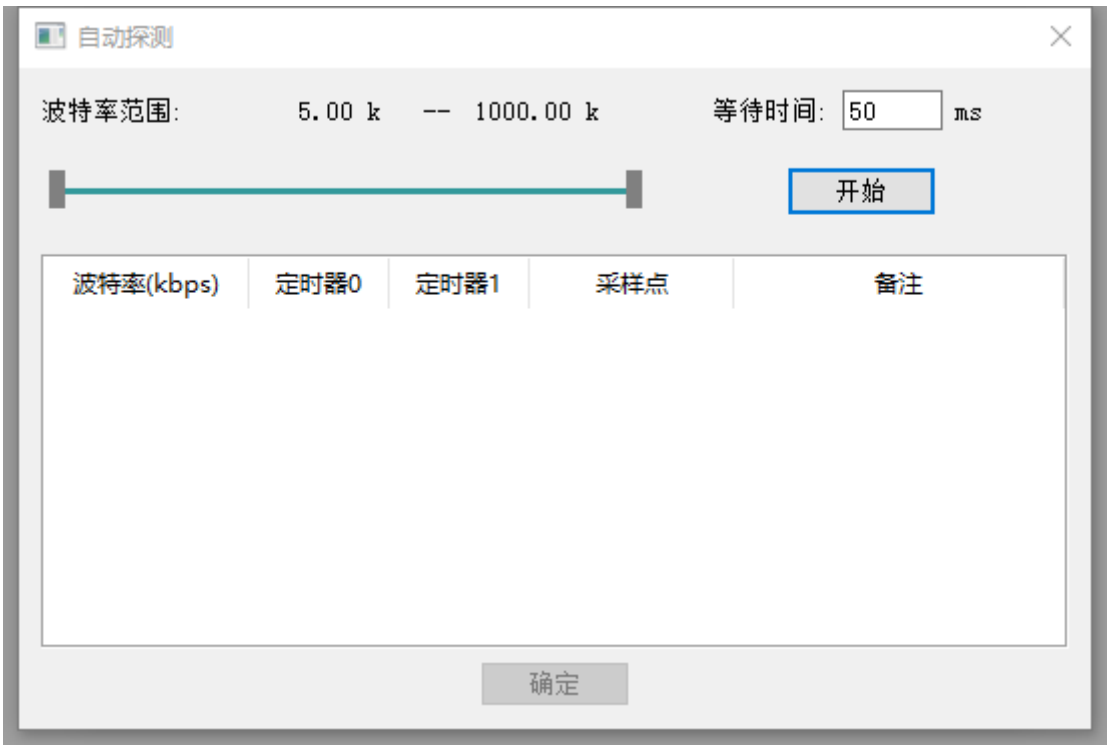

点击“开始”，软件会自动搜索合适的波特率。搜索成功后会显示在下方：

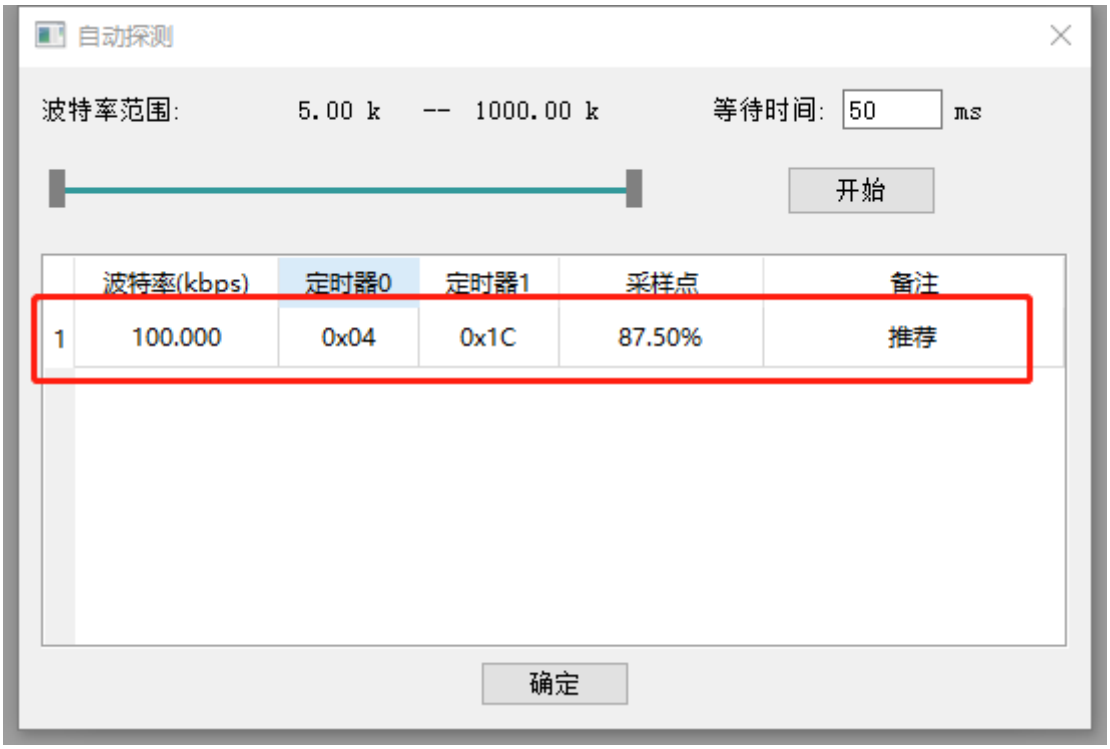

选择推荐的波特率后，点击“确定”即可。

自动探测波特率时，CAN 盒的灯会时不时闪烁，一般 **1-3 分钟**左右既可以搜索到合适的波特率。

如果一直探测不到波特率，一般有以下原因：

1. CAN 线接线错误
2. 没有接终端电阻
3. 总线上没有设备发送数据，导致无法进行波特率检测。