专业版USBCAN-II产品说明书

1、产品概述

USBCAN-II系列高性能CAN接口卡是与USB2.0总线全速规范兼容的，集成2路CAN接口的高性能型CAN-bus总线通讯接口卡。采用USBCAN-II高性能CAN接口卡，PC可以通过USB总线连接至CAN-bus网络，构成现场总线实验室、工业控制、高性能小区、汽车电子网络等CAN-bus网络领域中数据处理、数据采集的CAN-bus网络控制节点。

USBCAN-II系列高性能CAN接口卡是CAN-bus产品开发、CAN-bus数据分析的强大工具；同时，具有体积小巧、即插即用等特点，也是便携式系统用户的最佳选择。

USBCAN-II系列接口卡上自带电气隔离模块，使接口卡避免由于地环流的损坏，增强系统在恶劣环境中使用的可靠性。

USBCAN-II系列高性能CAN接口卡支持Win系统，也支持Linux系统。并且提供了统一的应用程序编程接口和完整的应用示范代码，含VC、VB、Delphi和C++Builder等开发例程示范，方便用户进行应用程序开发。

USBCAN-II系列接口卡支持ZCANPro测试软件，可执行CAN-bus报文的收发和监测等功能

2、功能特点

PC接口符合USB2.0协议规范，兼容USB3.0和USB1.1；
支持CAN2.0A和CAN2.0B协议，符合ISO/DIS11898规范；
集成2路CAN-bus接口；
CAN-bus通讯波特率在40Kbps~1Mbps之间任意可编程；
可以使用USB总线电供电；
单通道最高数据流量：14000帧/秒(接收)，3000帧/秒（发送）；
CAN接口EMC等级：接触放电±8KV，群脉冲±2KV；
支持WinXP、Win7、Win8、win10操作系统及Linux操作系统；
支持Cantest、ZCANPro、Canpro等测试软件； 体积小巧，即插即用； 工作温度-40~85℃；

3、应用范围

CAN-bus网络诊断与测试;
汽车电子应用;
电力通讯网络;
工业控制设备;
高速、大数据量通讯;

4、使用说明

1）驱动安装

找到驱动文件夹里的驱动“USBCAN_AllInOne_x86_x64_2.0.0.1.exe ”，双击开始驱动安装， 点击“Next”一路默认安装即可，安装过程可以看驱动安装视频教程。

USBCAN_AllInOne_x86_x64_2.0.0.1.exe

安装完成后插上产品可打开设备管理器->通用串行总线控制器，中查看设备“ZLG USBCAN”

2）接线说明

接线端子

CAN1			CAN2		
H	G	L	H	G	L
第一通道 CANH	GND	第一通道 CANL	第二通道 CANH	GND	第二通道 CANL

说明：

匹配电阻使能作用:相当于在 CAN 总线上并联了一个 120 欧姆的电阻

3) 双通道互发(CAN1<-->CAN2)测试接线

CAN1 H接CAN2 H，CAN1 L接CAN2 L,把拨码开关往下拨，用报文软件双通道对发即可。

4)、指示灯

指示灯		
PWR	设备电源指示灯	插入USB后电源灯亮起
SYS	软件连接指示灯	闪烁：软件已连接 常亮：软件已断开
CAN1	CAN1通信指示灯	长灭：CAN1通道未打开 常亮：CAN1通道已打开 闪烁：CAN1通道有数据（发送或接收）
CAN2	CAN2通信指示灯	长灭：CAN2通道未打开 常亮：CAN2通道已打开 闪烁：CAN2通道有数据（发送或接收）

5、 新能源上位机连接方法

使用新能源上位机前需要先安装好驱动，根据实际的车型，选择对应的上位机软件，产品一 端通过USB数据线接到电脑，另一端通过OBD插针，将CANH和CNAL连到车上OBD口或者其他 电池包等进行通信，通信成功后对应的指示灯会闪烁。

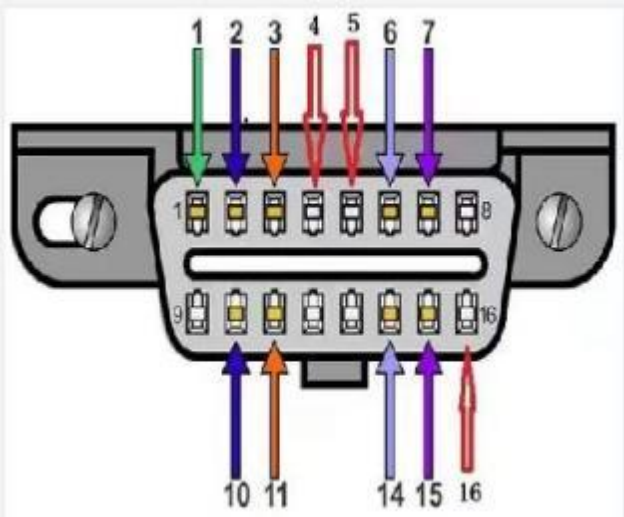

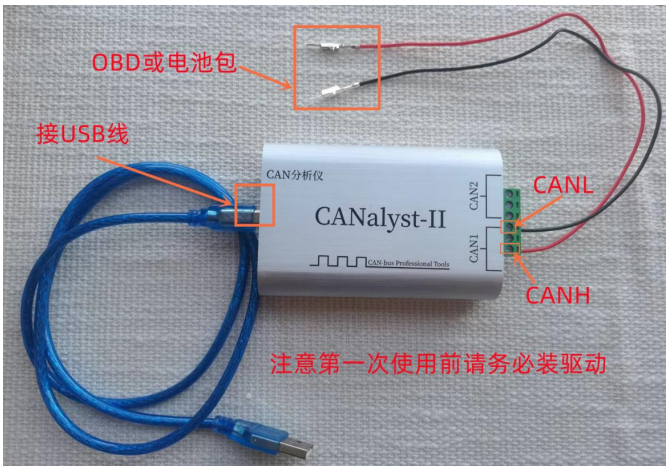

一般默认接设备上的CAN1，红色锁CANH插到车上CANH，黑色锁CANL插到车上CANL

6、 报文收发方法

1） cantest软件

双击 CANTest_Setup_V2.70.exe 进行默认安装即可

双击桌面“CANTest” 图标打开软件

设备类型选择“USBCAN-I”或者“ USBCAN-II”

点击“打开设备”

点击“启动”打开通道 0 或通道 1 ，或者打开全部通道

配置所需的波特率，然后点击“确认”

2） zcanpro软件

详见zcanpro使用教程

3） canpro软件

使用前需替换cantype.in i，详见使用教程

7、常见故障及解决办法

1)设备打开失败

1>检查设备是否已通过 USB 线接入电脑 USB 口。

2>检查设备类型和设备索引是否选择正确 （查看软件使用说明文档）

3>检查设备驱动程序是否 已经安装，安装成功时，设备管理里会有设备显示 。如下 图

2) 数据发送失败或接收不到数据

1>检查 CAN 总线是否正确接入，CANH 线和 CANL 线是否接反。

2>波特率是否配置正确。

3>匹配电阻是否使能 （参考接线说明）。