
11 / 三个液量不是一个数字

水箱容量、启动最低量、运行最低量

图11-A / 液量层级（仅为标量示意，不代表水箱几何）

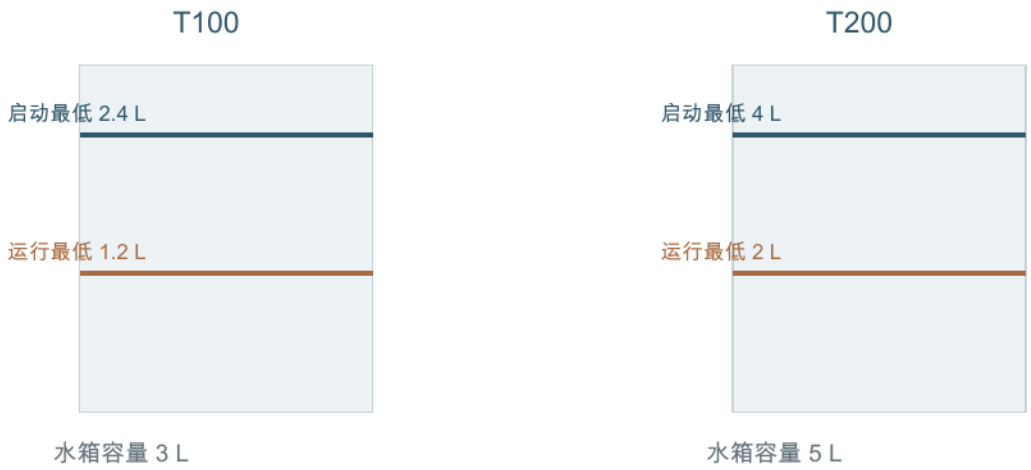

型号	水箱容量	启动最低液量	运行最低液量
T100	3 L	2.4 L	1.2 L
T200	5 L	4 L	2 L

水箱总容量是容积规格，不代表每次必须装到该数值。启动最低液量与运行最低液量分别对应不同状态。T200当前有3 L，不足以满足4 L启动最低量；它高于2 L运行最低量，也不能据此绕过启动条件。

示意图只把几个标量按比例排在一起，未给出真实水箱截面或液位传感器的位置。不要从图上厘米高度推算实际设备剩余液量，也不要把资料中的最低液量直接改写成硬件告警触发点的全部逻辑。

遇到“水够不够”先问型号、当前实际液量以及处于启动还是运行状态，再查对应阈值。

19 / T201液位过低的核查路径

候选原因：循环液不足或泄漏；不直接判定传感器故障

图19-A / T201资料核查顺序



代码T201说明液位过低，但不能独自确认原因。循环液本来不足、发生泄漏等情况都可能触发该类告警。应保存告警时的液位、补液前后状态与可见漏液信息，不把通用候选原因改写成当前工单已确认原因。

有何记录	可以说明什么	还不能说明什么
液量低于运行最低量	不符合相应液量要求	原因一定是液位传感器损坏
发现漏液迹象	需要停止并核查泄漏	补一点水即可长期正常
补液后代码消失	本次观察状态变化	已经证明所有泄漏和故障根因排除

资料不支持用“传感器坏了”解释所有低液位告警。安全状态不明时不继续尝试。