


AJUSTE PLACA (AJUSTE MAX/MIN). DIMMER

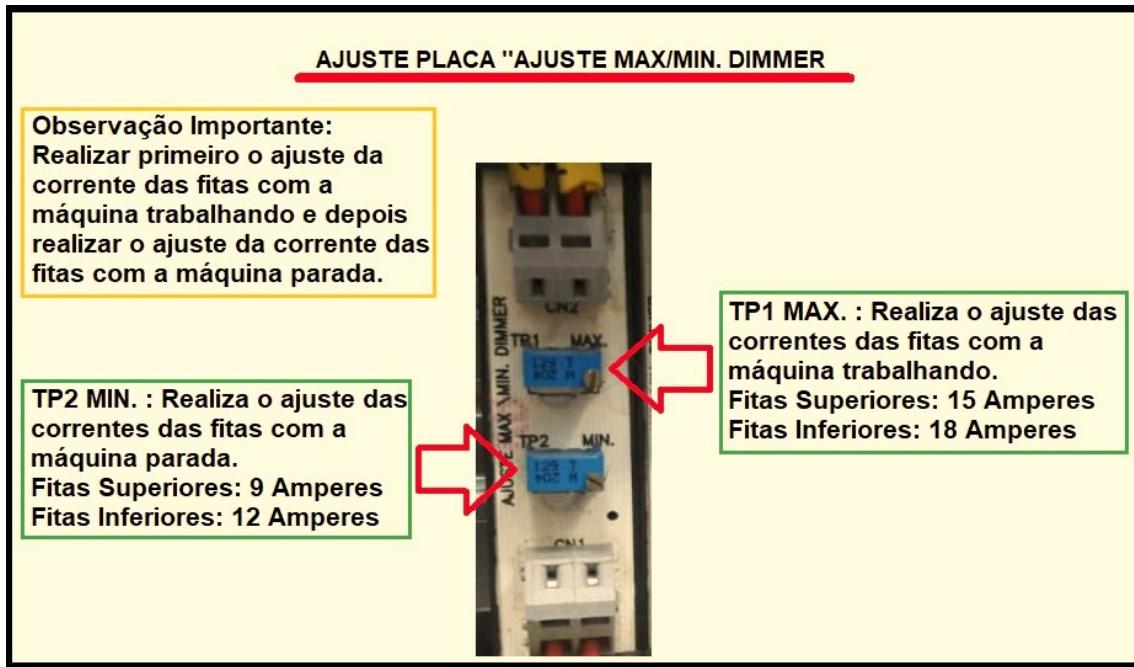

Fita Inferior traseira em repouso 12A em trabalho 18^a

Fita Inferior dianteira em repouso 12A em trabalho 18A

Fita superior traseira em repouso 9A em trabalho 15^a

Fita superior dianteira em repouso 9A em trabalho 15A

AJUSTE PLACA DIMMER

Correntes
Em trabalho:
Superior 15A
Inferior 18A
Parada:
Superior 9A
Inferior 12A

Ajuste da
corrente com
a máquina
em trabalho

Importante
Realizar primeiro o
ajuste com a máquina
em trabalho e depois
com a máquina parada

Ajuste da
corrente com
a máquina
parada

Deixar no
máximo no
sentido horário

Obs: Deixar o potenciômetro do
painel no máximo

