


PROCEDIMENTO PARA CALIBRAR O TOUCH SCREEN (ANALÓGICO)


Ligar o teclado SIC30 EVO e quando o pingüim desaparecer pressionar o display com um dedo e segurar pressionado, então irá aparecer a mensagem abaixo.

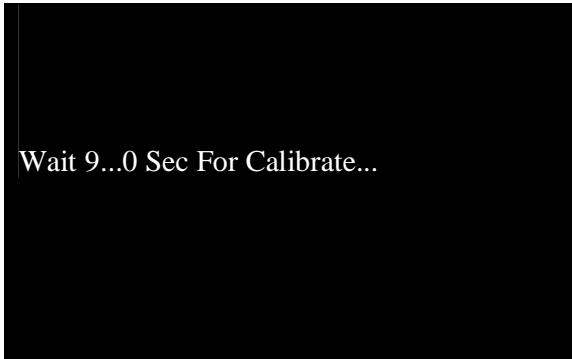

Continue com o dedo pressionado então aparecerá outra mensagem.



Continue com o dedo pressionado e quando aparecer a mensagem abaixo solte o dedo.

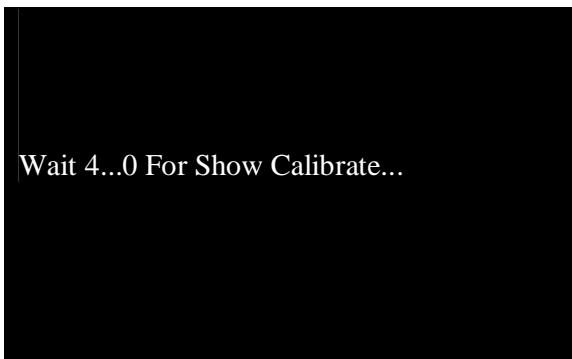

Após soltar o dedo irá aparecer a mensagem abaixo. Selecione o quadradinho que se encontra no inicio da mensagem com algo de ponta fina, pode ser um lápis. Deve-se tocar na tela uma só vez. Se for tocado duas vezes pode-se interromper o processo.

**g PRESS THE TOUCH – PAD AT THE
TOP – LEFT ON THE SCREEN!**

Então aparecerá a mensagem abaixo. Selecione o quadradinho que se encontra no final do display. Este processo requer os mesmo cuidados citados acima.

**BOTTOM – RIGHT OF THE SCREEN!
NOW RELEASE THE TOUCH – PAD**

g

Se o processo ocorrer de forma correta aparecerá a mensagem abaixo.

CALIBRATION FINISHED!